

Démo Vidéo



Weasyfix.eu



Concept Céram




Weasyfix.eu

WeasyFIX[®]

WeasySpacer

Mode d'emploi

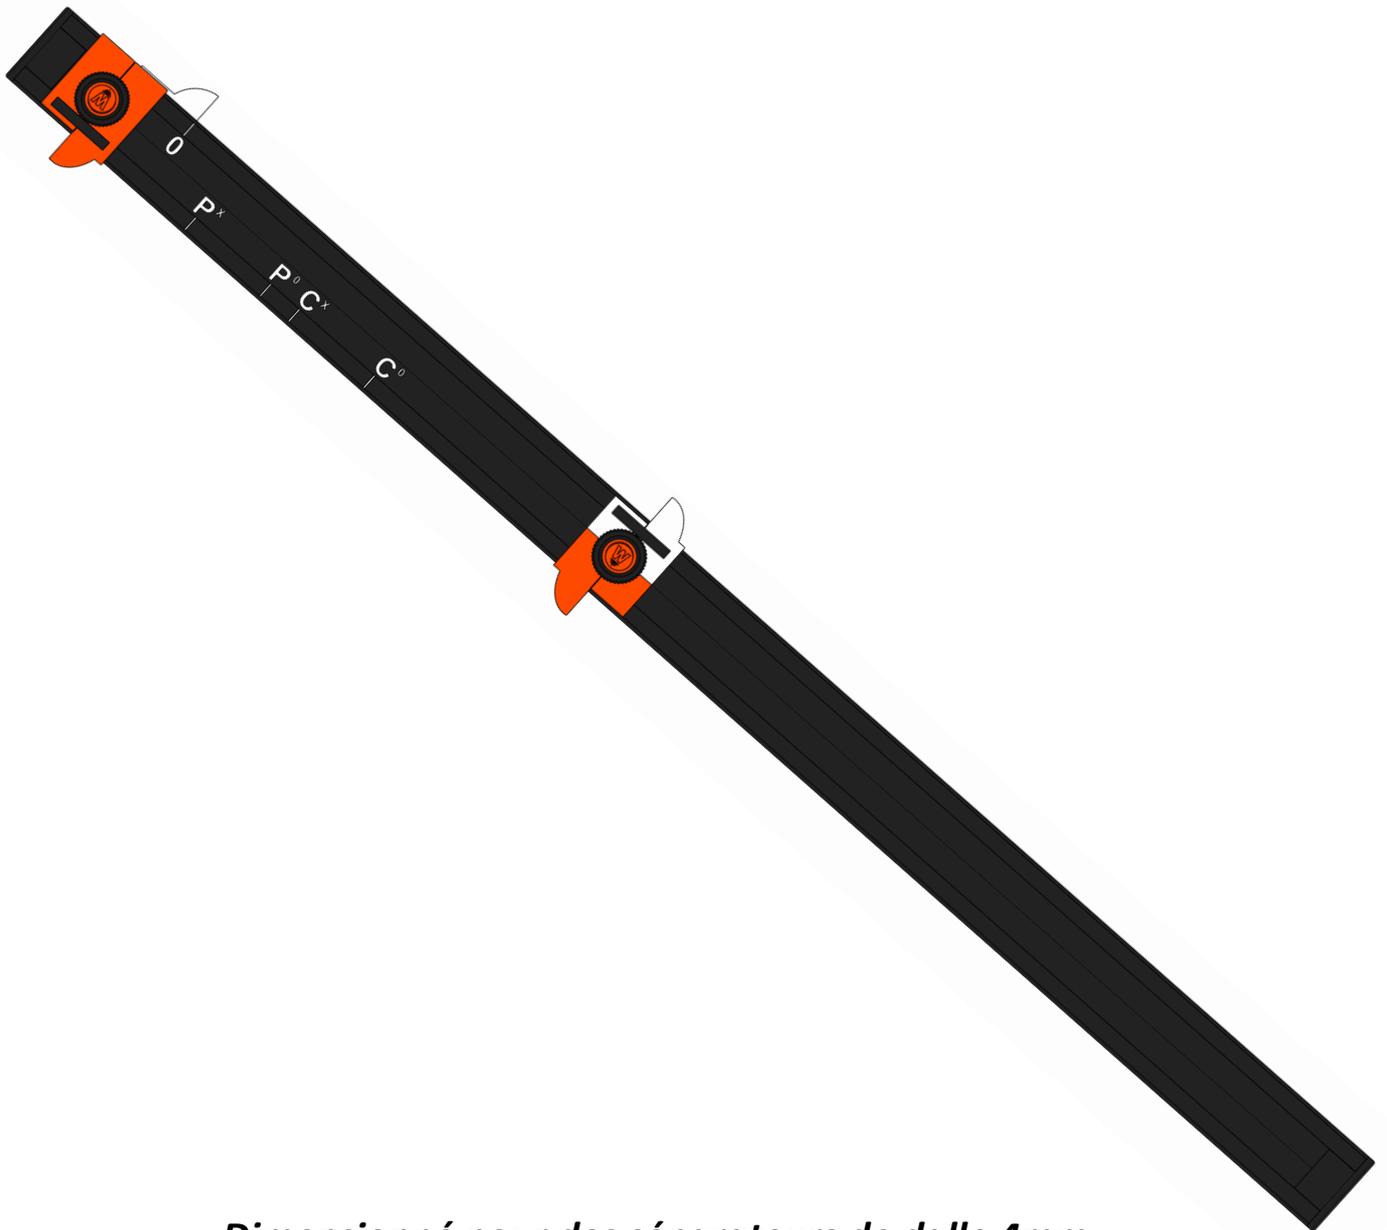


Dimensionné pour des séparateurs de dalle 4mm

ETAPE 1 : Dimensionner la dalle (*écarteurs blancs*)

L'étape 1 sert à ajuster l'outil aux dimensions des dalles à placer.

Veillez à répéter cette étape pour chaque découpe ou en cas de changement des dimensions de vos dalles.


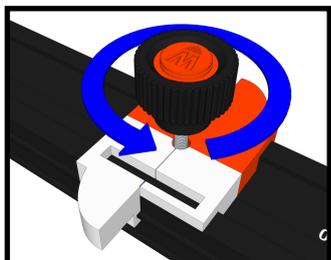


1

Desserrez légèrement le boulon de fixation de l'écarteur bicolor afin que celui-ci **puisse coulisser**.

2

Posez le WeasySpacer sur votre dalle témoin. **Positionnez** celle-ci contre l'écarteur fixe (blanc) au repère « 0 ». **Approchez** l'écarteur amovible bicolor contre la dalle.

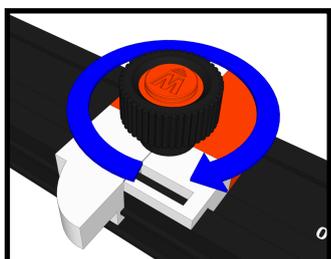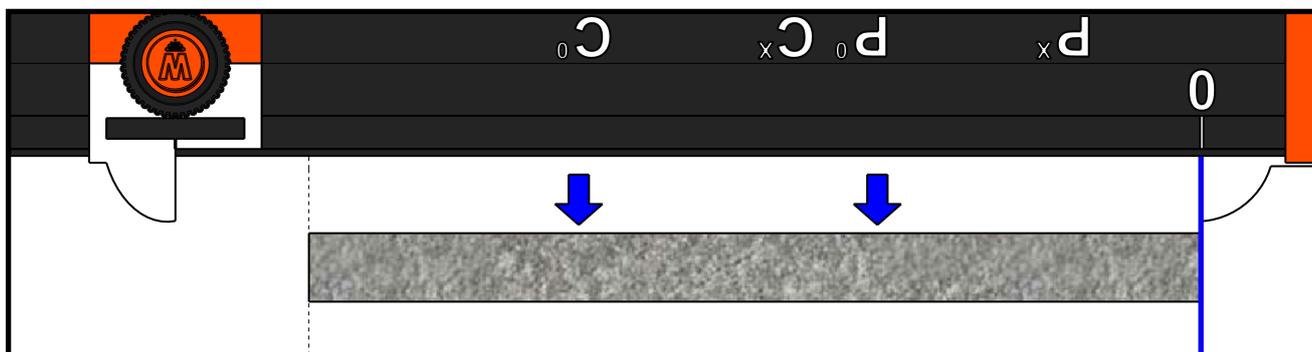

3

Resserrez le boulon de fixation de l'écarteur bicolor afin que celui-ci **ne puisse plus coulisser**.




ETAPE 2 : Placer les profilés supérieurs (écarteurs oranges)

Il existe 2 positions possibles:




P⁰ → Pour déterminer le **PREMIER & DERNIER ESPACEMENT** entre les profilés.

P^x → Pour déterminer l'**ESPACEMENT** de tous les autres profilés **INTERMEDIAIRES**.

Position P⁰

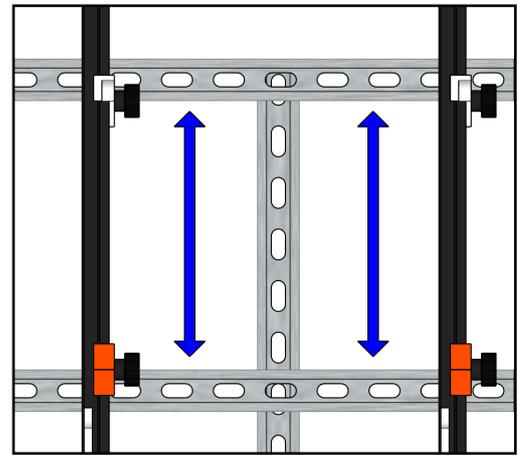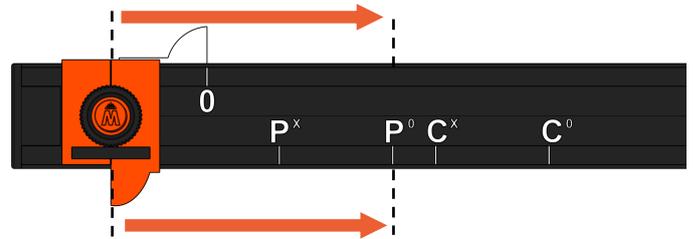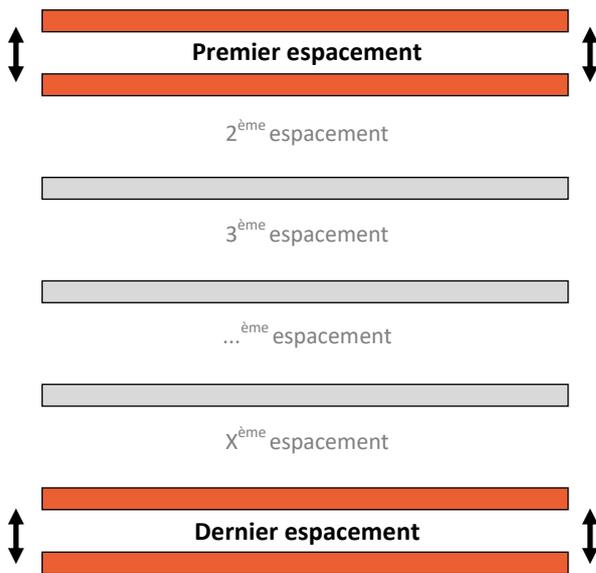

Position P^x

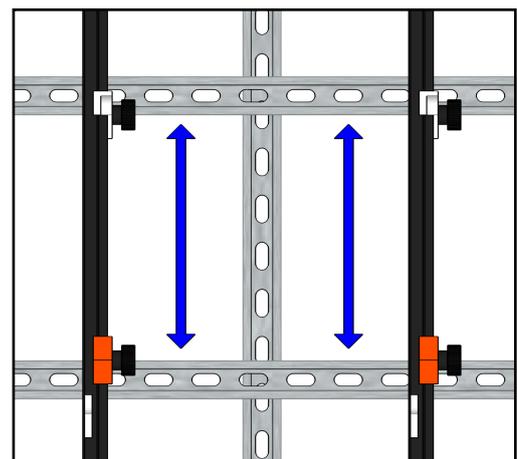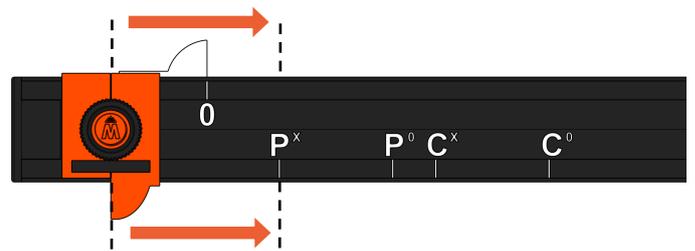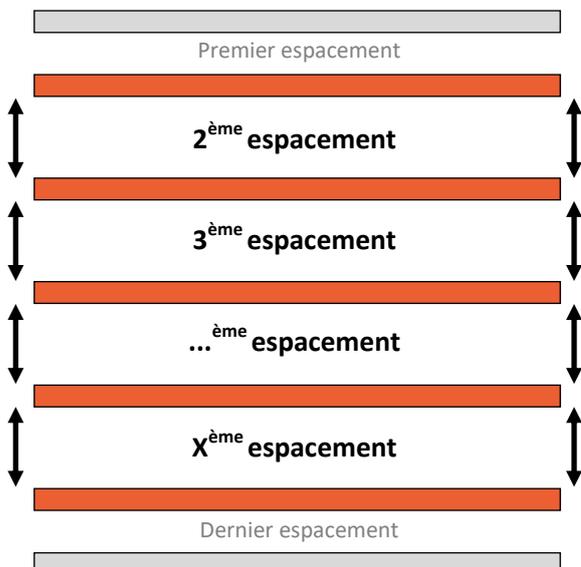




ETAPE 3 : Placer les connecteurs dalles (*écarteurs oranges*)

Il existe 2 positions possibles:

C⁰ → Pour déterminer le **PREMIER & DERNIER ESPACEMENT** entre les connecteurs.

C^x → Pour déterminer **ESPACEMENT** de tous les autres connecteurs **INTERMEDIAIRES**.

Position C⁰

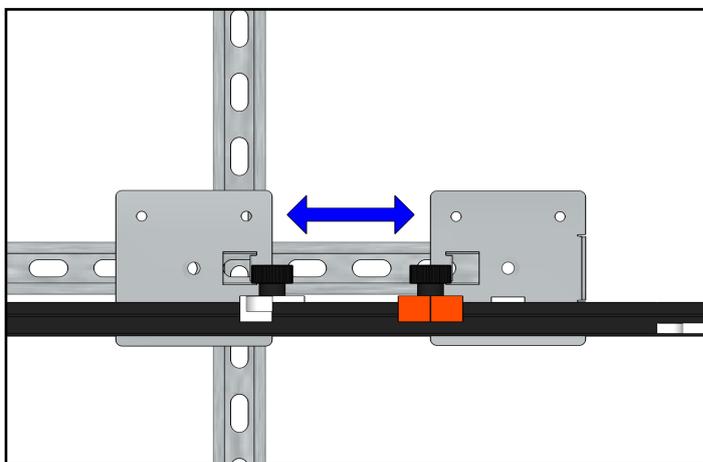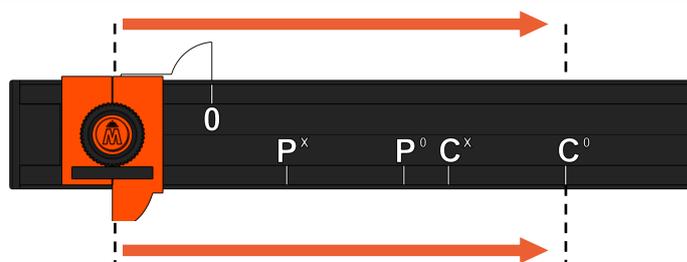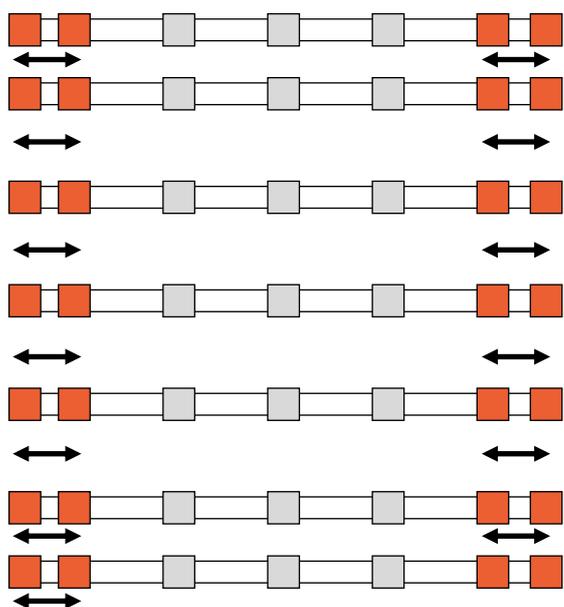

Position C^x

