



Oplossing 12

Terrassen

Houten lattenvloer


Hout- en metaalstructuur




Stap 0: Vooruit

Doelen: - Maak een geleider voor de funderingsschroef - Meet de grond







Betonboor + boorhamer

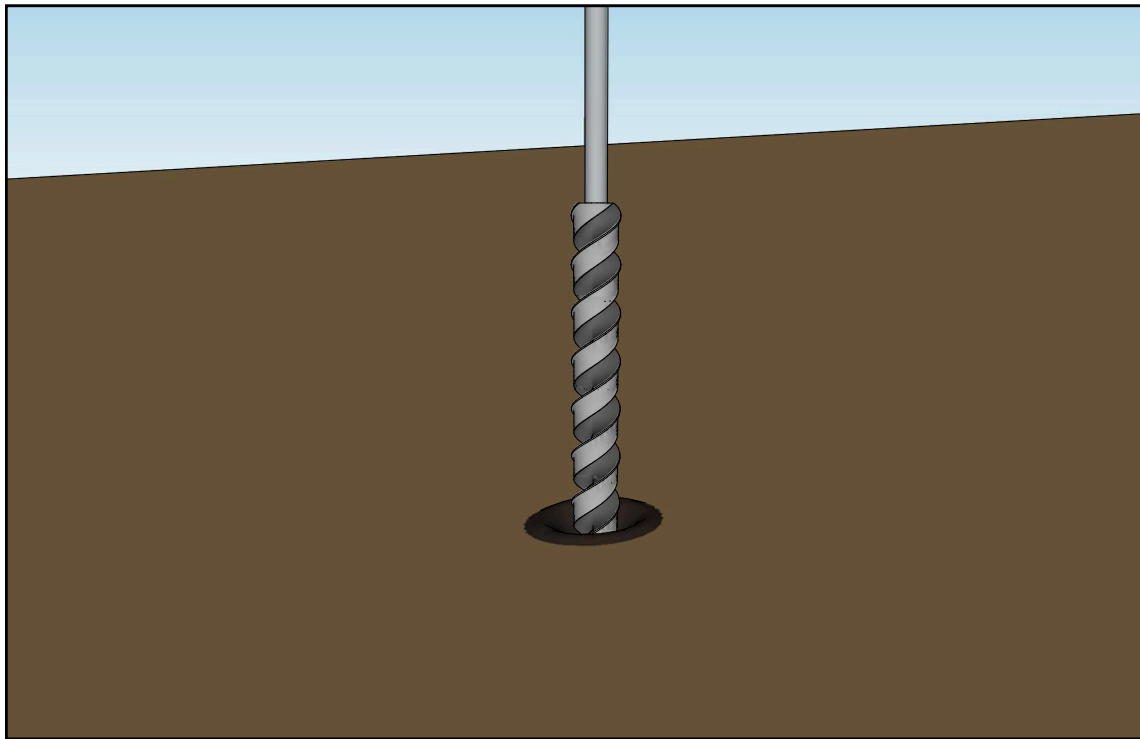






Water toevoegen

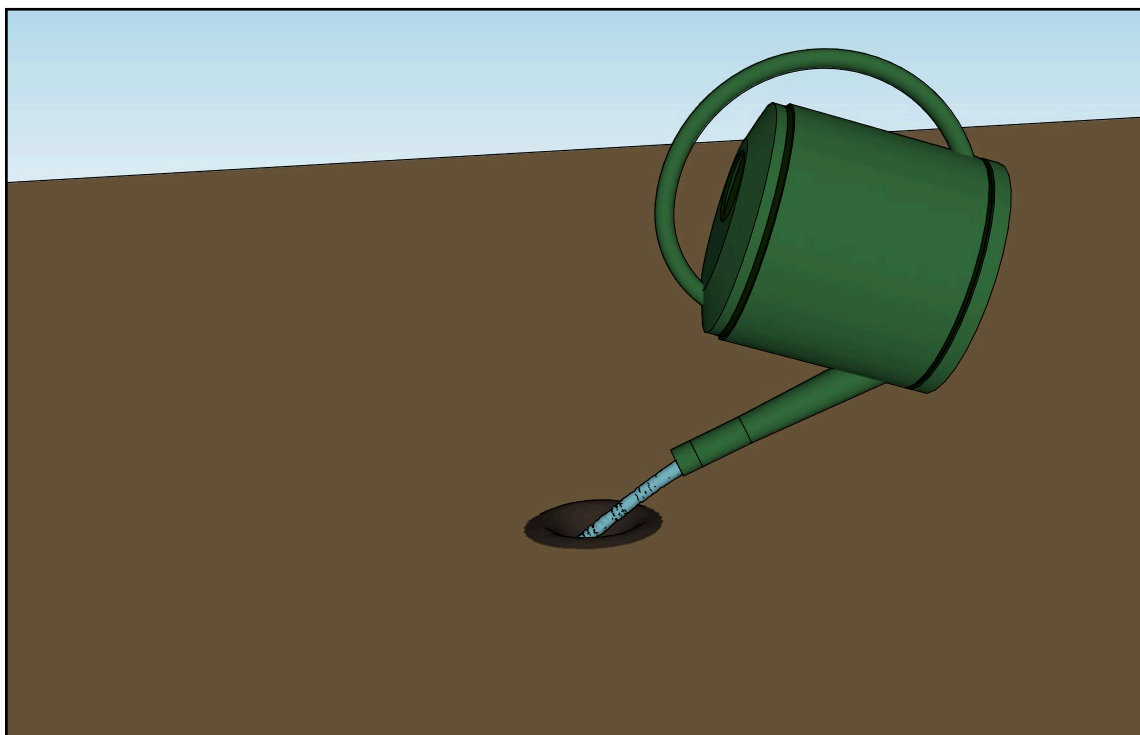

Stap 1: Plaatsing van de funderingsschroef

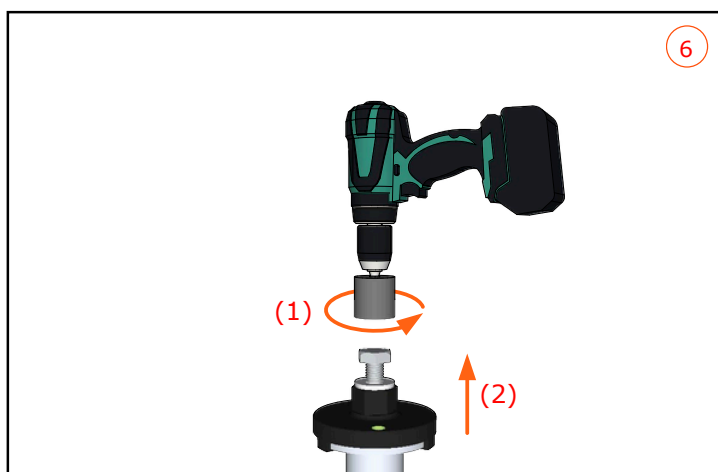
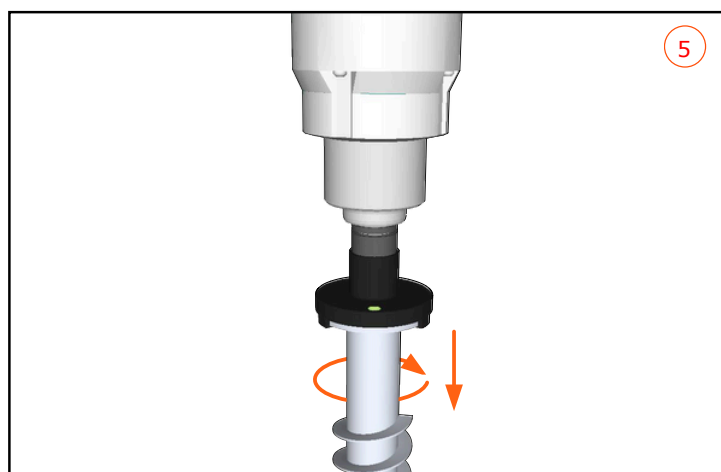
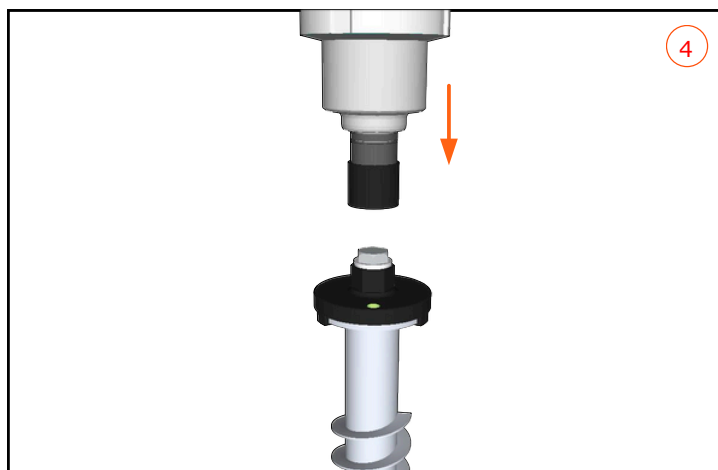
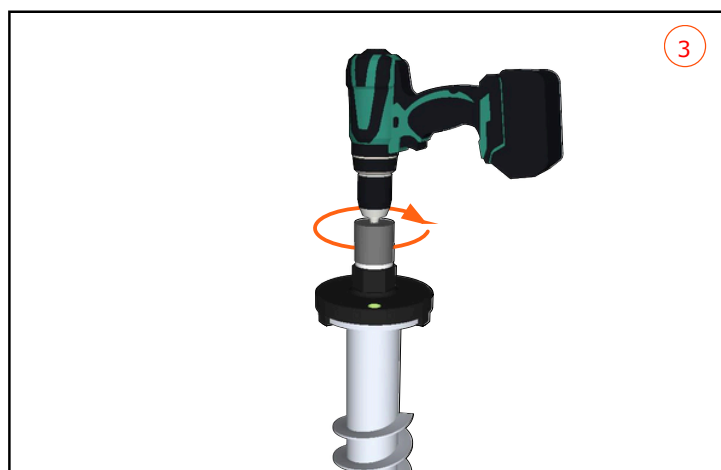
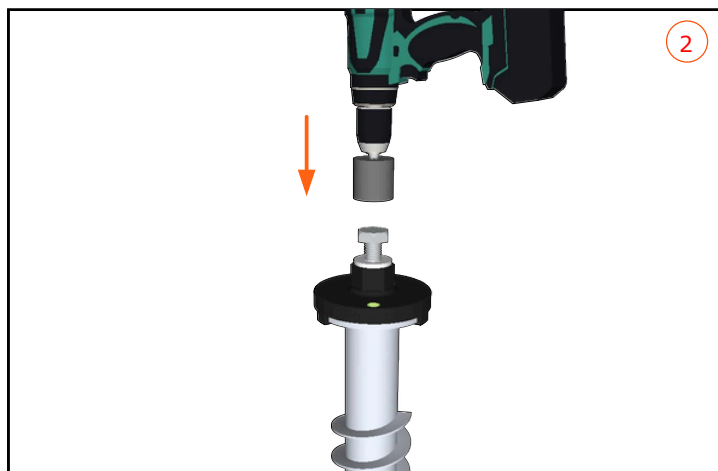
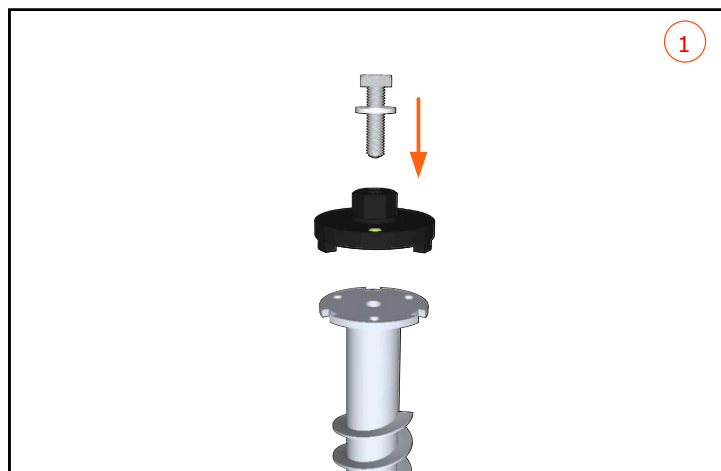


Stap 2: Plaatsing van "WoodBasic 3D"

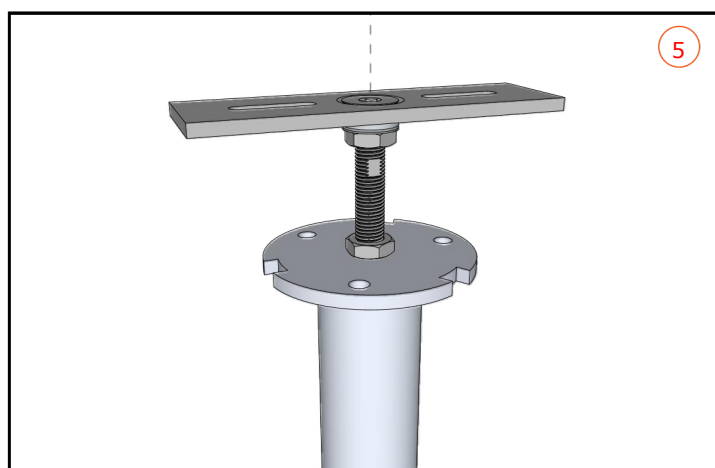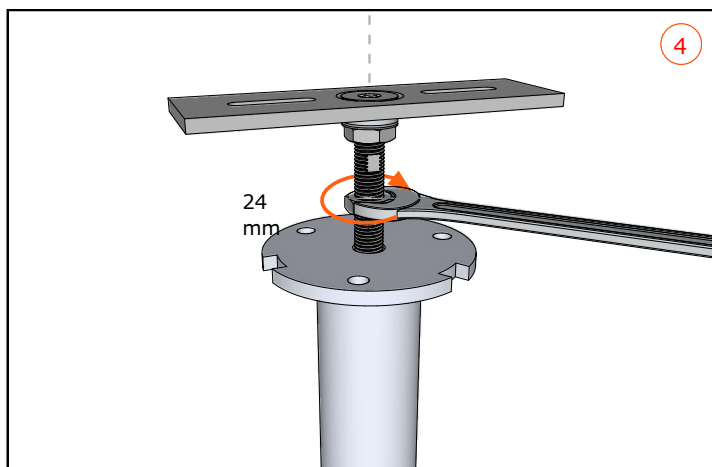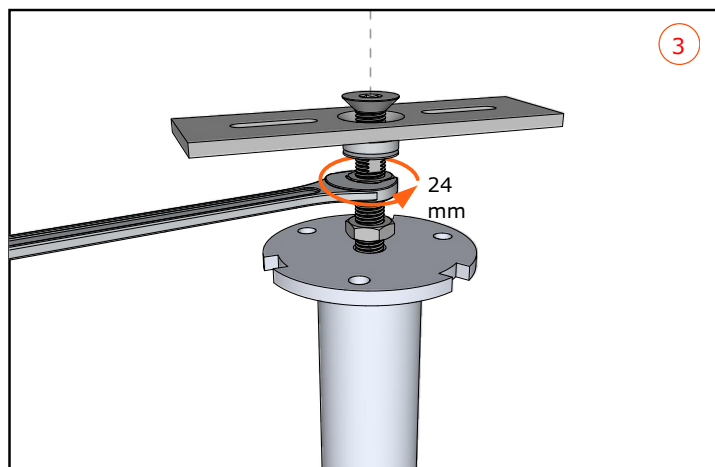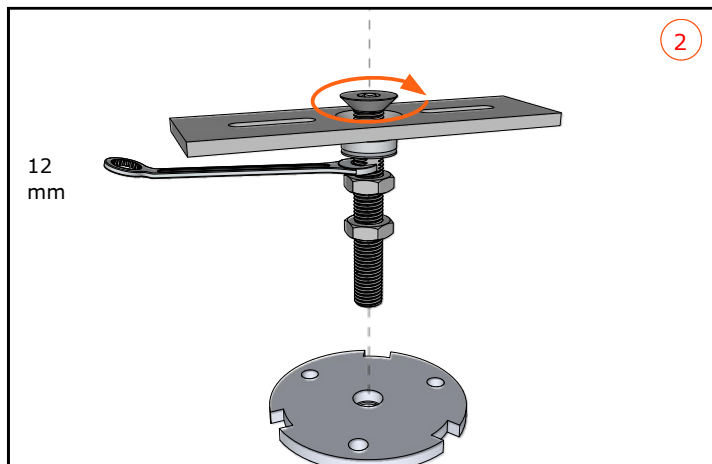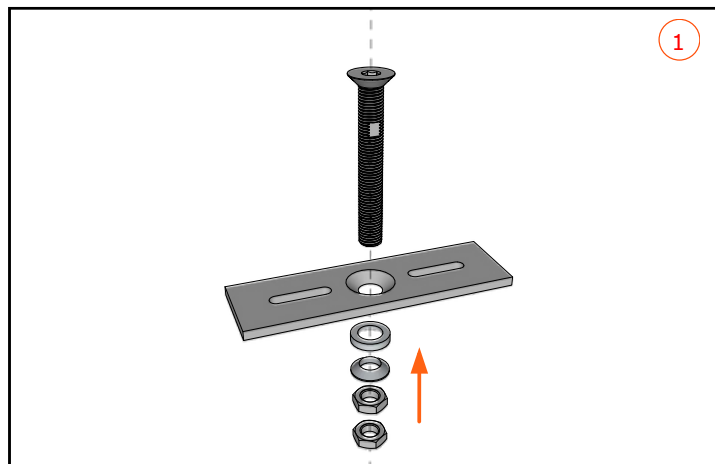


Stap 3: Structuurmetaal

Meerdere graden van correctie

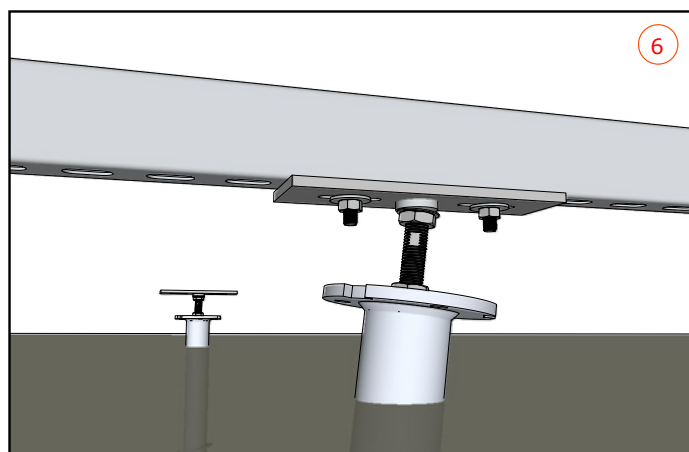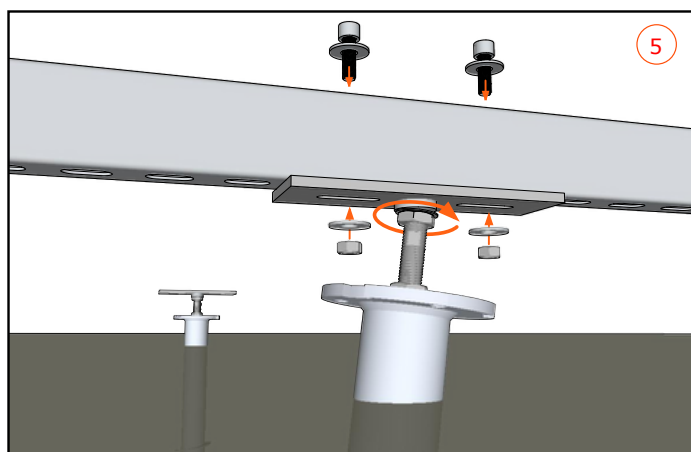
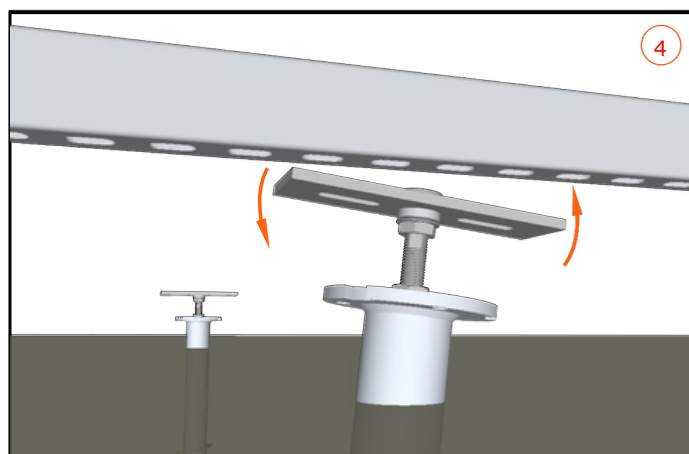
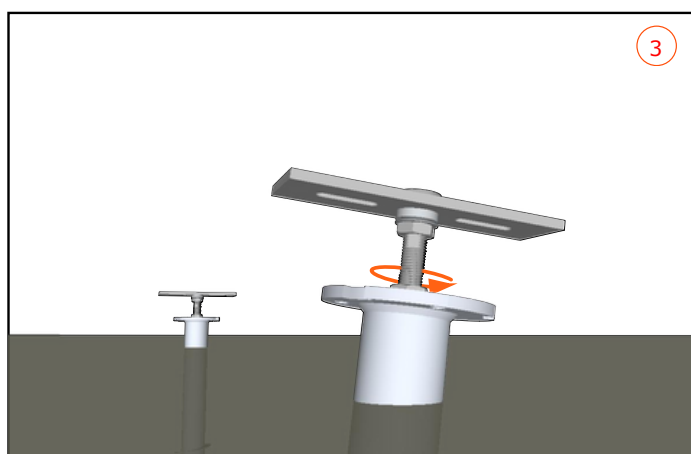
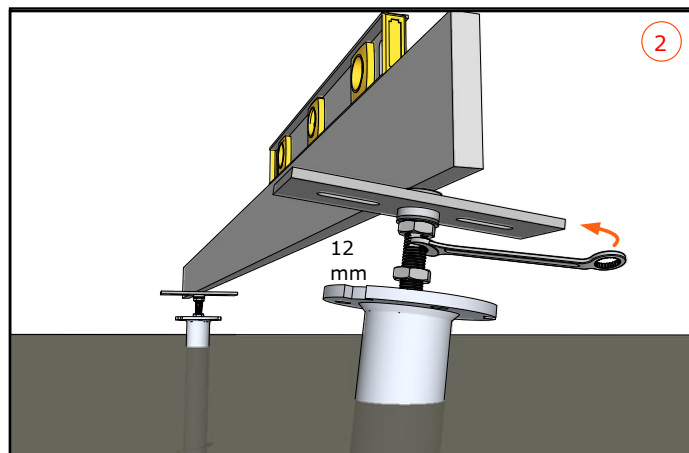
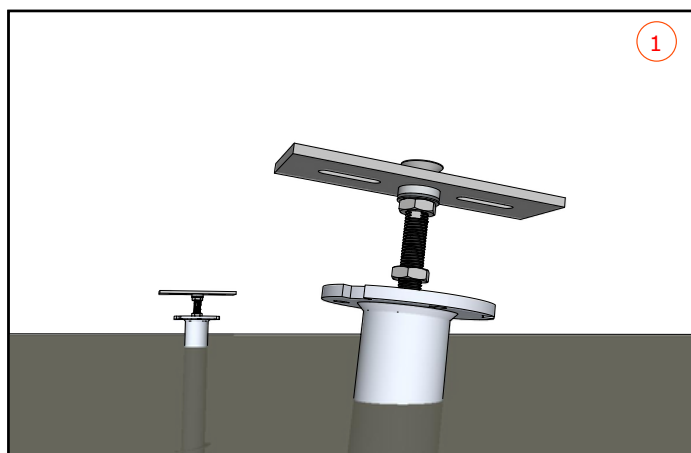


Stap 4: Twee "C-profielen" verbinden

"Kruispunt C"

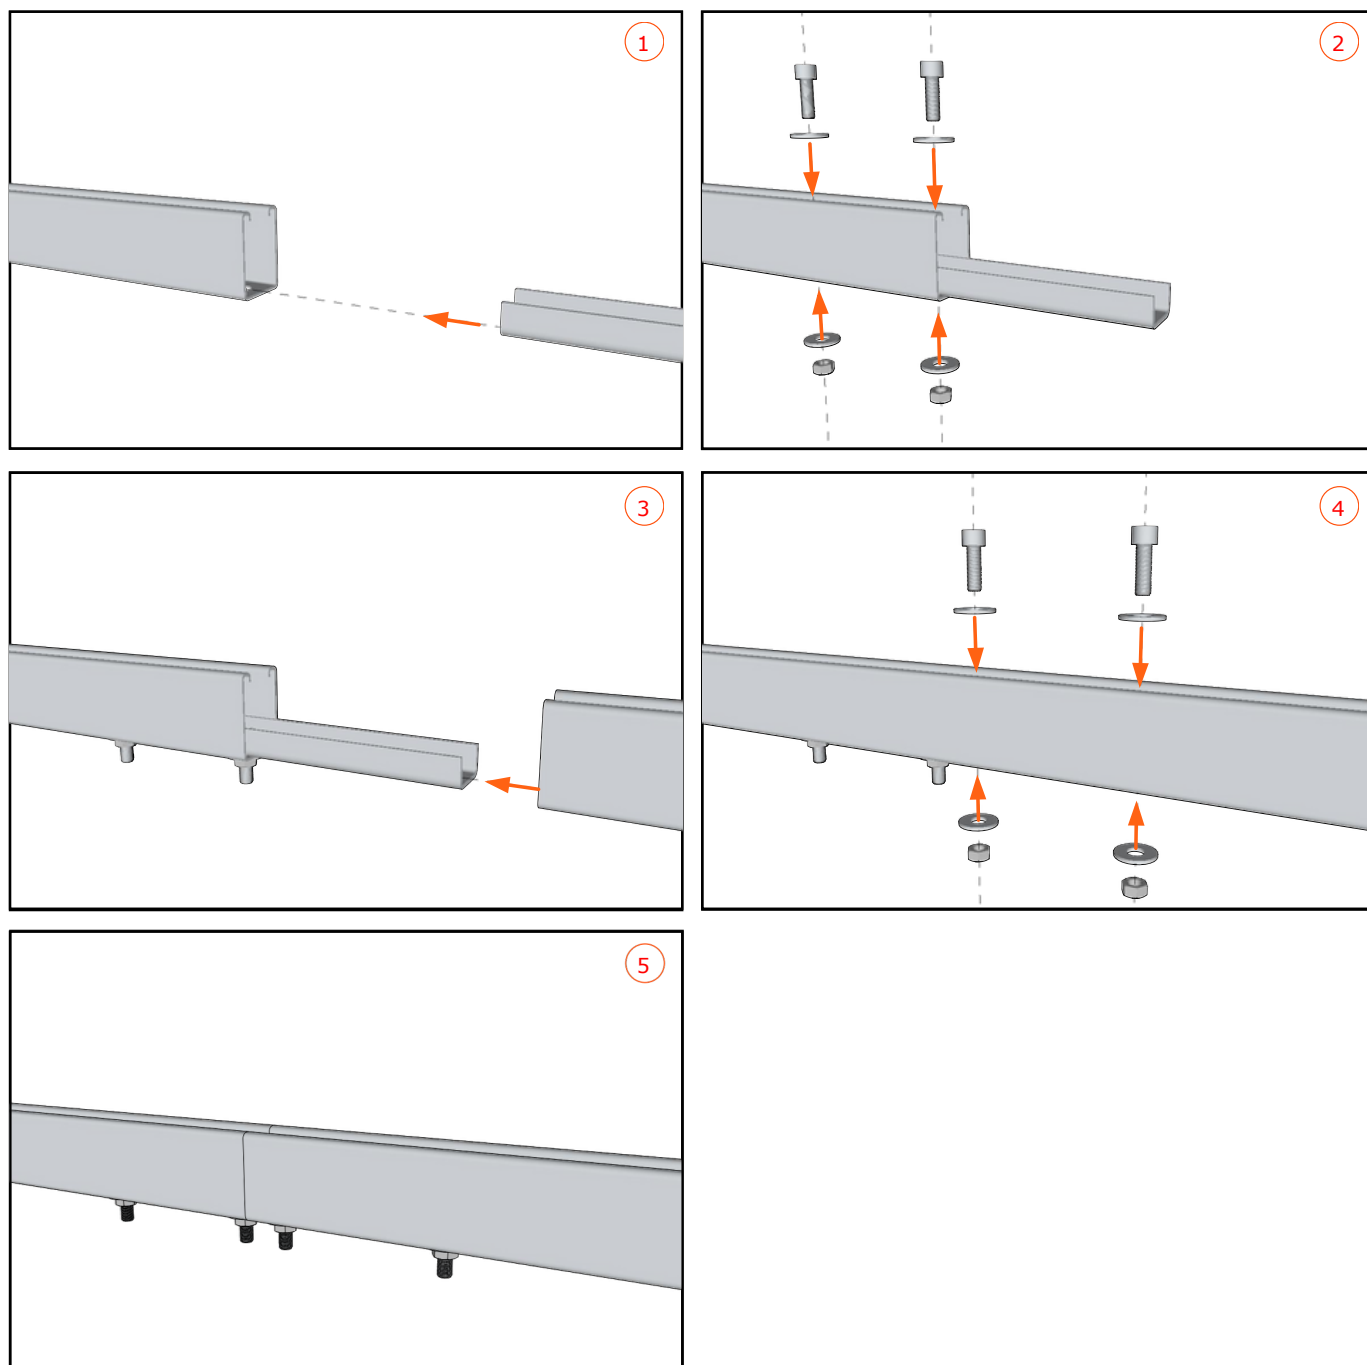


Stap 5: Houten balken

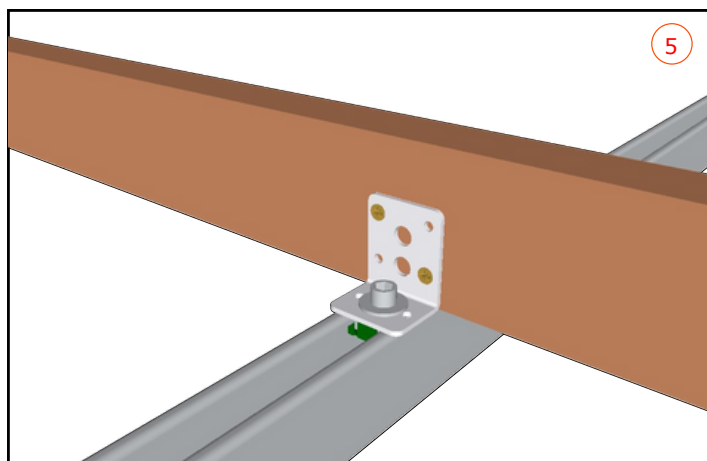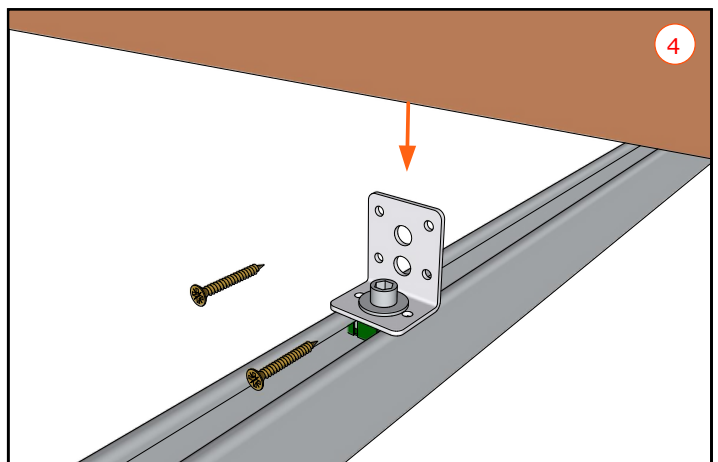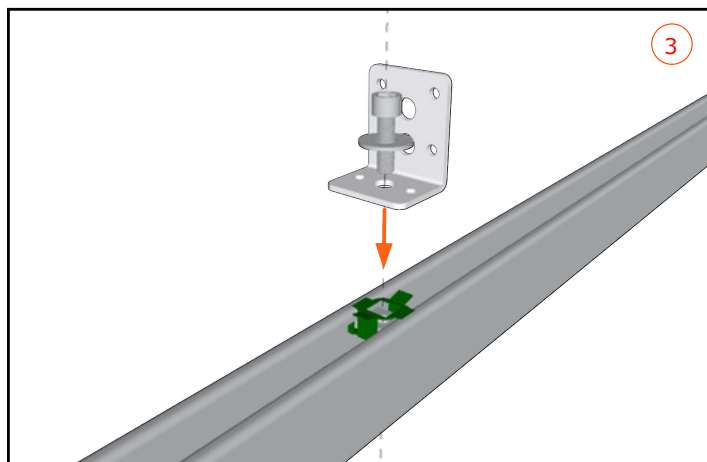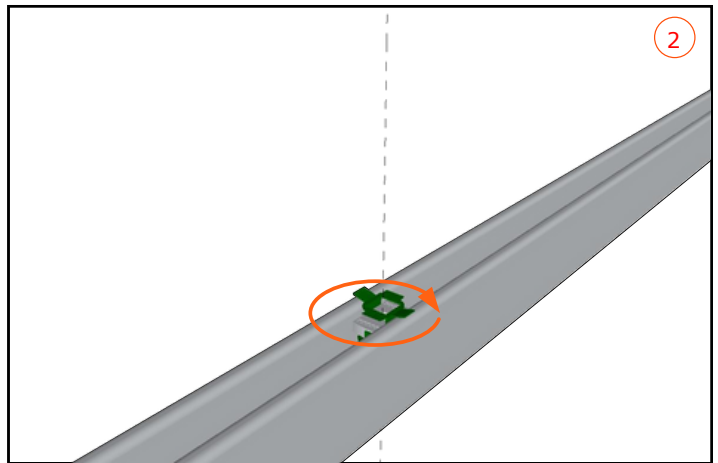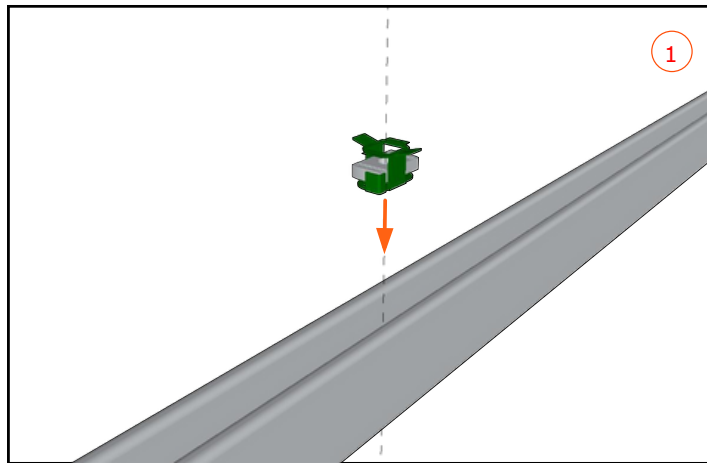

Stap 6: Terras

1

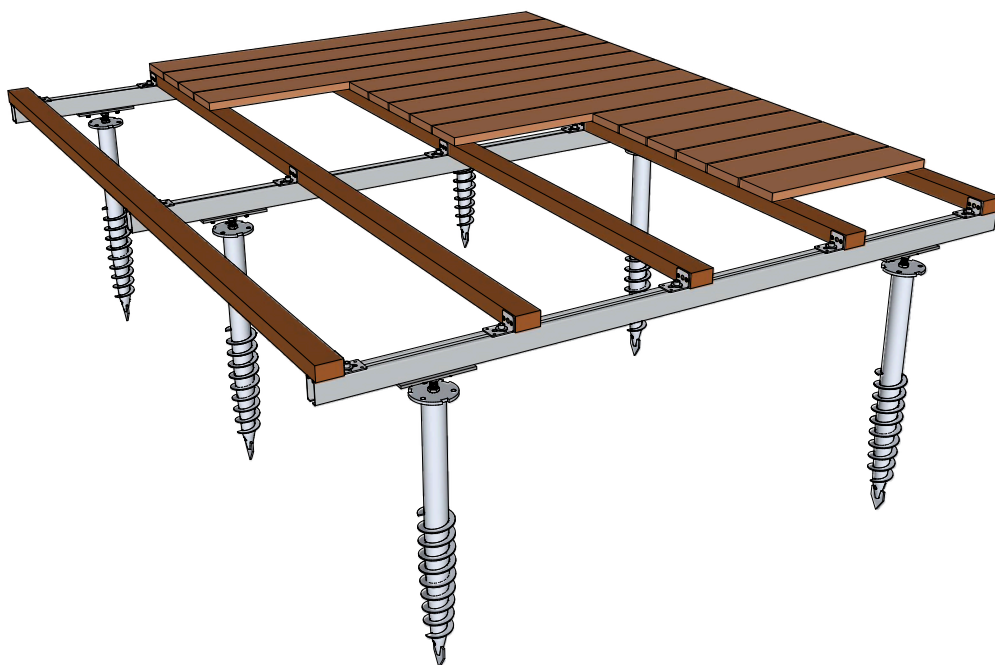




F12

WEASYLECTRIC PRO



SLAGMOERSLEUTEL (Niet inbegrepen in het WeasyFix-assortiment)



F7

WEASYHEAD



D27

Haakse beugel L60/40



D9

FIX B-30



C17

INT C-VERBINDING



E2

PROFIEL C 41/62-3000




D8

FIX A-30



C3

WOODBASIC 3D

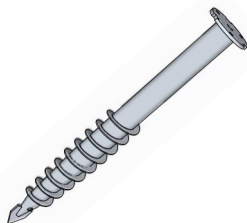

A2

FS-XXXX-F