


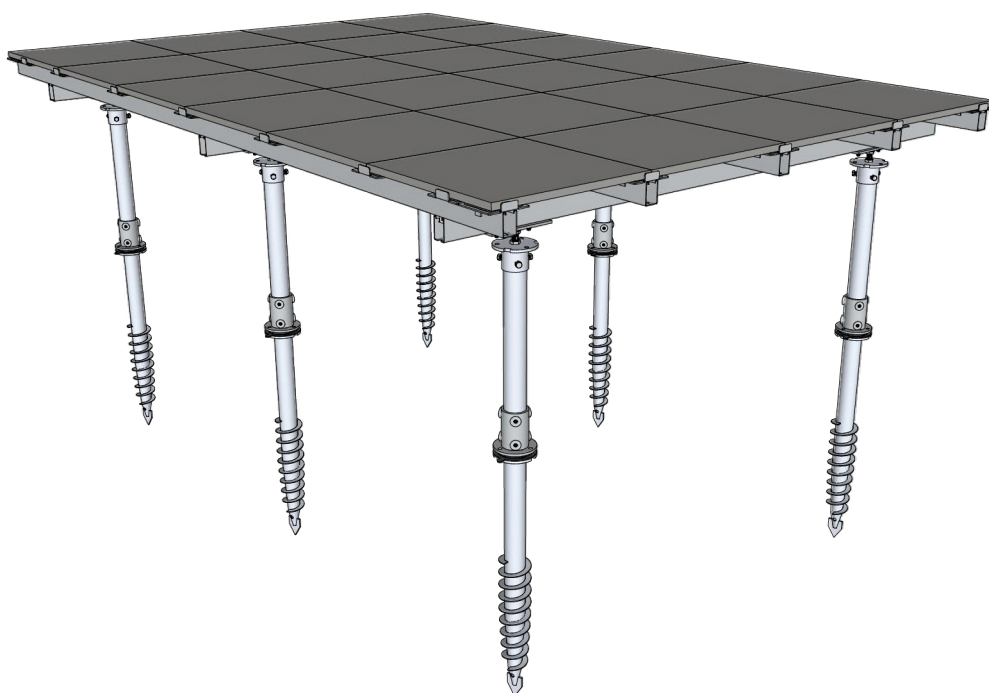


Oplossing 17

Verhoogde terrassen
Minerale plaatvloer 100%
metalen constructie




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator







Betonboor + boorhamer

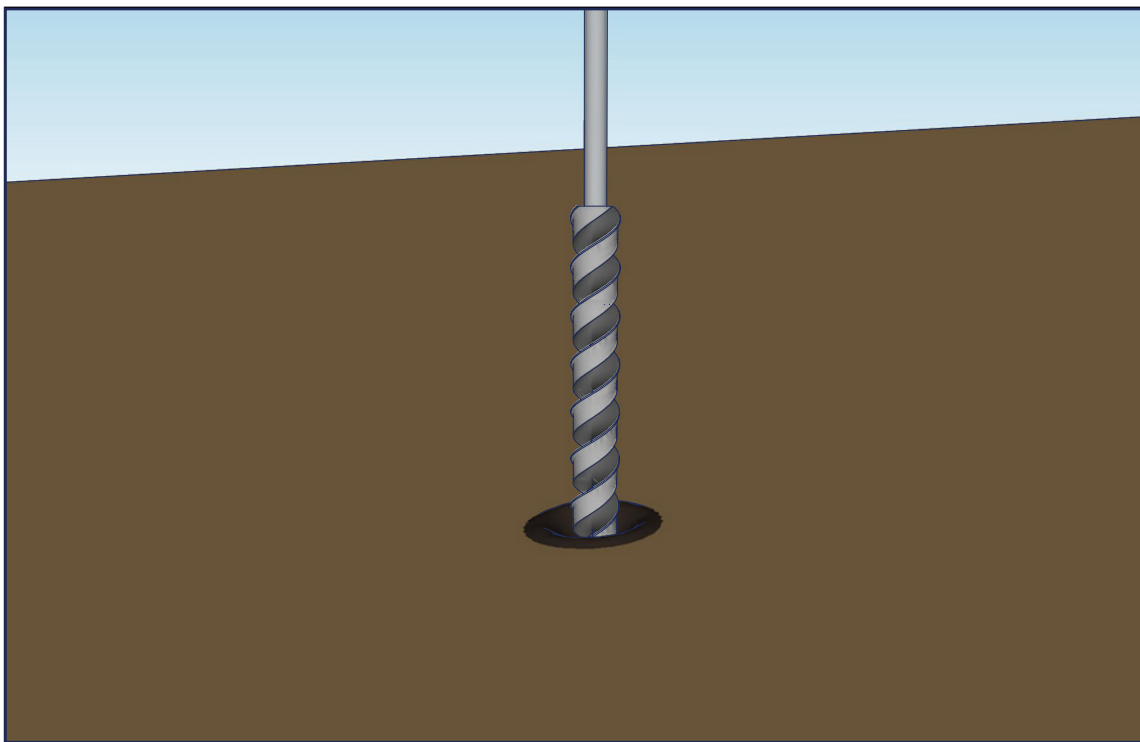






Toevoegen van water

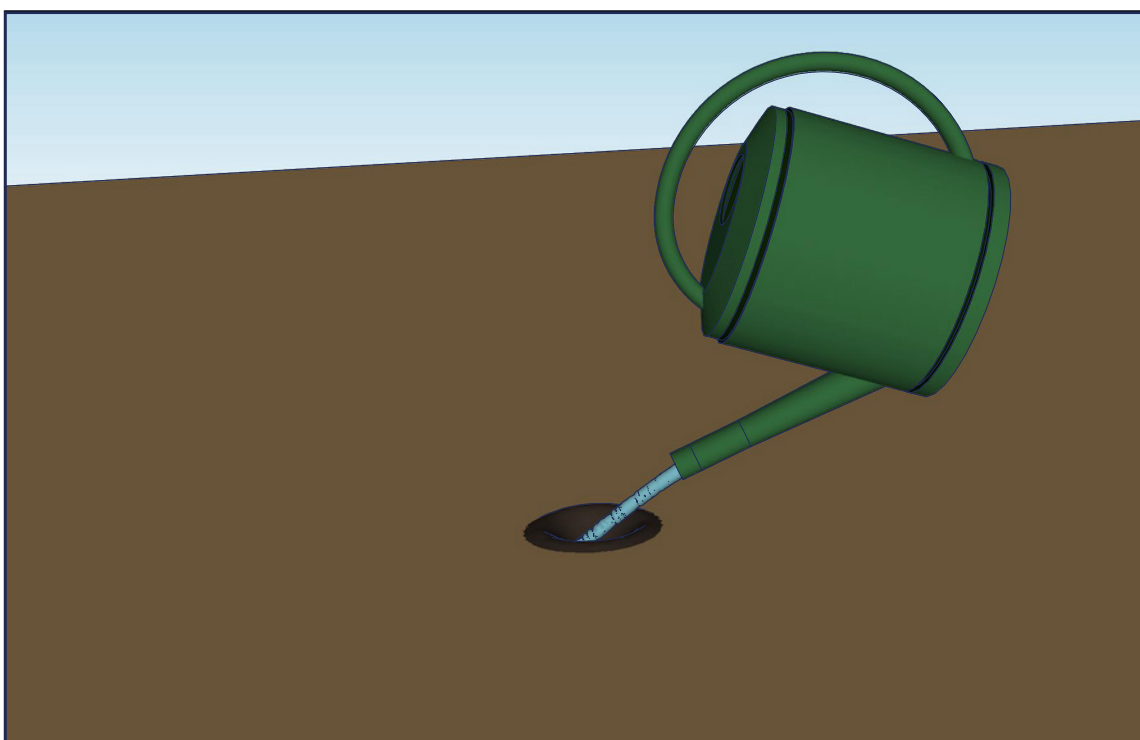

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

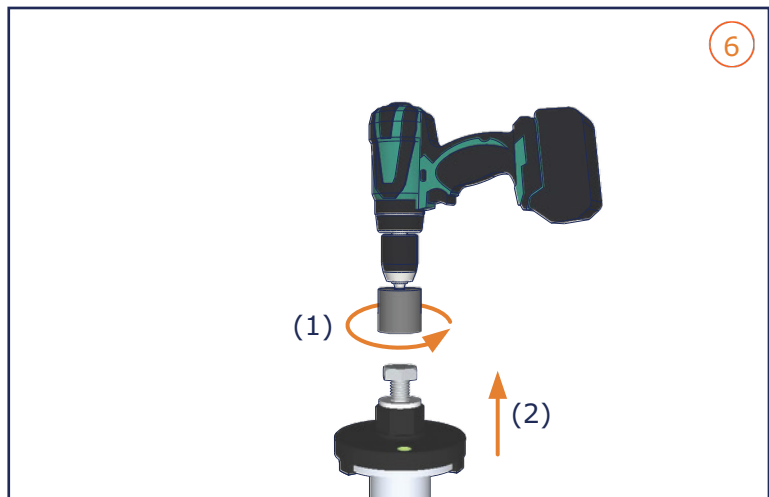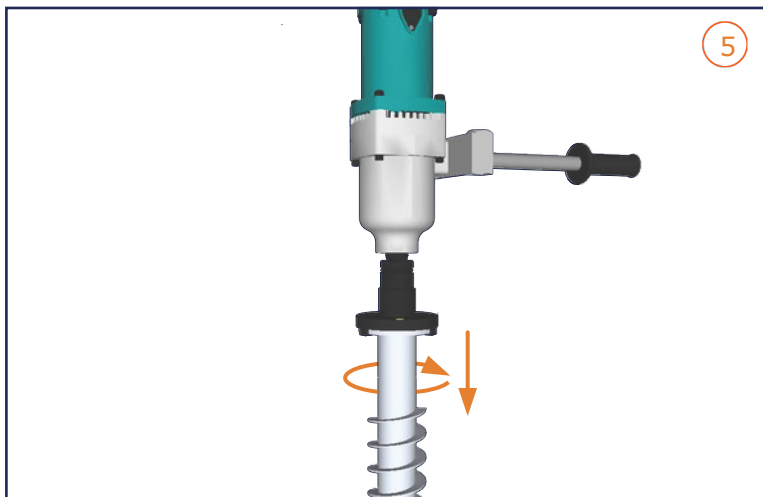
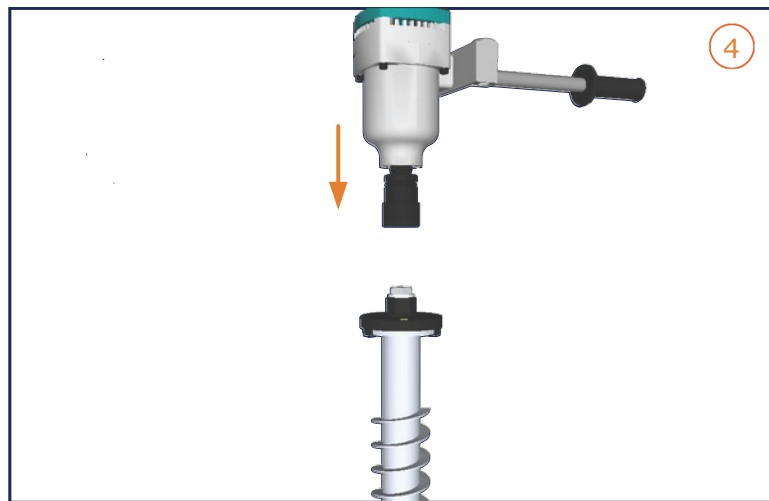
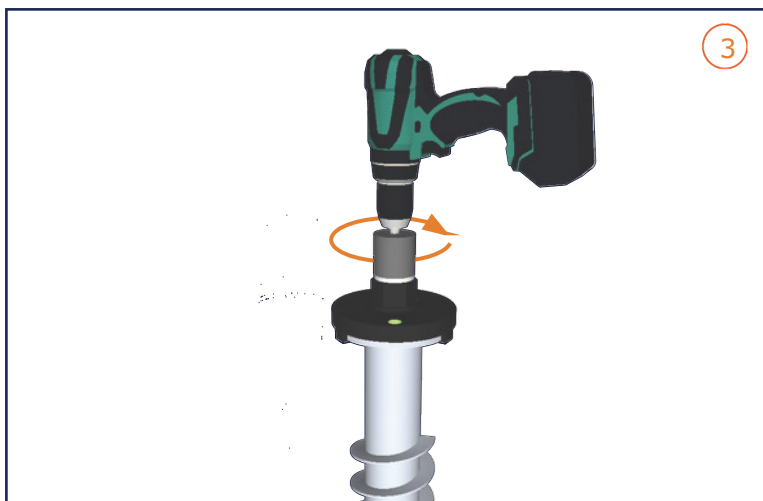
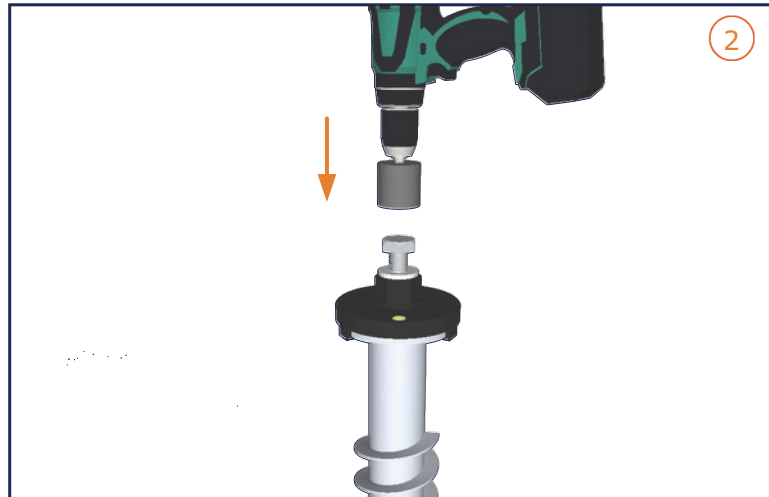
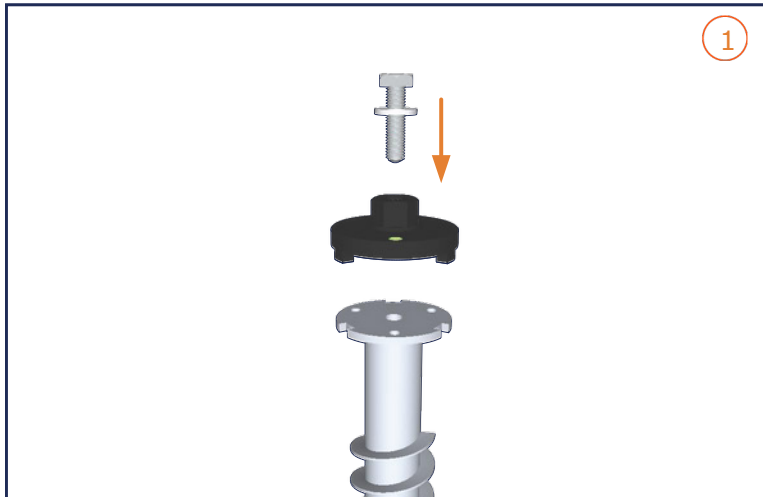


Stap 3: De connectoren en metalen buis installeren Tutorial A: De constructie waterpas zetten met behulp van de metalen buis

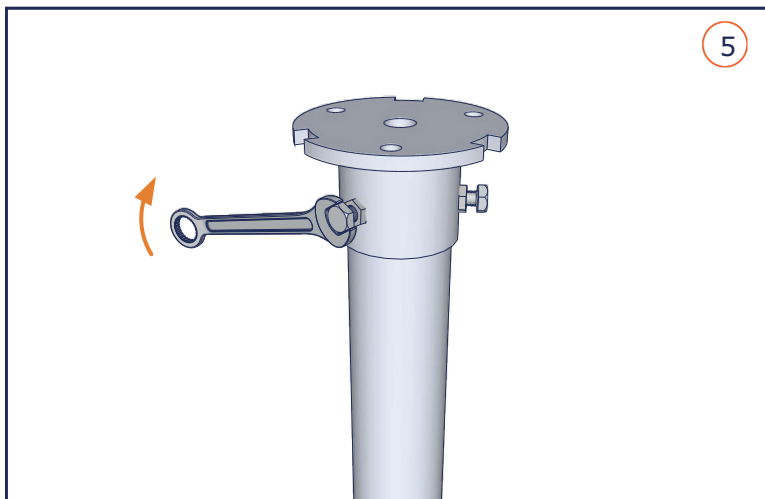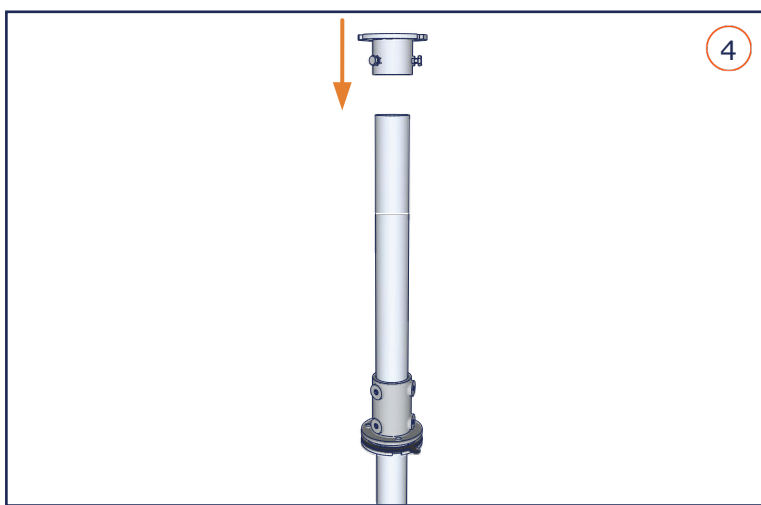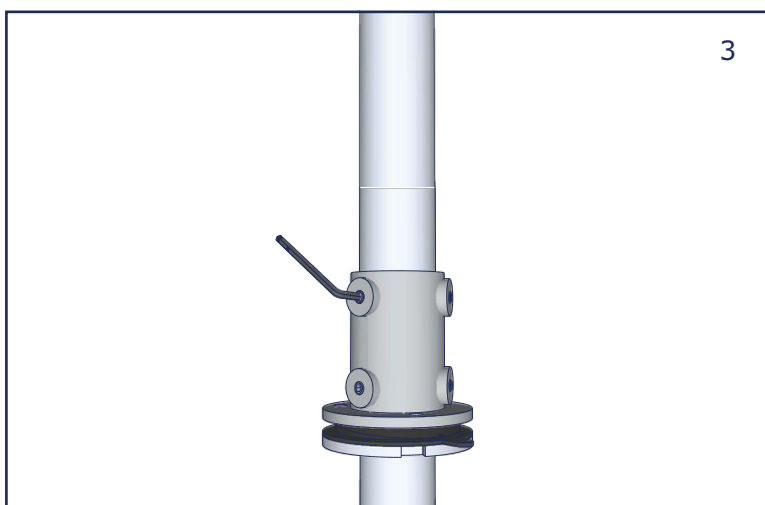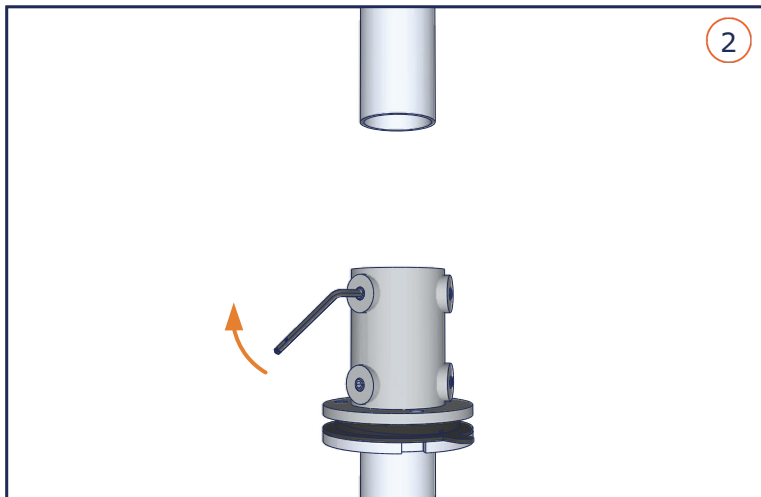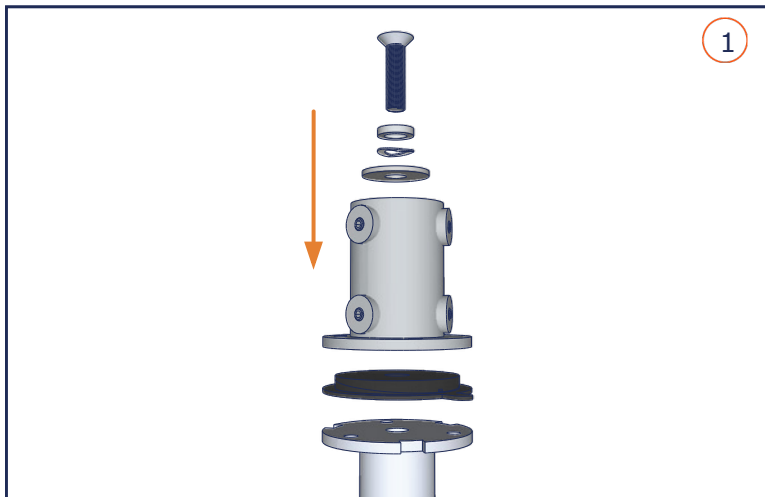



Stap 3: De connectoren en metalen buis installeren

Tutorial B: De "WoodBasic 3D" plaatsen

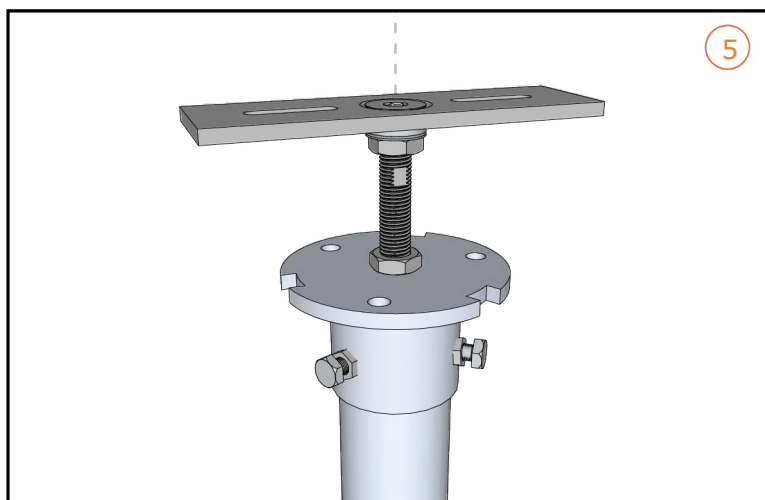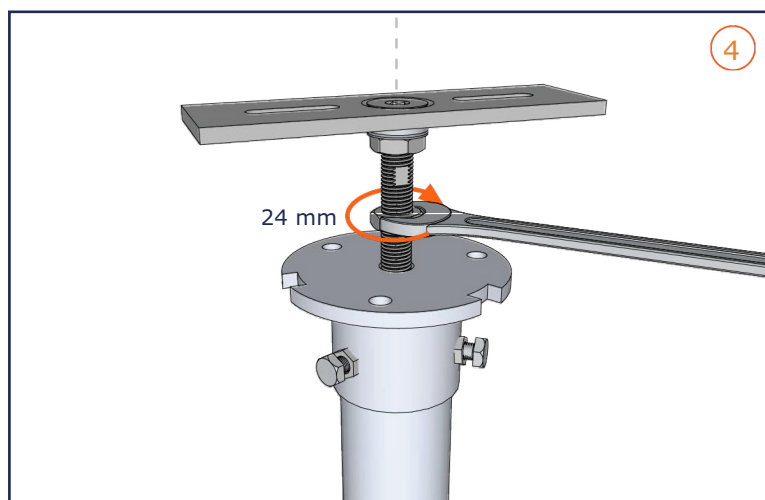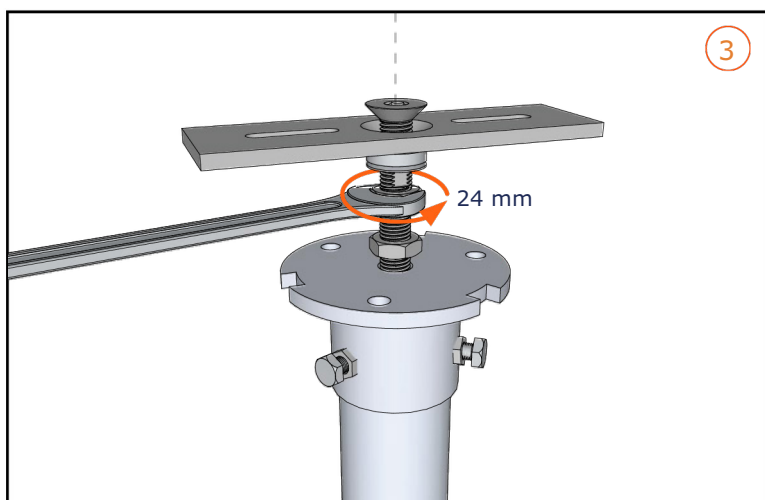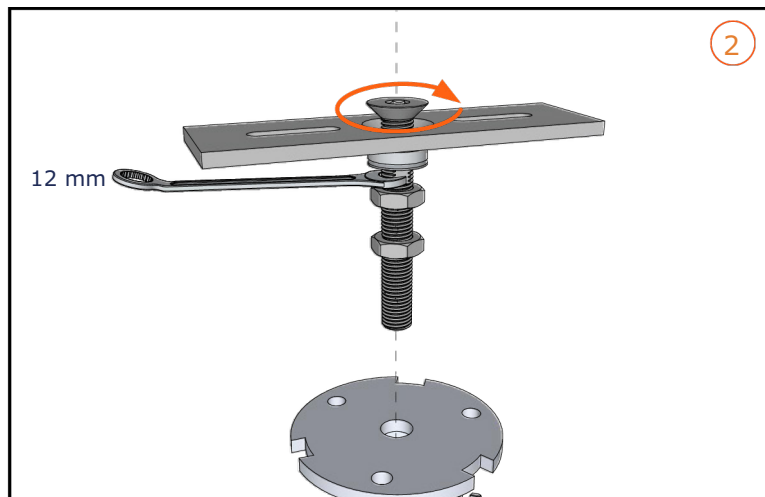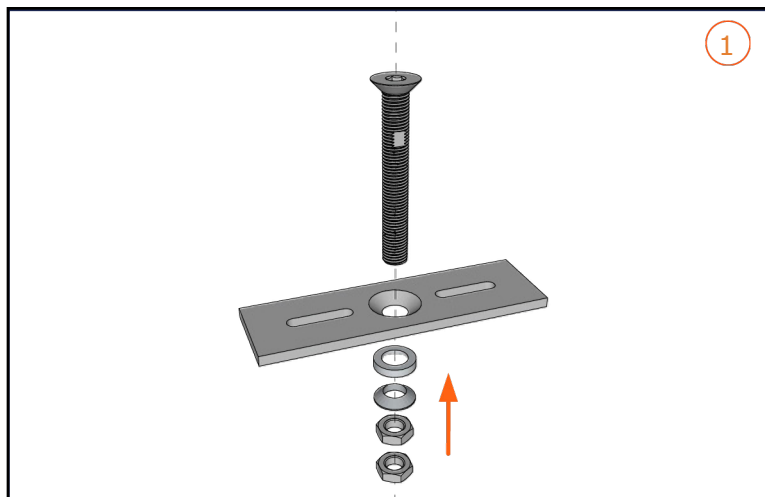






Stap 4: De onderste structuur installeren

Tutorial A: Het onderste profiel bevestigen

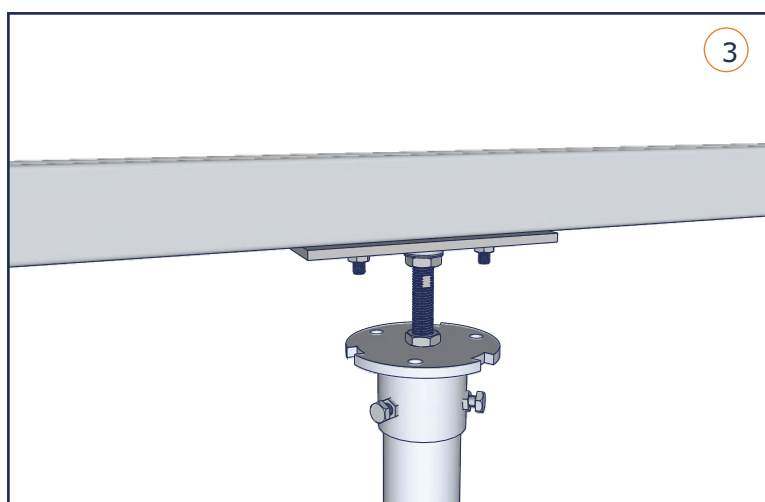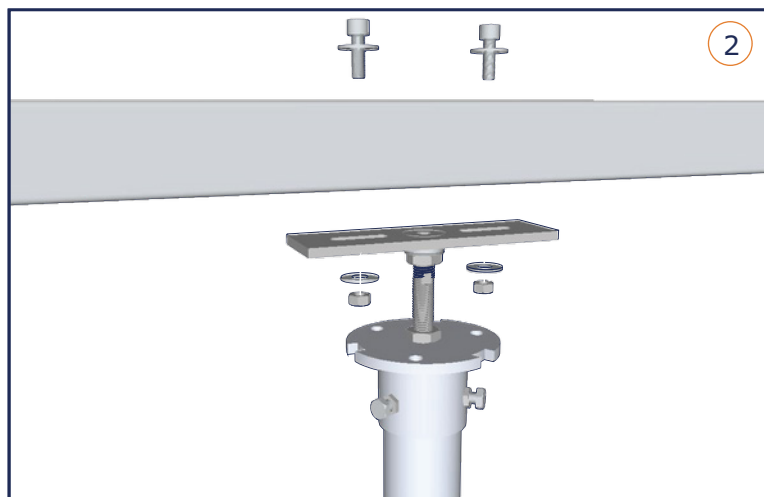






Stap 4: Installatie van de onderstructuur

Tutorial B: 2 C-profielen verbinden

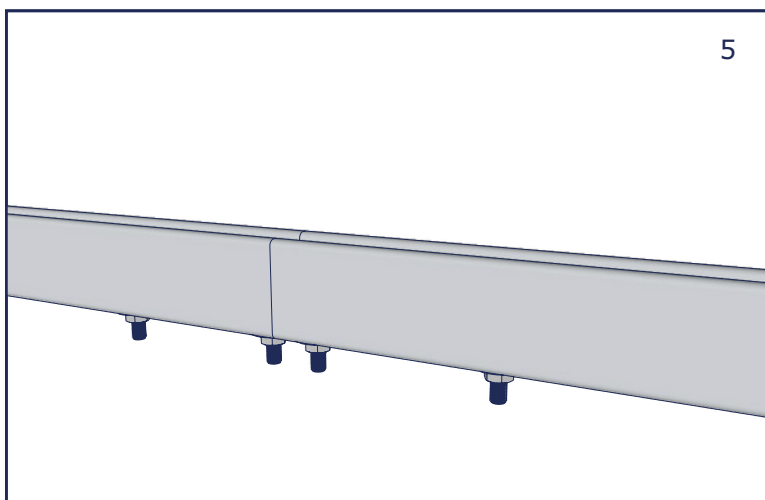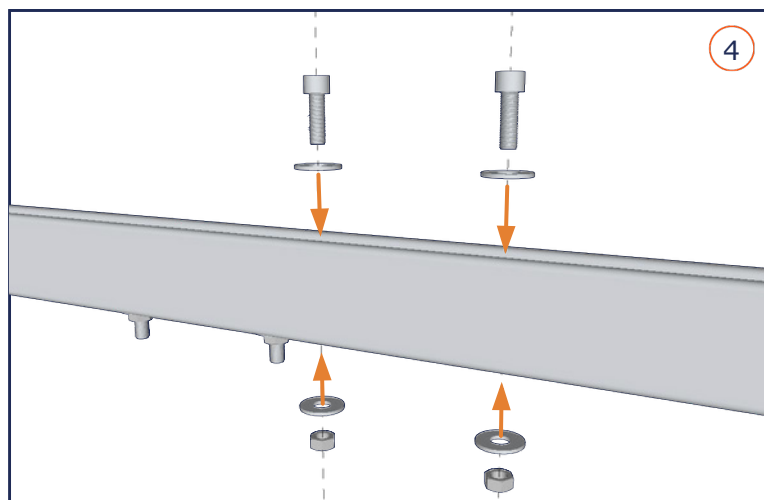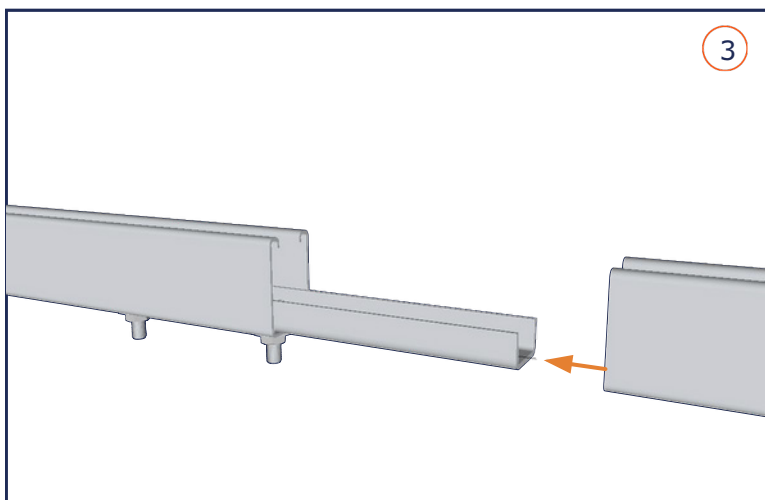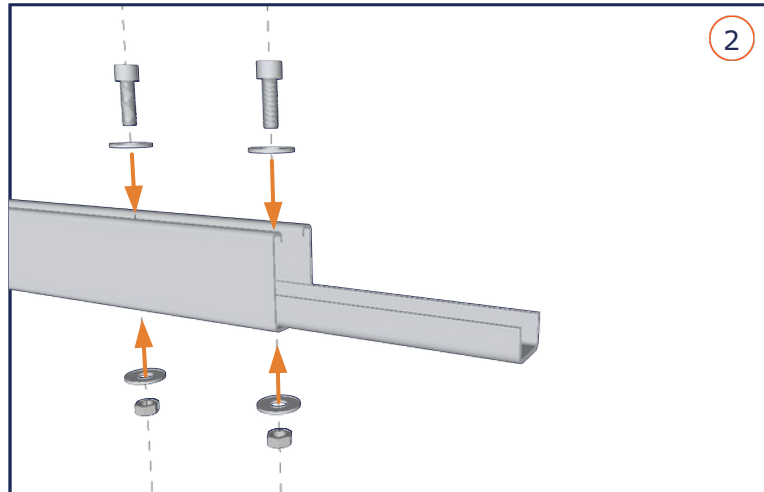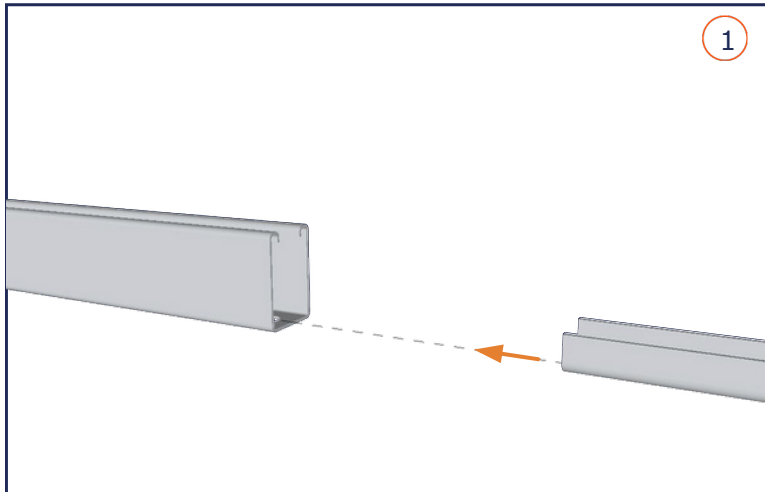







Stap 5: De bovenstructuur installeren Tutorial

A: Bevestigen aan het onderste profiel

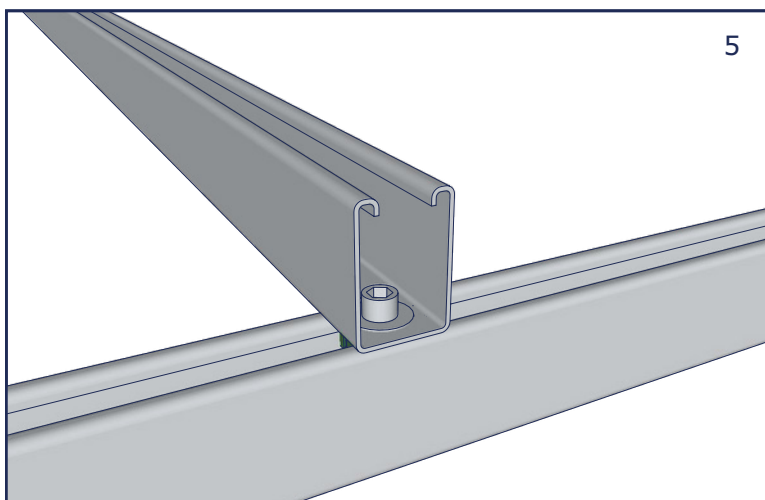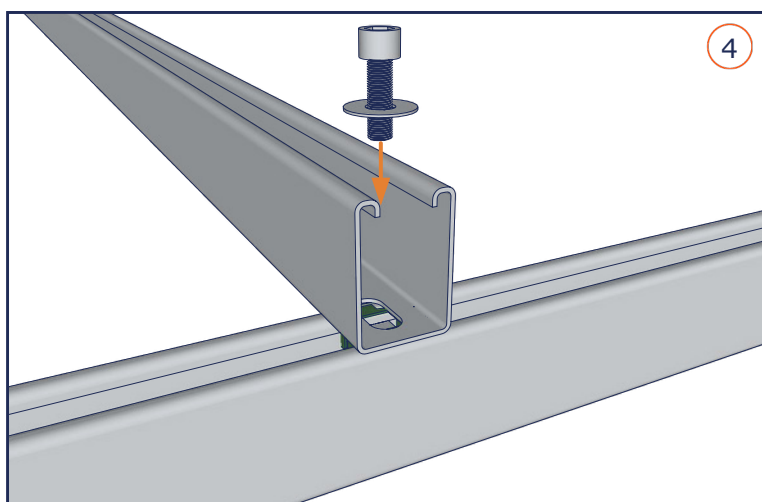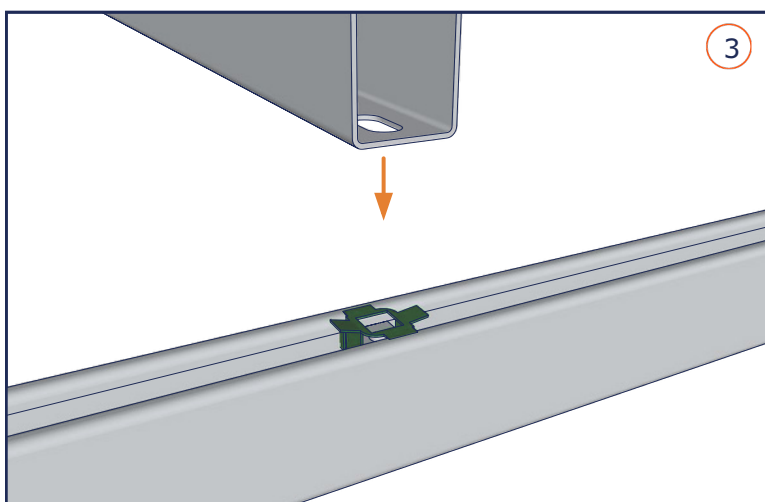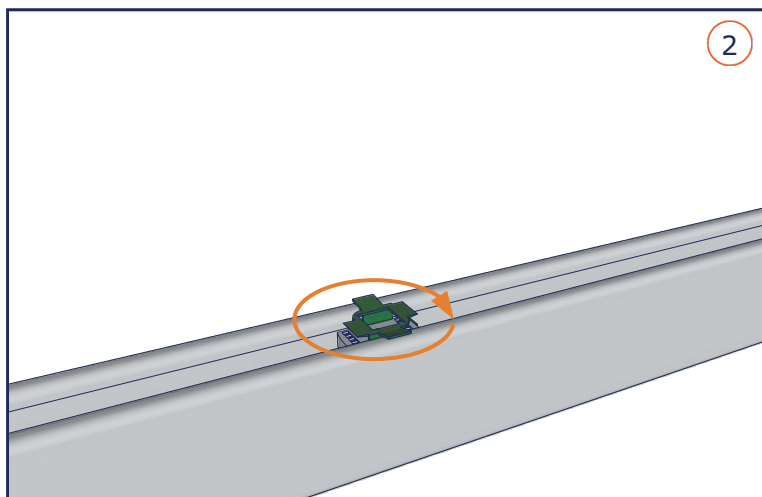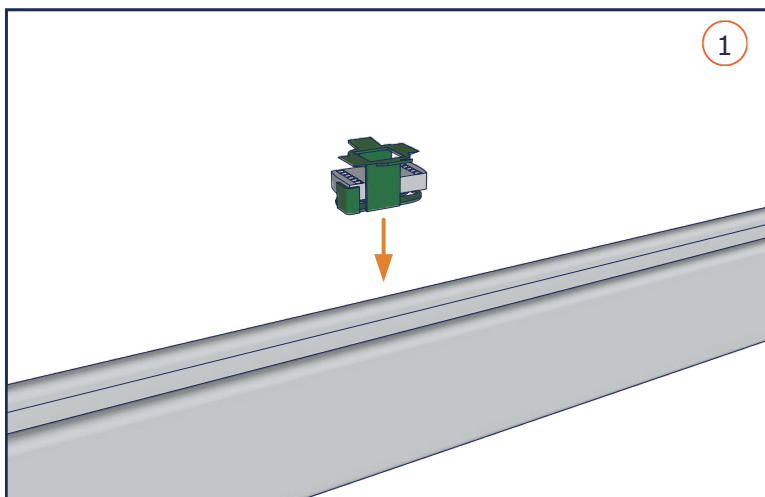

Stap 5: De bovenbouw installeren

Tutorial B: De plaatsteunen bevestigen

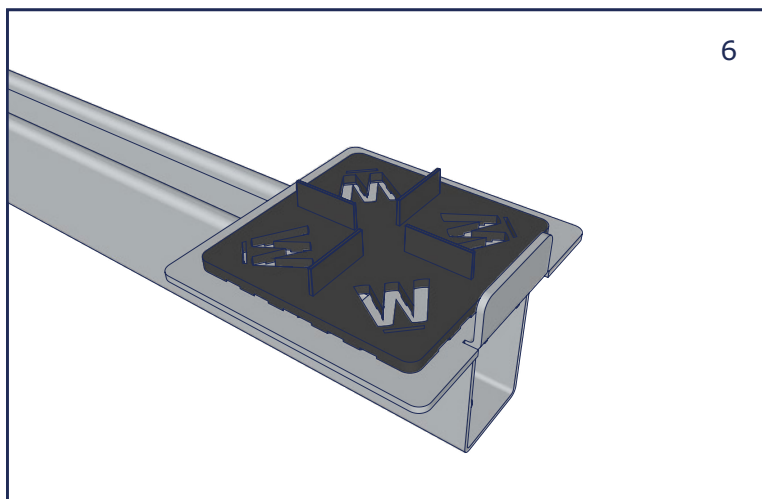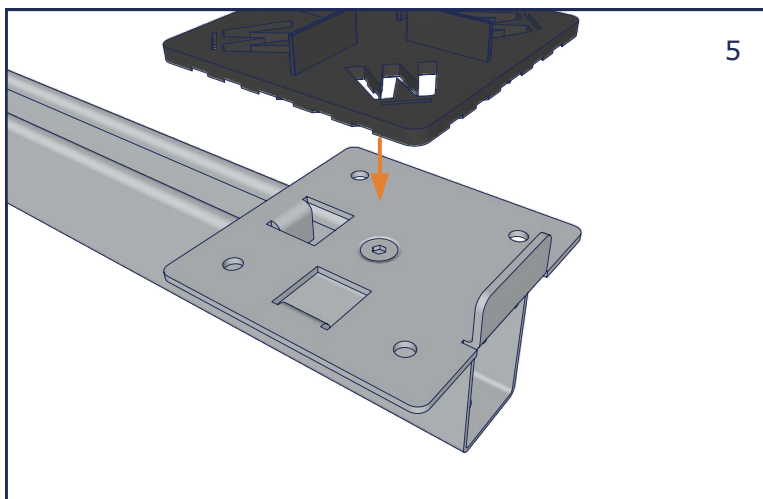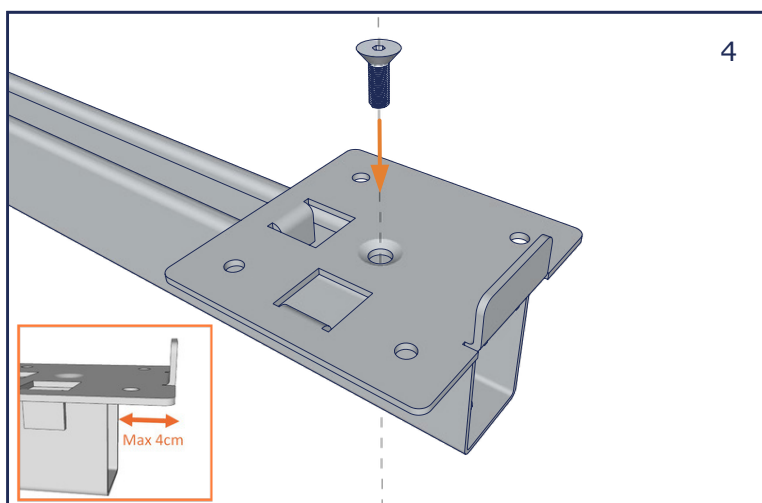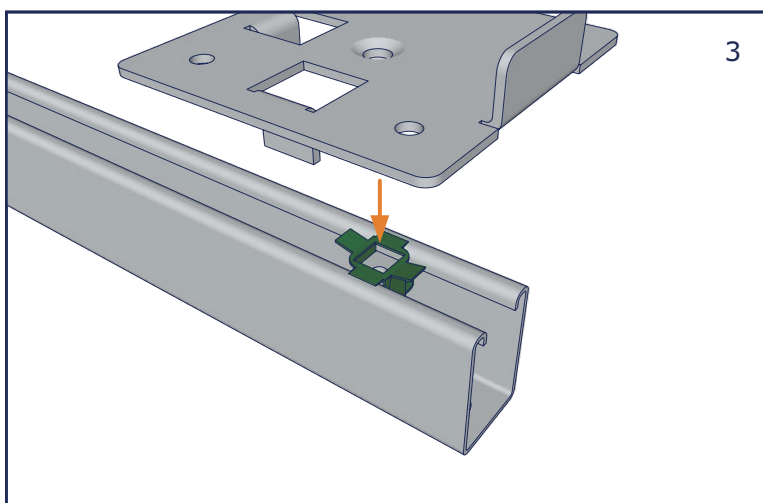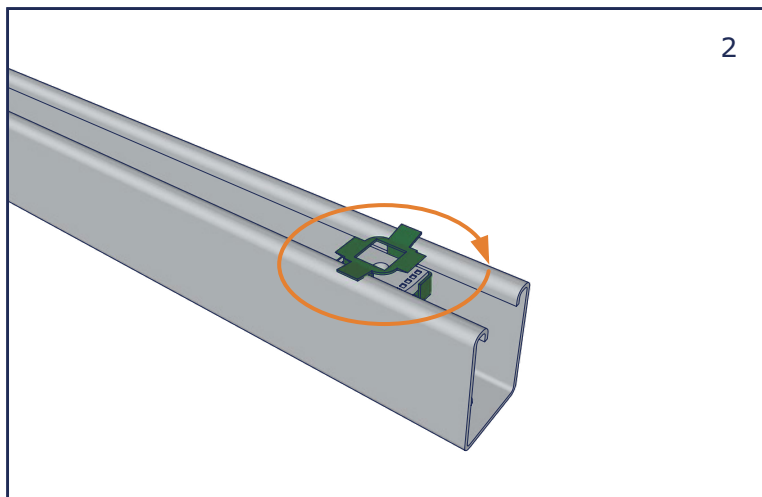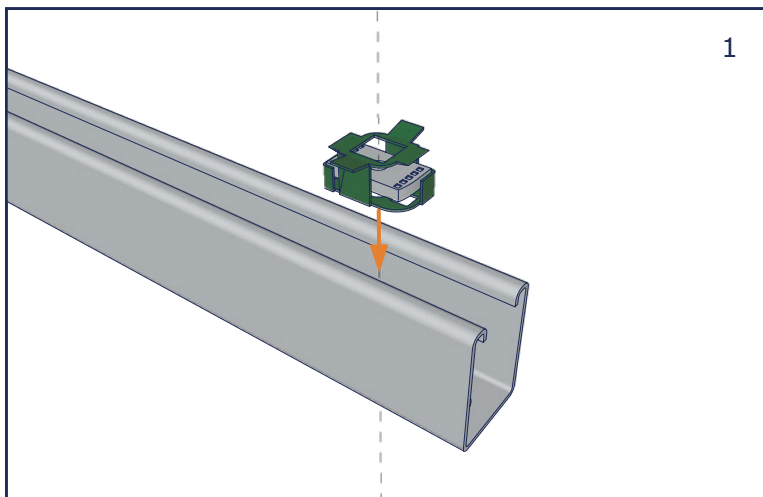

Stap 6: De platen leggen





F12

WEASYELECTRIC PRO

SLAGMOERSLEUTEL (Niet inbegrepen in het WeasyFix-assortiment)

F7

WEASYHEAD




D14

STONECLIP 2MM



D10

FIX C-20



C9

CONNECTSTONE C+



C8

CONNECTSTONE C



D9

FIX B-30



D8

FIX A-30



C17

JUNCTION C



E2

PROFIEL C 41/62-3000



C3

WOOD BASIC 3D



C13

TOP 60




EX

BUIS METAAL




B4

FIX BASIC 60 3D



C12

CONNECT 60



D4

VERTIKIT



Ax

FS-XXXX-F

