


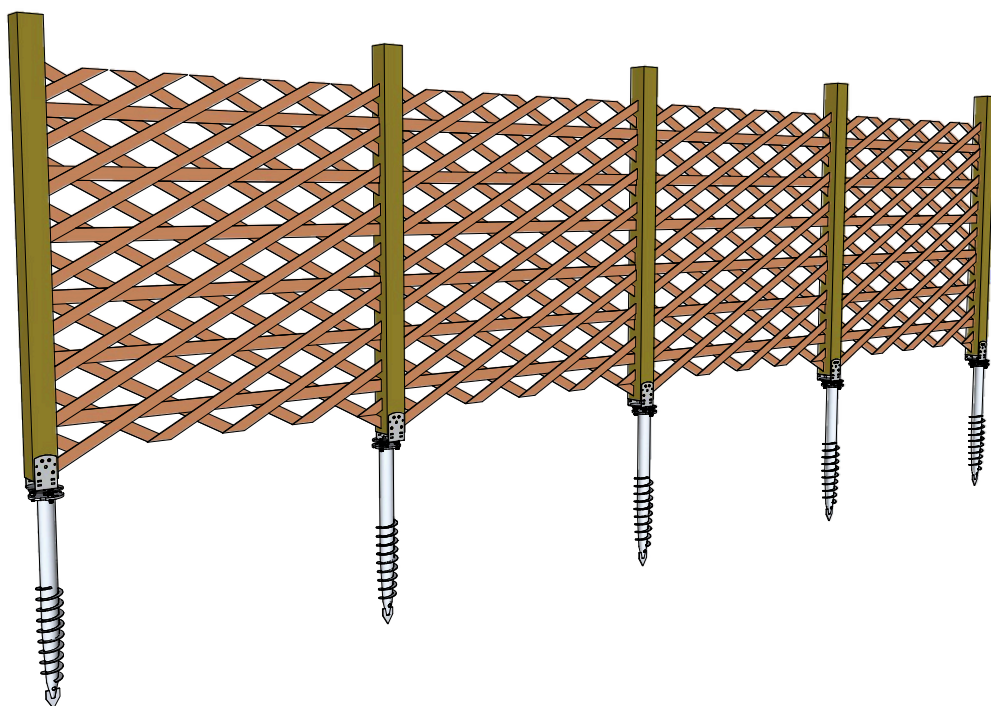


Oplossing 20

Hekken en palissaden
Houten paal Lage
zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator







Betonboor + boorhamer

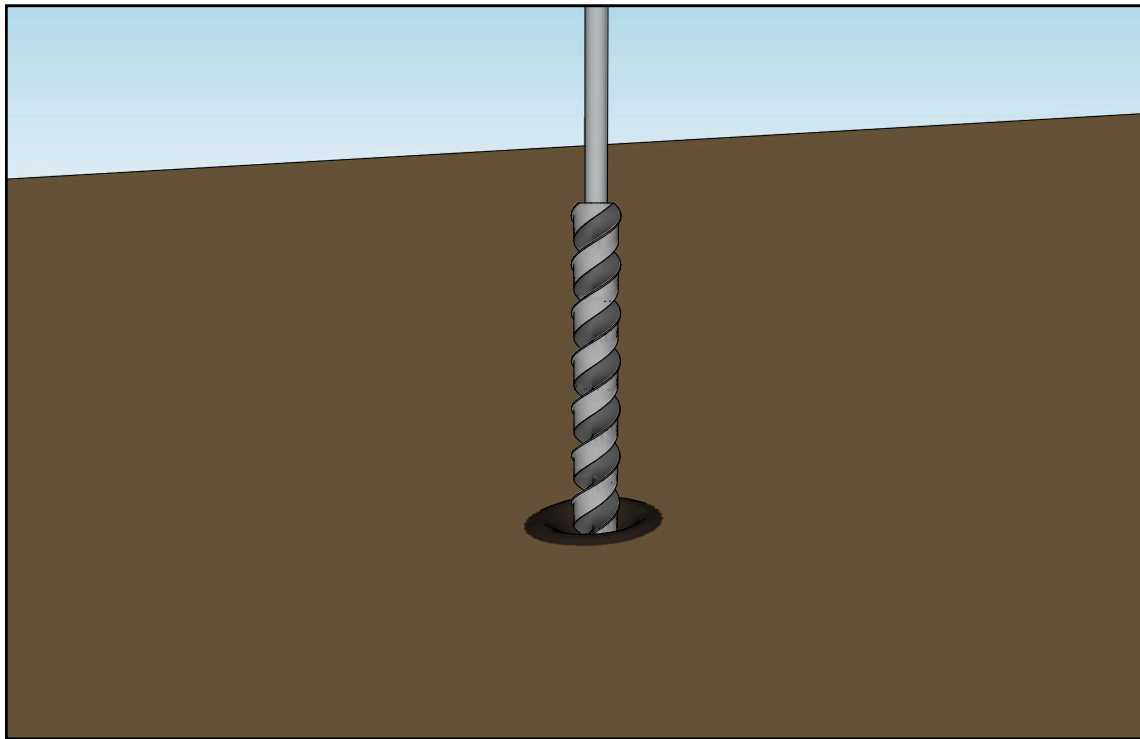







Water toevoegen

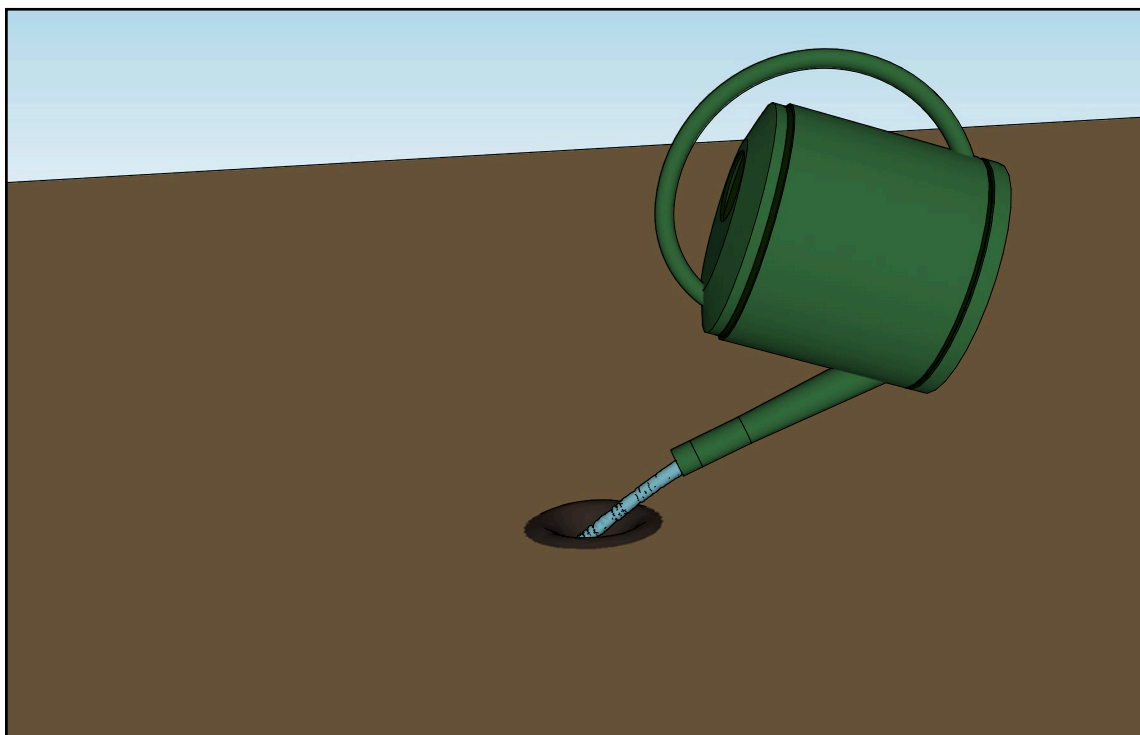


Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

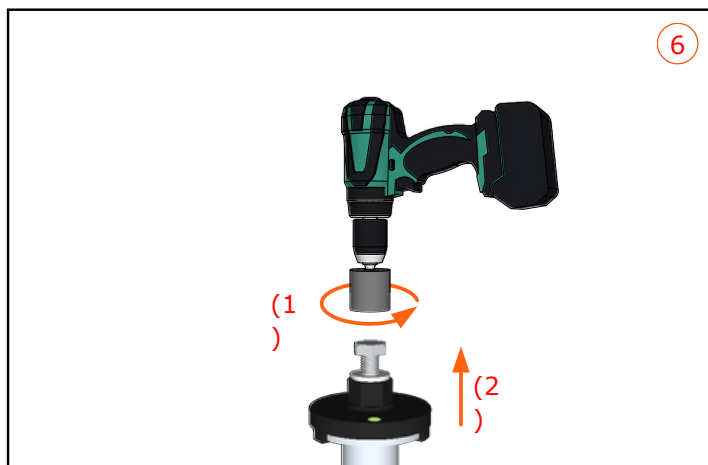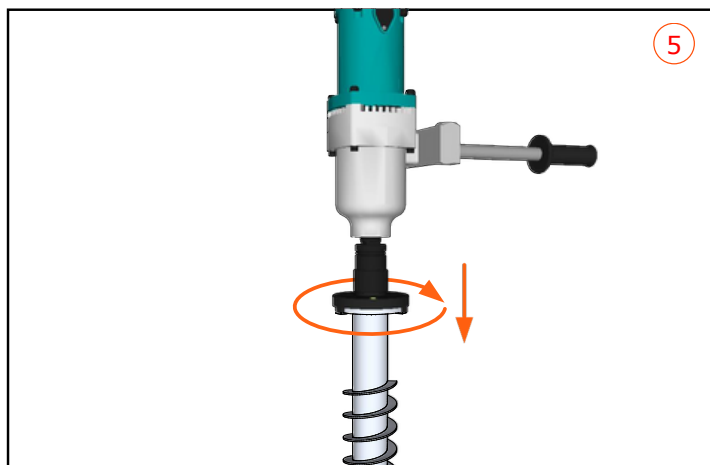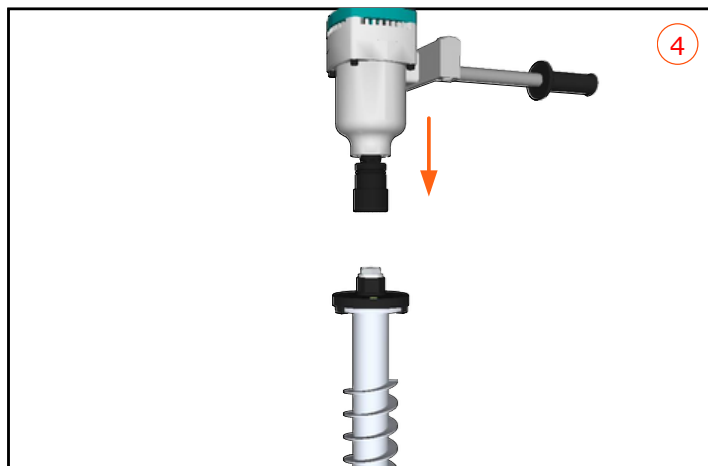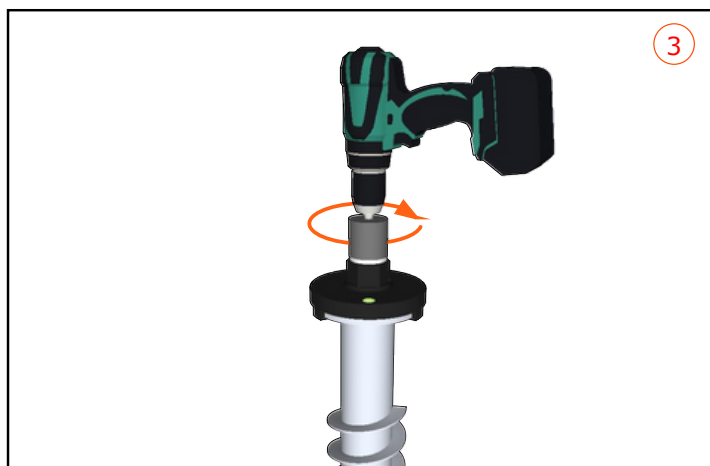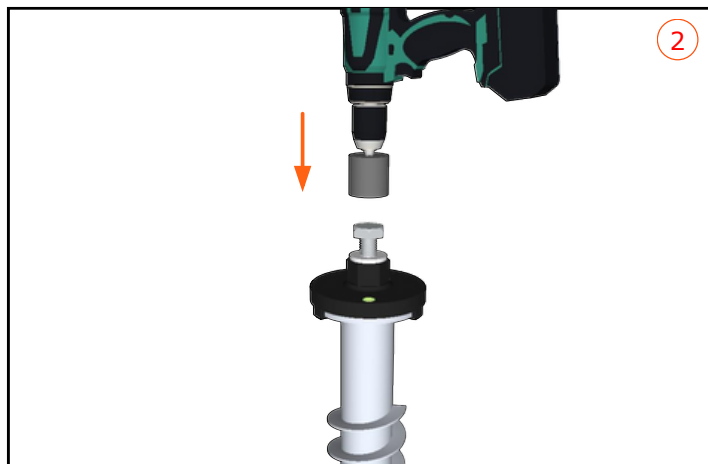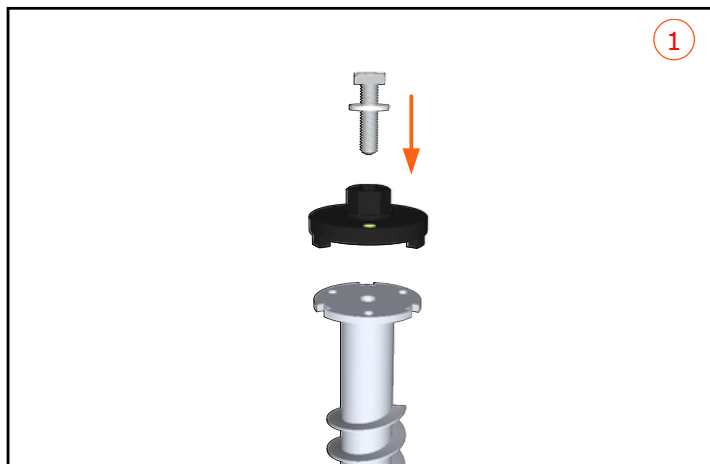

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

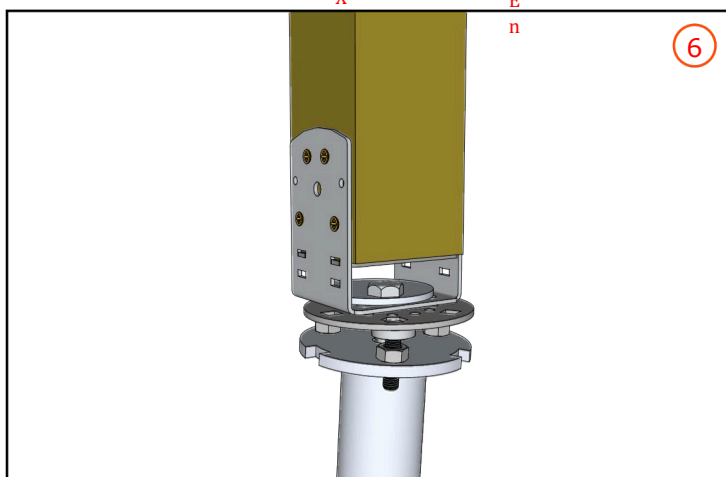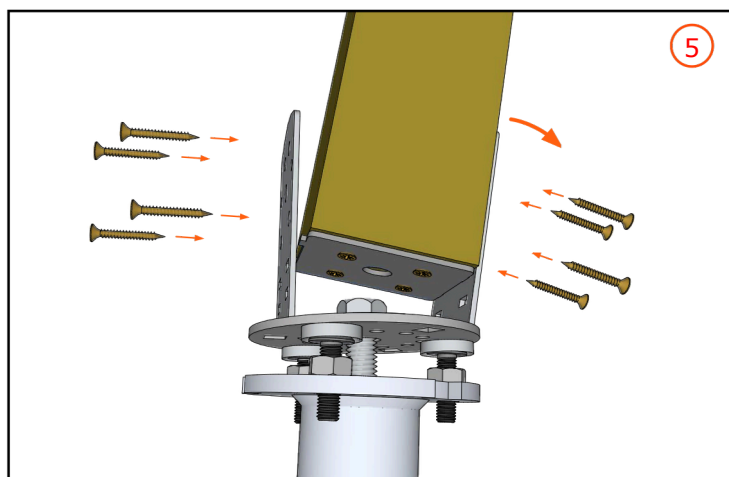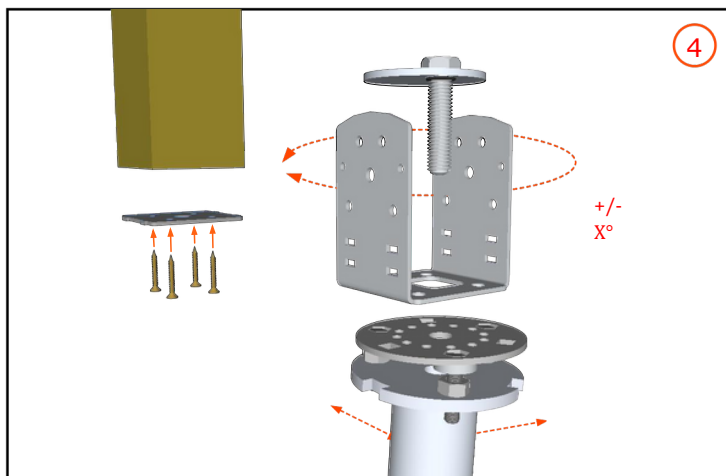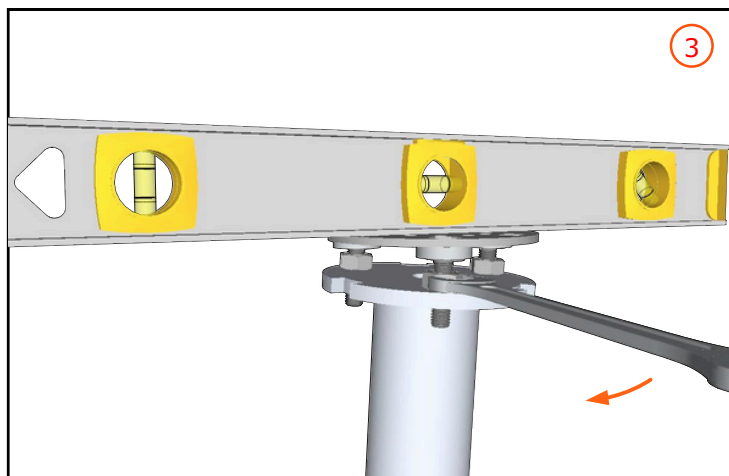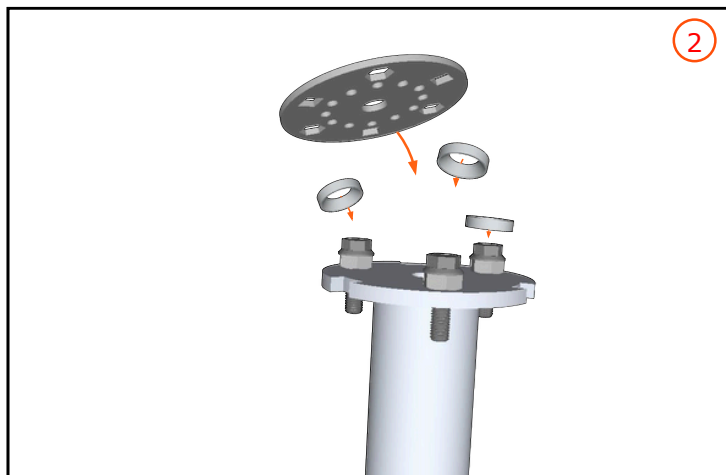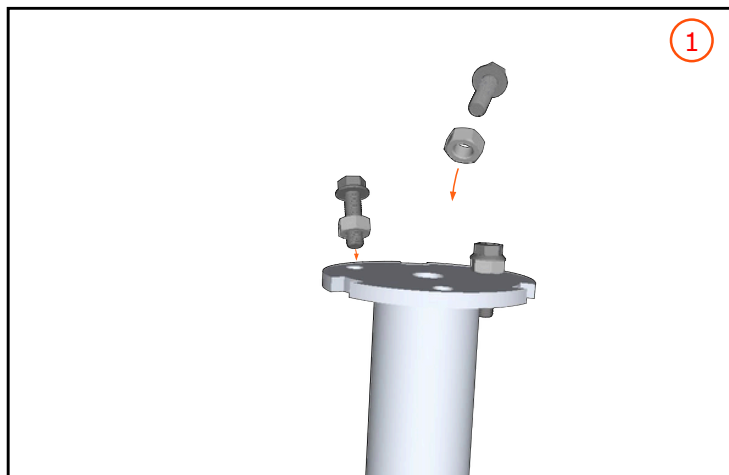

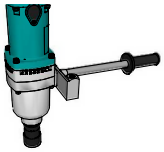

F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C31

CONNECT U-90



B19

REPARREER 3D CONNECT U

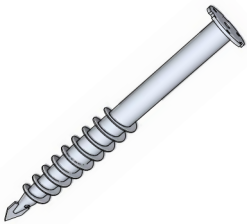

A2

FS-XXXX-F