


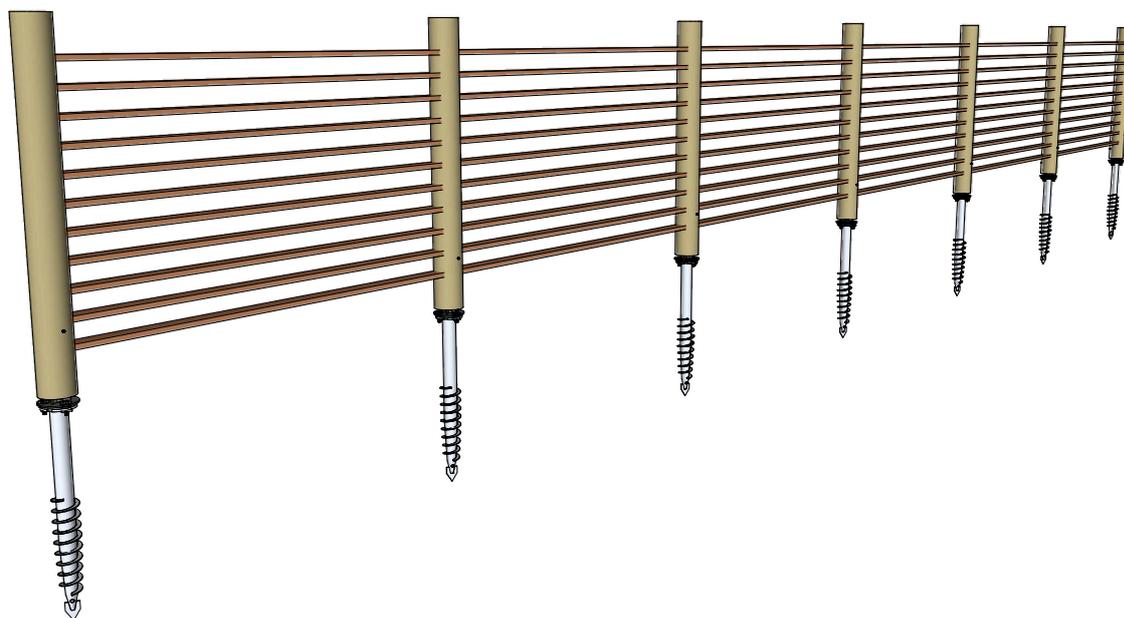

FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 21


Clôtures & palissades
Poteau bois
Forces latérales modérées




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






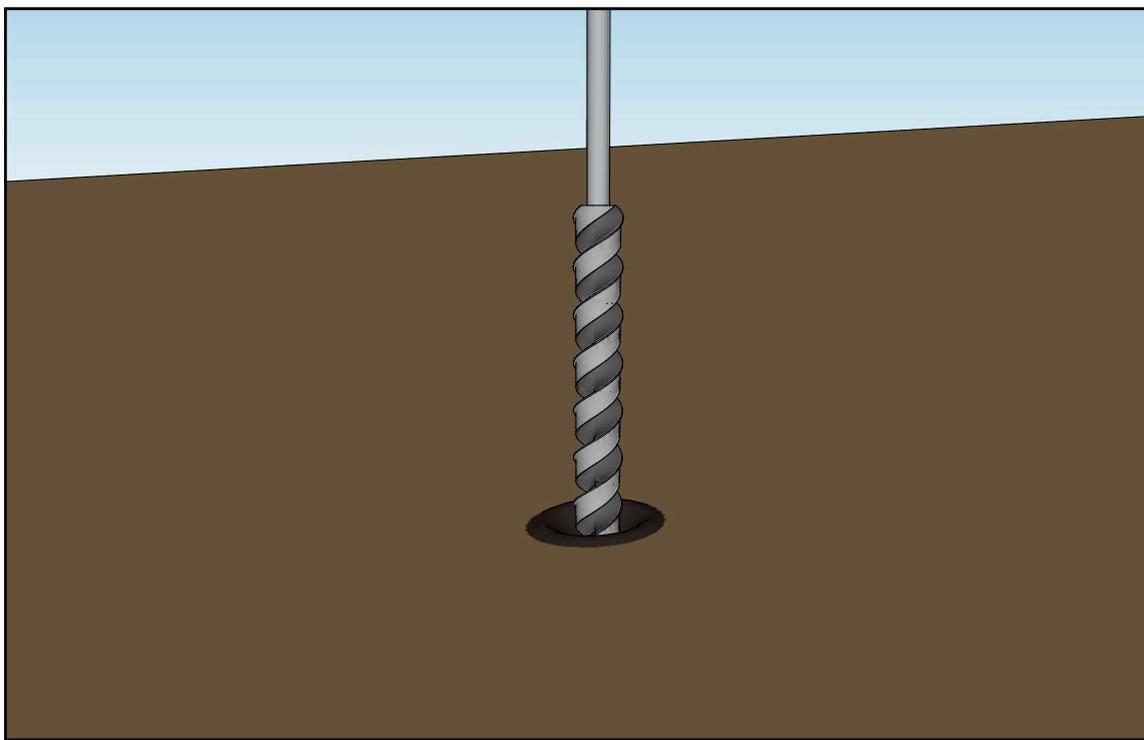


Lubrification

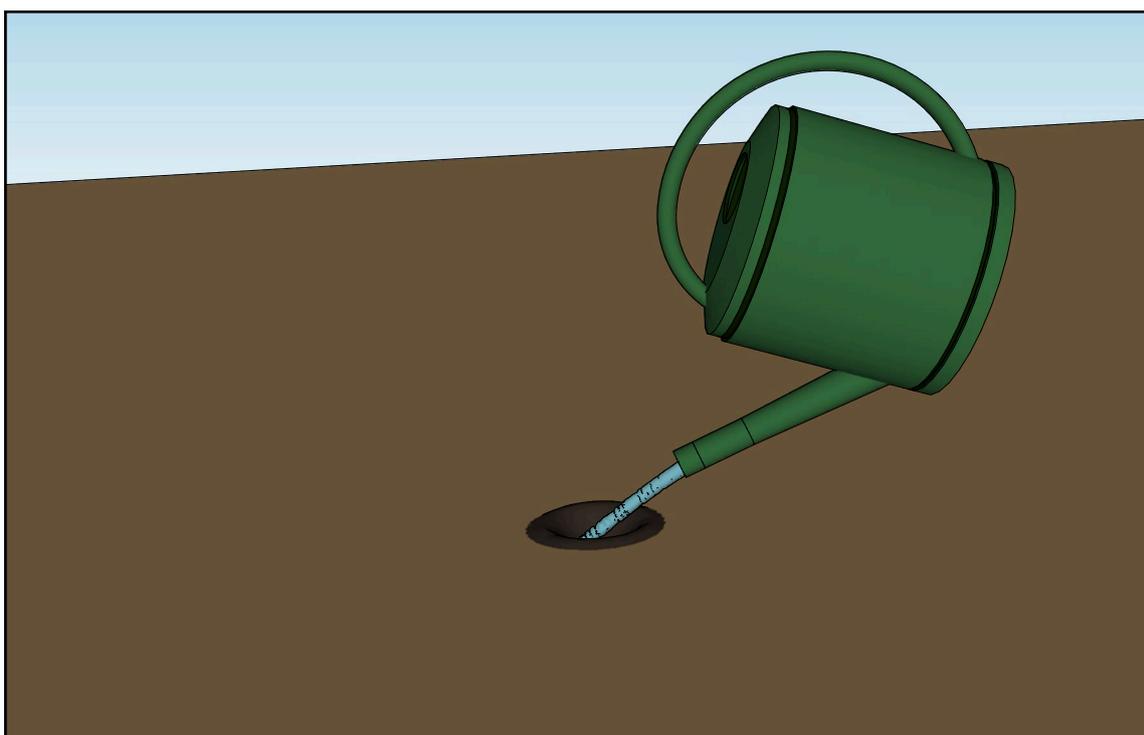







Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

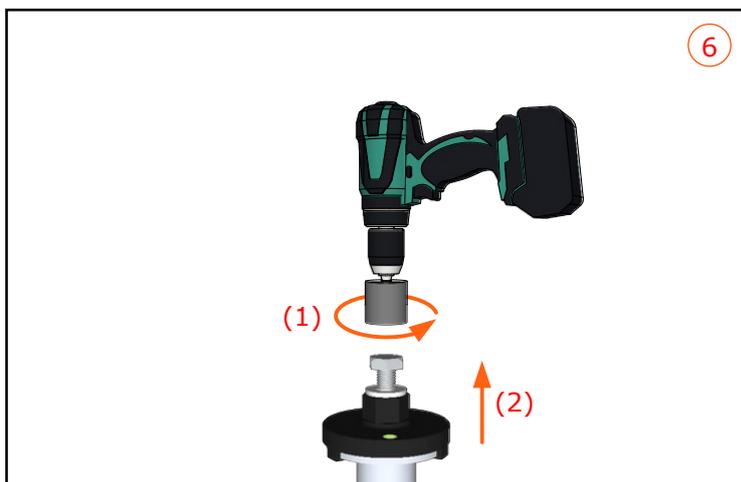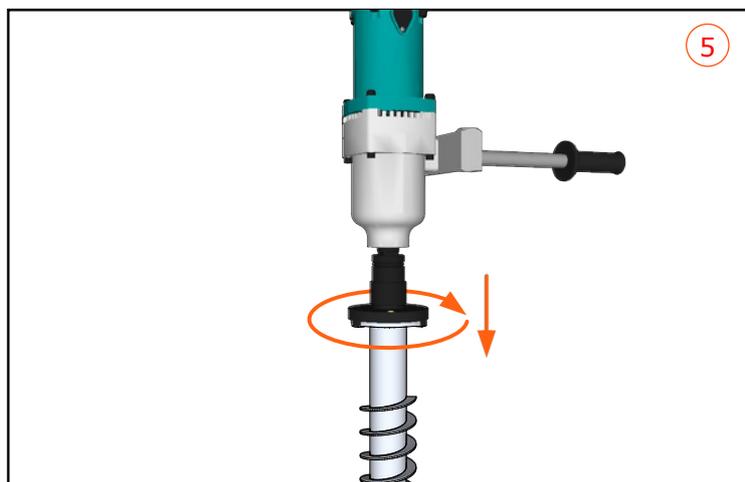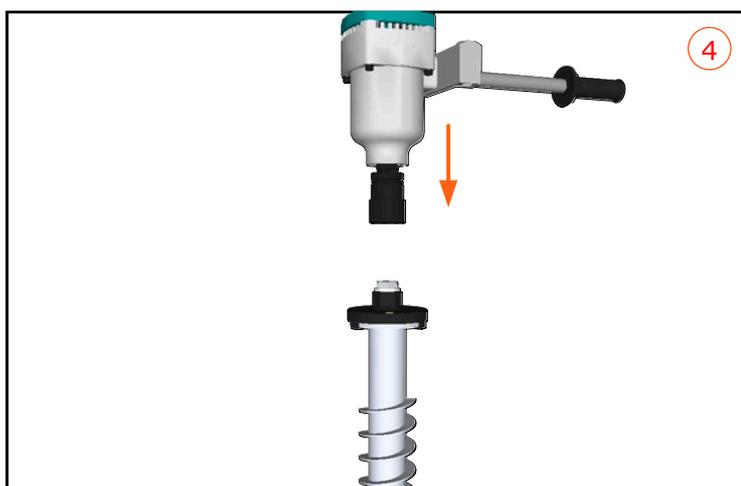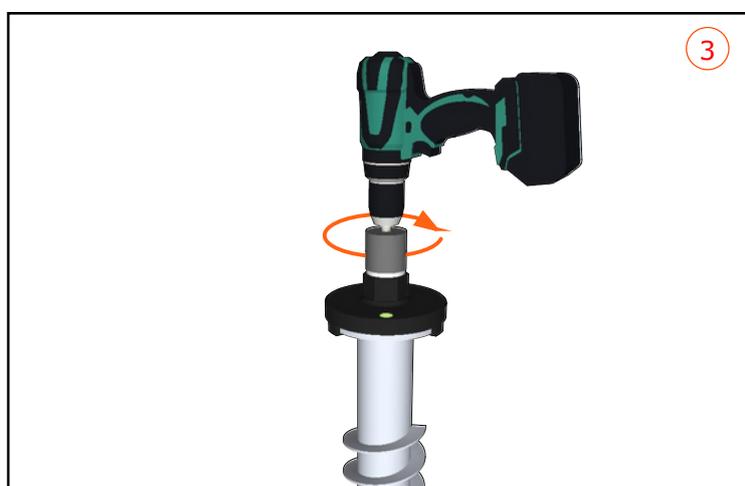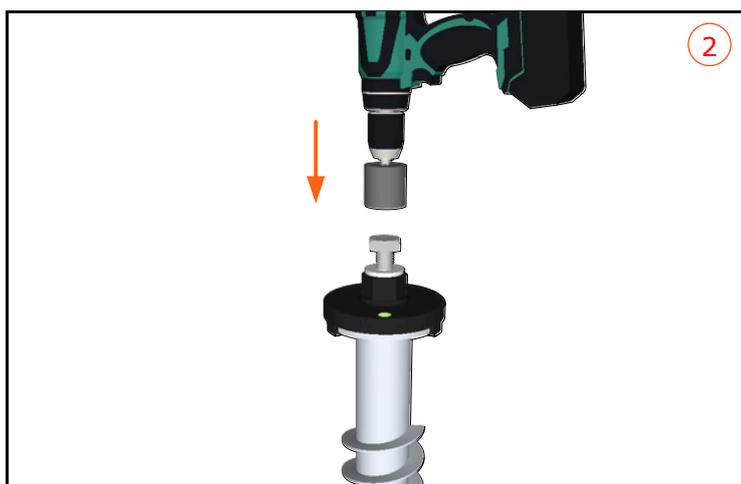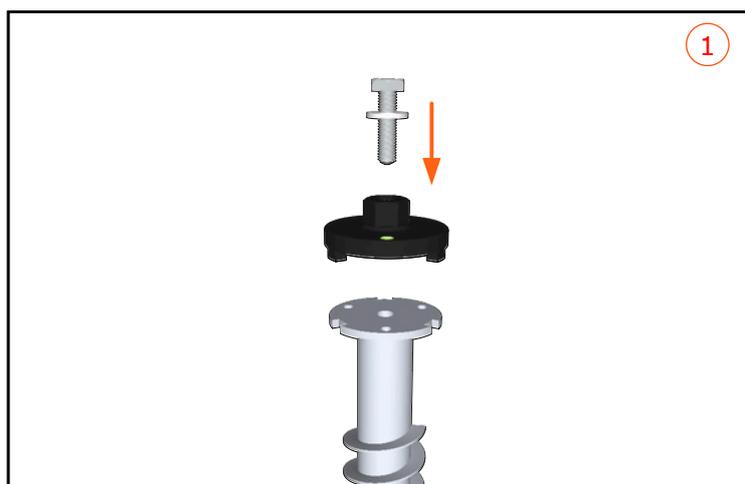

Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation du poteau via le Connect 30-250

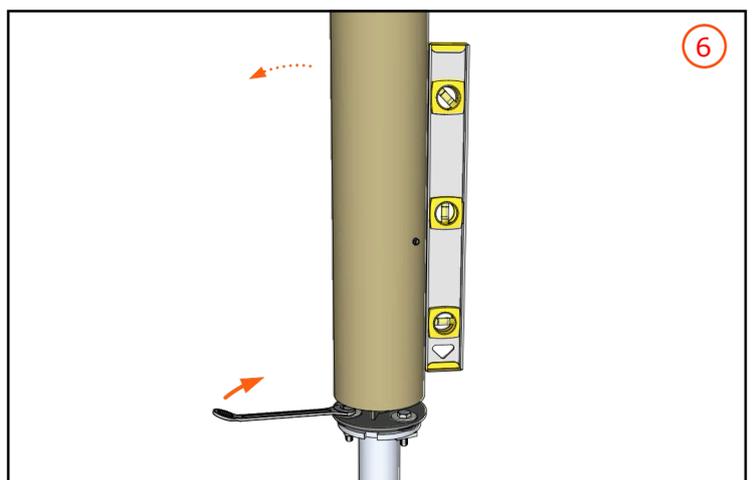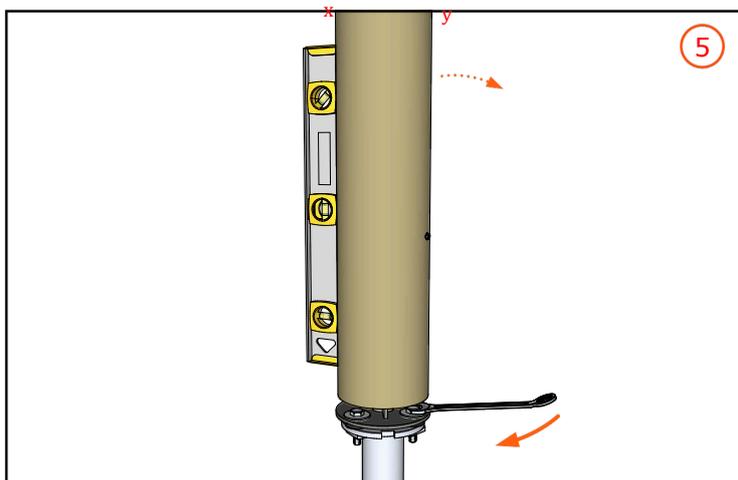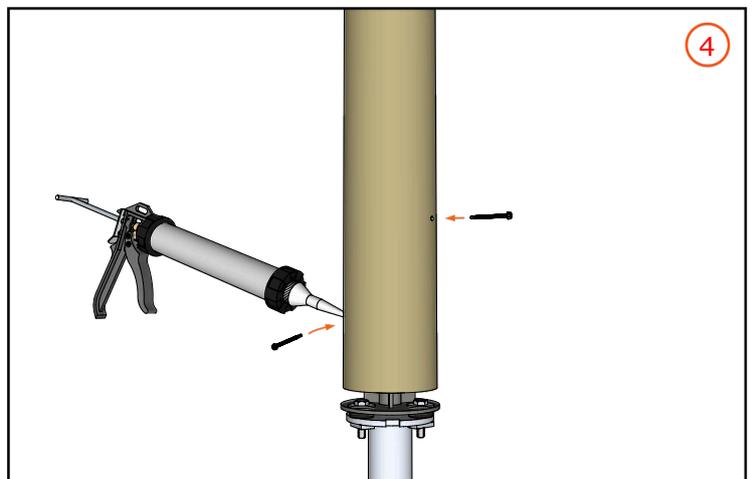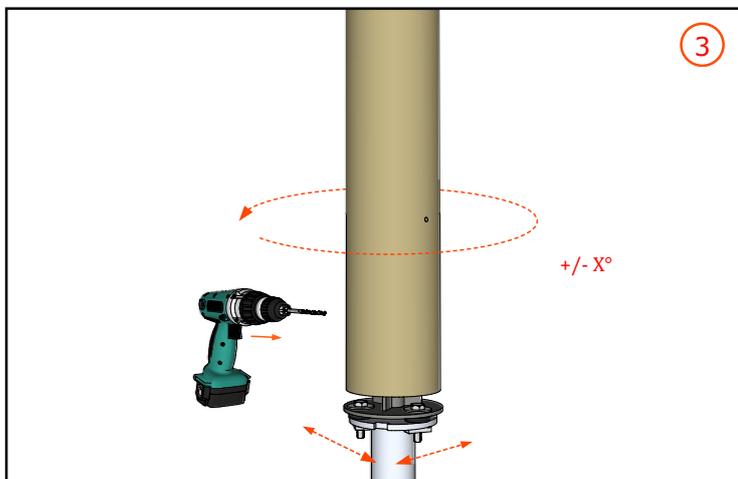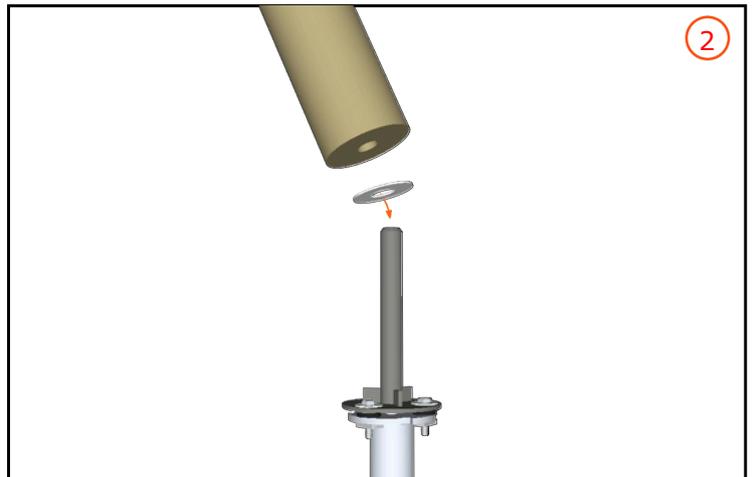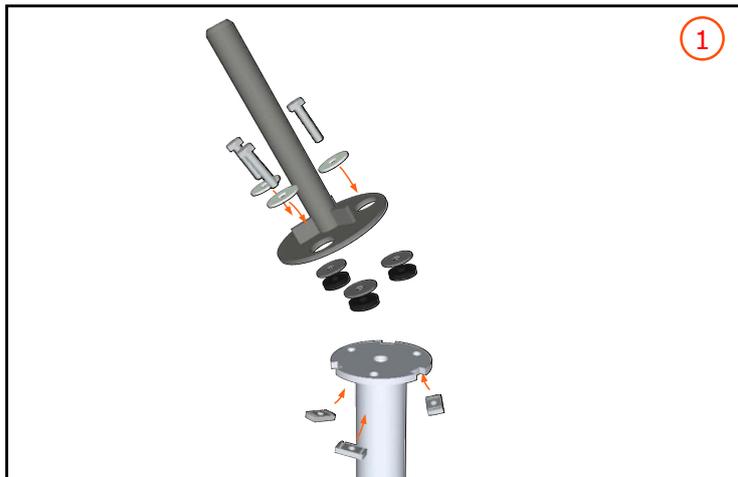



F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C36 CONNECT 30-250



B17 FIX 3D EPDM CONNECT 30-250



A2 FS-XXXX-F