


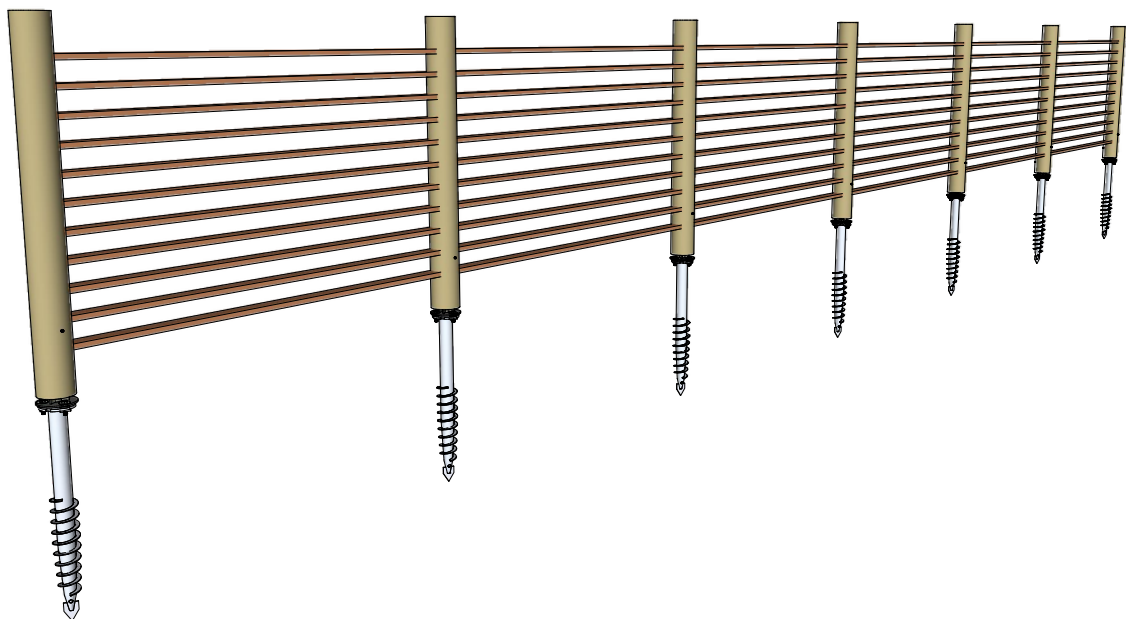


Oplossing 21

Hekken en palissaden
Houten paal Matige
zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator







Betonboor + boorhamer

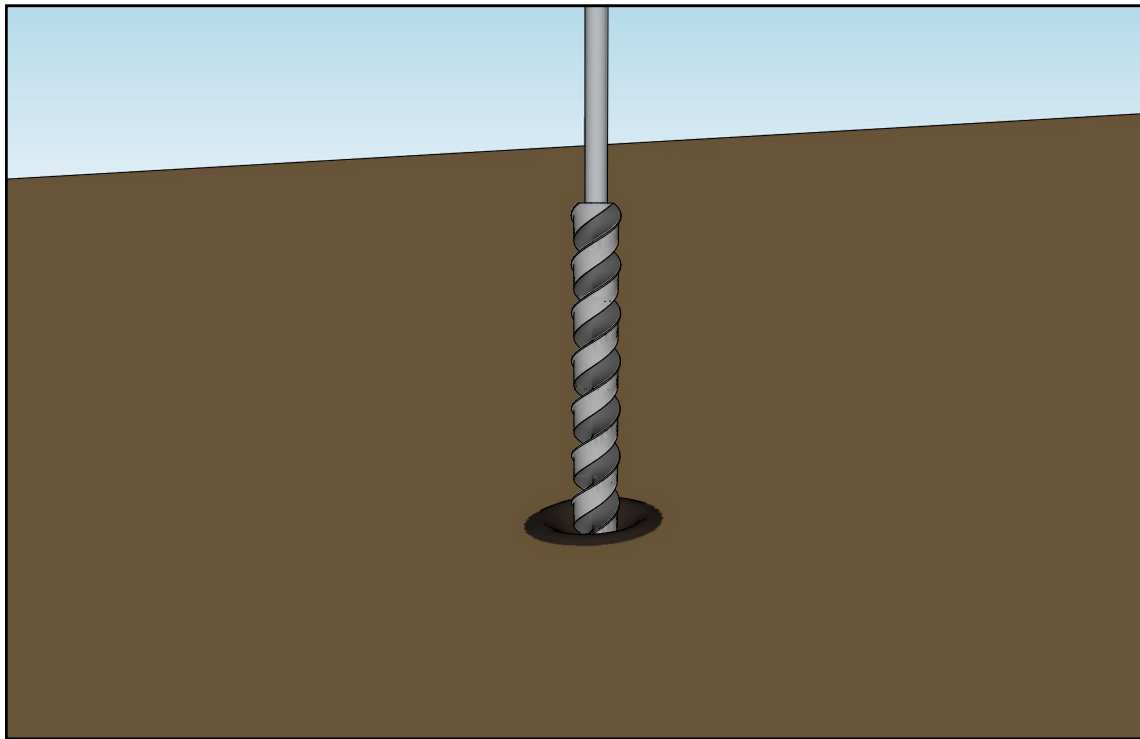







Water toevoegen

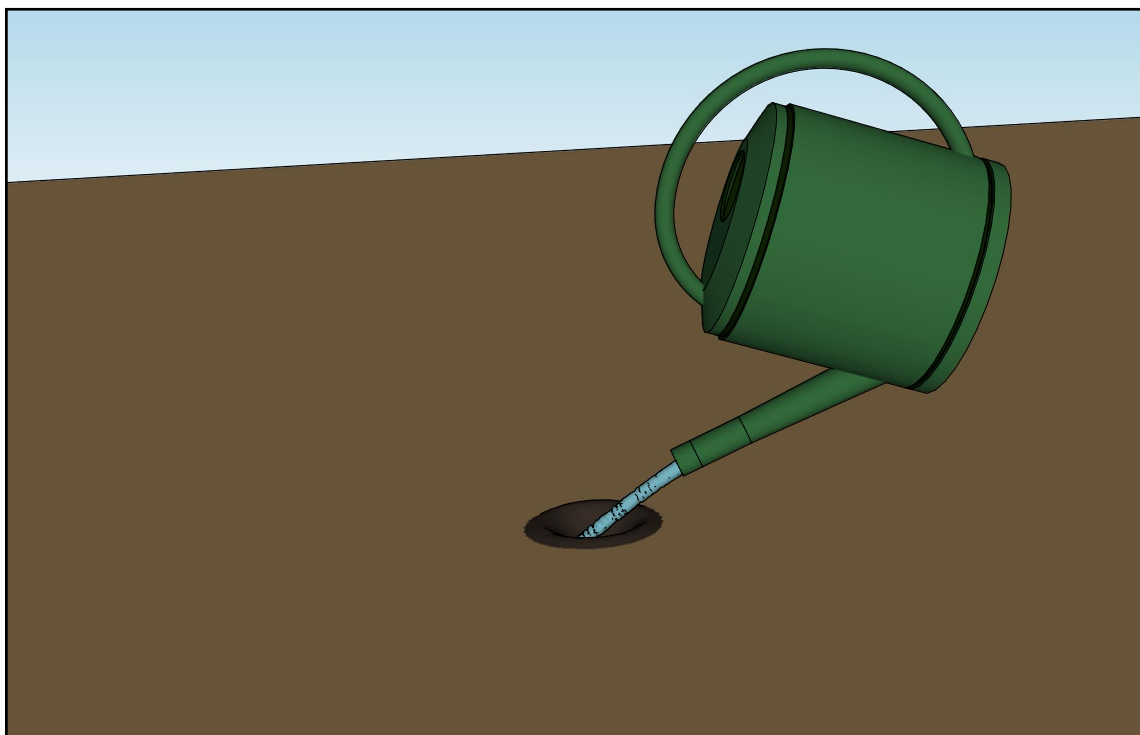

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

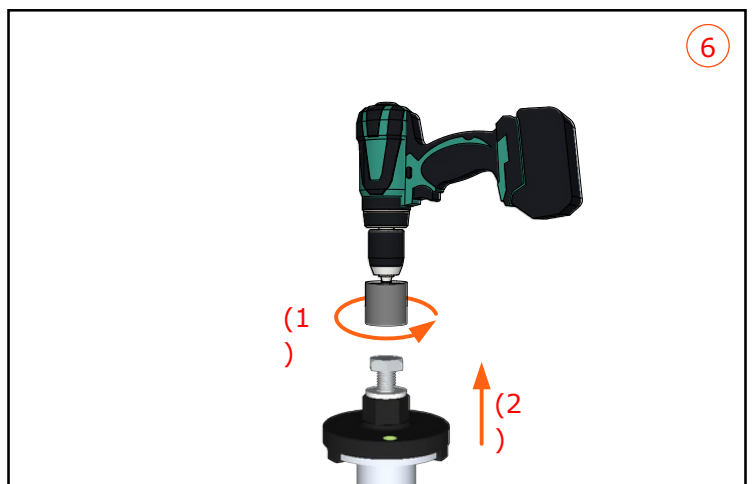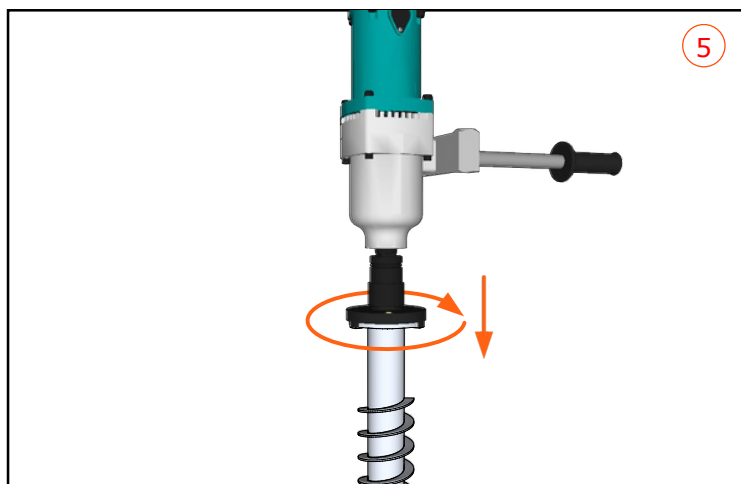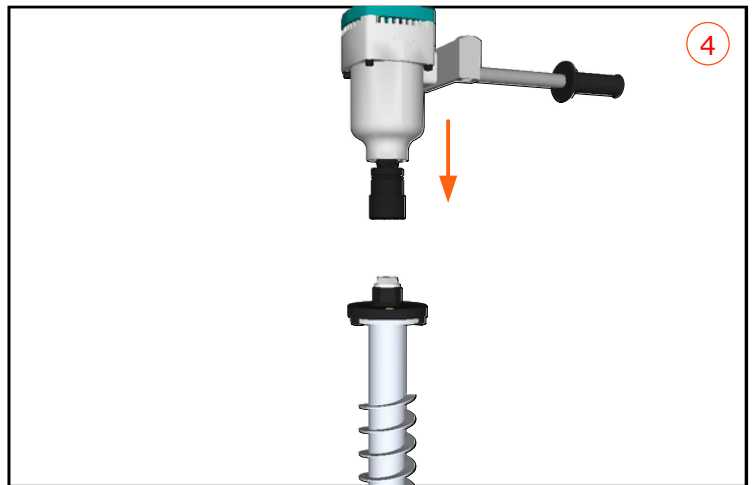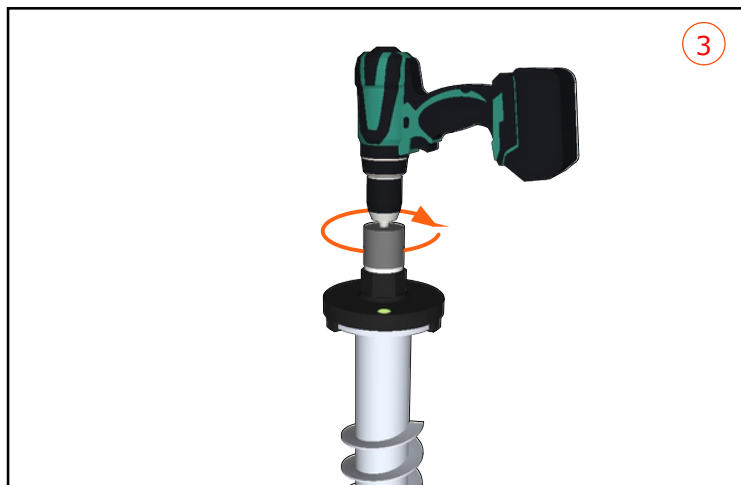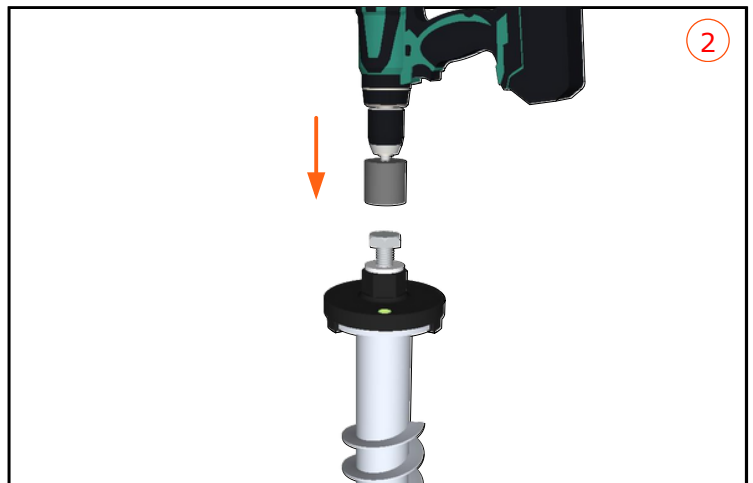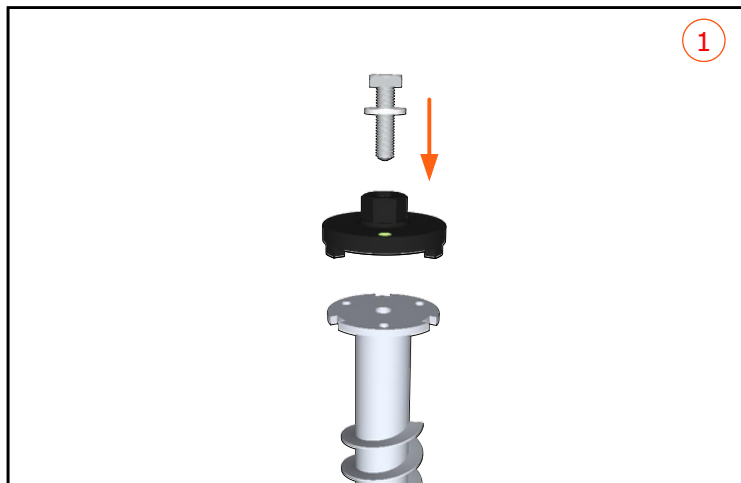

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen met de Connect 30-250

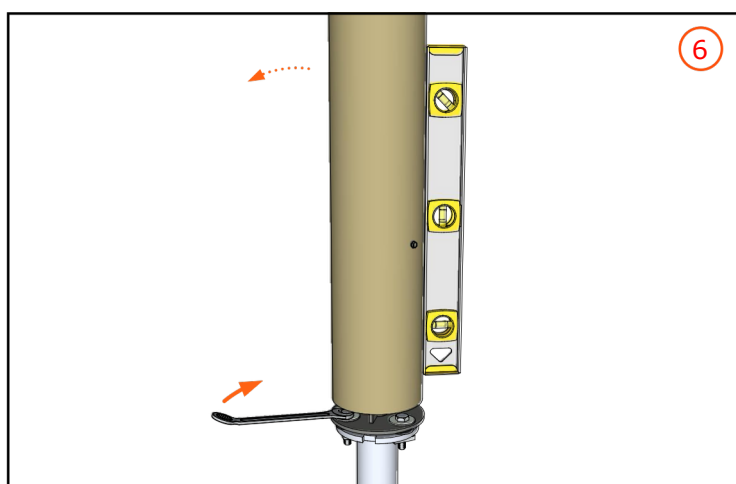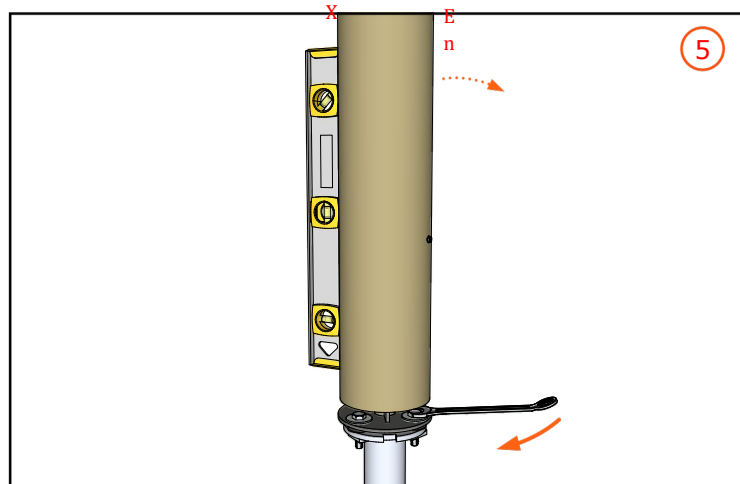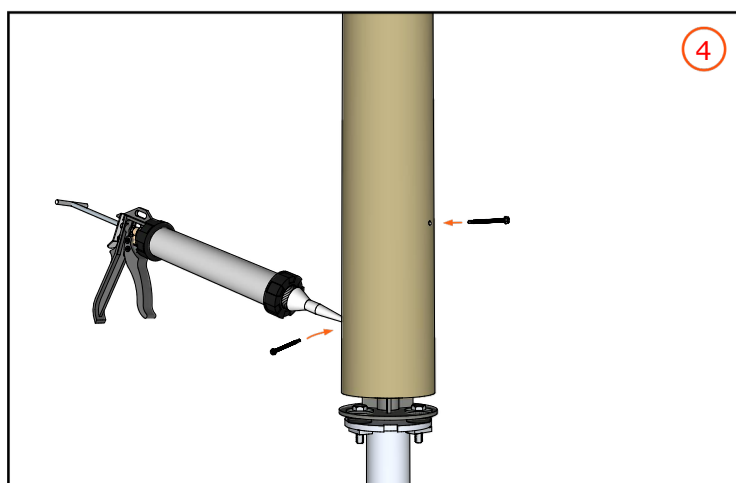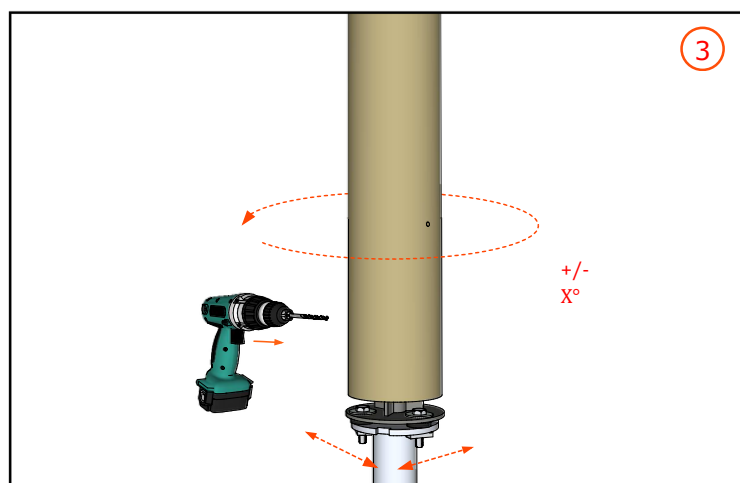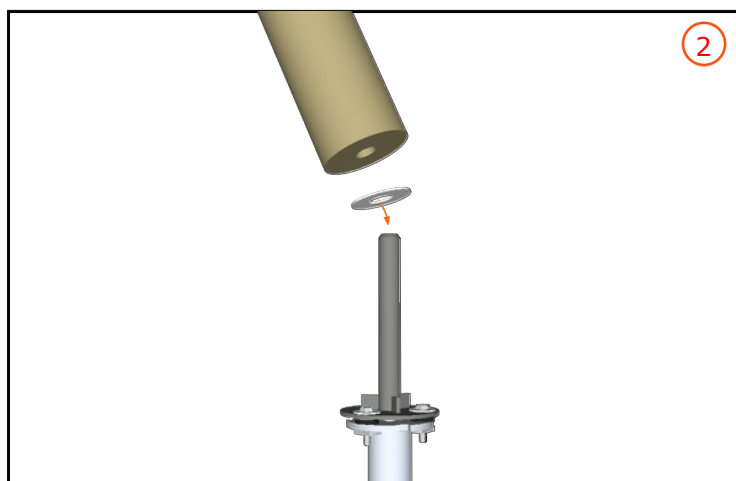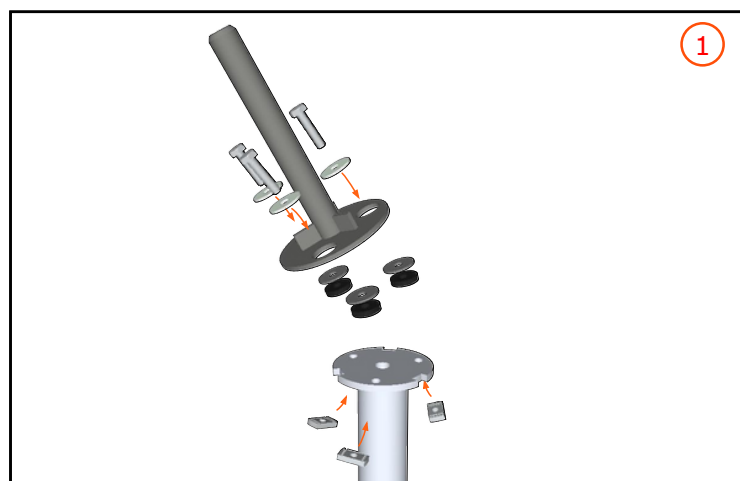



F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C36

CONNECT 30-250



B17

FIX 3D EPDM CONNECT 30-250

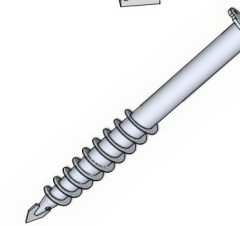

A2

FS-XXXX-F