FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

# Solution 22

Clôtures& palissades
Poteau bois
Forces latérales importantes



## Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur



Lubrification

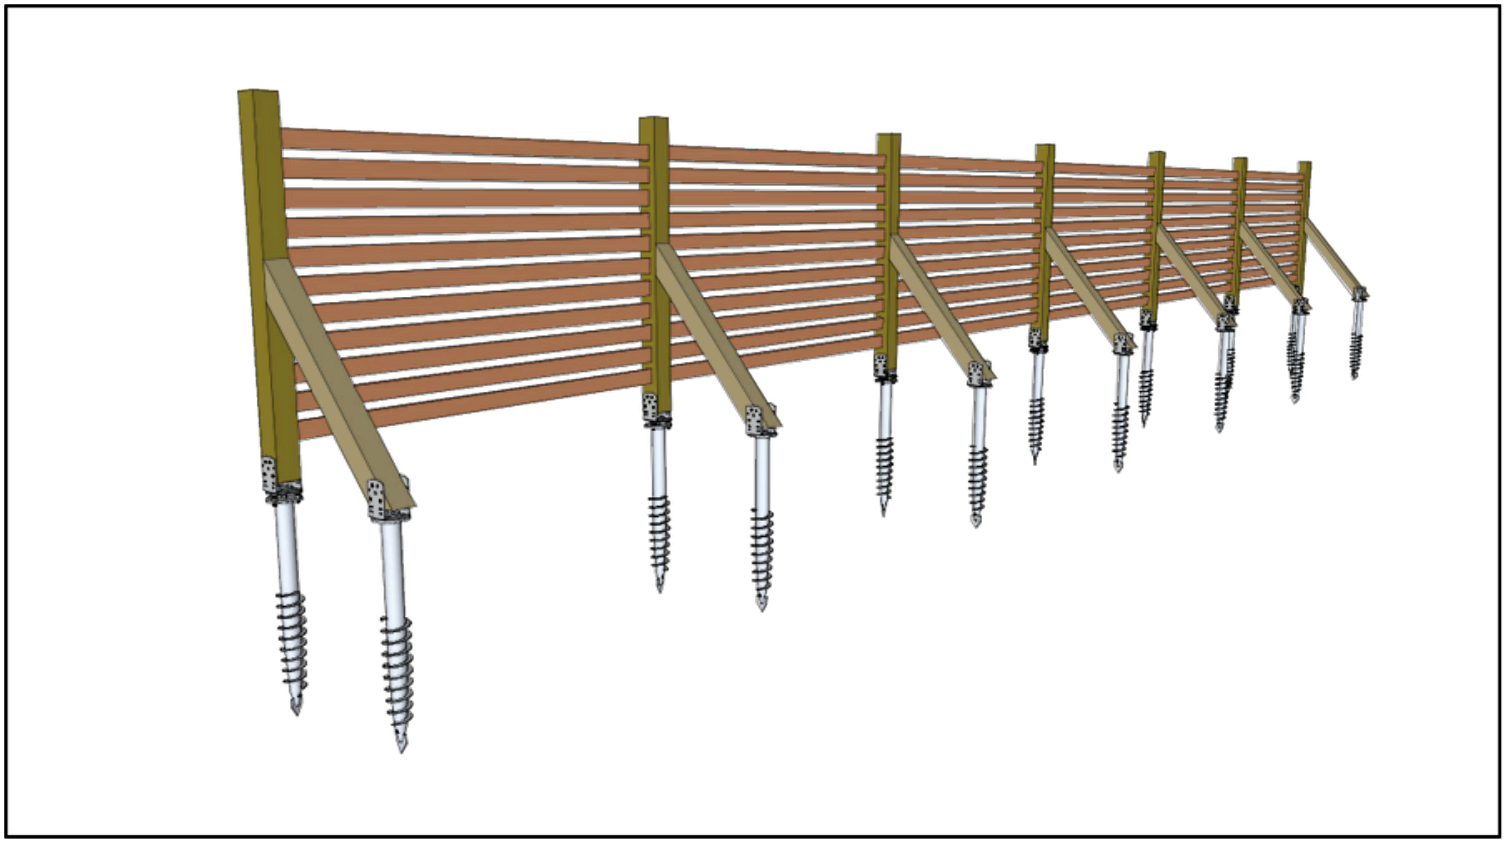



Weasyfix

## Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique d'une vis de fondation

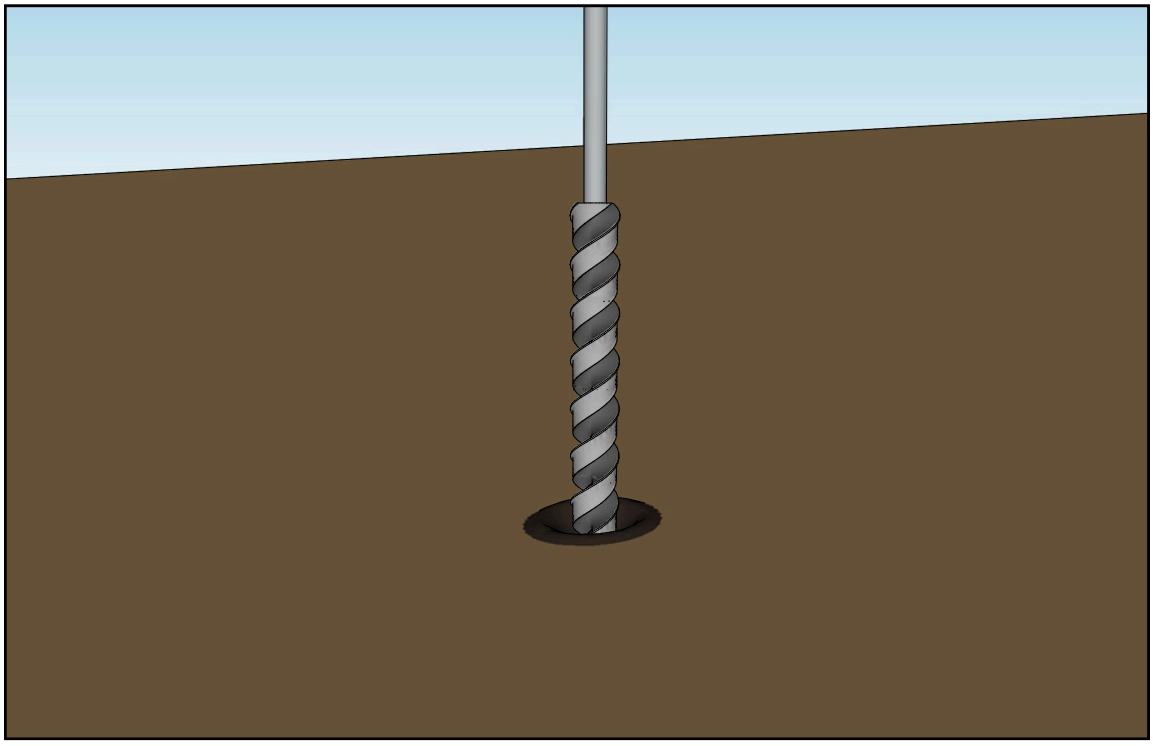


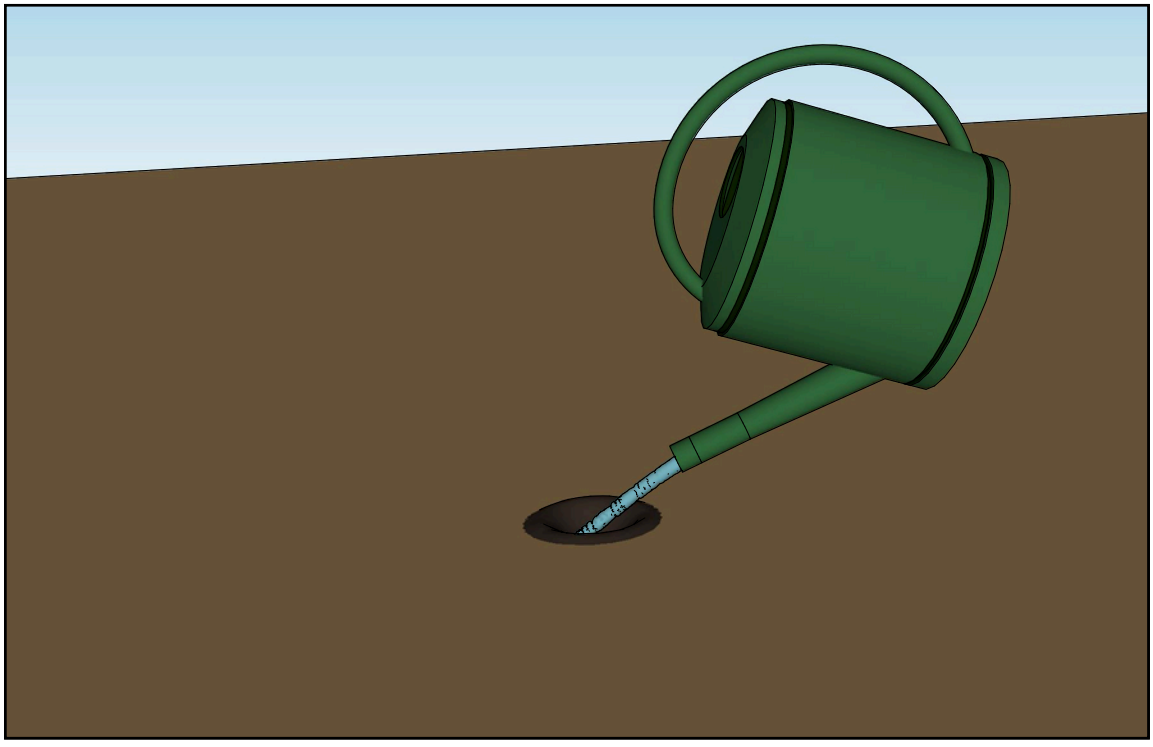

Weasyfix

## Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation du poteau sur le système de réglage vertical

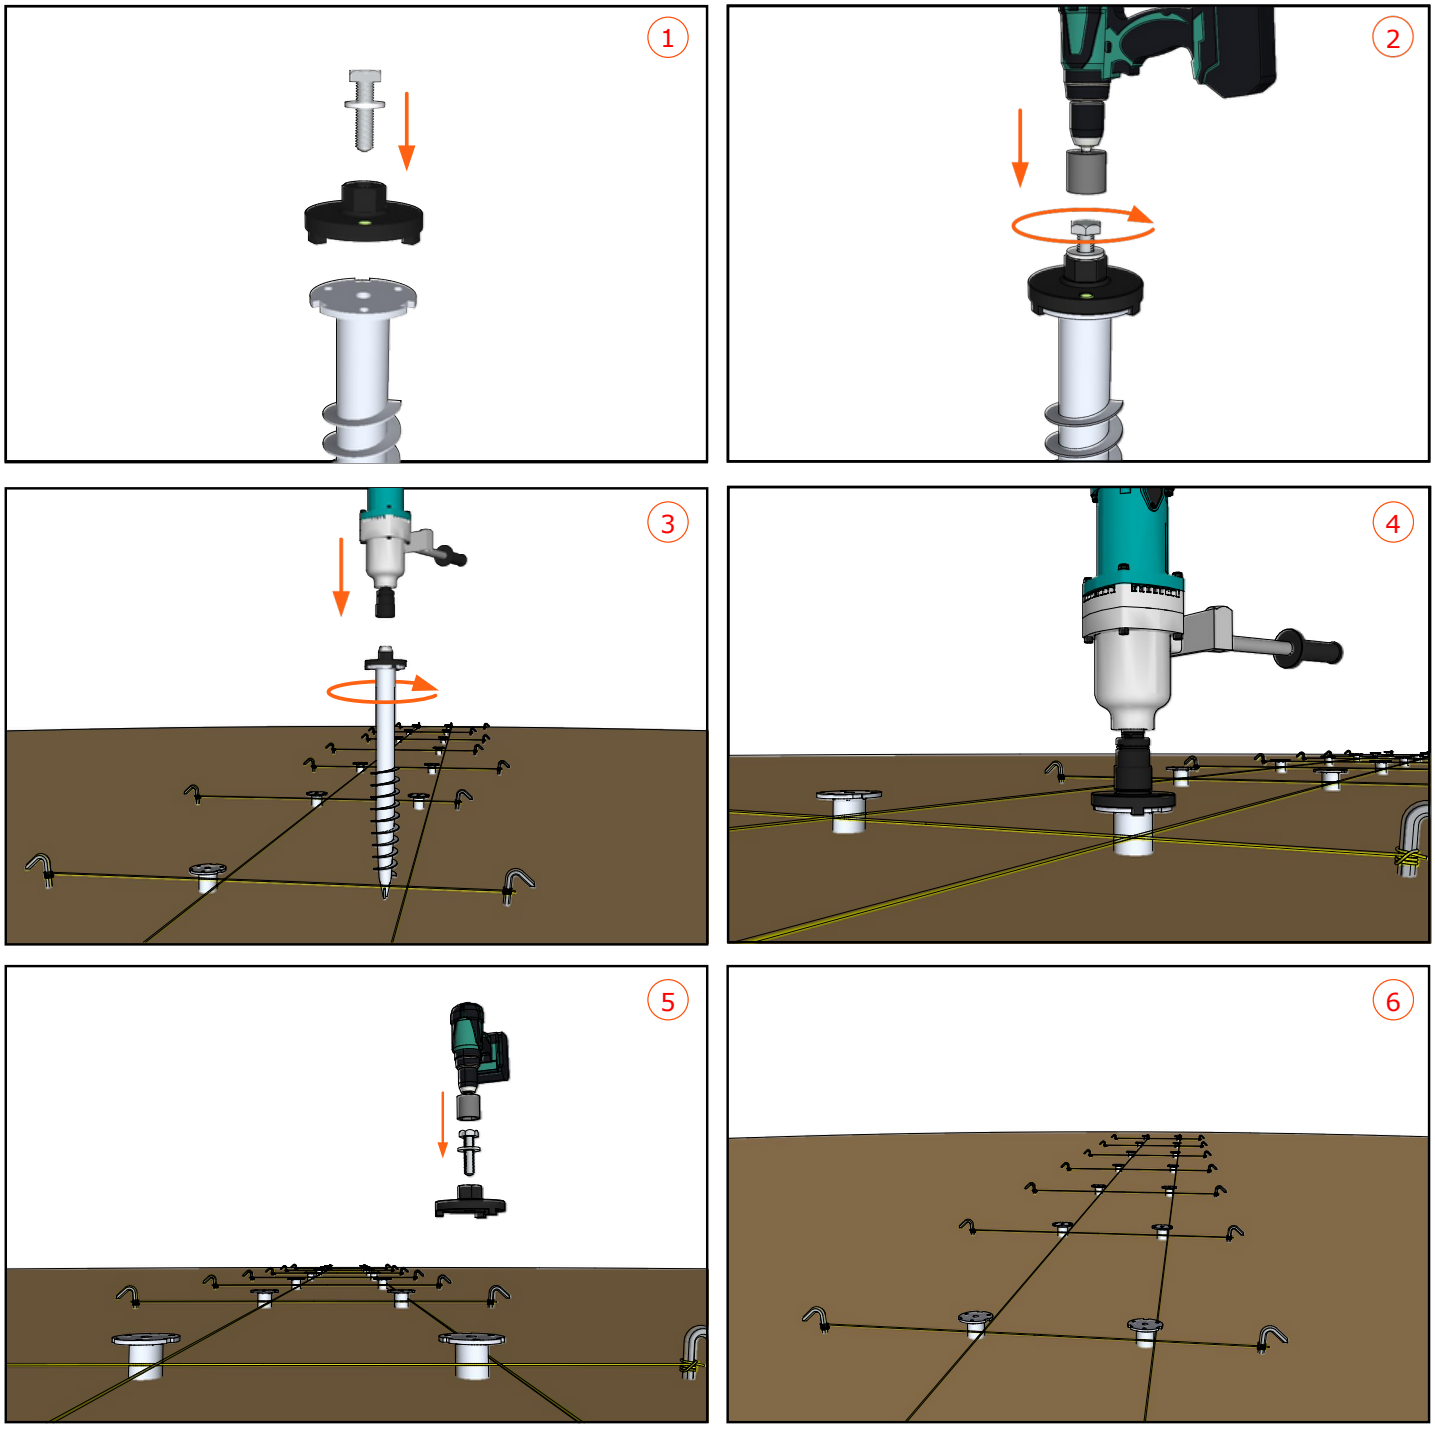











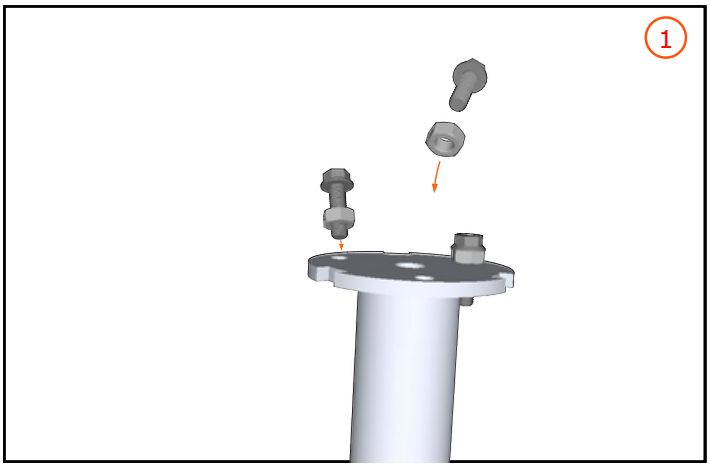




## Etape 4 : Pose de la jambe de force

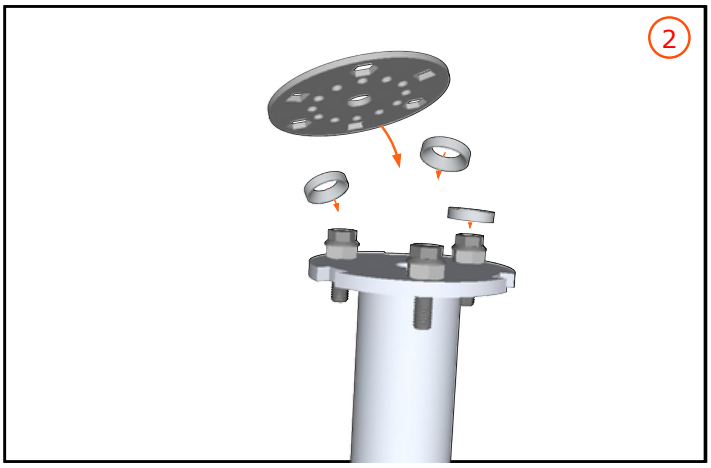Tuto A : Fixation de la jambe de force avec un "Connect U"

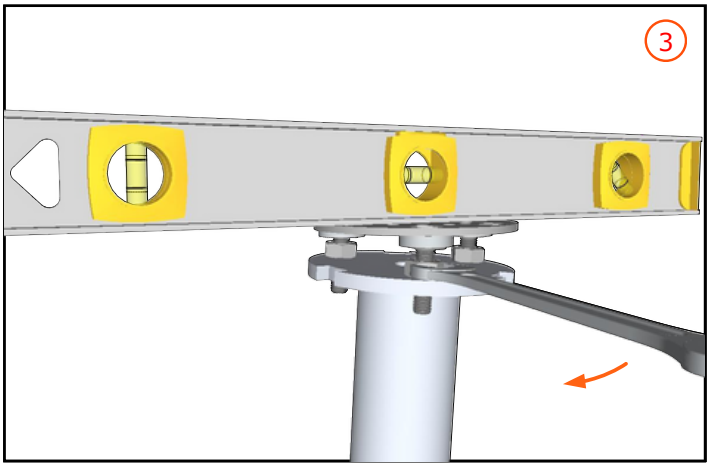


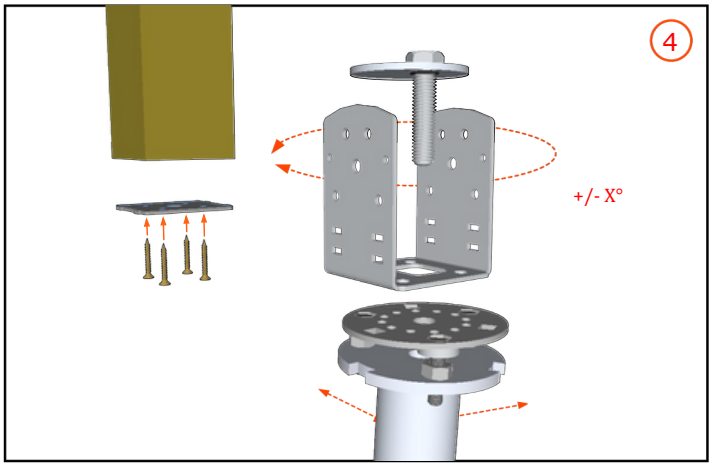


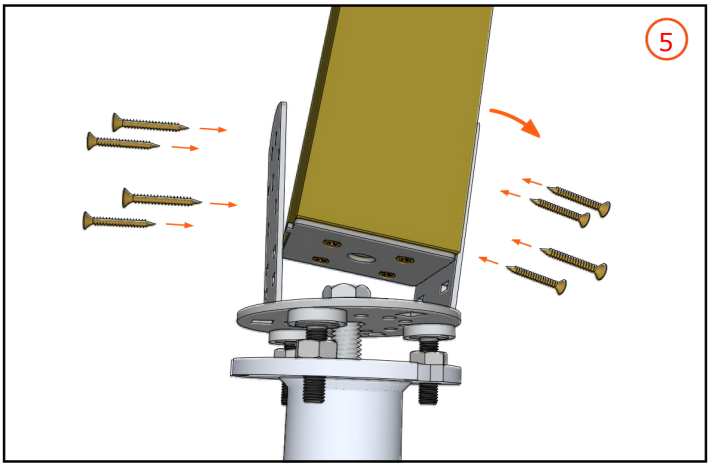


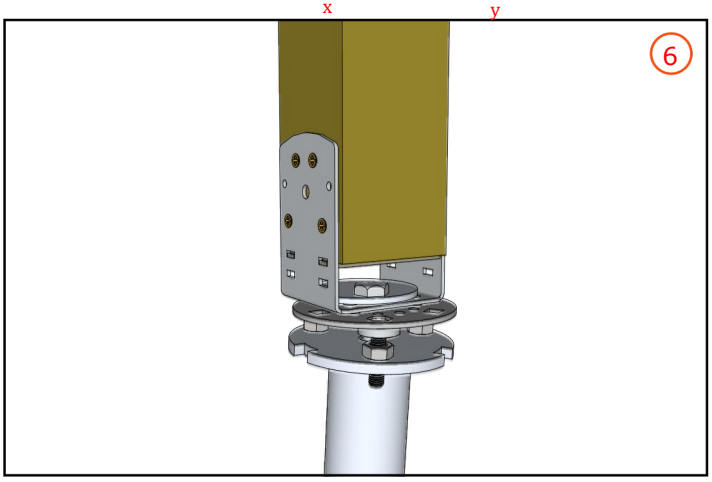




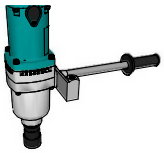

F12 WEASYLECTRIC PRO

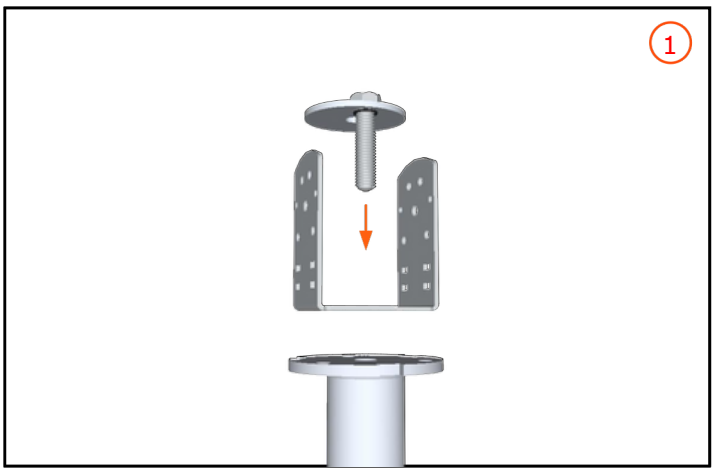VISSEUSE A CHOC

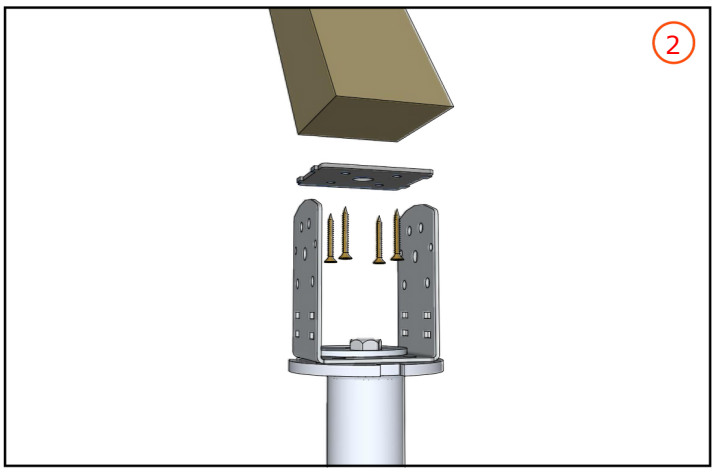F7 WEASYHEAD

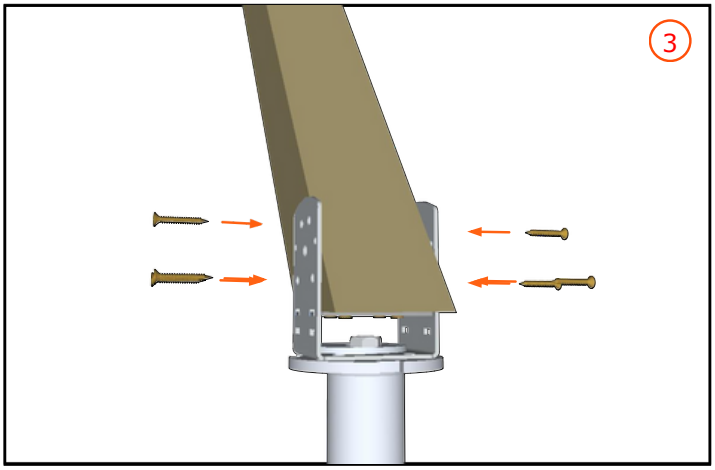B12 FIX CONNECT U

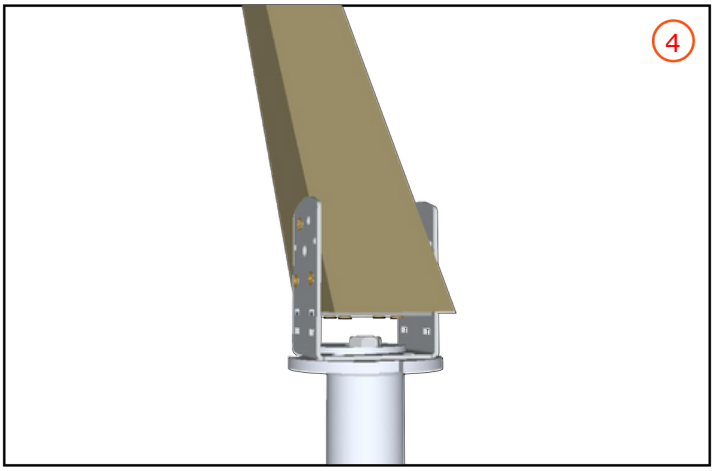C31 CONNECT U-90

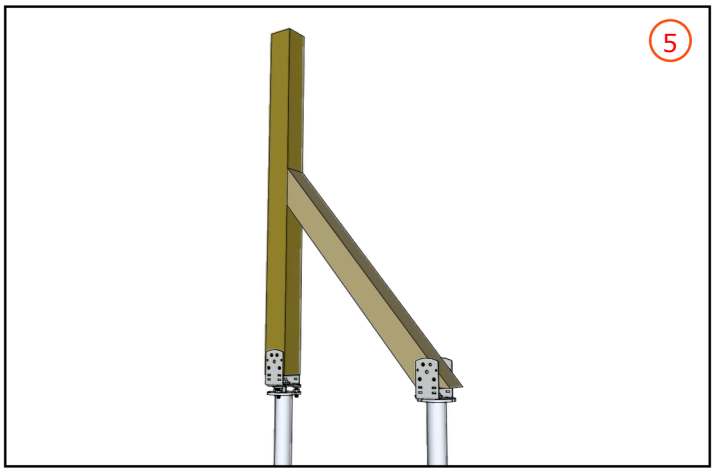B19 FIX 3D CONNECT U

A2 FS-XXXX-F