


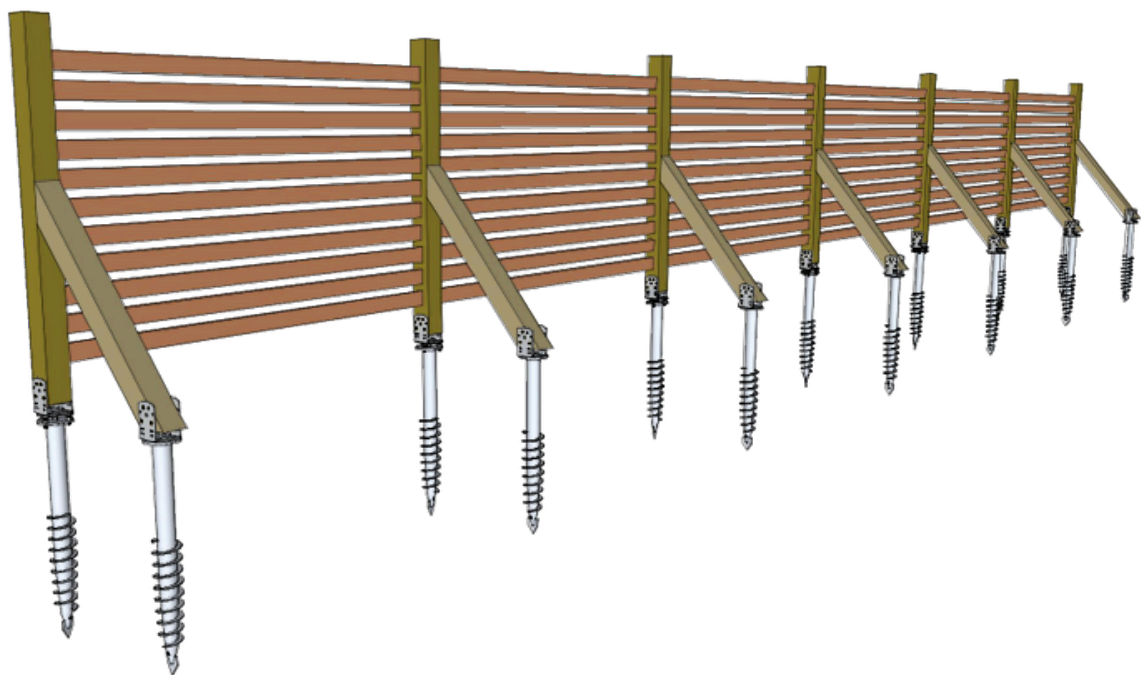

Oplossing 22


Hekken en palissaden
Houten paal
Grote zijwaartse krachten




Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

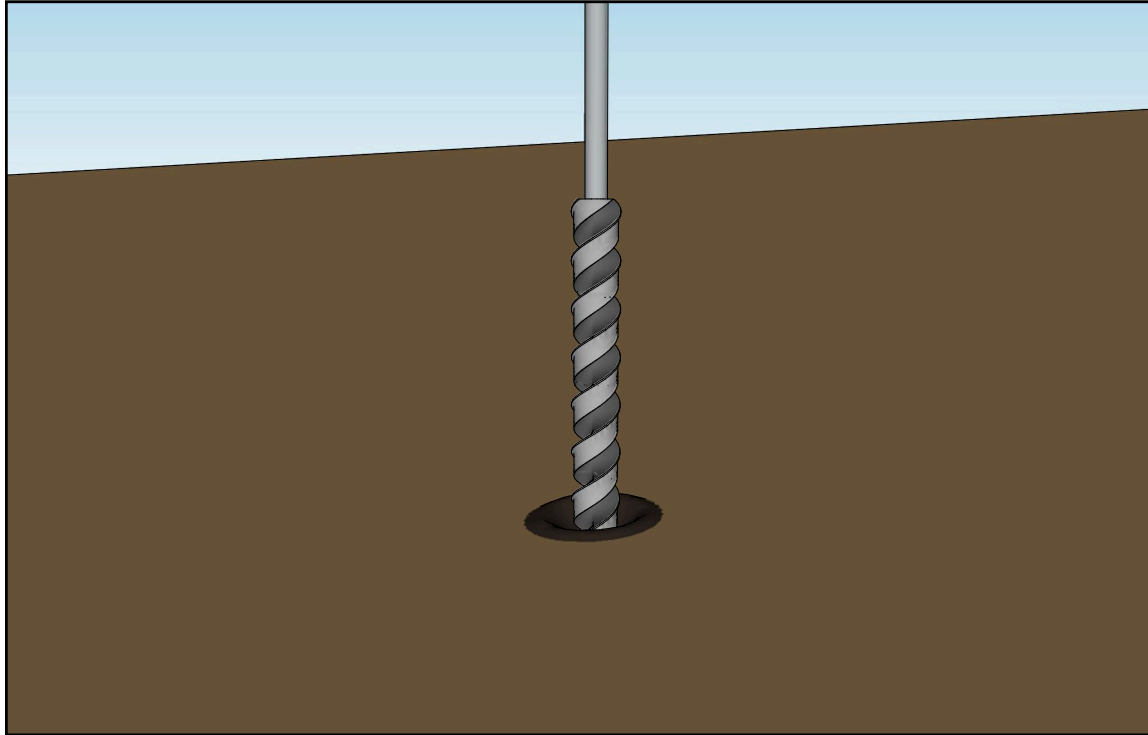







Water toevoegen

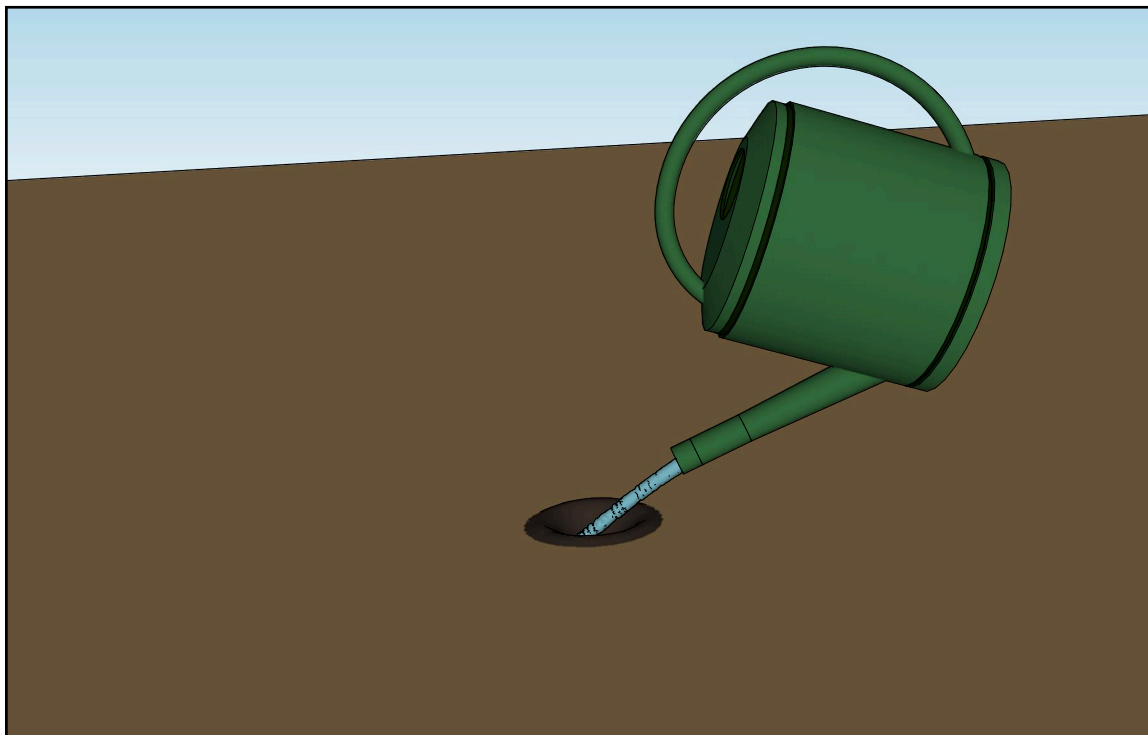






Stap 2: Het plaatsen van de funderingsschroeven Tutorial A: Mechanische plaatsing van een funderingsschroef

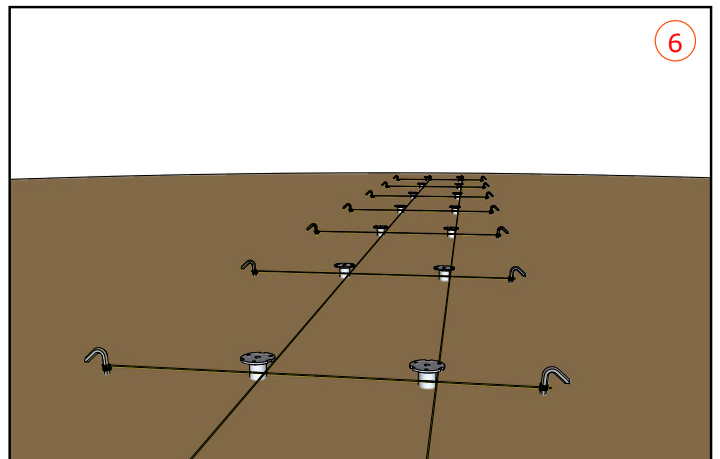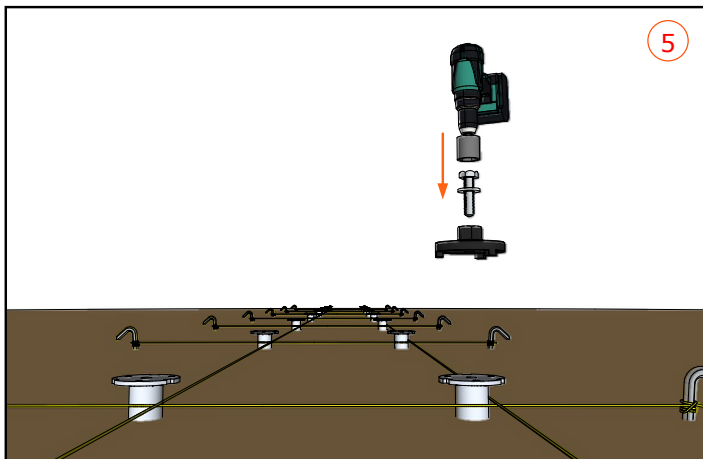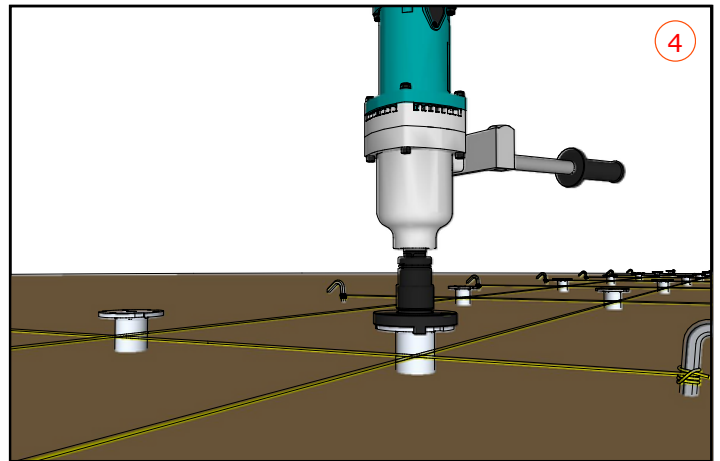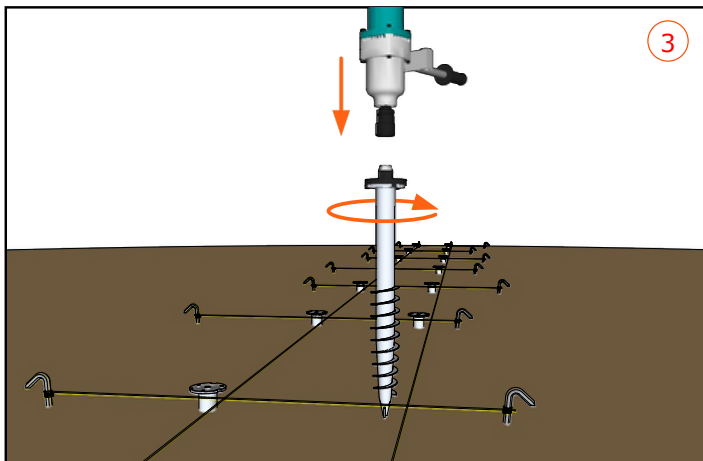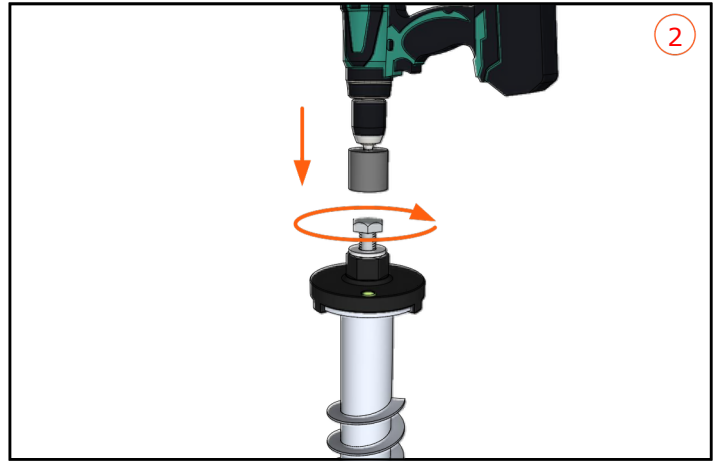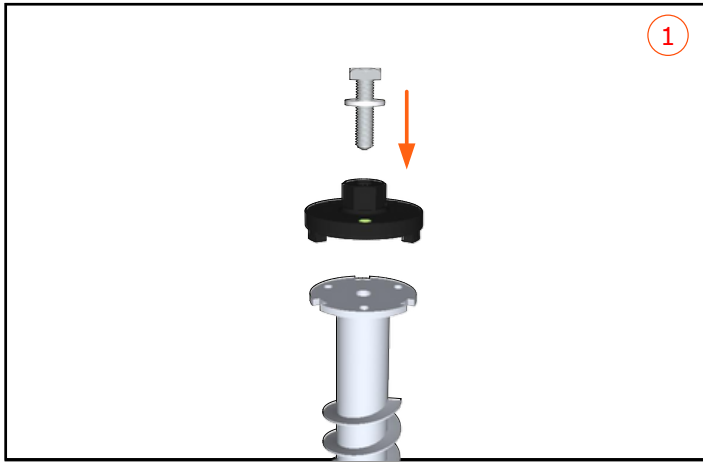


Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

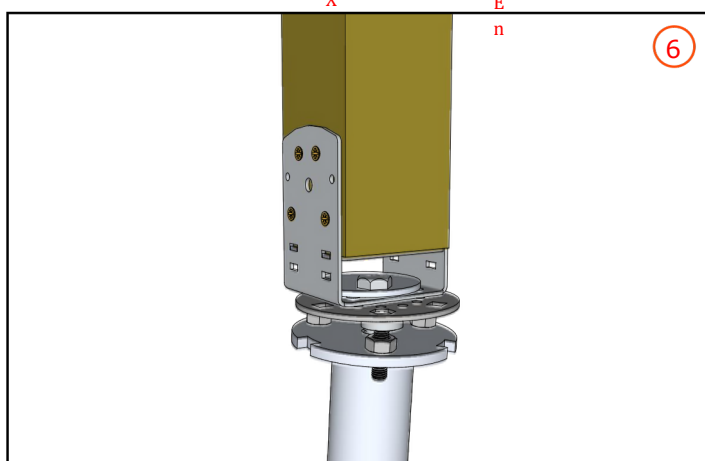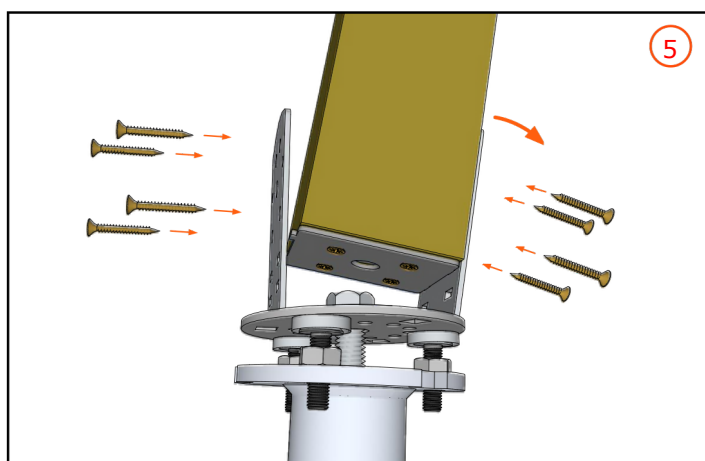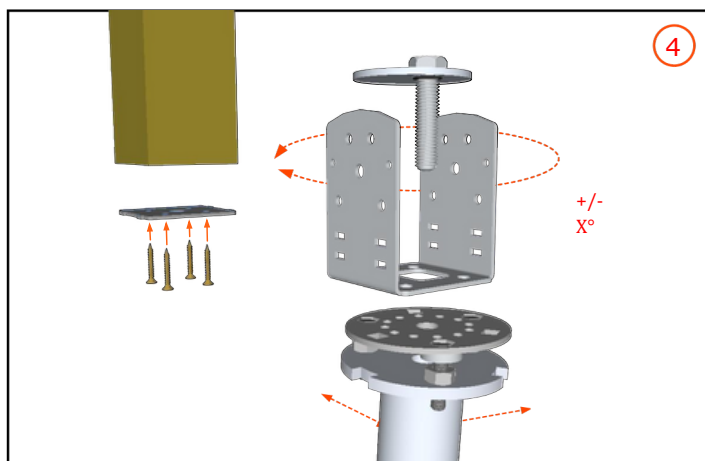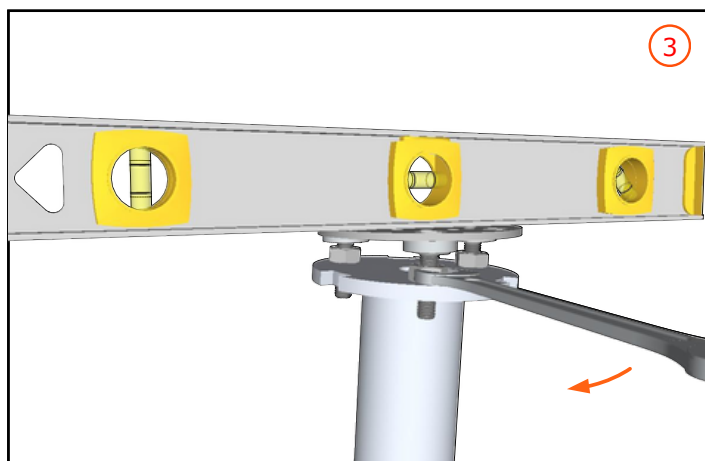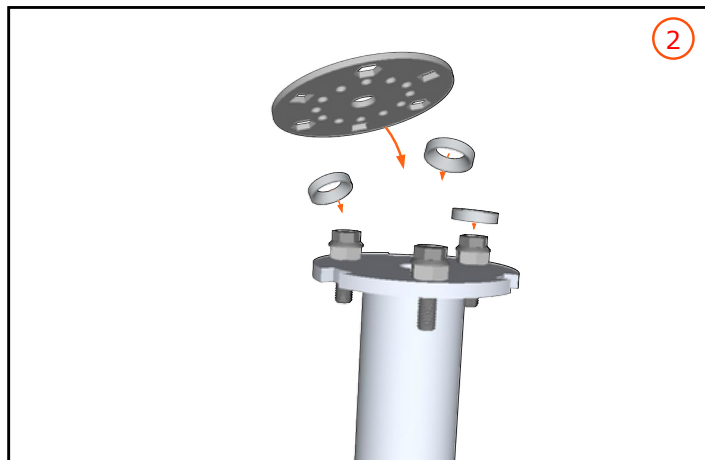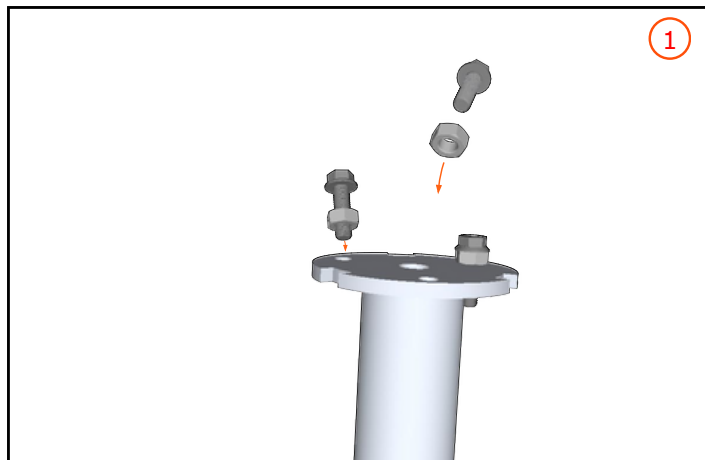

Stap 4: De veerpoot monteren Tutorial A: De veerpoot bevestigen met een "Connect U"

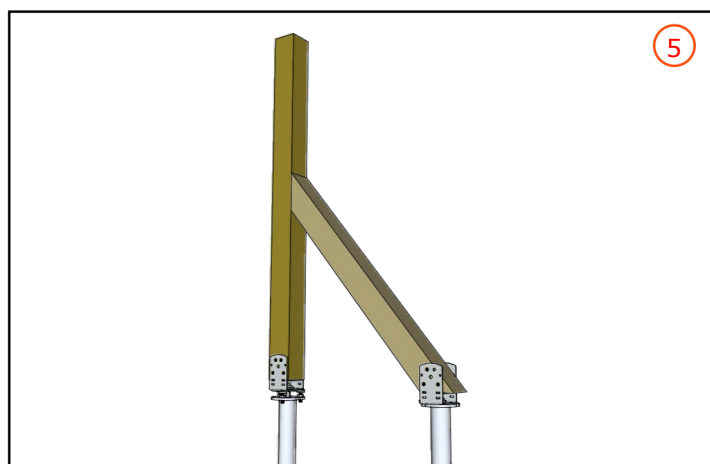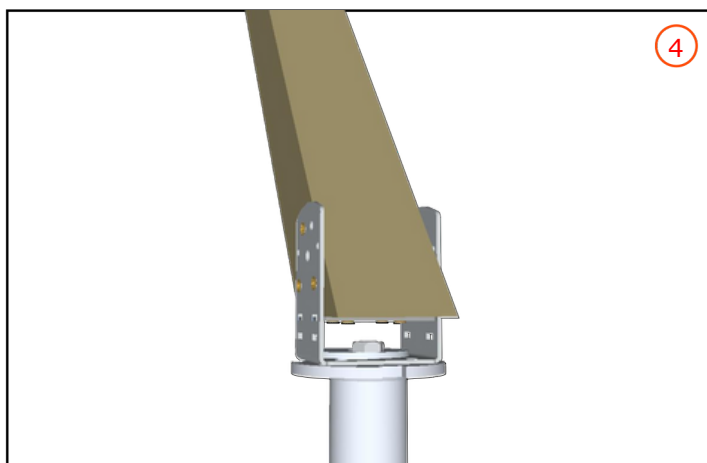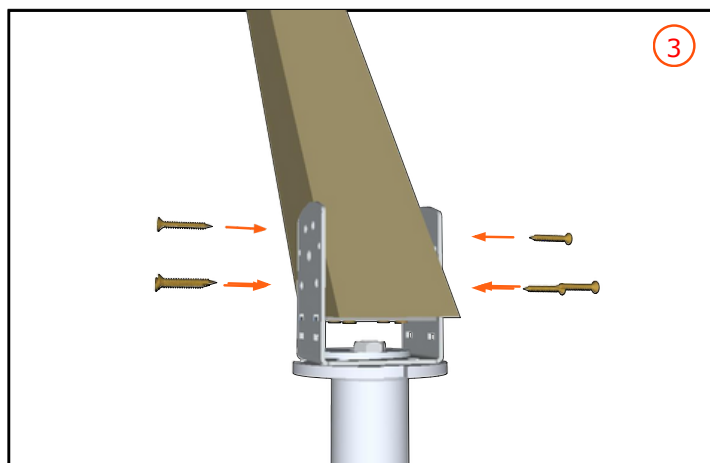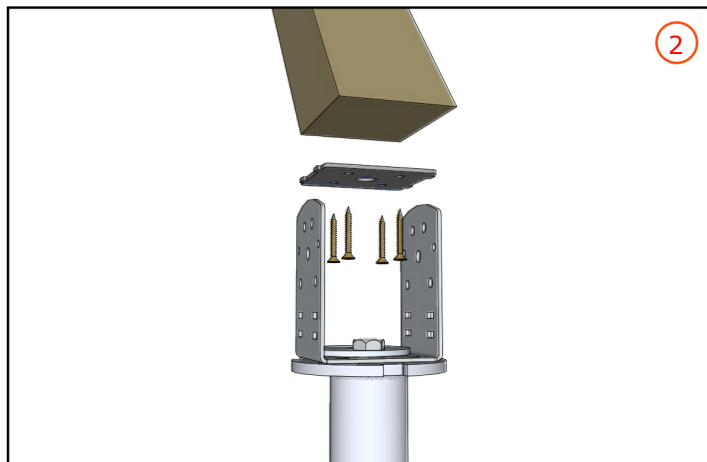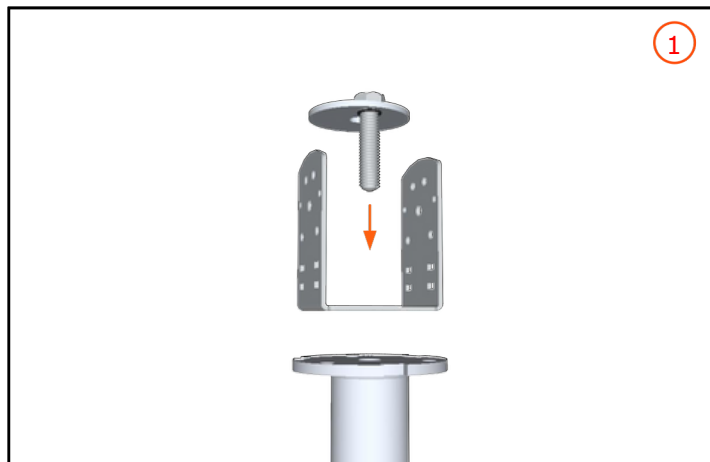

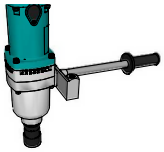


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD



B12

FIX CONNECT U




C31

CONNECT U-90



B19

FIX 3D CONNECT U

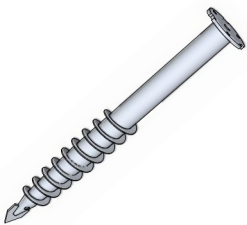

A2

FS-XXXX-F