


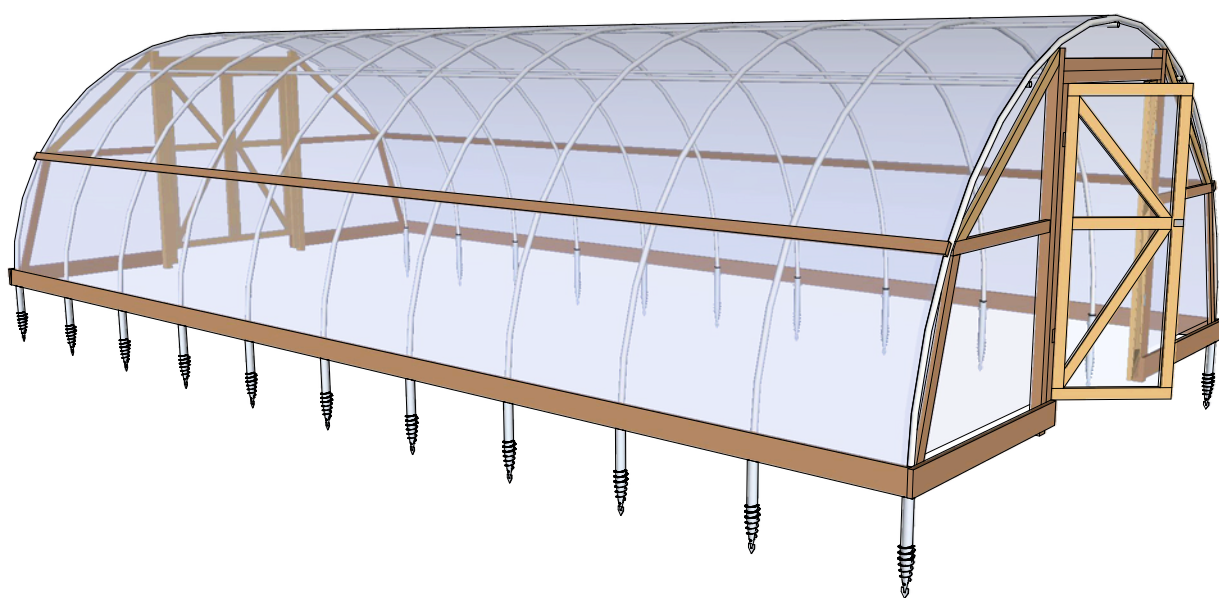

Oplossing 35


Constructie zonder vloer
Paaldoorsnede < 60 mm
Lage zijdelingse krachten




Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem





Betonboor + boorhamer

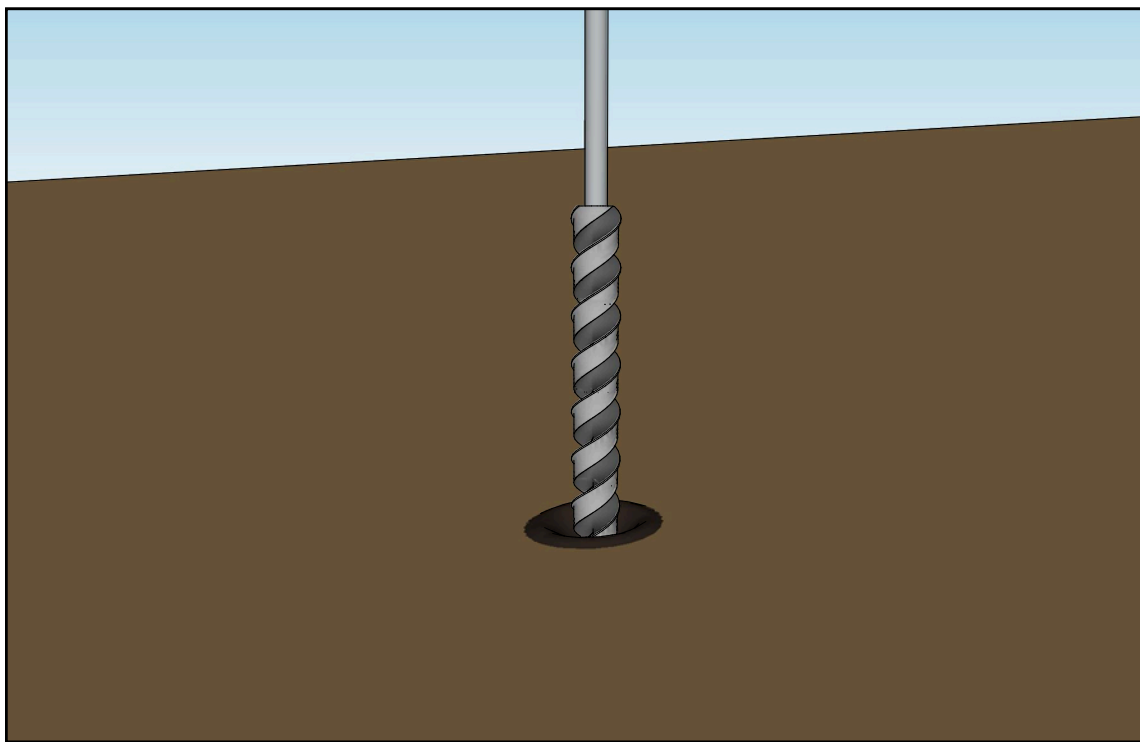



Water toevoegen

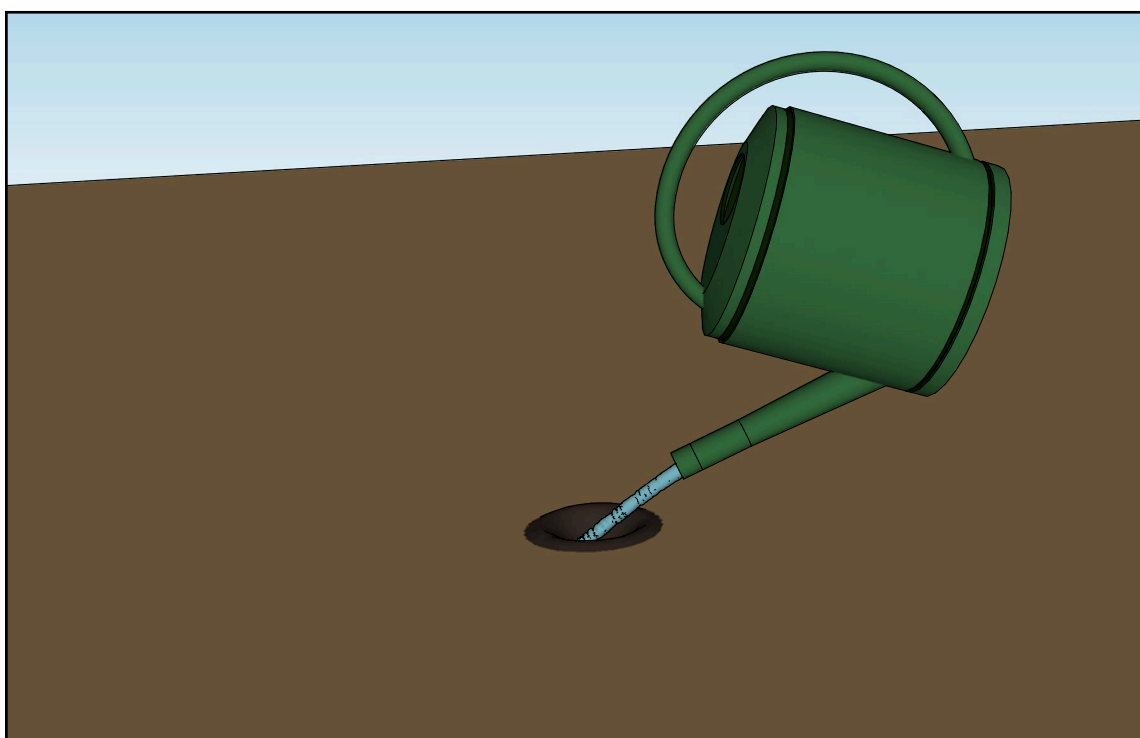



Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

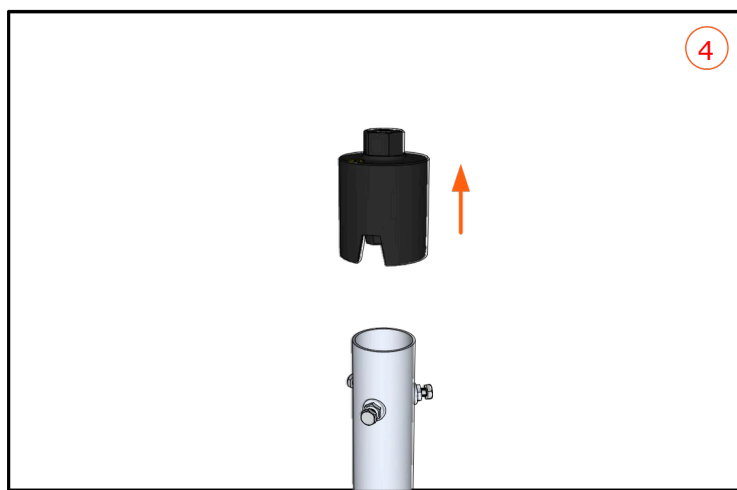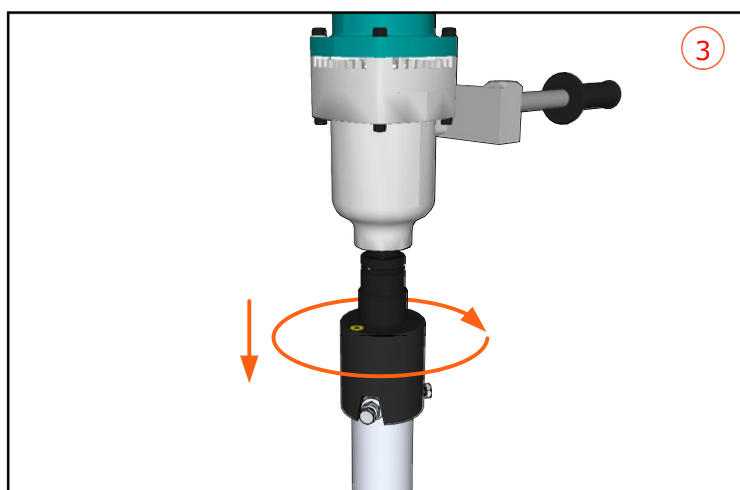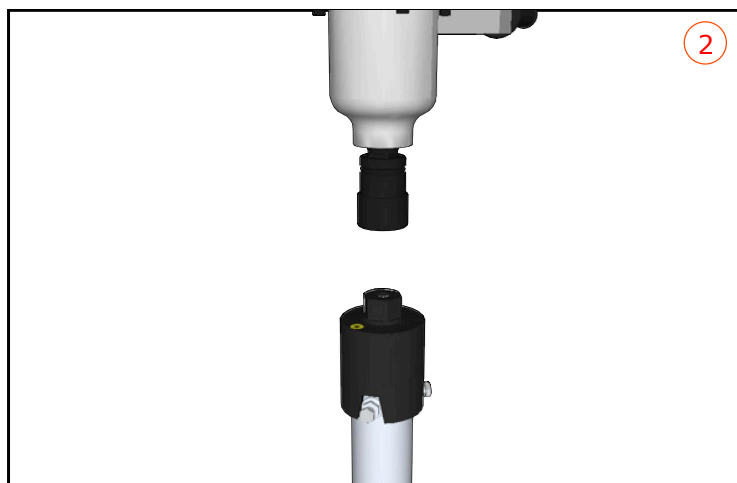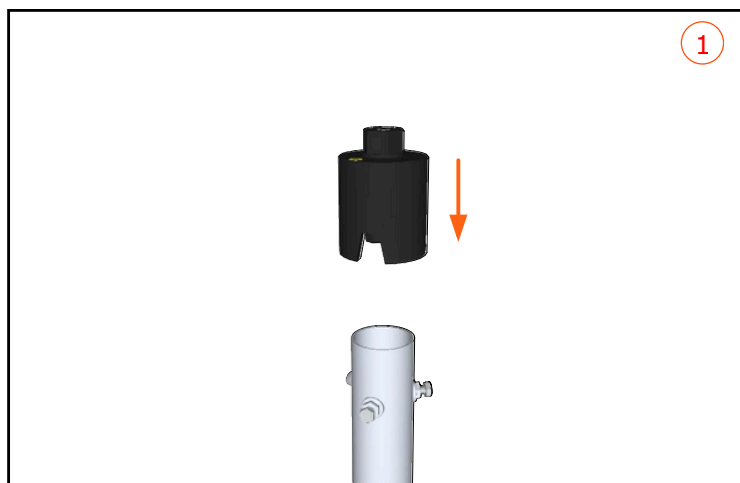




Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: Bevestigen met bouten

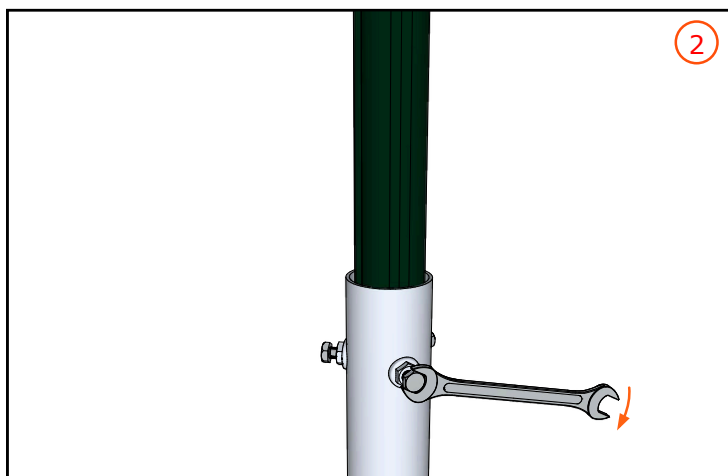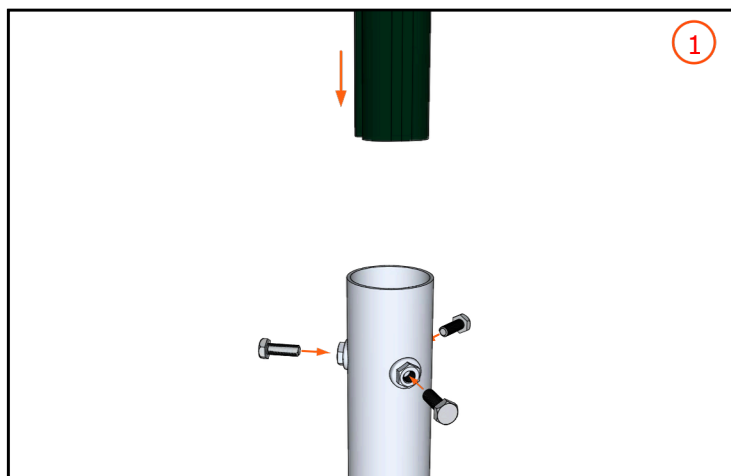

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial B: Bevestiging met conus 76-60

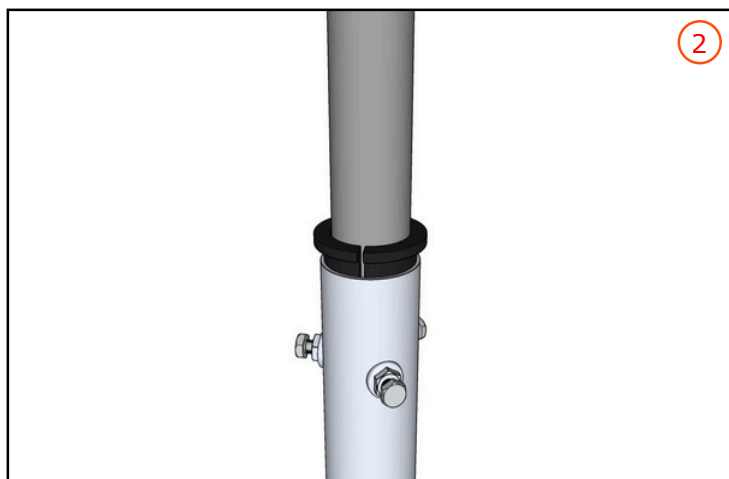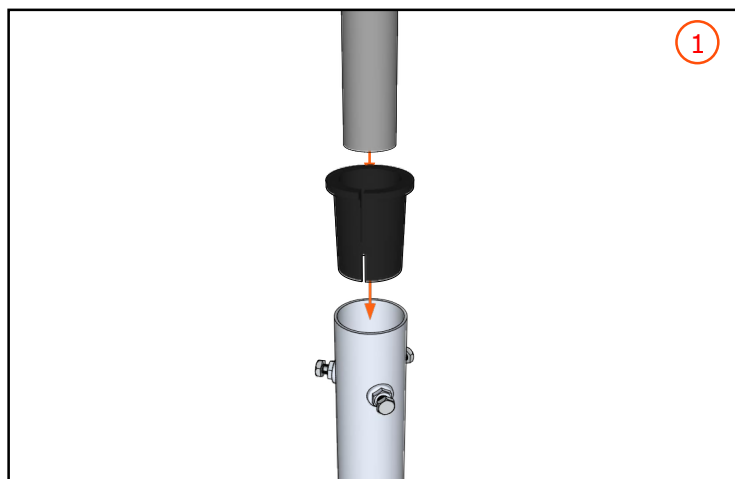

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial C: Bevestigen met grind

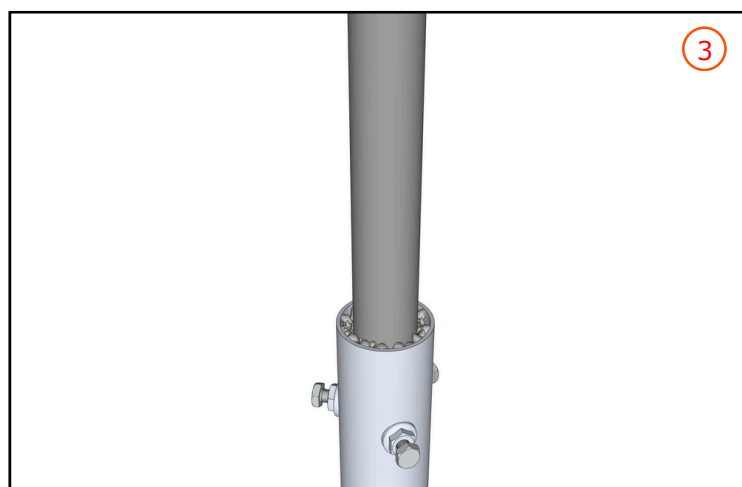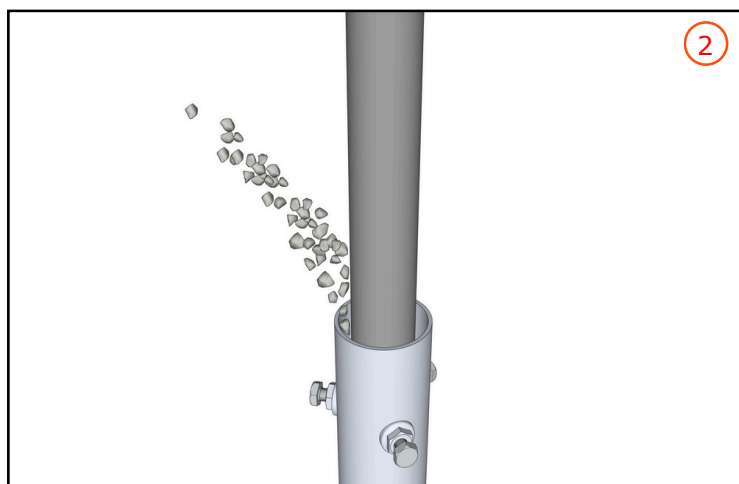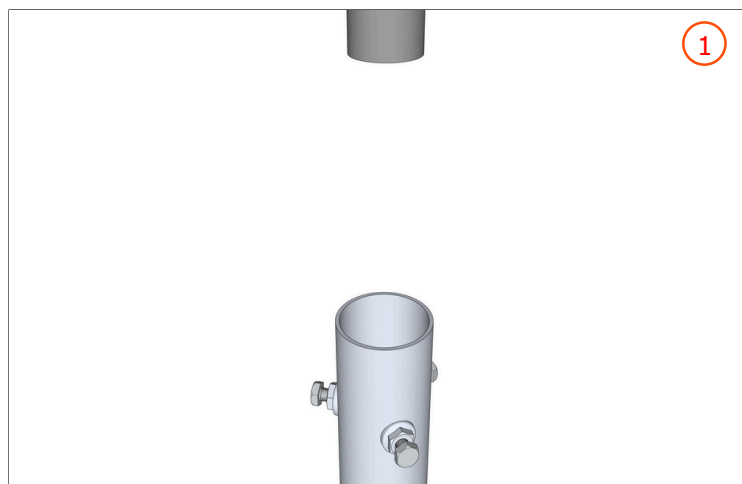




F12 WEASYLECTRIC PRO



F8 WEASYHEAD 76



D26 CONE 76-60

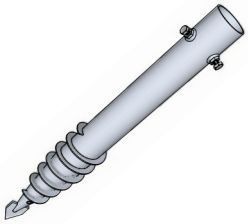

A9 FS 76-750