

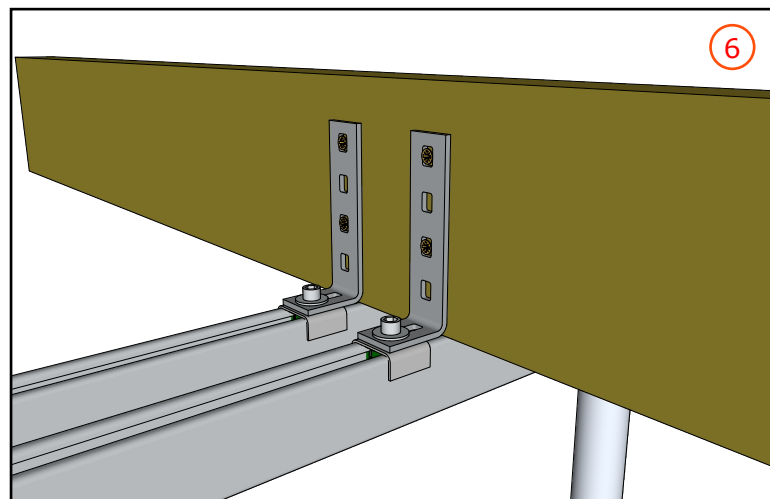
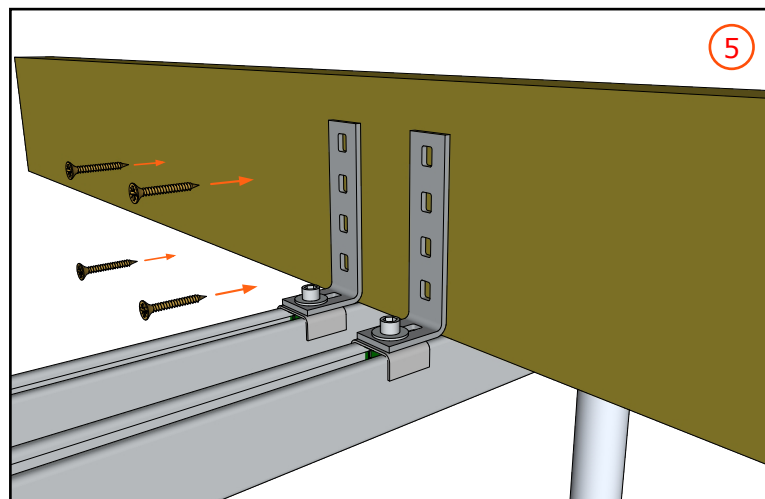
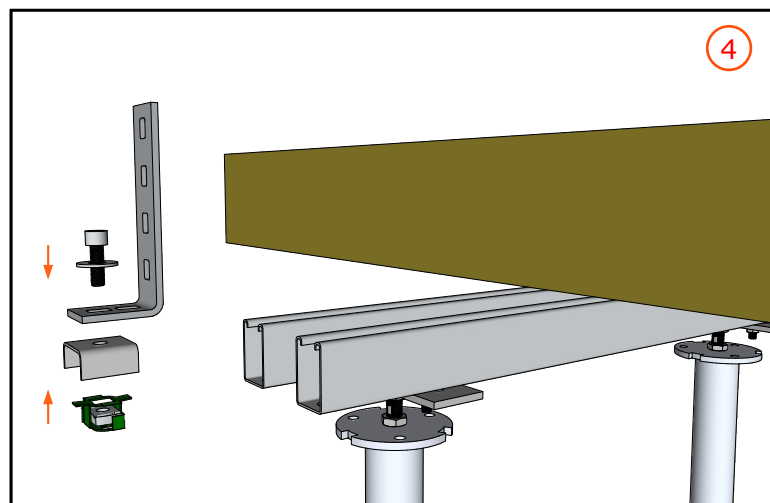
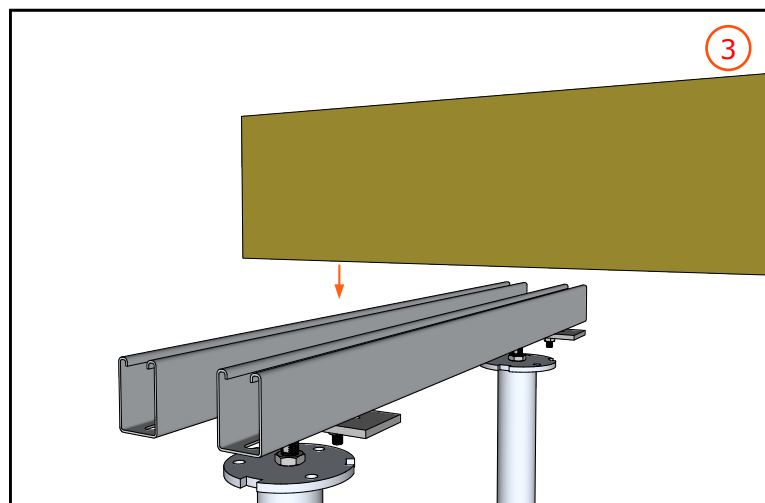


Q11. Comment soutenir une solive de large section avec des descentes de charges importantes ?

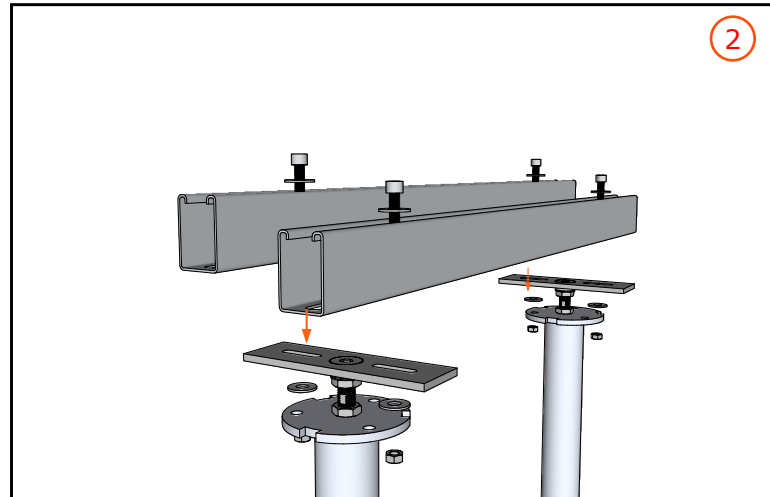


E2 PROFIL C 41-62/3000

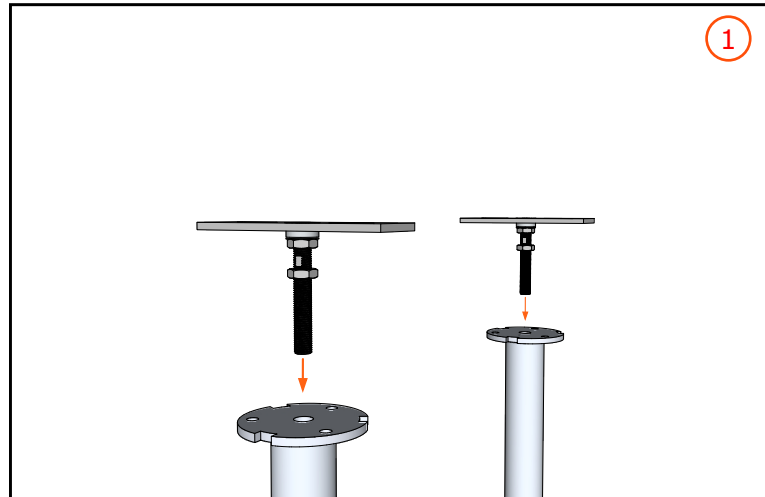


D8 FIX A-30



C3 WOODBASIC 3D



A2 FS 750



D3 EQUERRE 58/150



D9 FIX B-30



CAVALIER



weasyFIX