




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 23


Clôtures & palissades
Connecteur client
Force latérales modérées

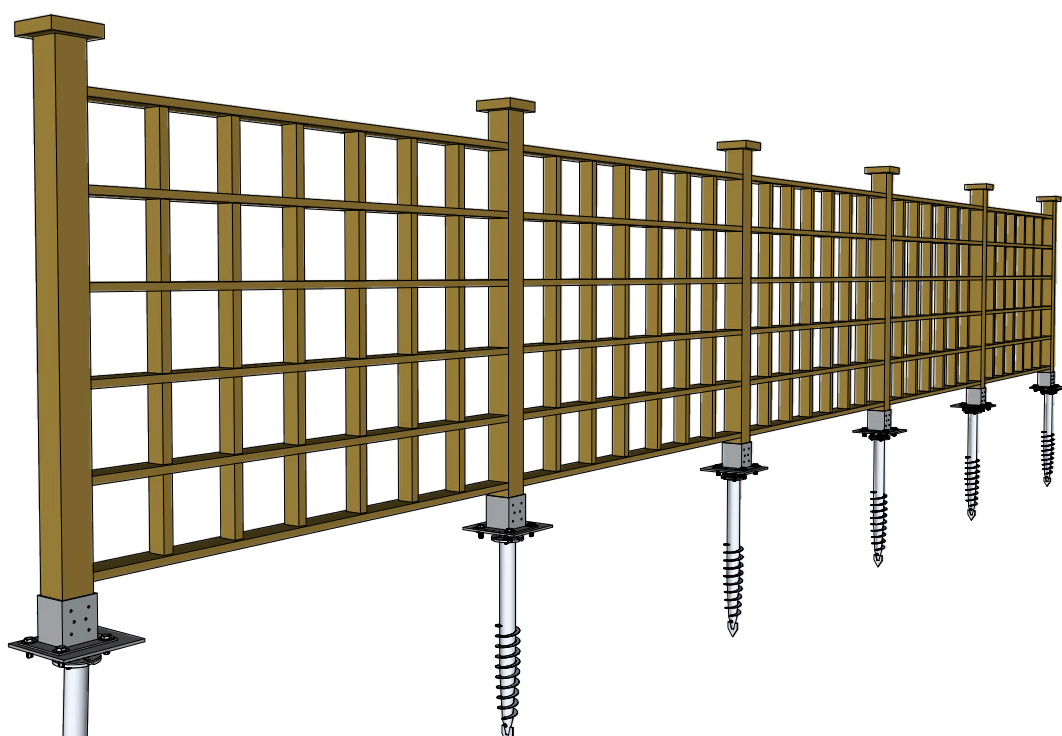


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






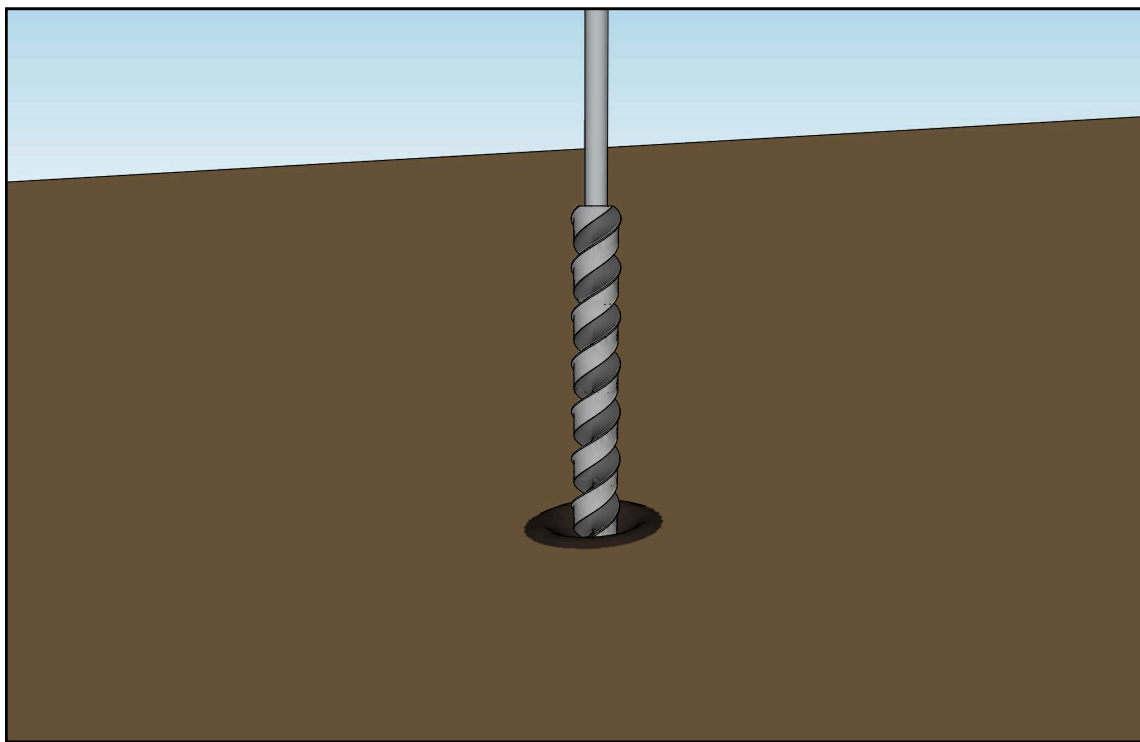


Lubrification

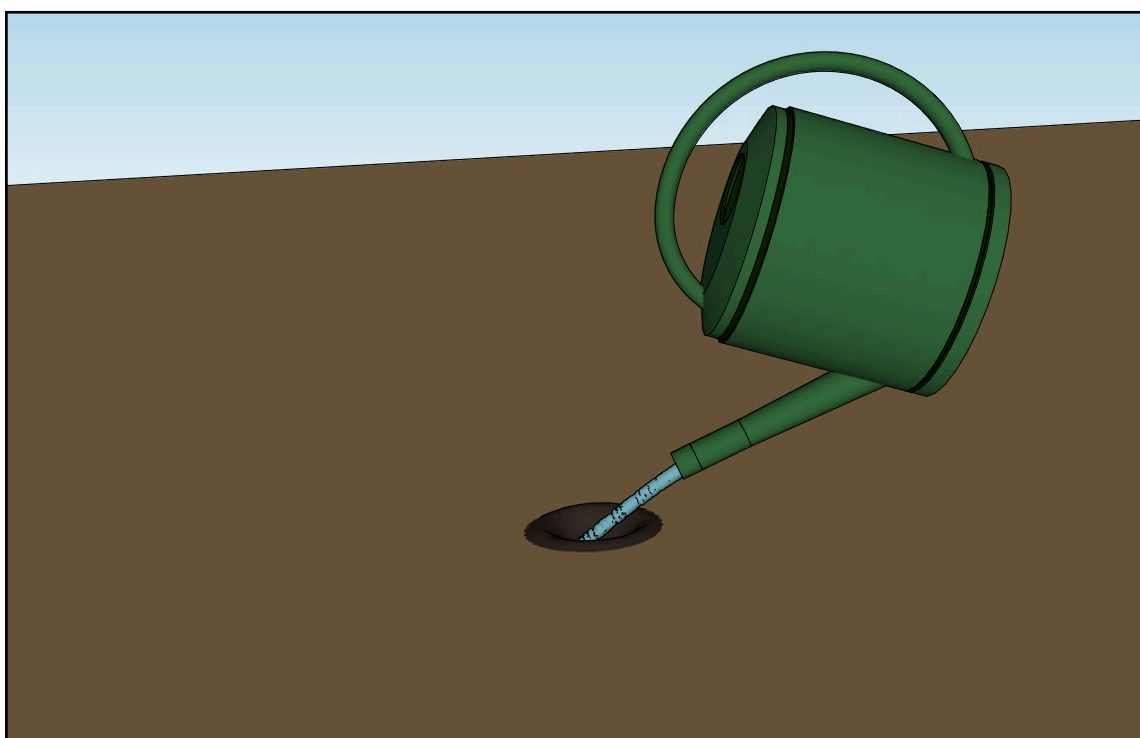





Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

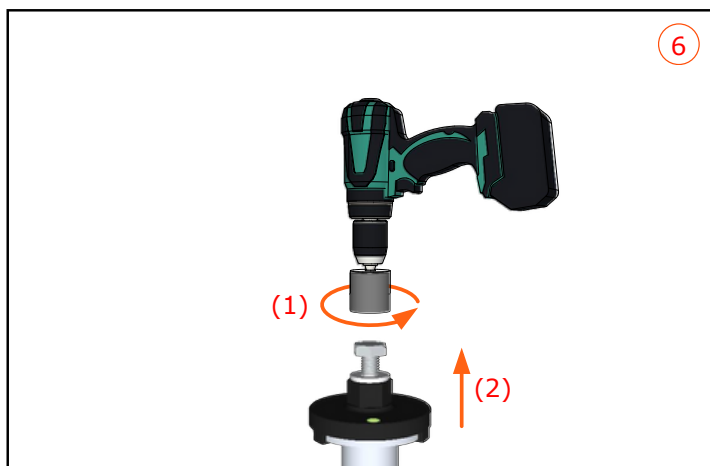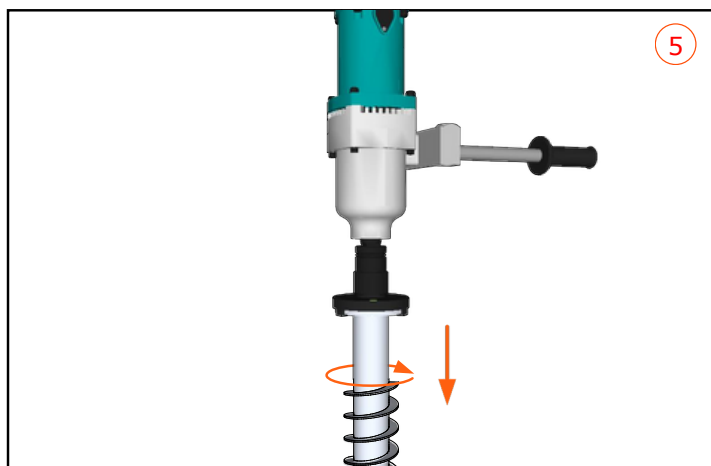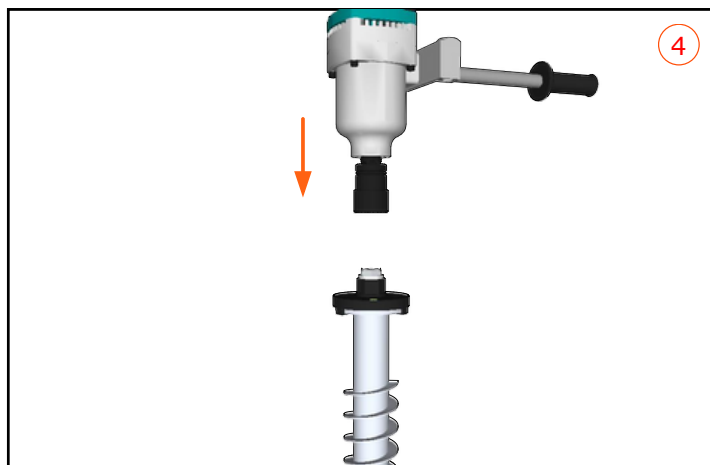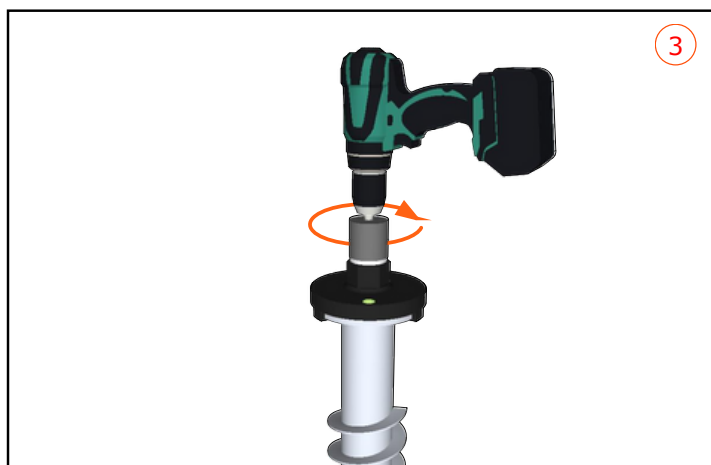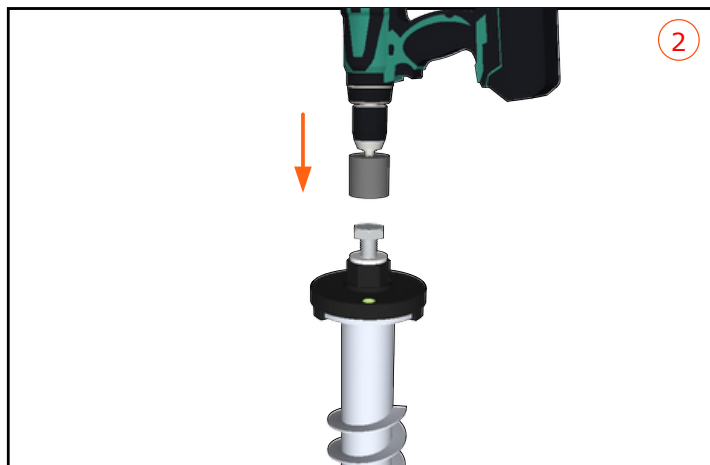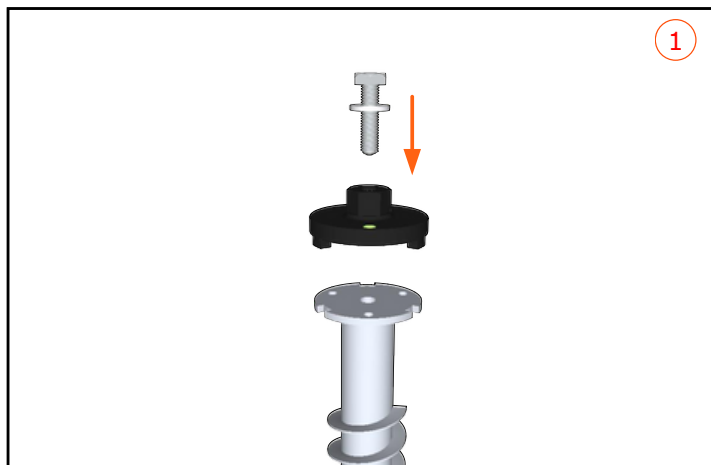

Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement & réglage de la verticalité des connecteurs poteaux

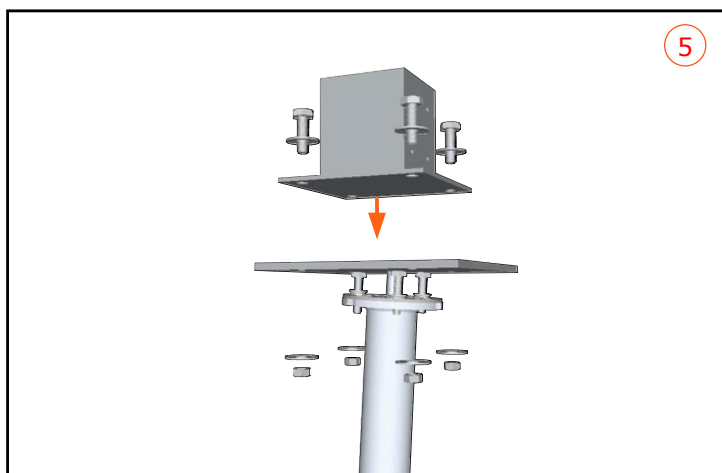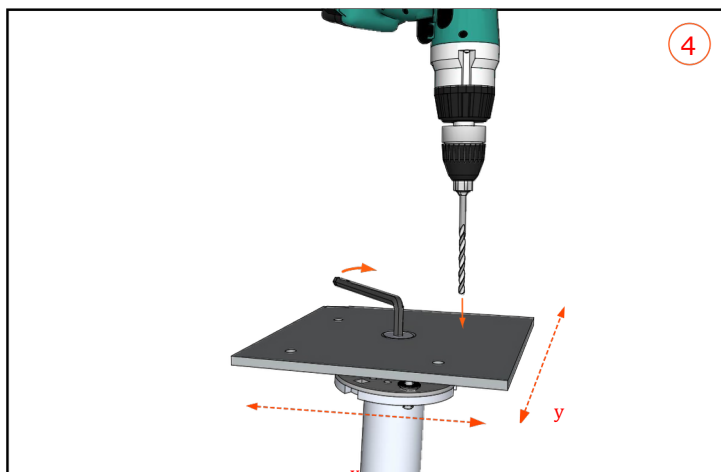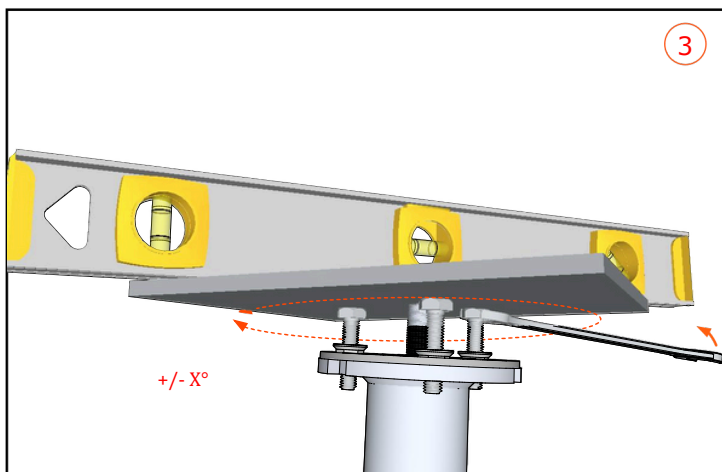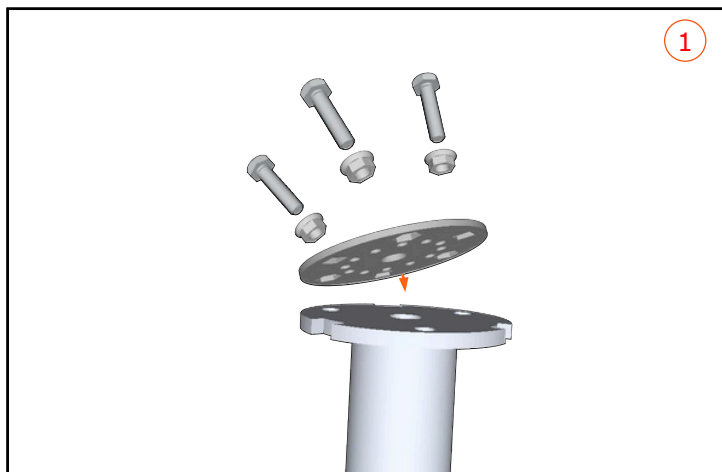




F12

WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC




F7

WEASYHEAD




C40

CONNECT PLAQUE 240



B20

FIX 3D CONNECT PLAQUE 240

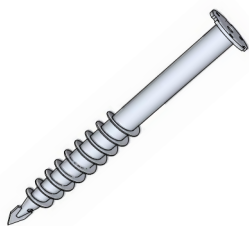

A2

FS-XXXX-F