FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Oplossing 23

Hekken en palissaden
Klantconnector Matige
laterale krachten

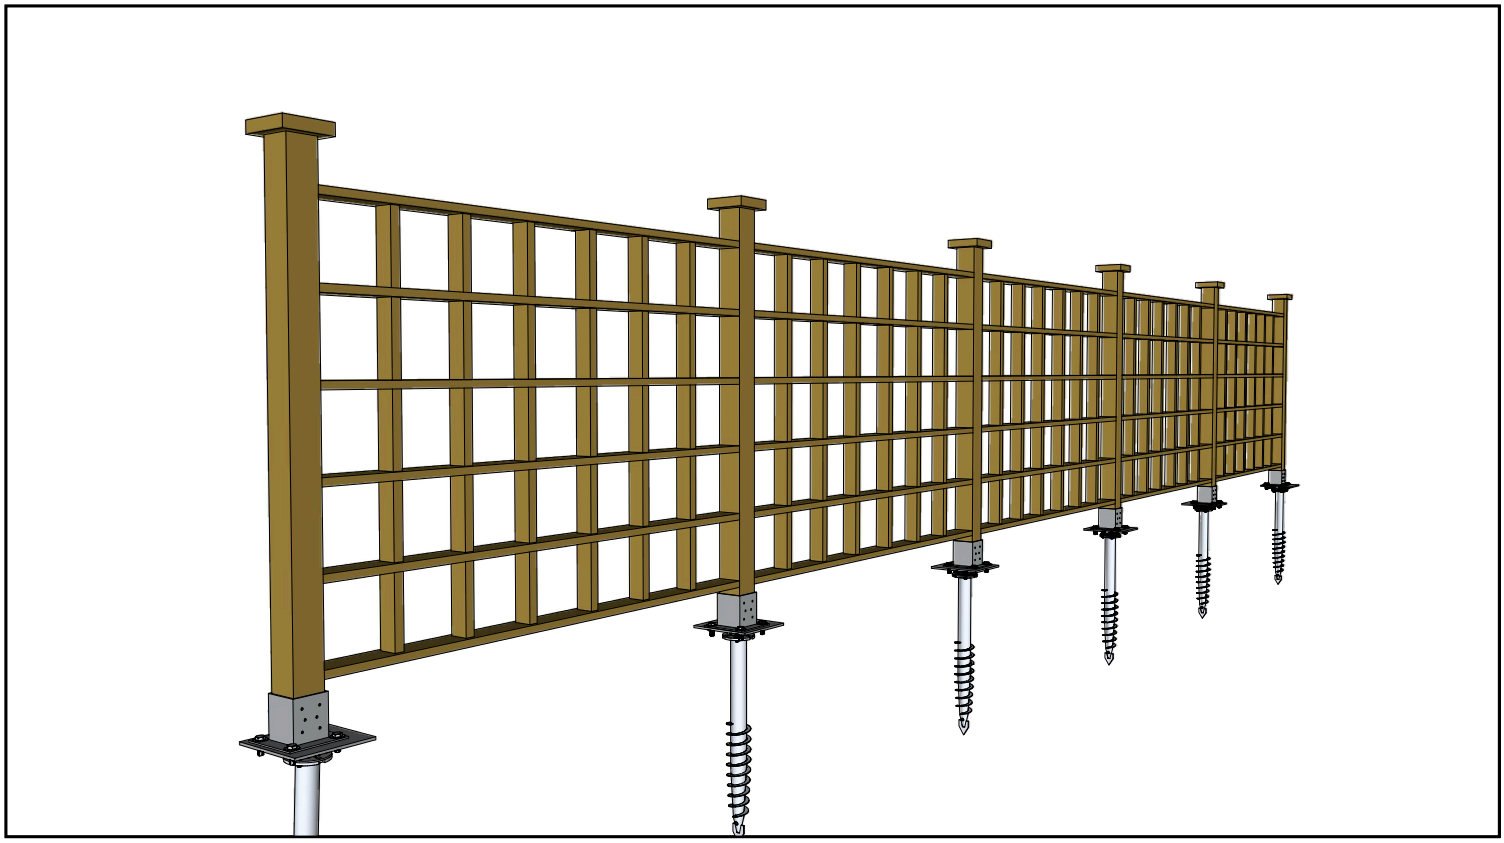

Stap 1: De geleidegaten maken
Tutorial A: Voorboren met een priem

Betonboor + boorhamer

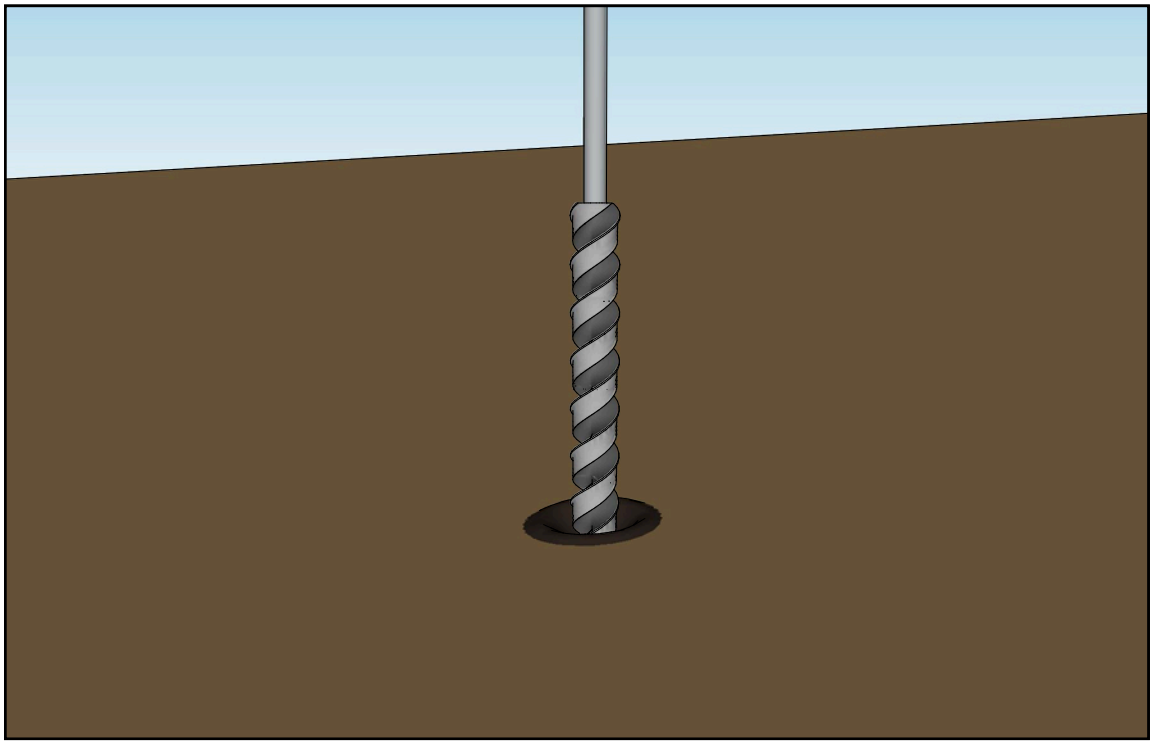

Water toevoegen

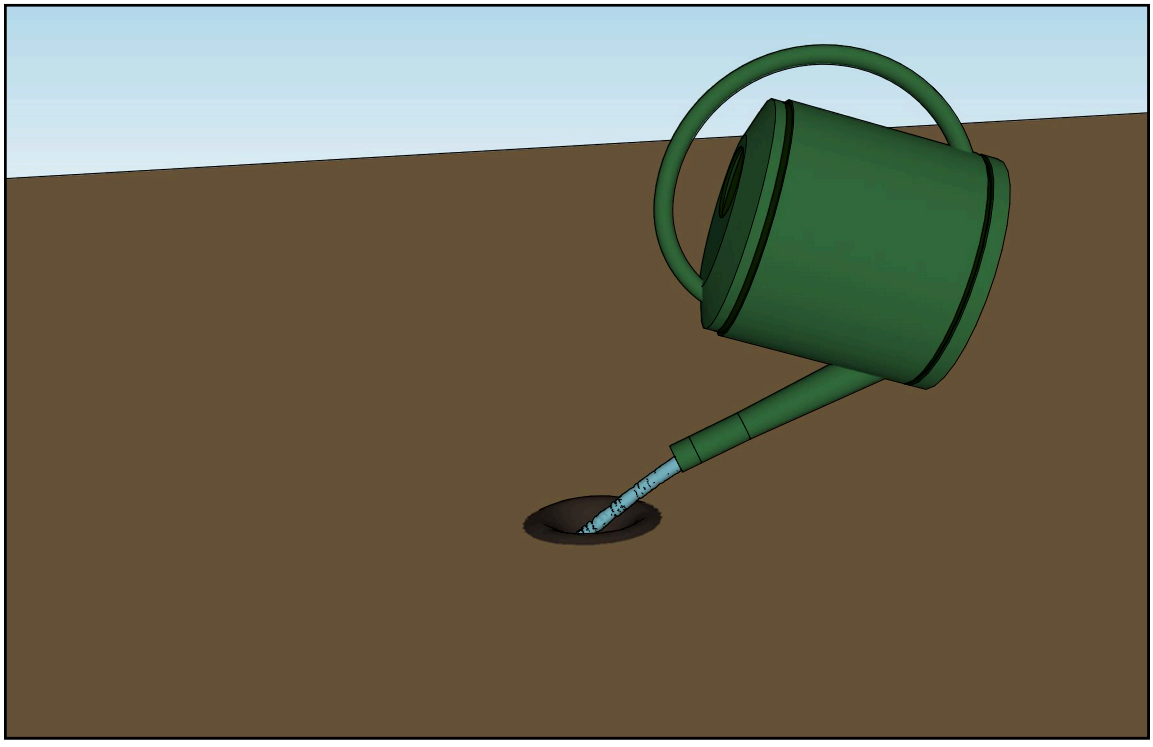

Weasyfix

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

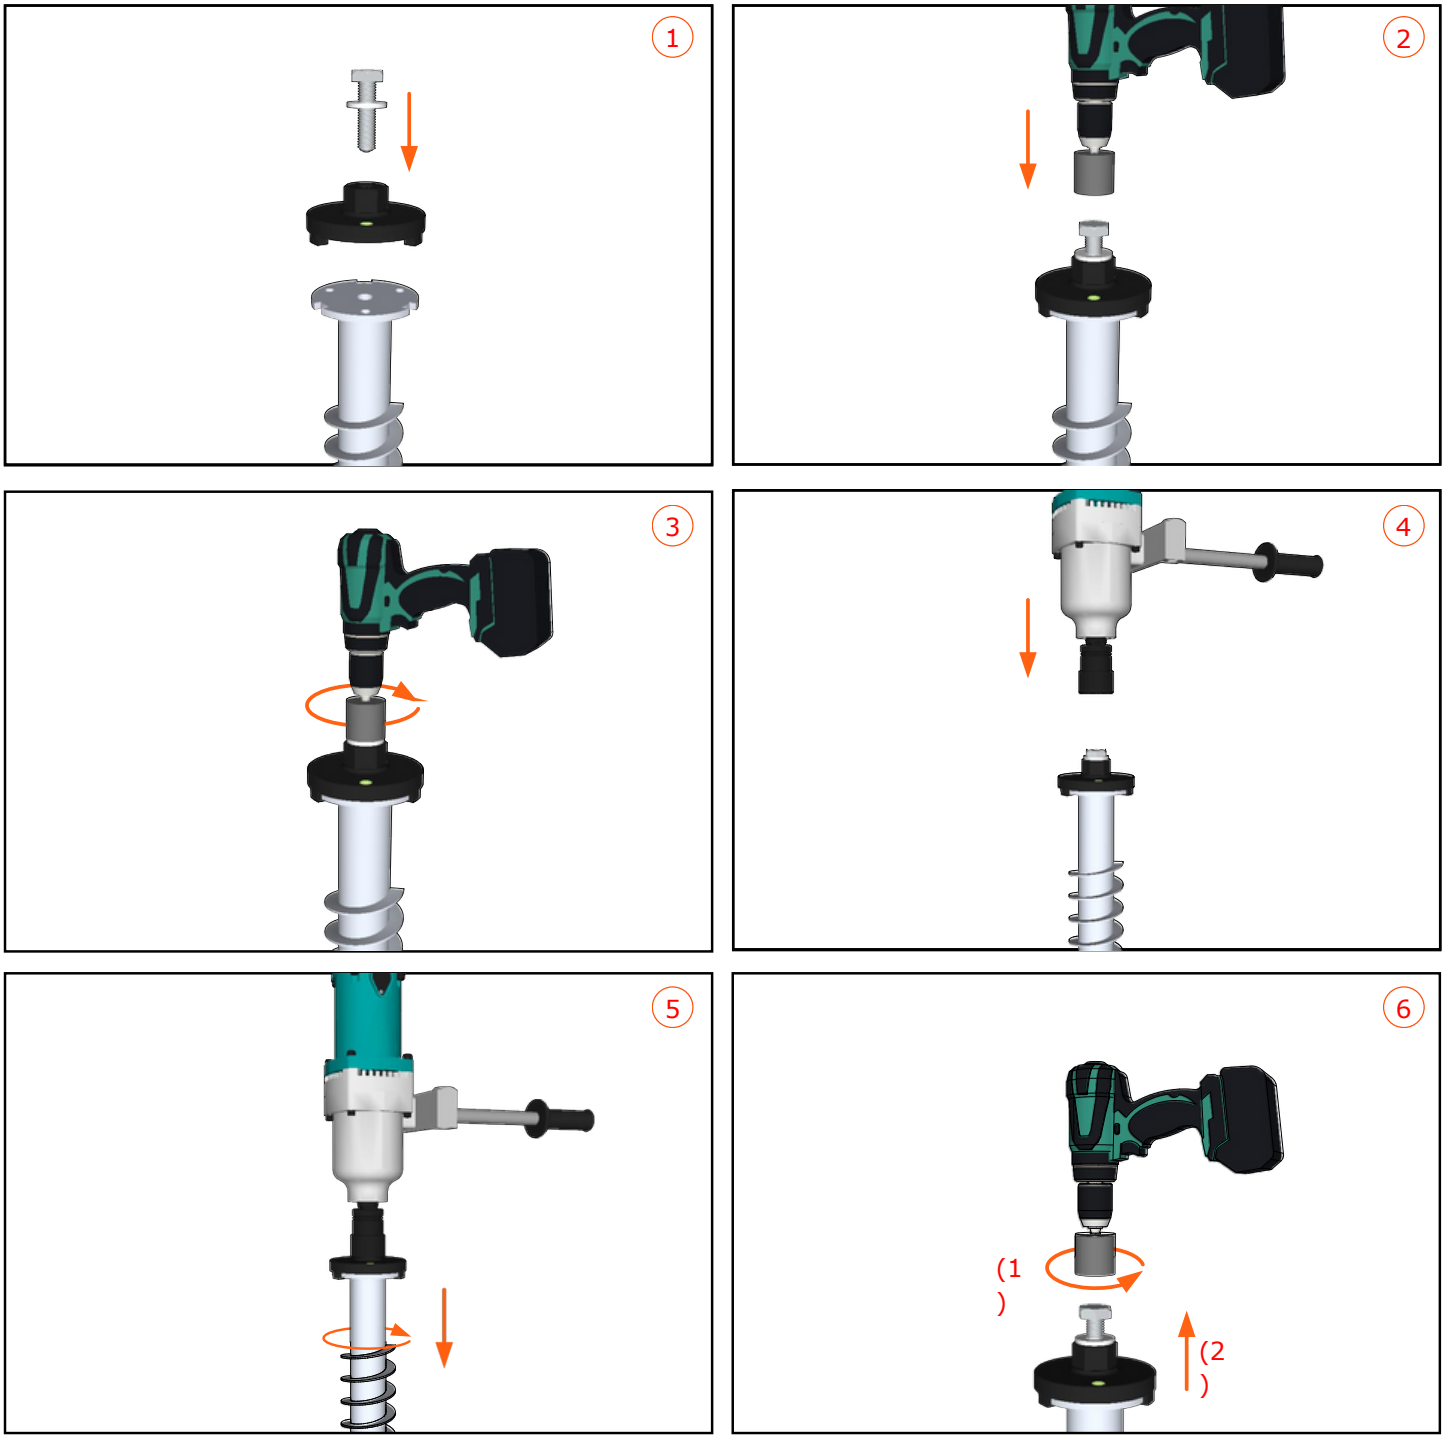

Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: Positioneren en de verticaliteit van de paalconnectoren aanpassen

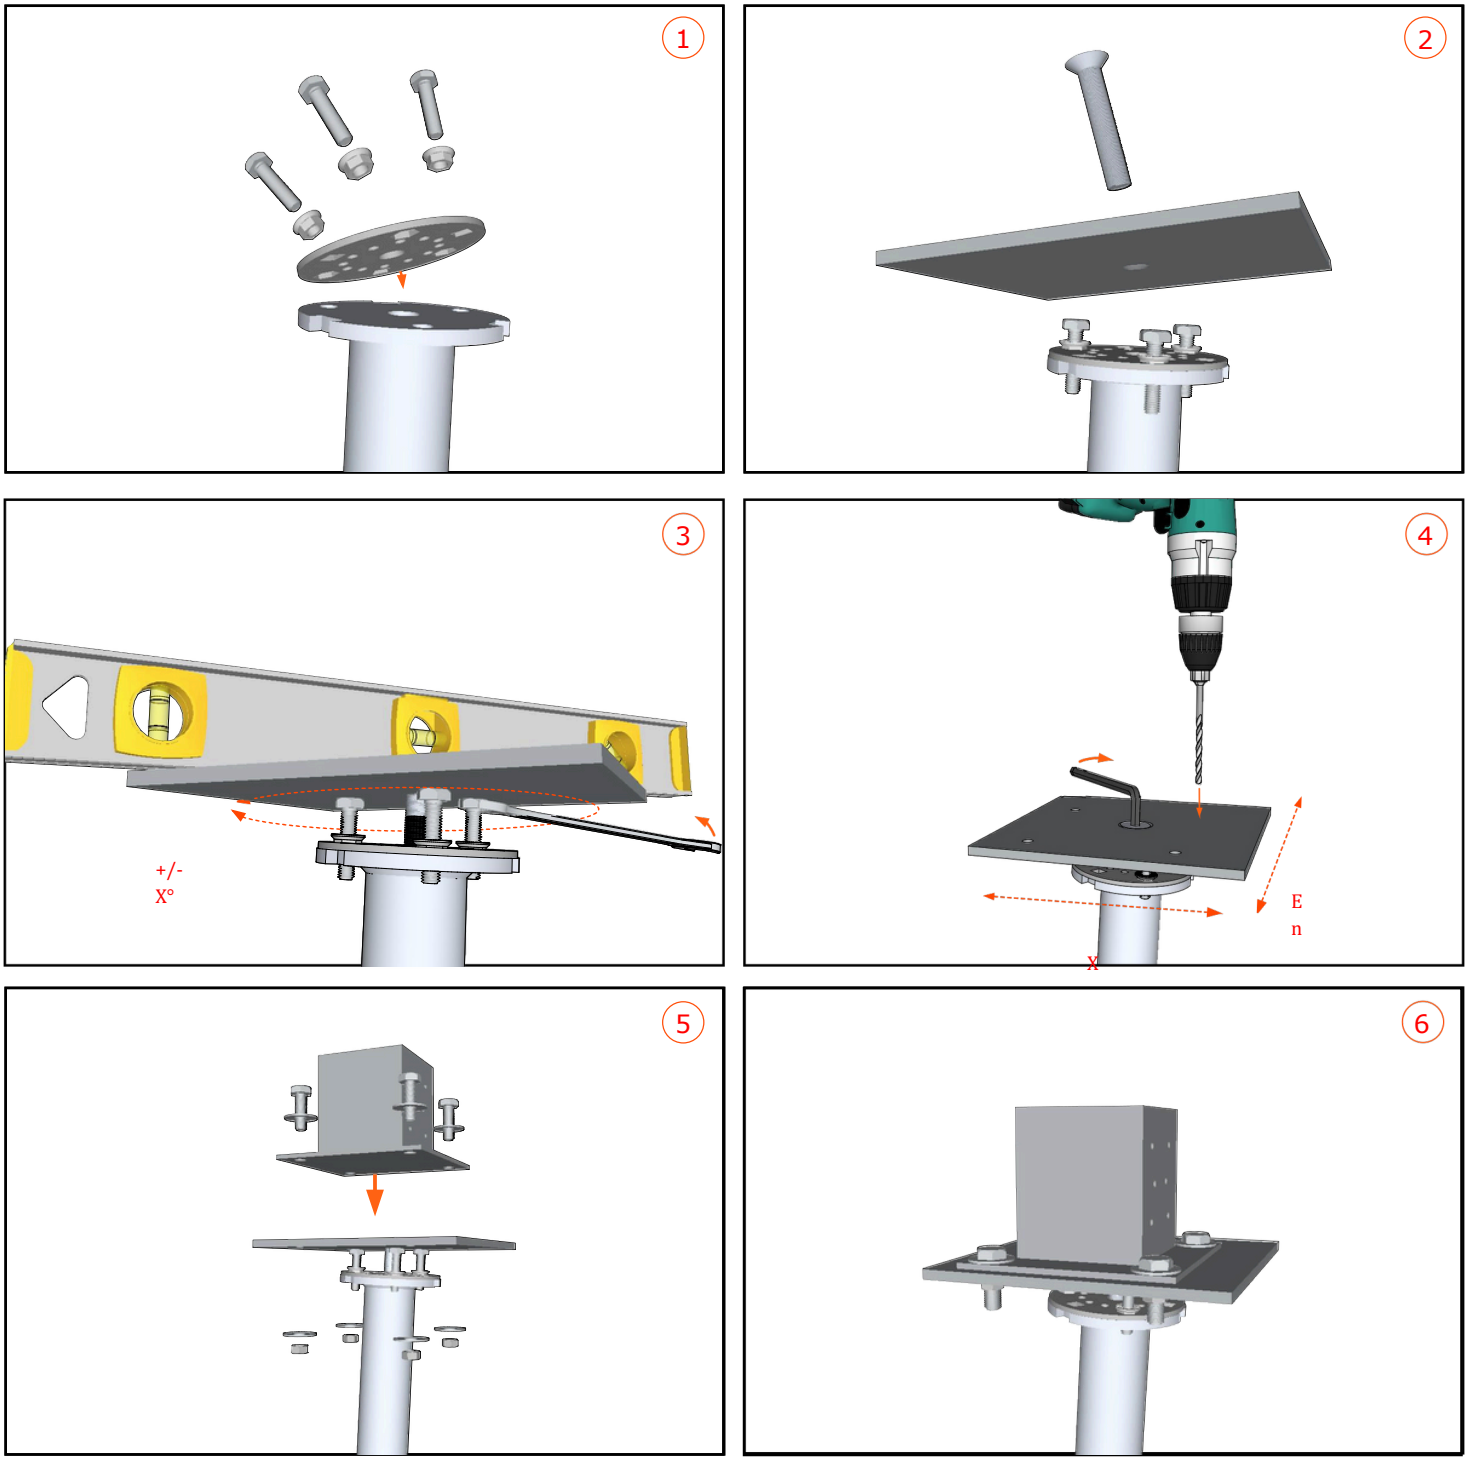

F12 WEASYLECTRIC PRO

IMPACT BESTUURDER



F7 WEASYHEAD



C40 CONNECT PLAAT 240



B20 FIX 3D CONNECT PLAAT 240

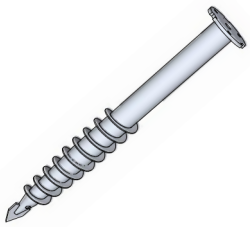

A2 FS-XXXX-F