




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 24


Clôtures & palissades
Poteau bois
Forces latérales moyennes

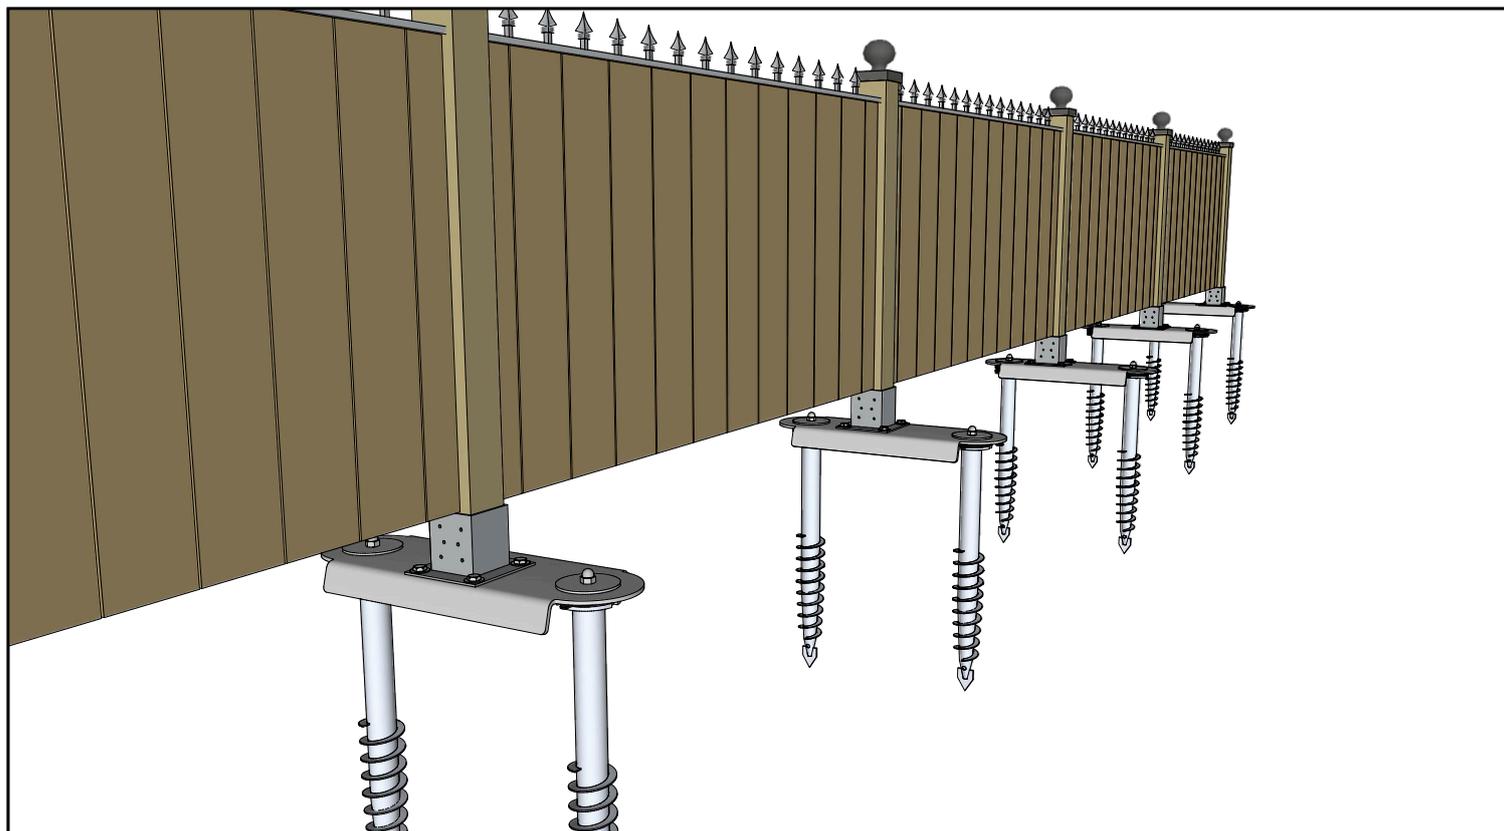


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






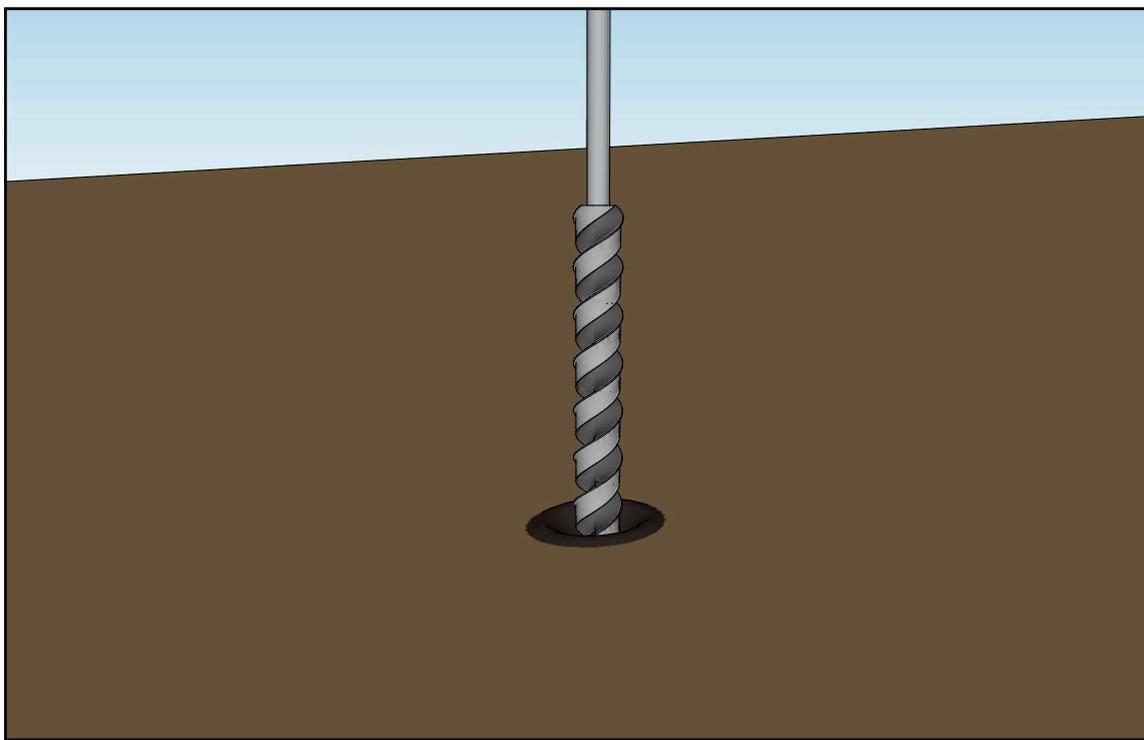


Lubrification

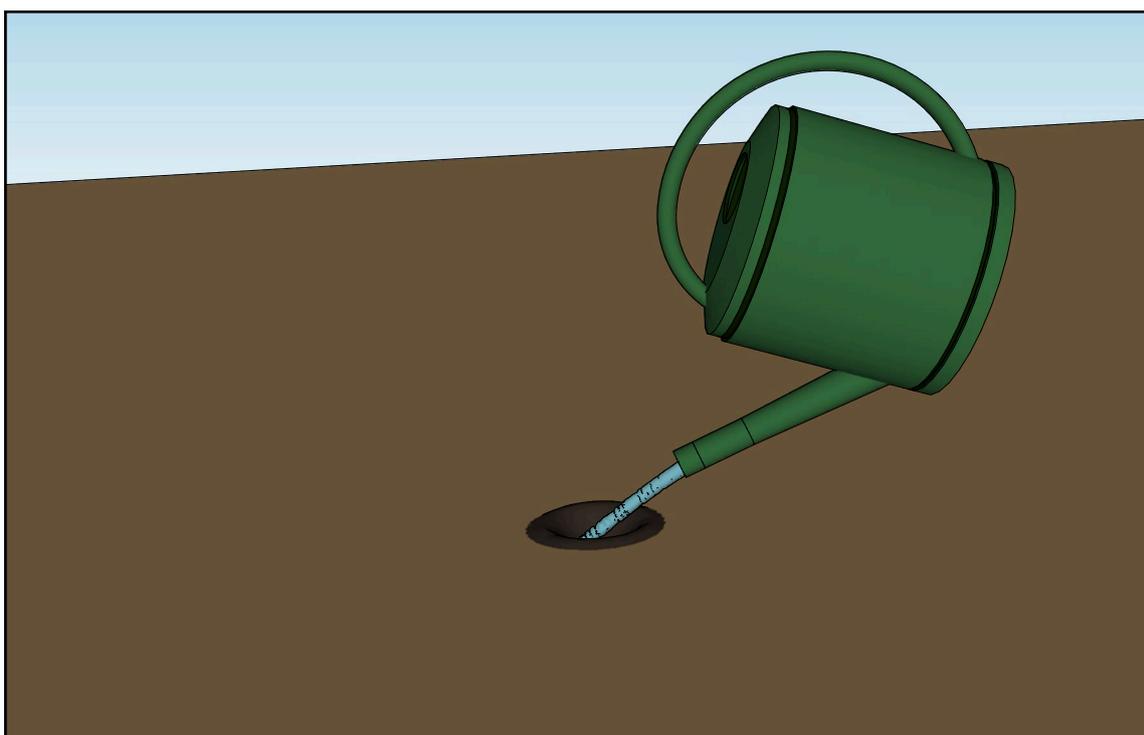






Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique d'une vis de fondation

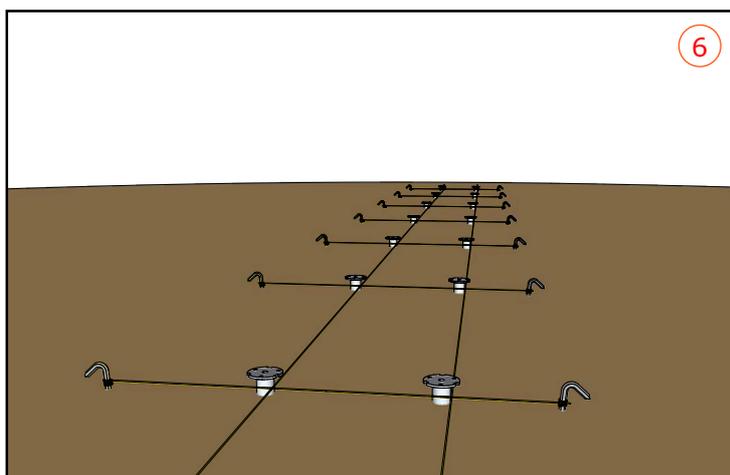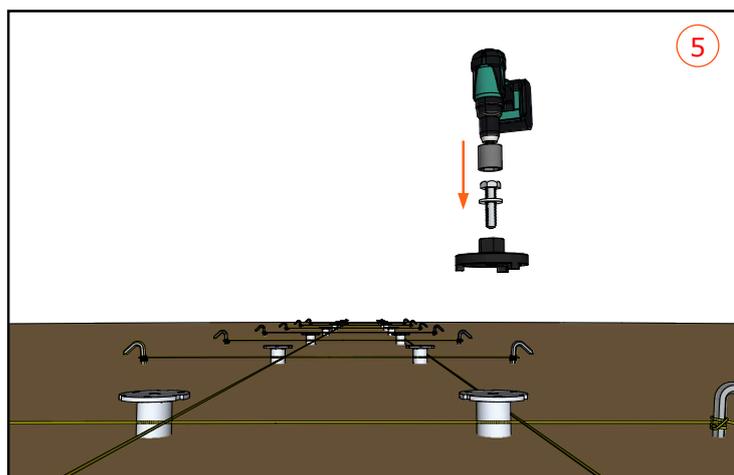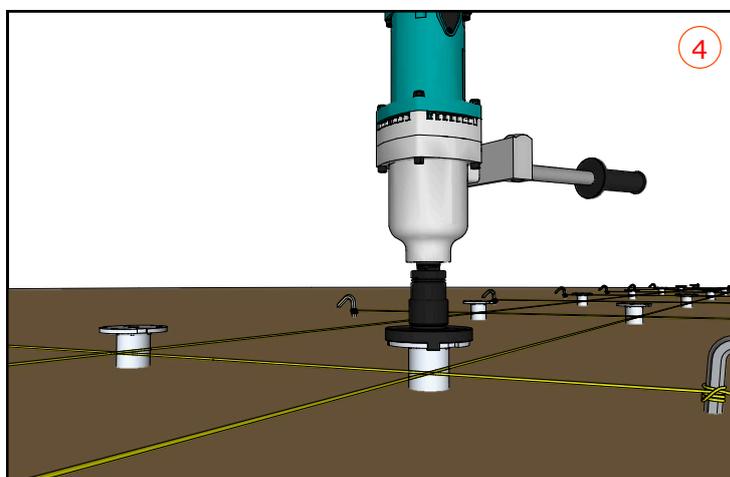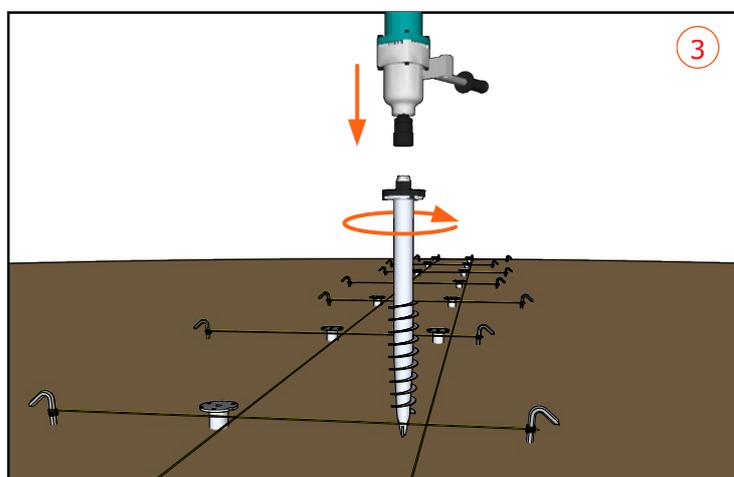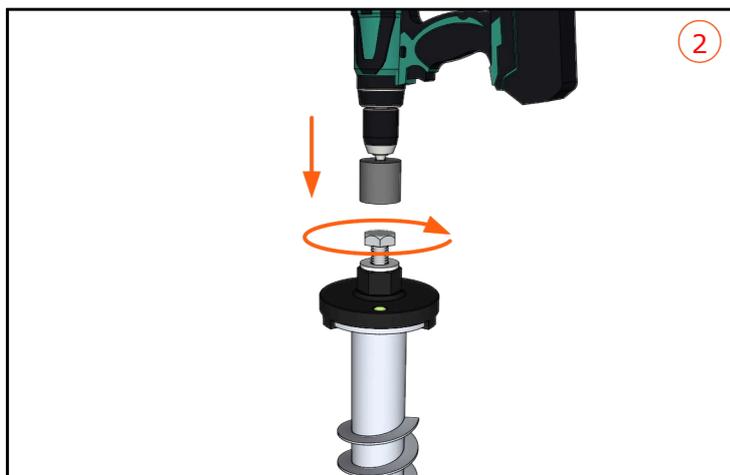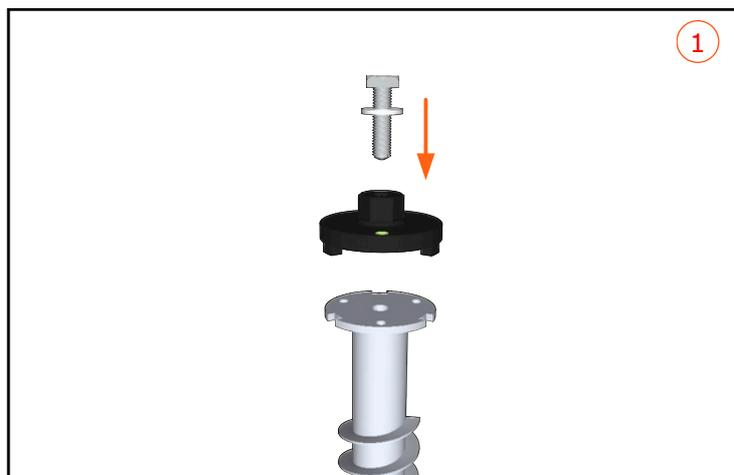




Etape 3 : Placement Bases 2 & Connecteurs


Tuto A : Placement de la Base 2 & Réglage de la verticalité

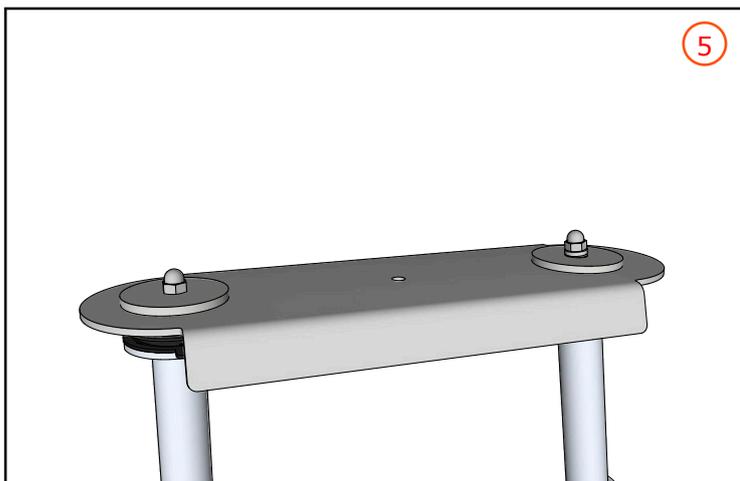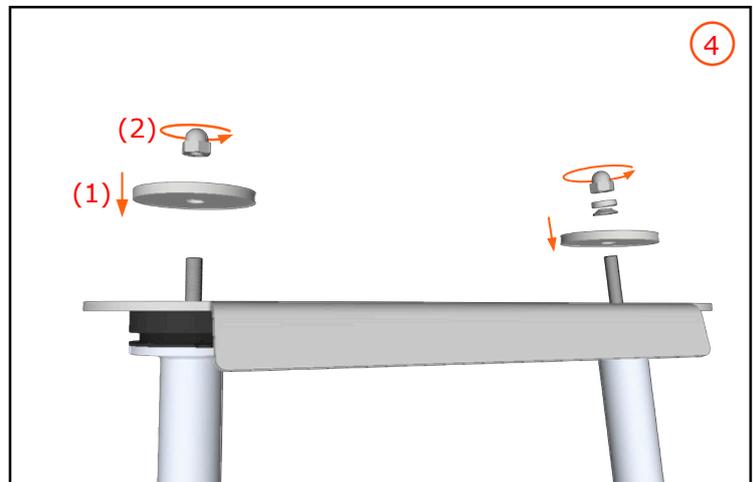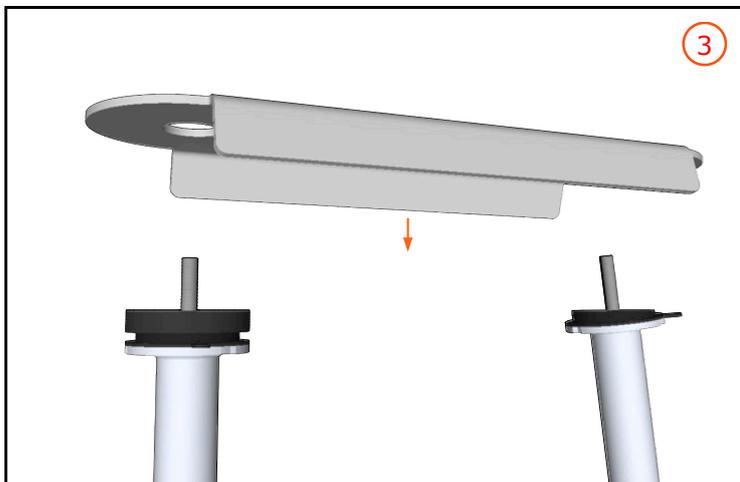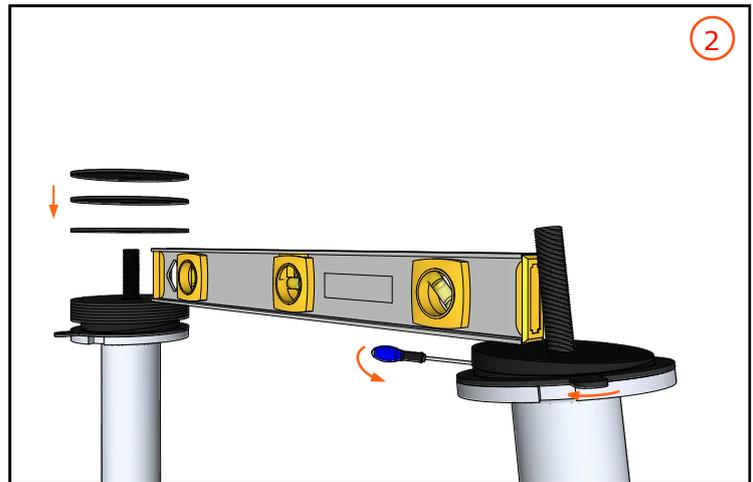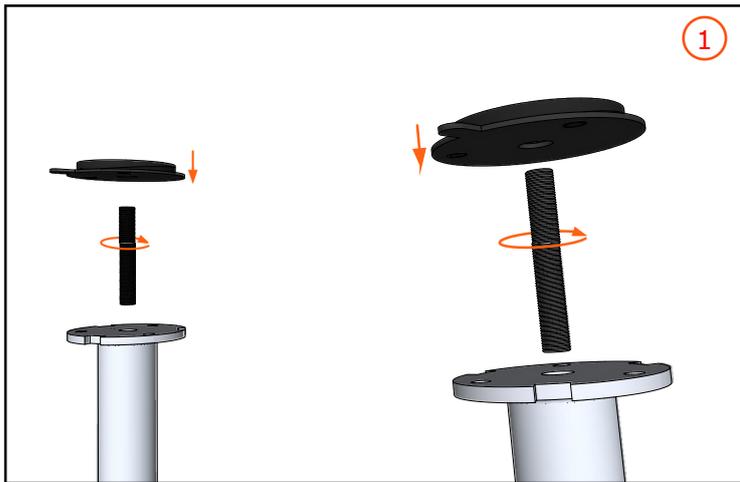

Etape 3 : Placement Bases 2 & Connecteurs

Tuto B : Fixation du "pied & poteau" sur la base 2

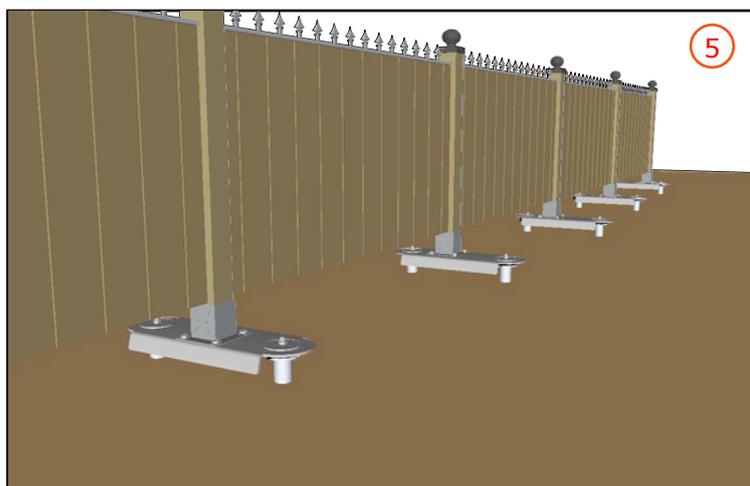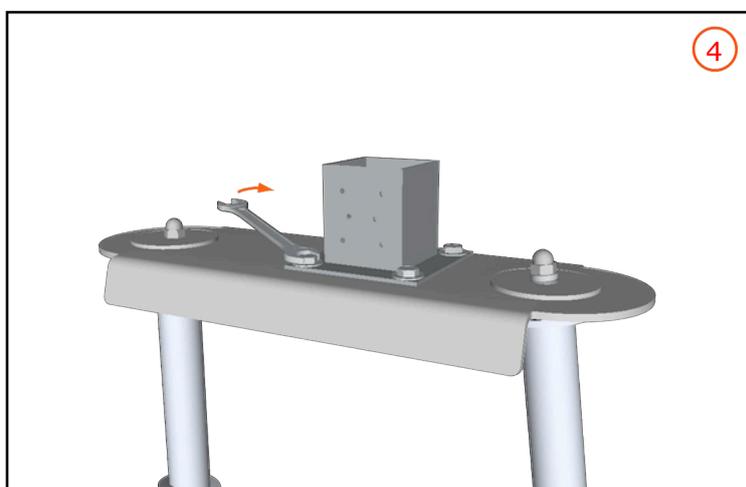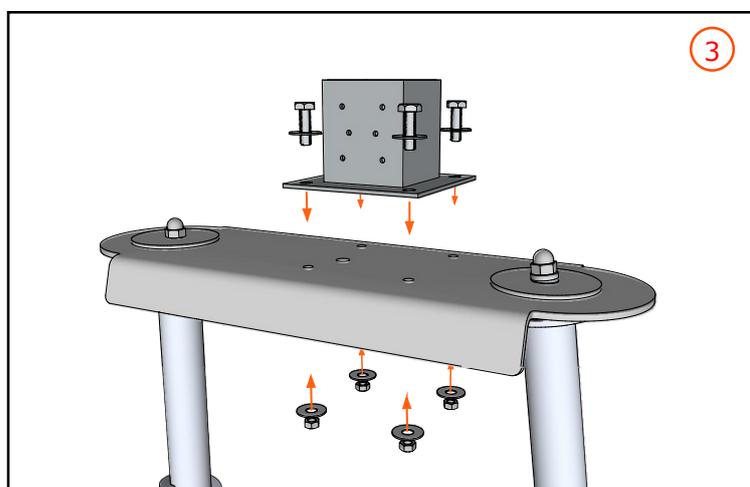

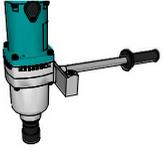

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C19 BASE 2



B15 RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



D4 VERTIKIT



A2 FS-XXXX-F