





Oplossing 24

Hekken en palissaden
Houten paal
Middelzware zijdelingse krachten

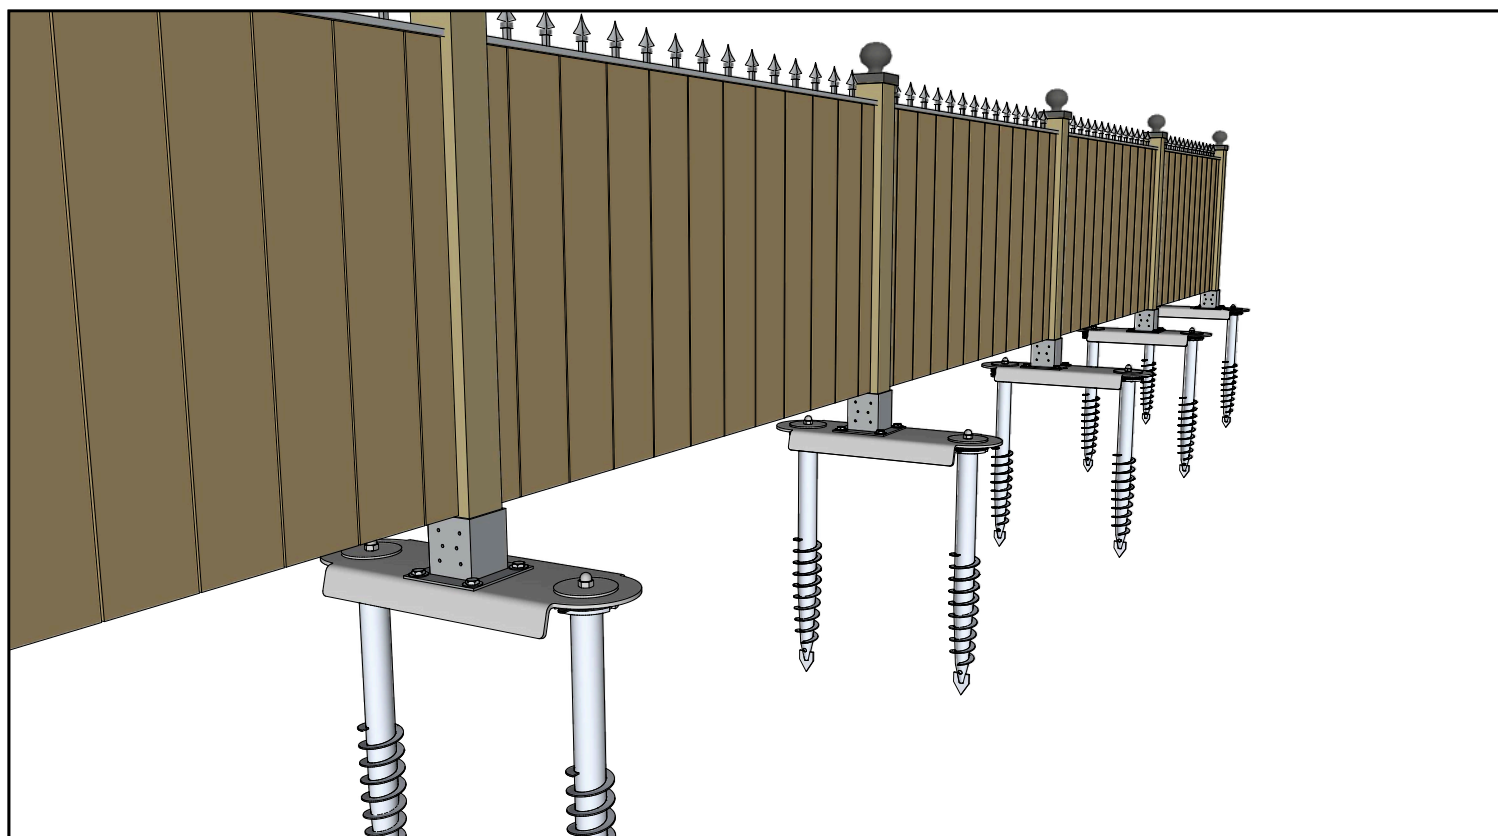


Stap 1: De geleidegaten maken Tutorial A: Vorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

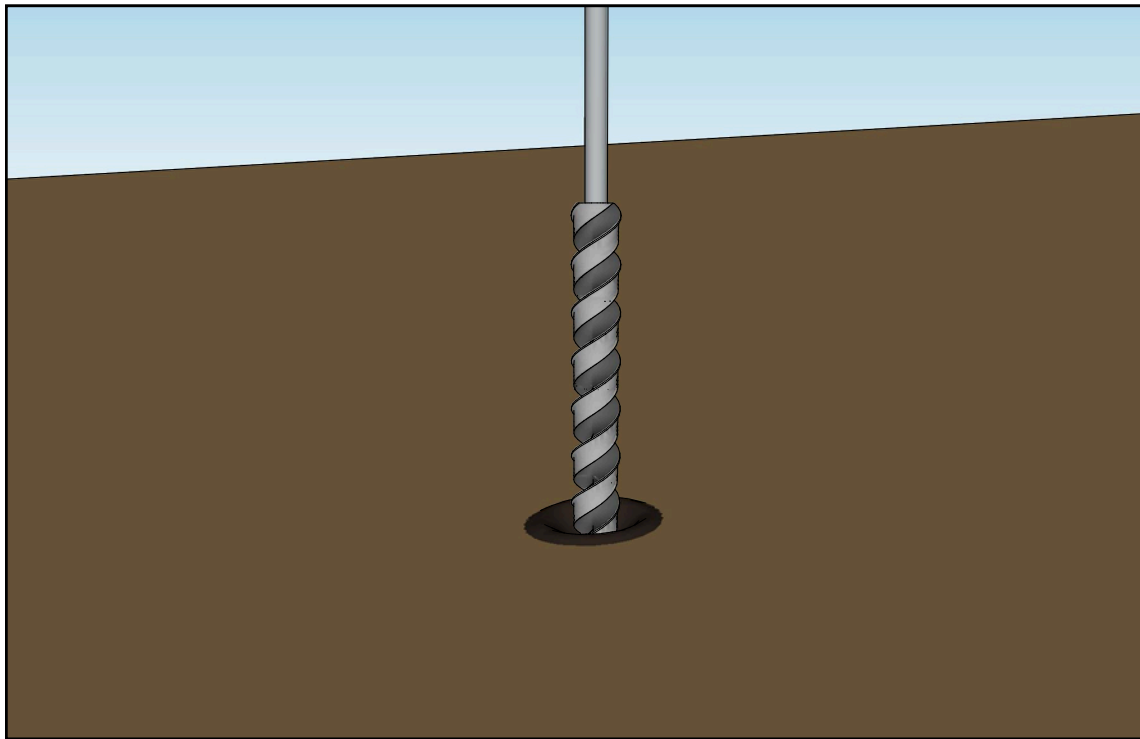






Water toevoegen

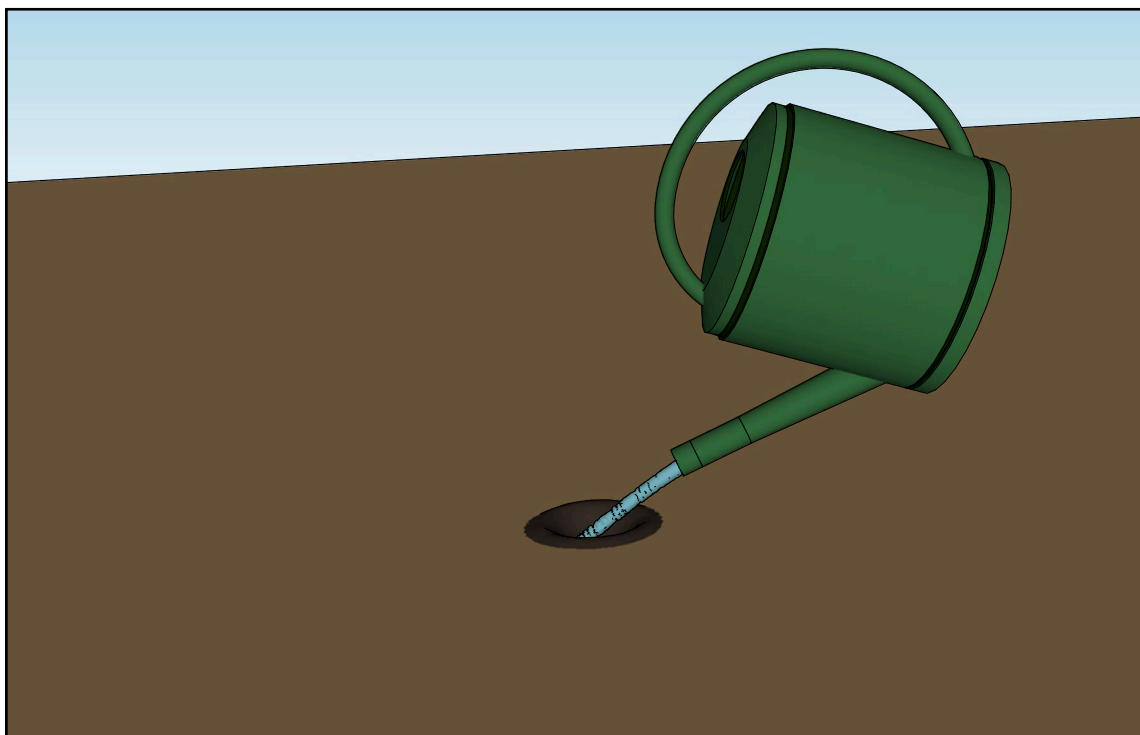




Stap 2: Het plaatsen van de funderingsschroeven Tutorial A: Mechanische plaatsing van een funderingsschroef

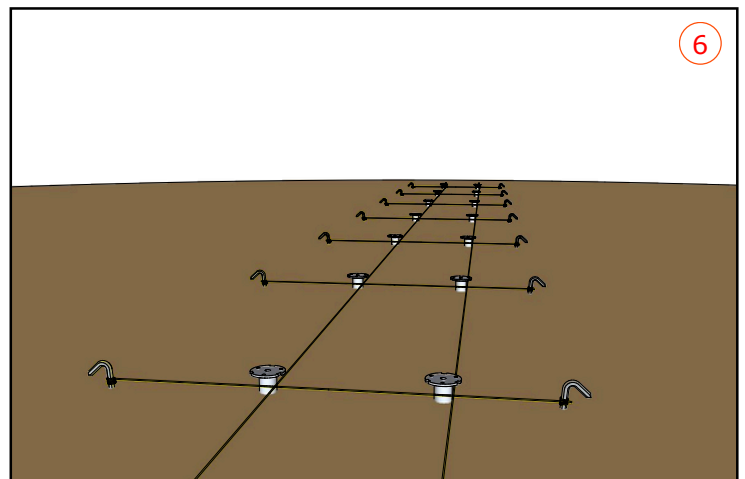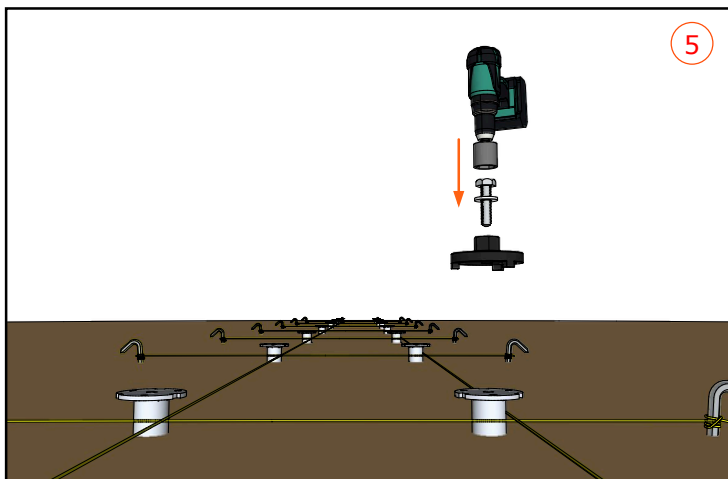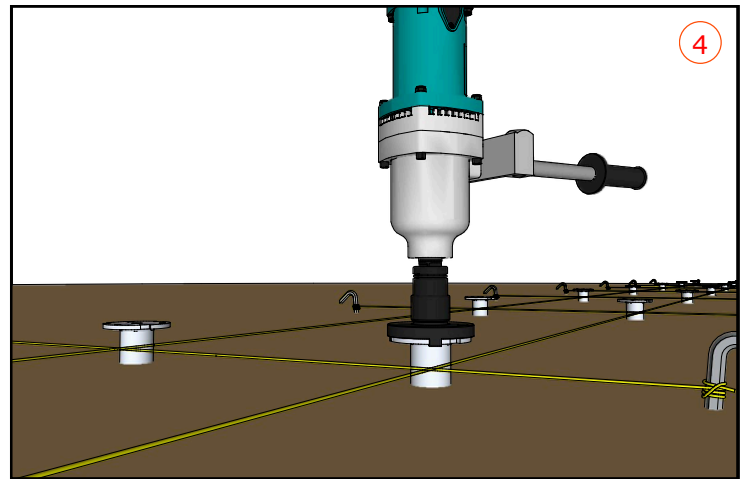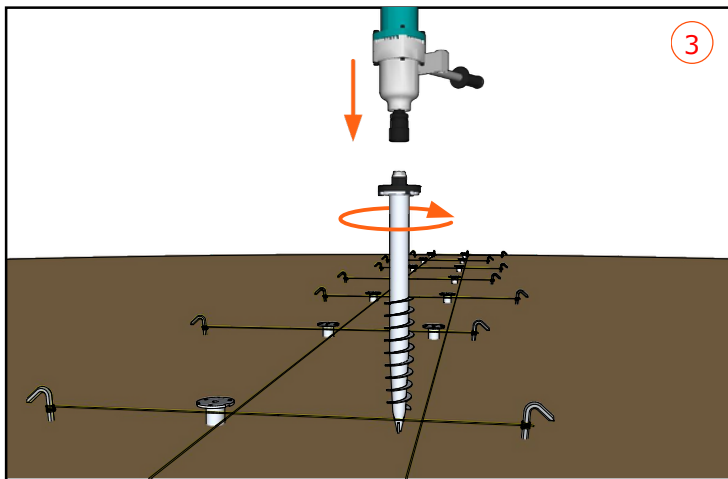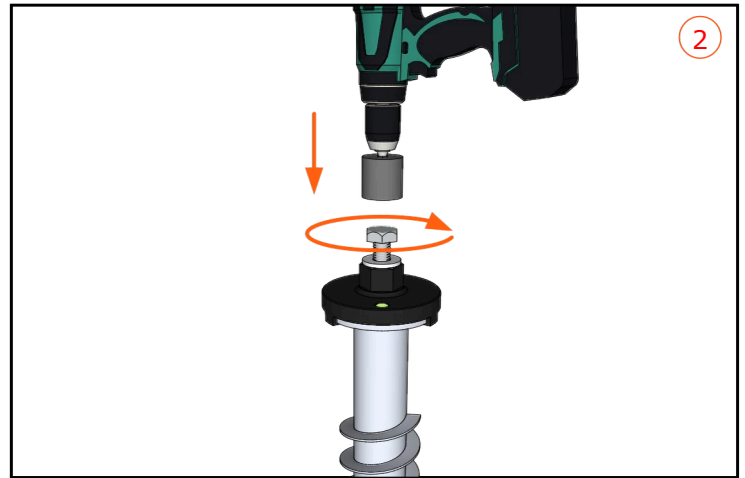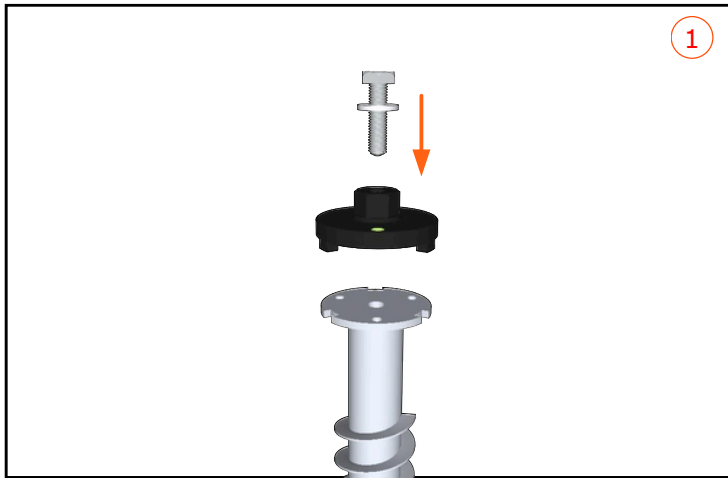


Stap 3: Plaatsing van Bases 2 en Connectoren Tutorial A: Plaatsing van Base 2 en Aanpassing van verticaliteit

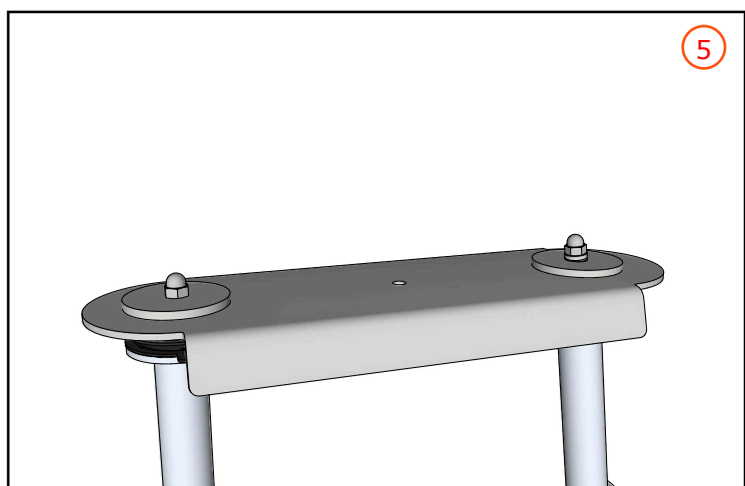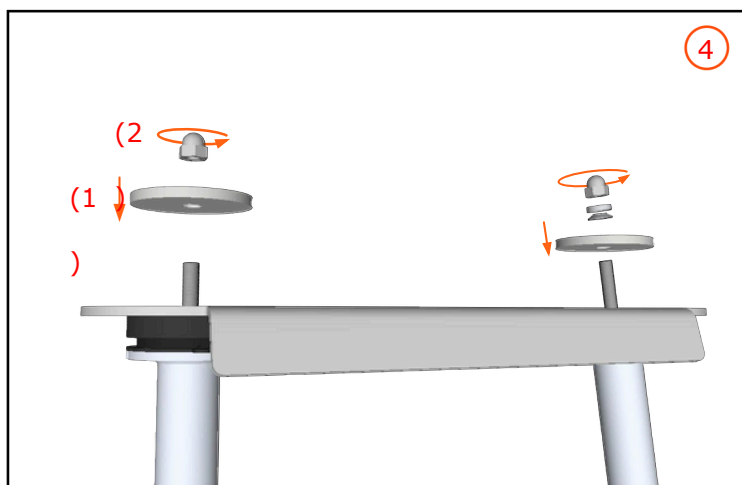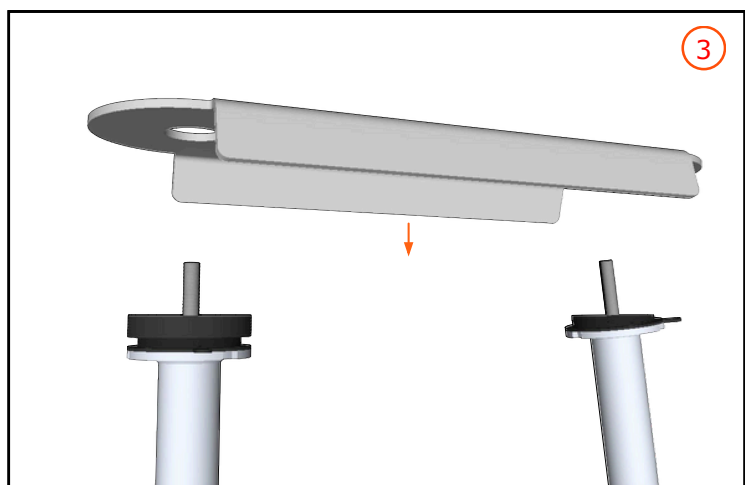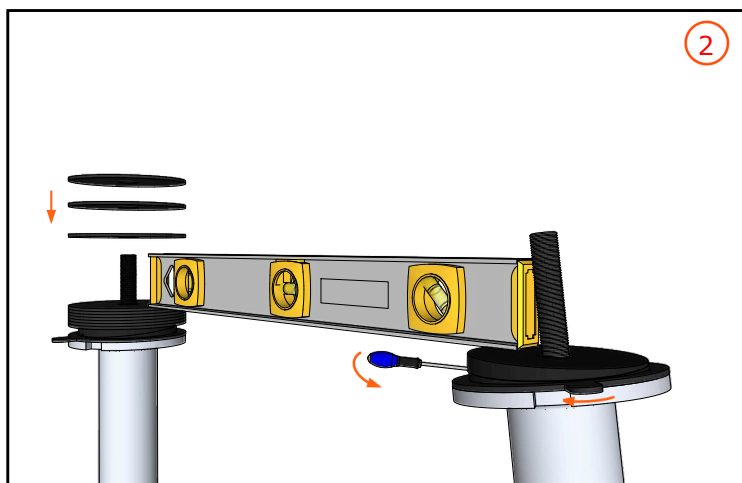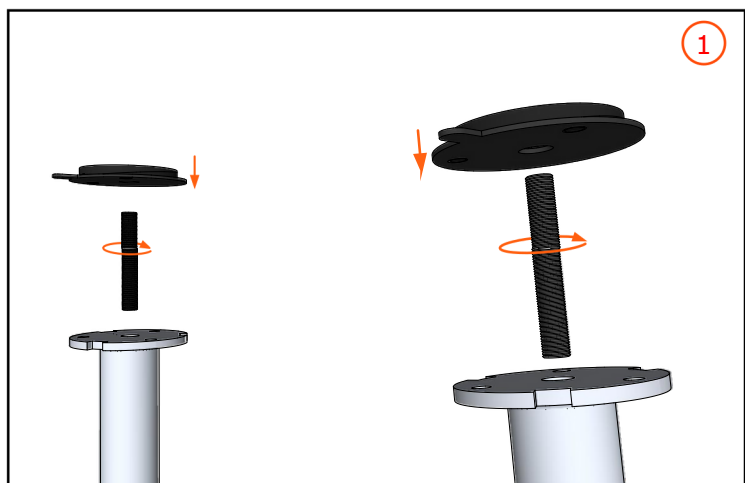

Stap 3: Plaatsing van Bases 2 & Connectors Tutorial B: Bevestiging van de "voet & paal" op Base 2

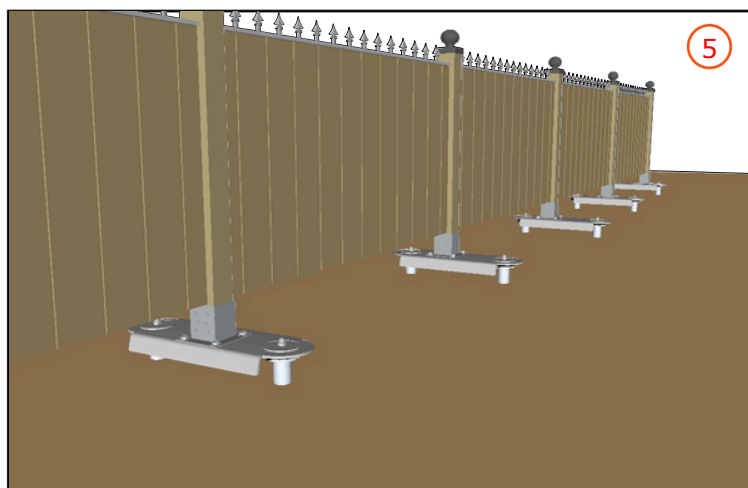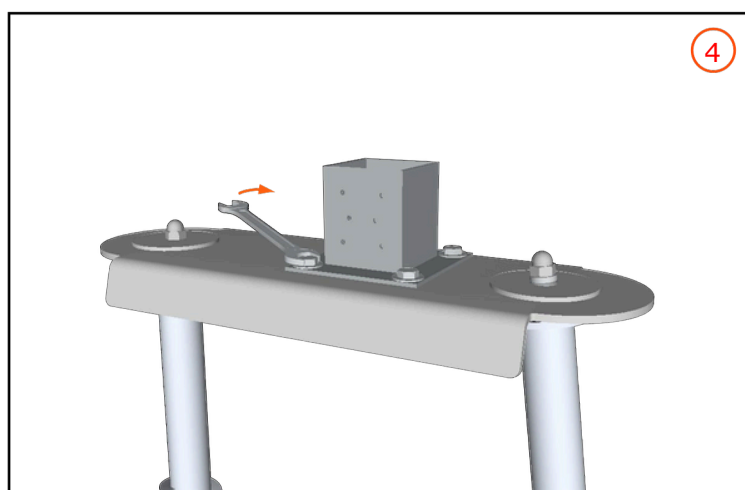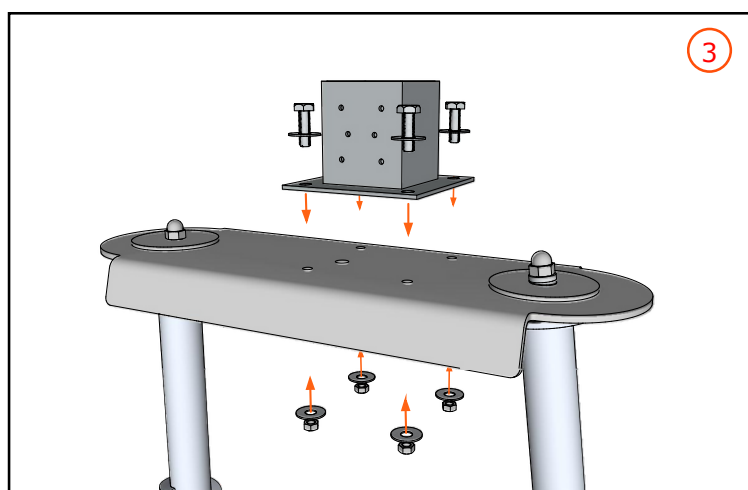

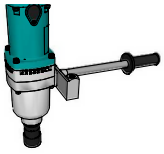


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD



C19

BASIS 2




B15

RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



D4

VERTIKIT

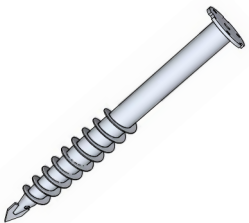

A2

FS-XXXX-F