




Oplossing 4

Geïsoleerde palen
Klantconnector Matige
laterale krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator


Betonboor + boorhamer

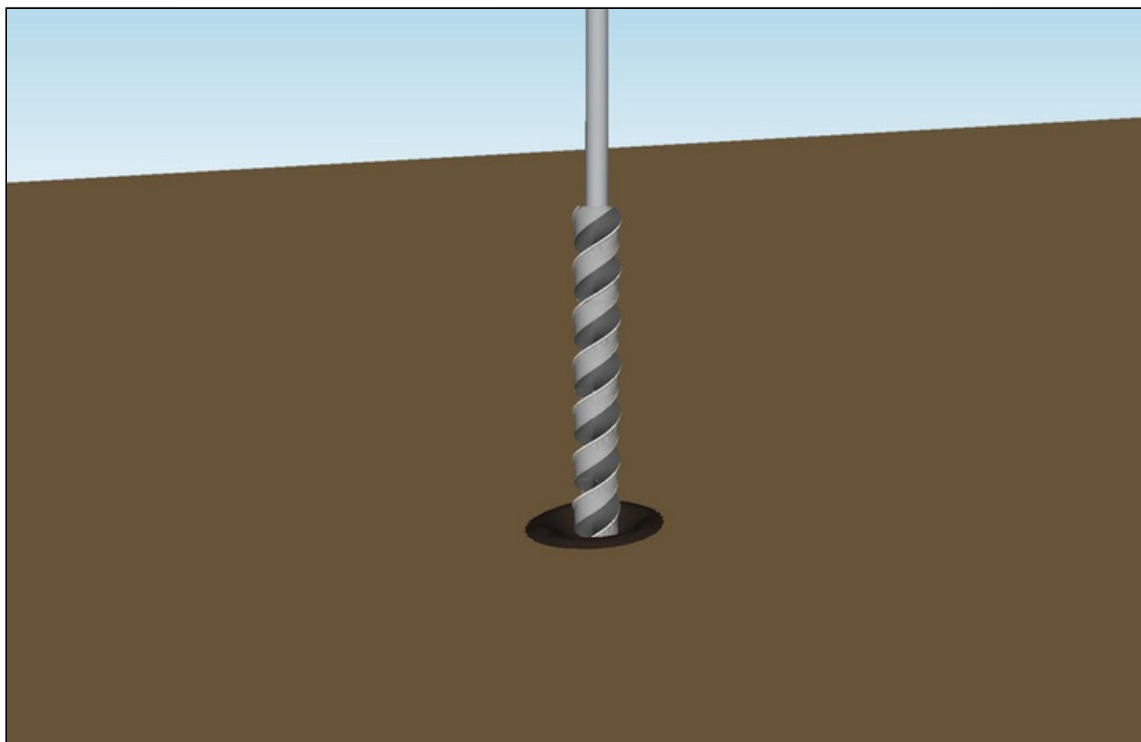




Water toevoegen

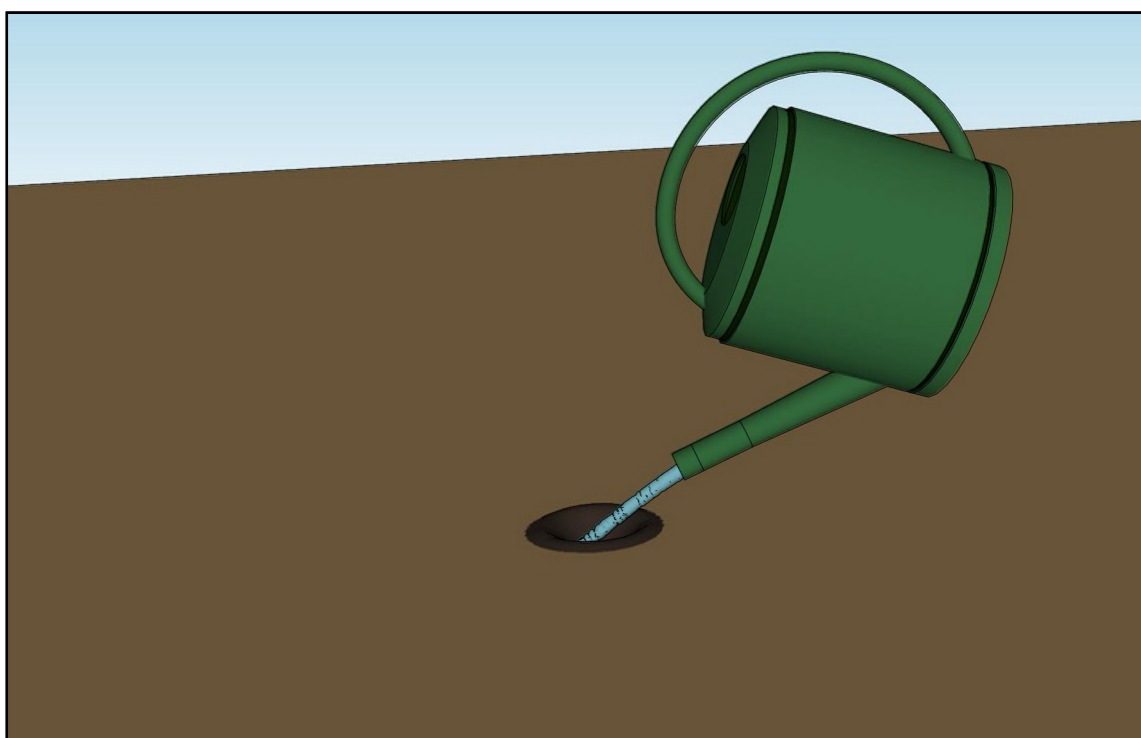





**Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A:
Mechanische plaatsing van de funderingsschroef**

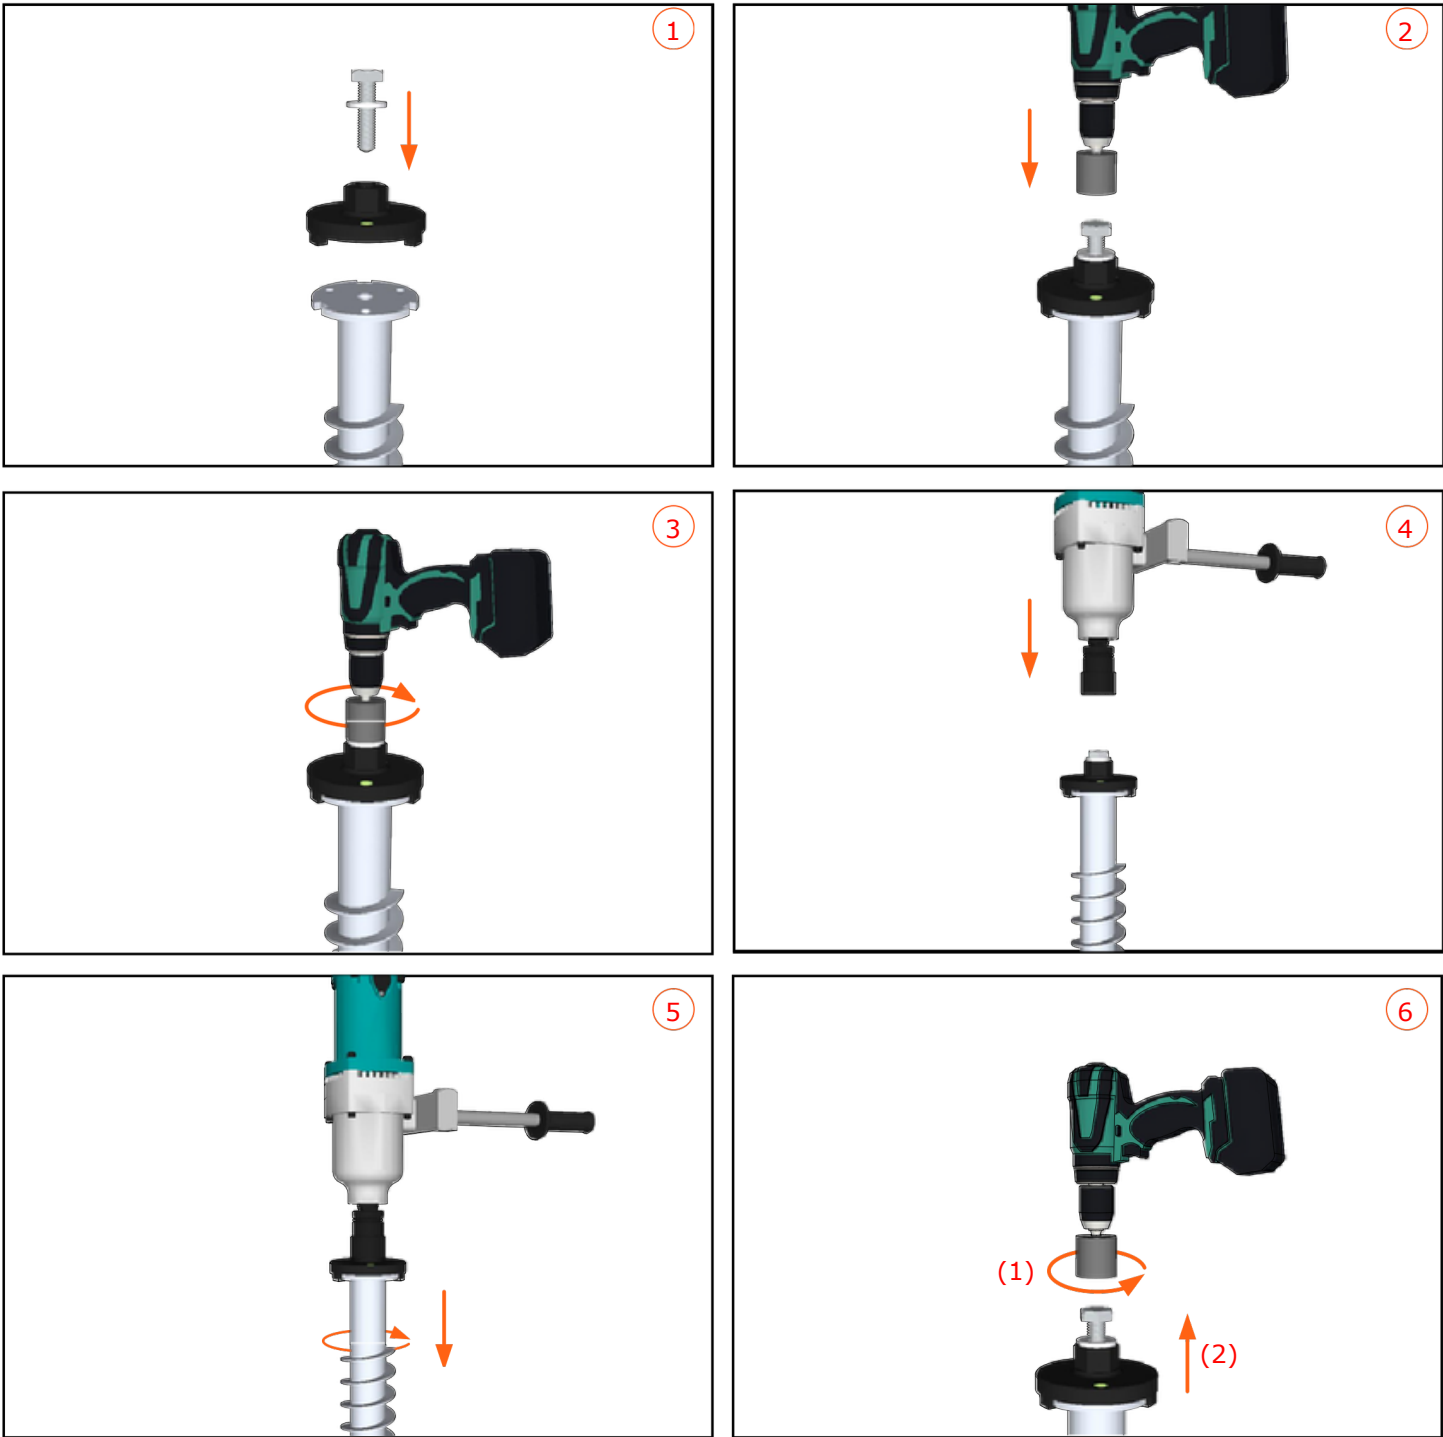

Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: Verticaliteit aanpassen en corrigeren

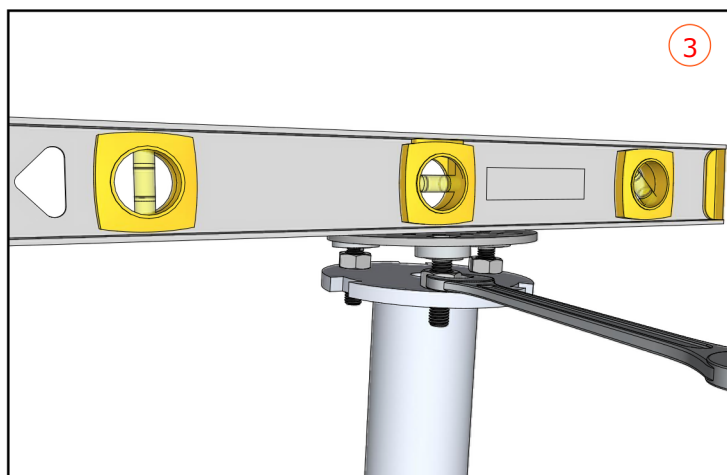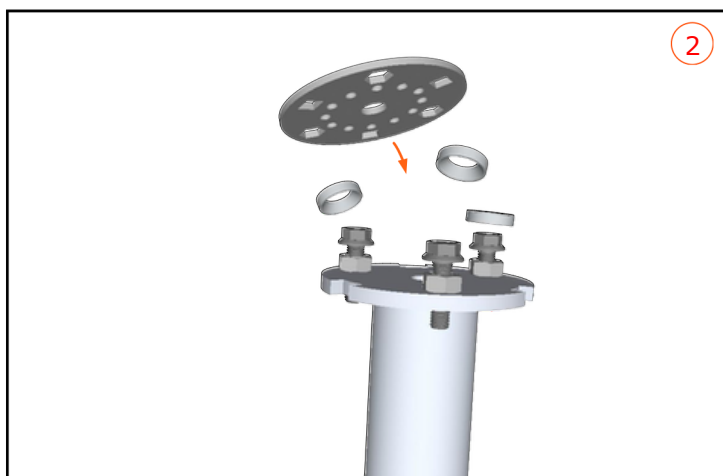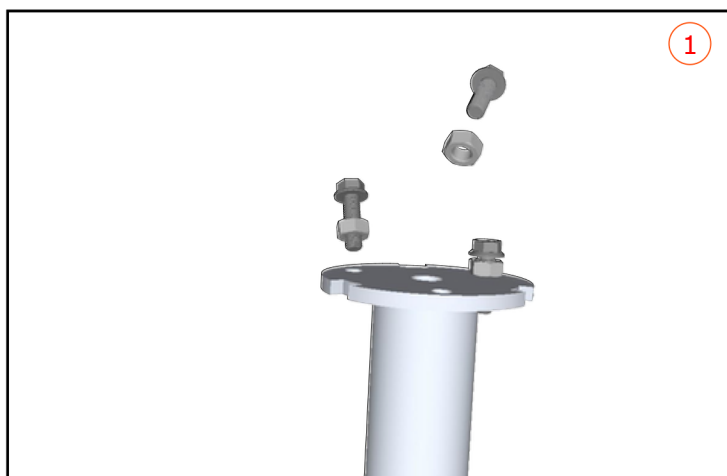

Stap 4: De palen plaatsen Tutorial A: De connector op de Connect X plaatsen

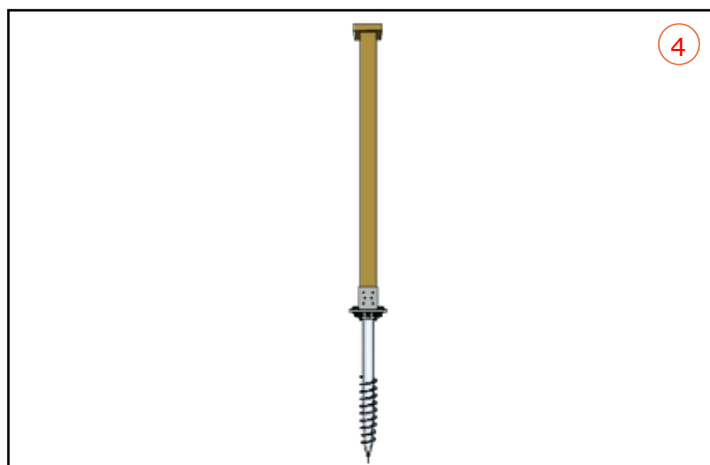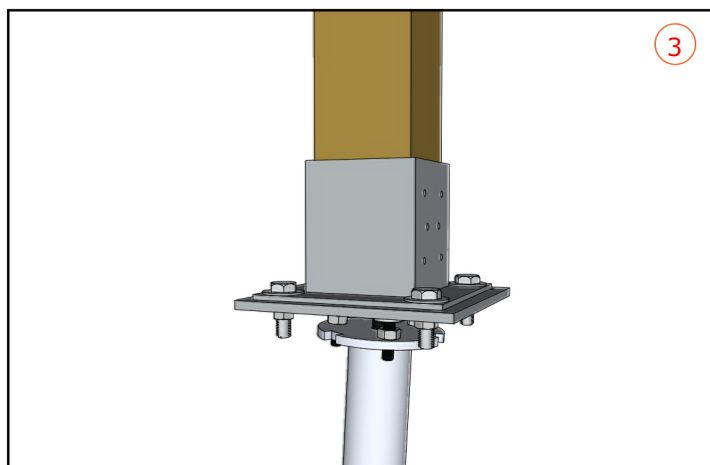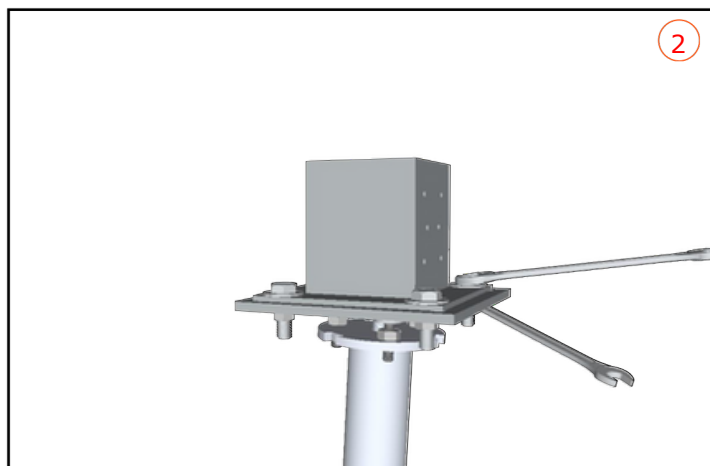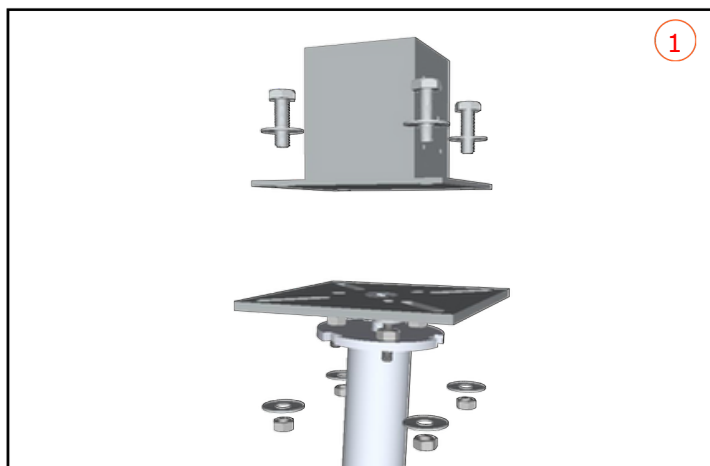




F12

WEASYLECTRIC PRO




IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD

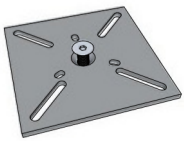

C14-
15-
16

CONNECT X xxx



B16

FIX 3D CONNECT X



A2

FS-XXXX-F