


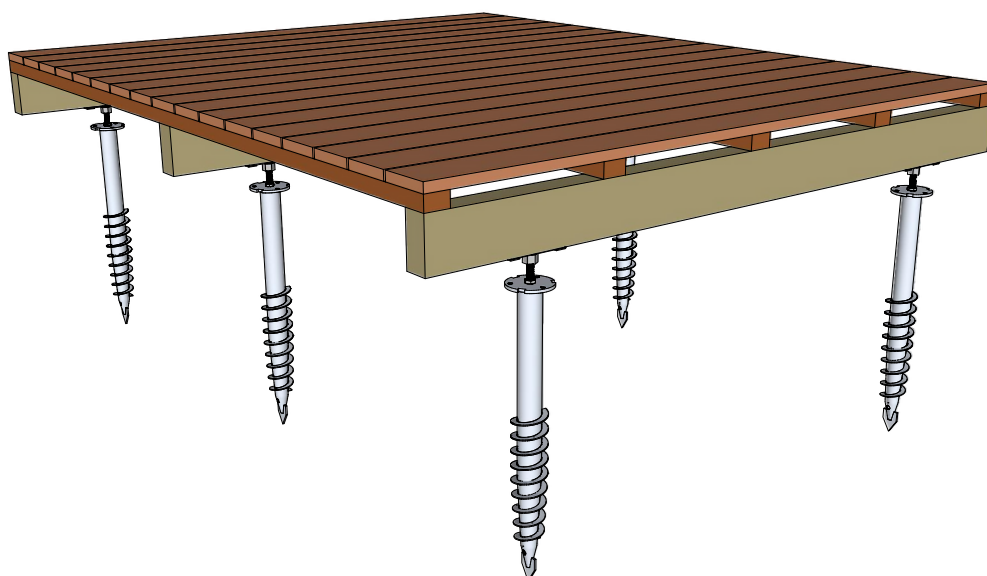

## Oplossing 10


Terrassen Houten  
lattenvloer 100%  
houten structuur




## Stap 0: Vooruit

Doelen: - Maak een geleider voor de funderingsschroef - Meet de grond







Betonboor + boorhamer

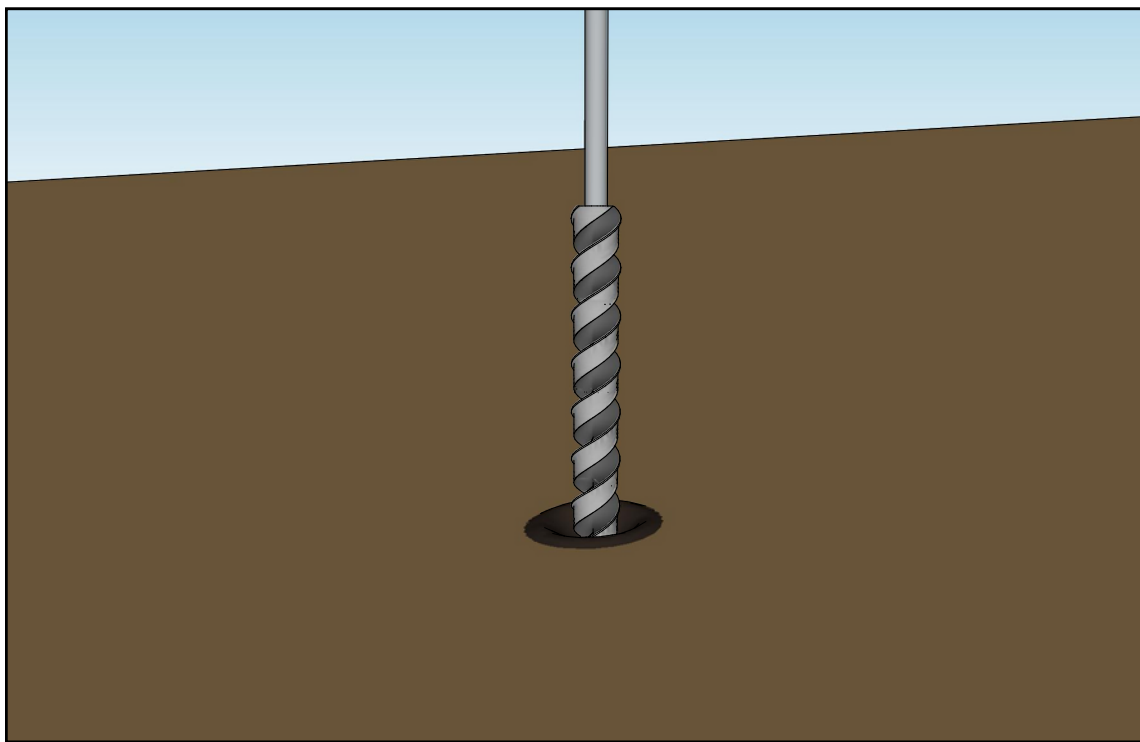




Water toevoegen

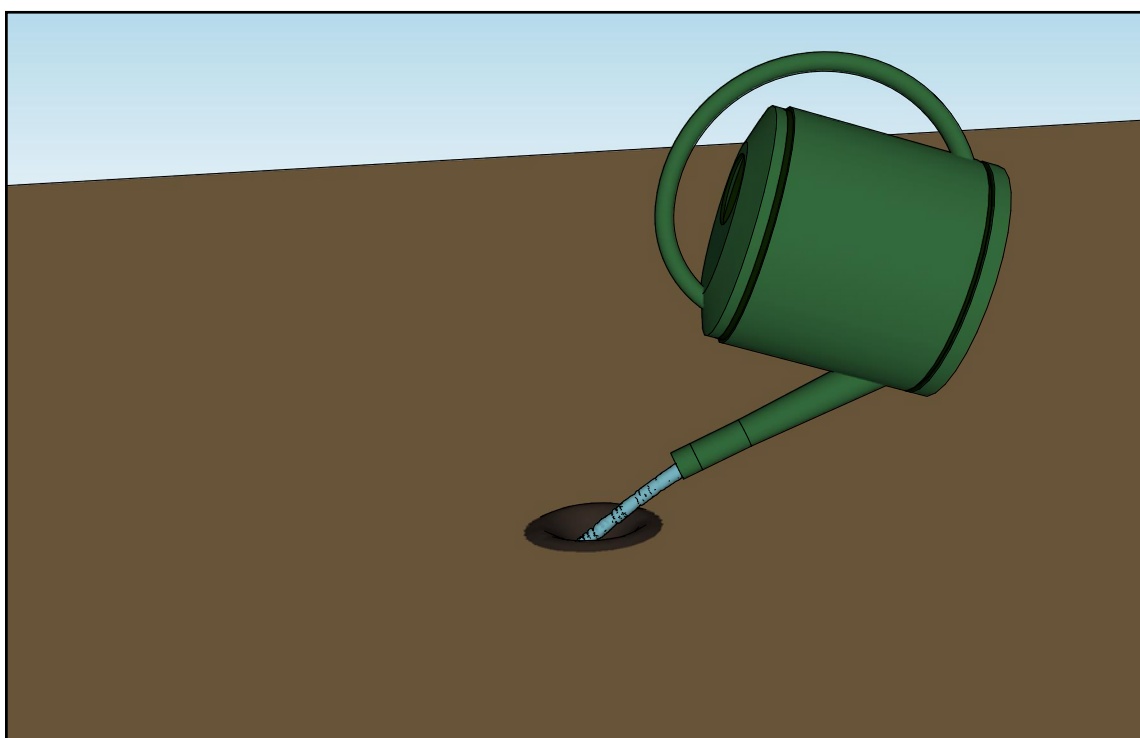

## Stap 1: Plaatsing van de funderingsschroef

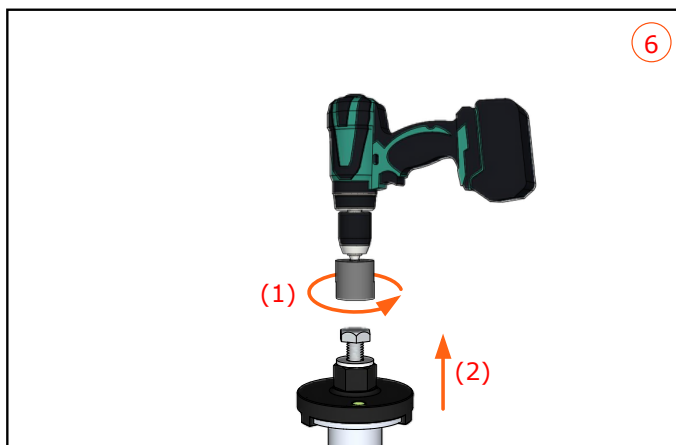
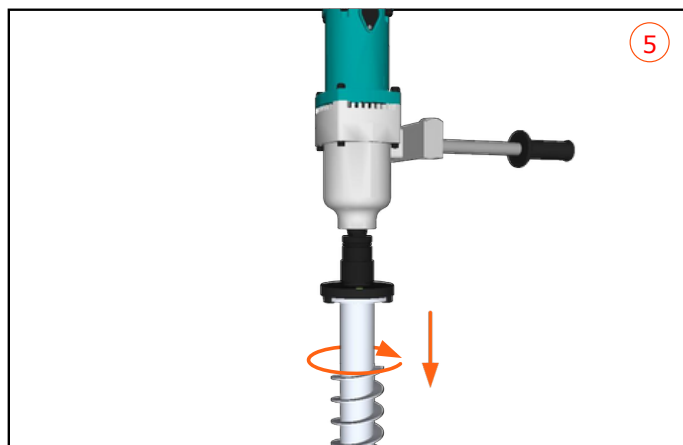
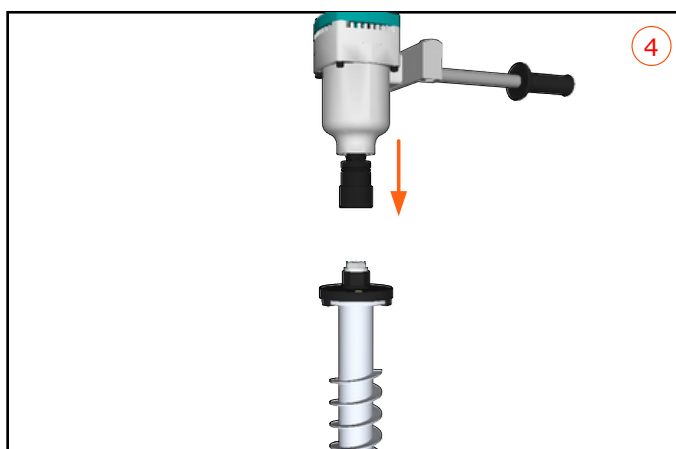
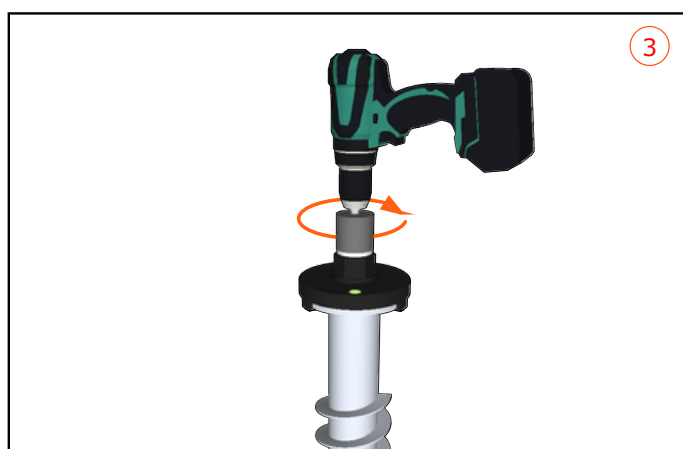
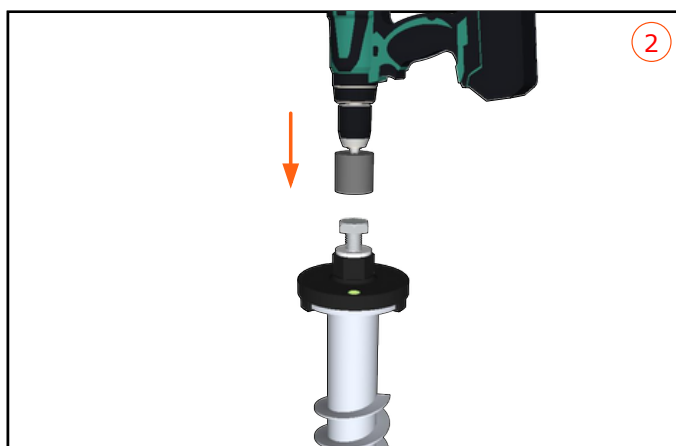
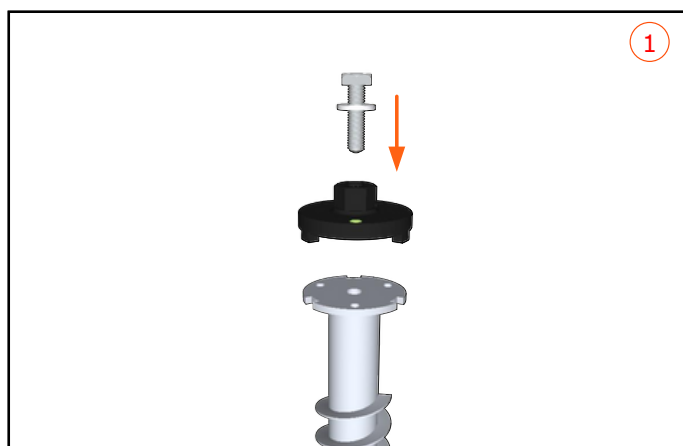


## Stap 2: Plaatsing van "WoodPro"

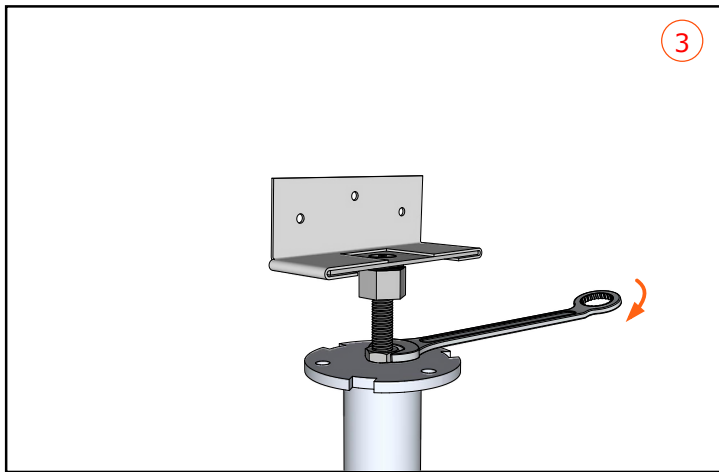
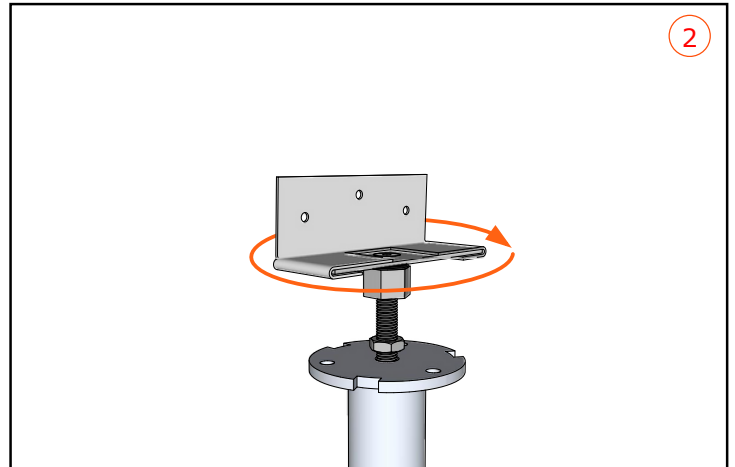
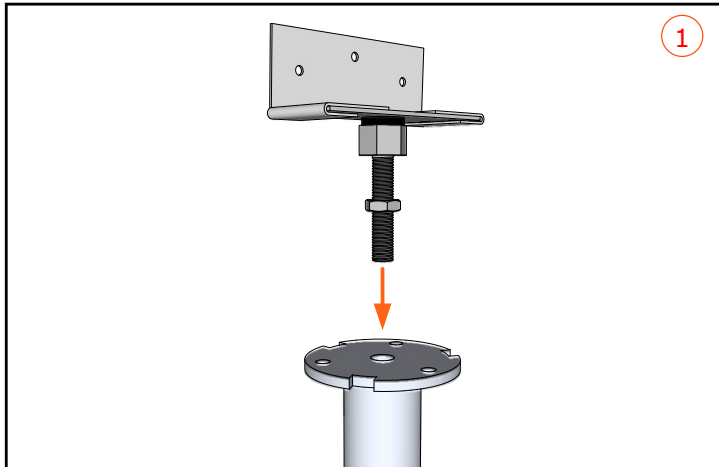


## Stap 3: Structuurbois

### *Meerdere graden van correctie*

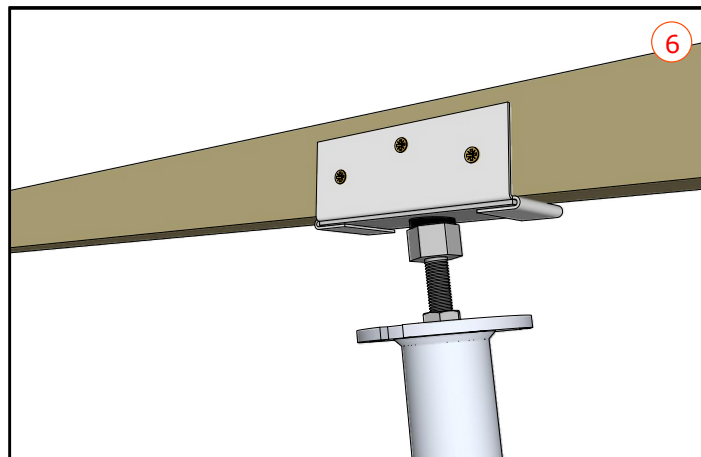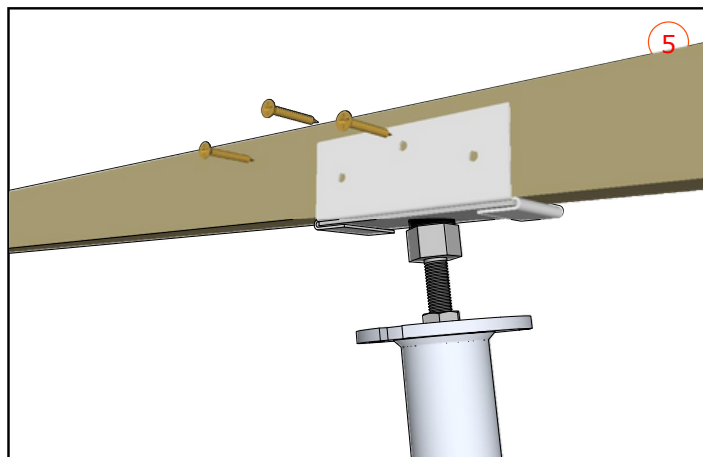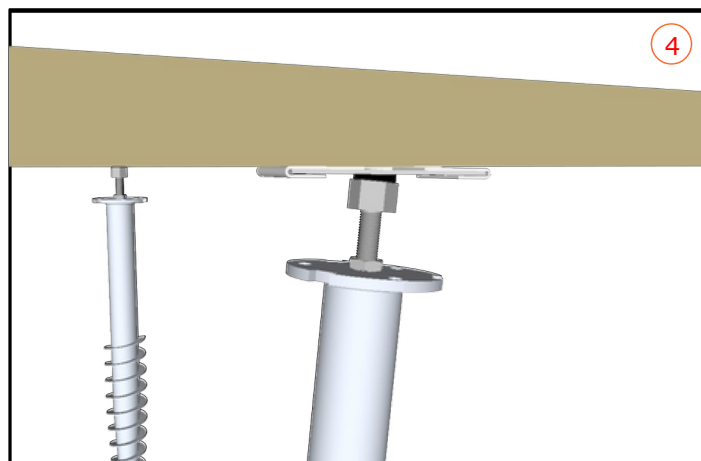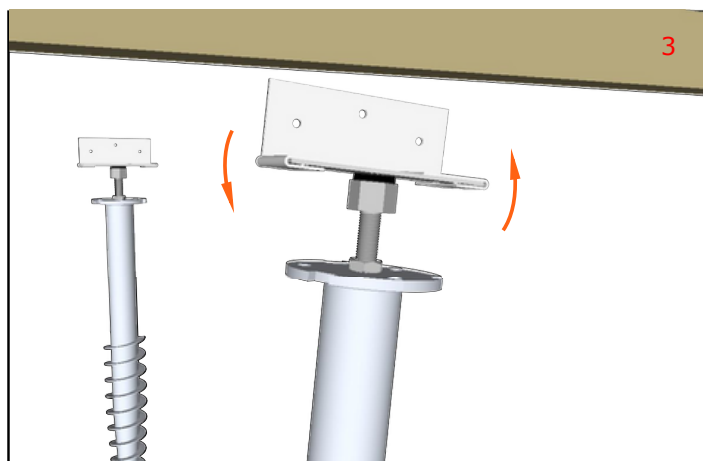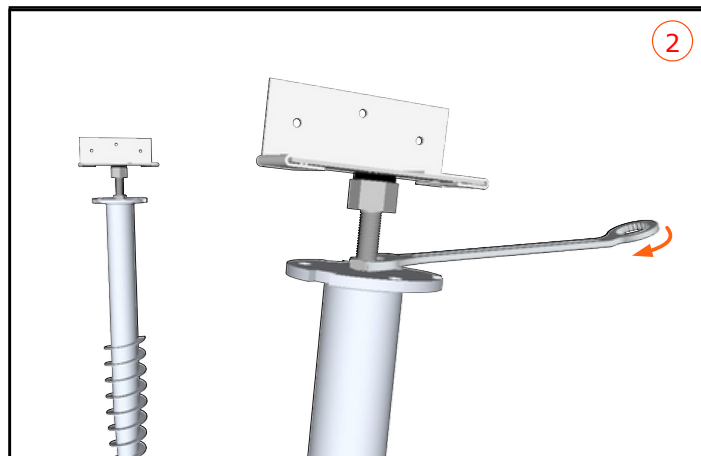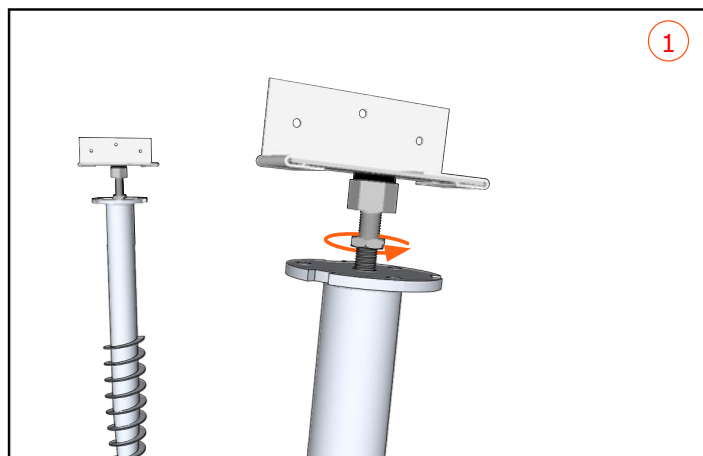

## Stap 4: Houten structuur / terras

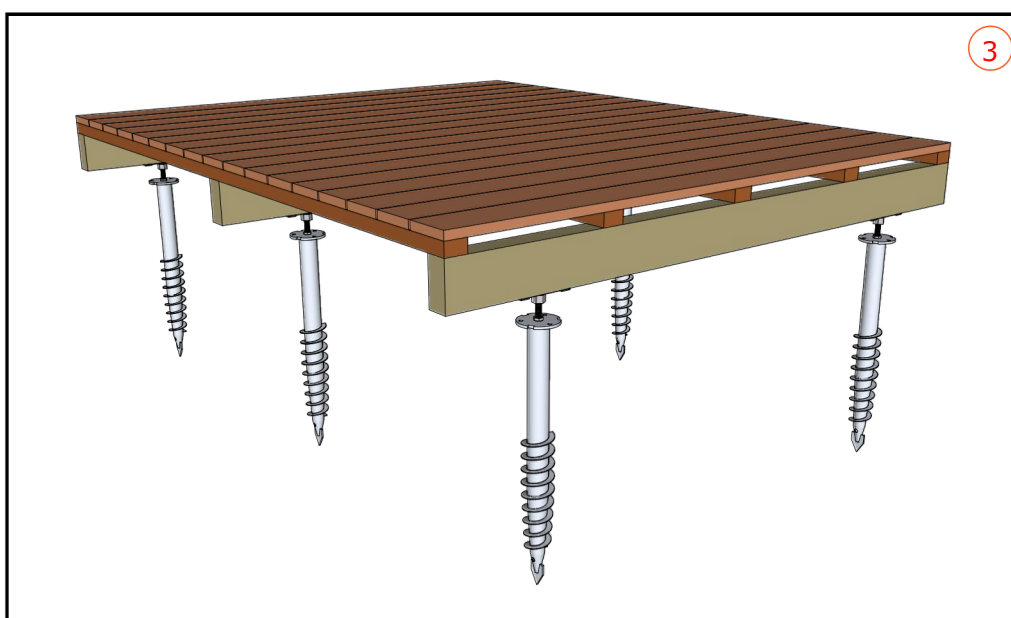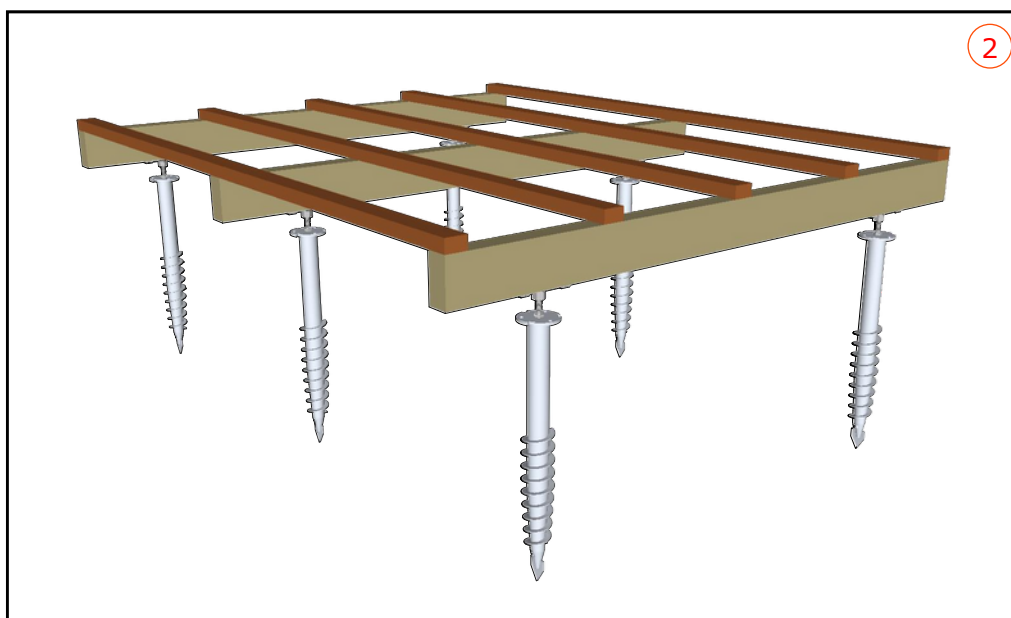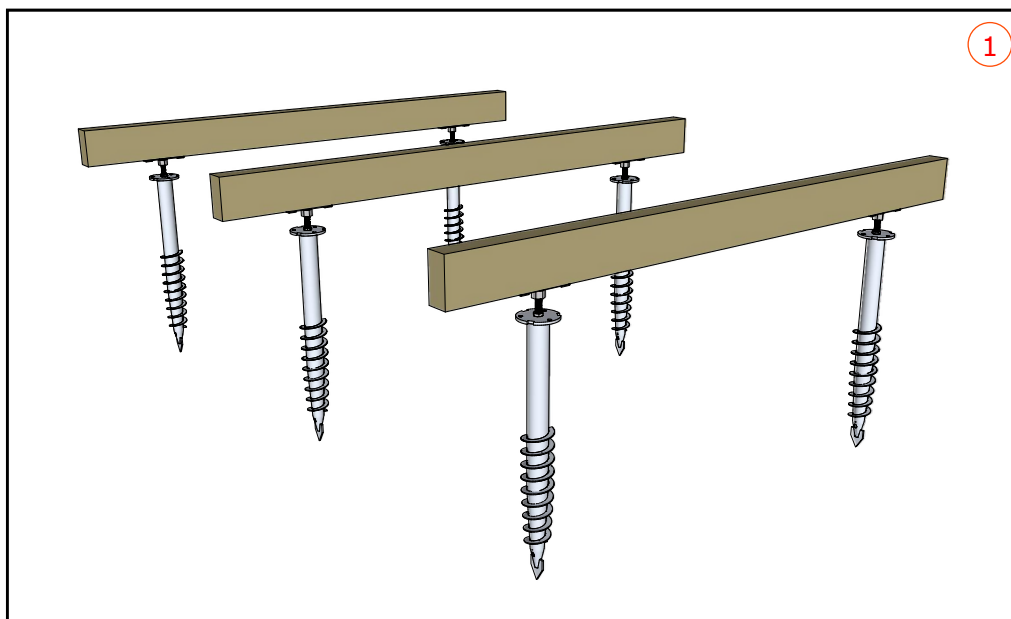




F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD



C1

WOODPRO



A2

FS-750