


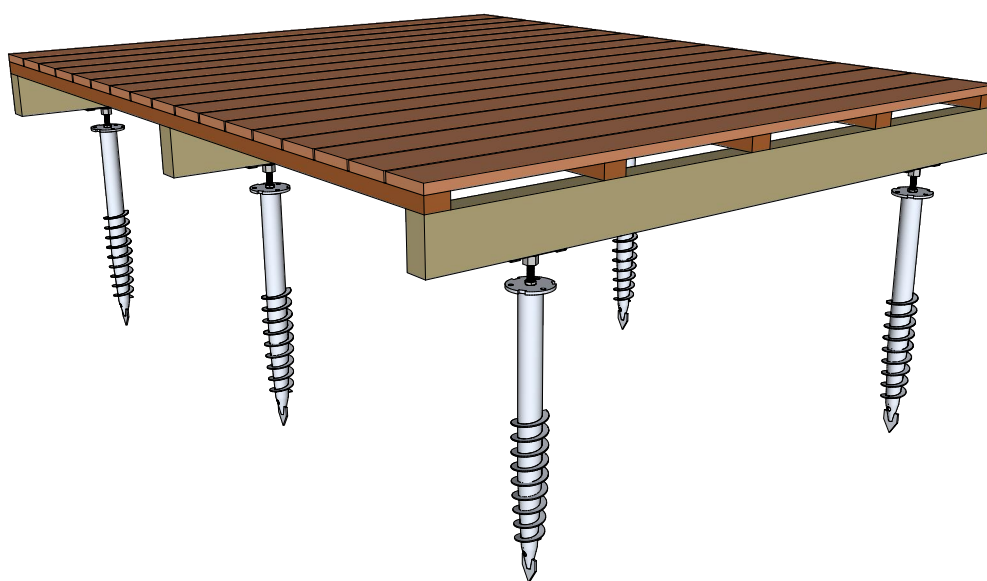

WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Solution 10


Terrasses
Plancher lames de bois
Structure 100 % bois




Step 0 : Avant trou

- Objectifs :
- Créer un guide pour la Vis de fondation
 - Sonder le sol







Mèche à béton + perforateur

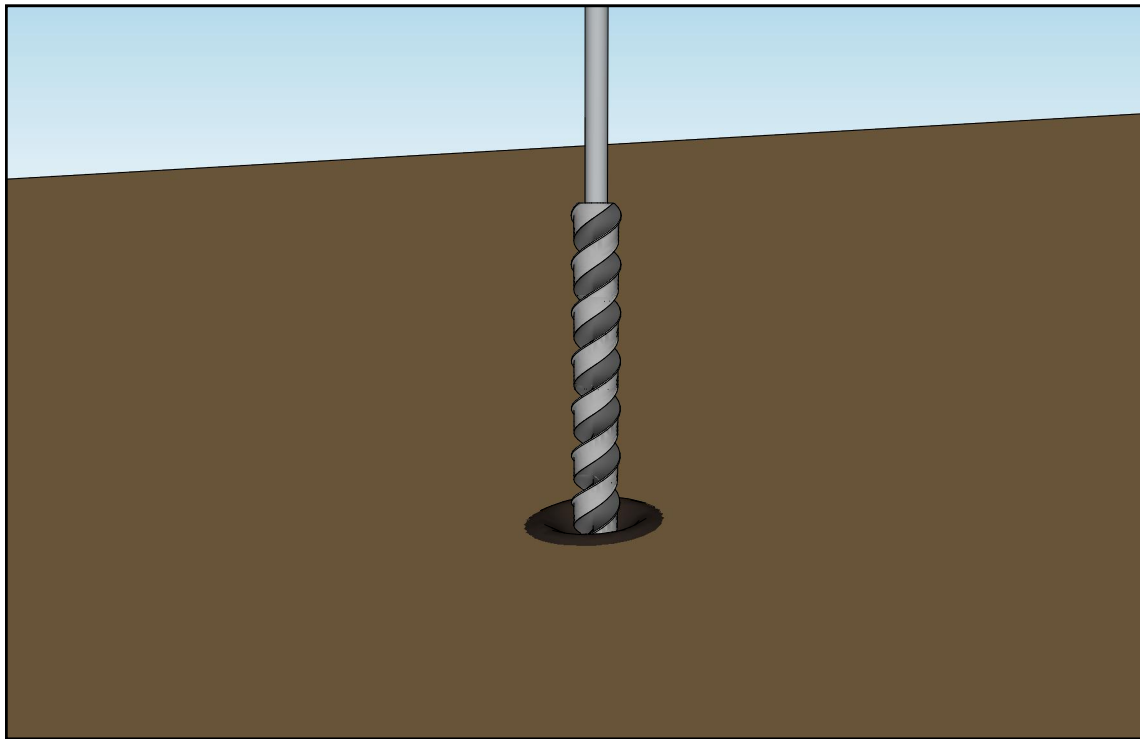


Lubrification

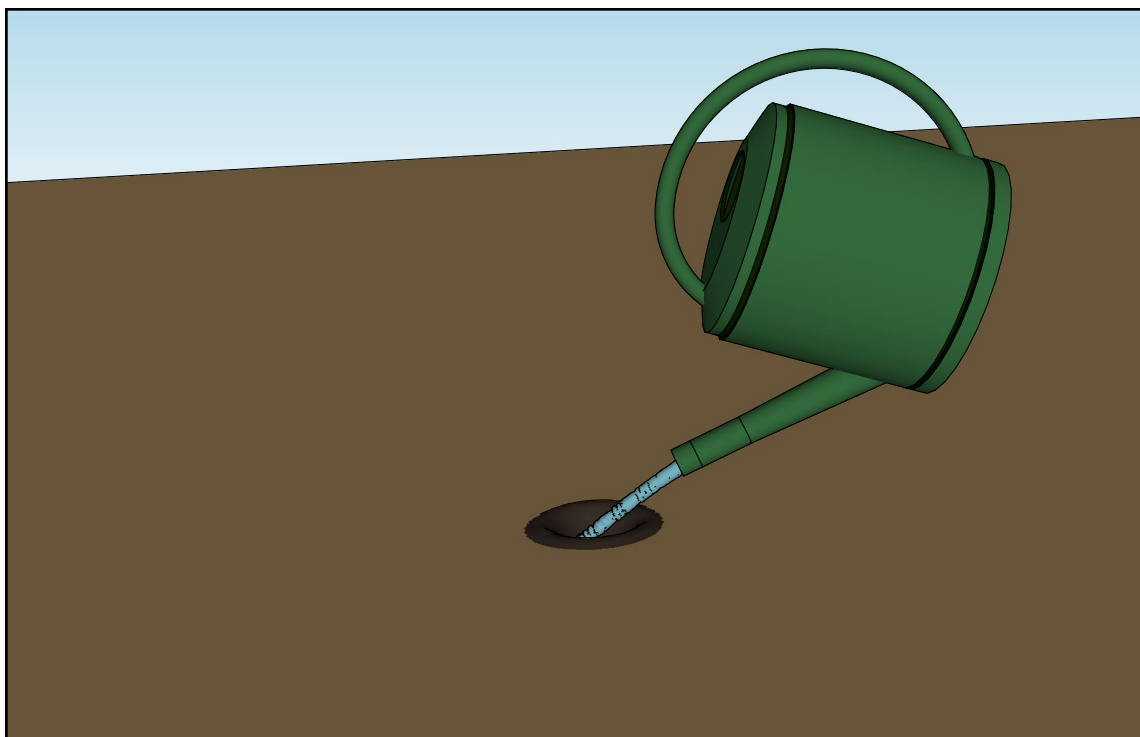


Step 1 : Placement de la Vis de fondation

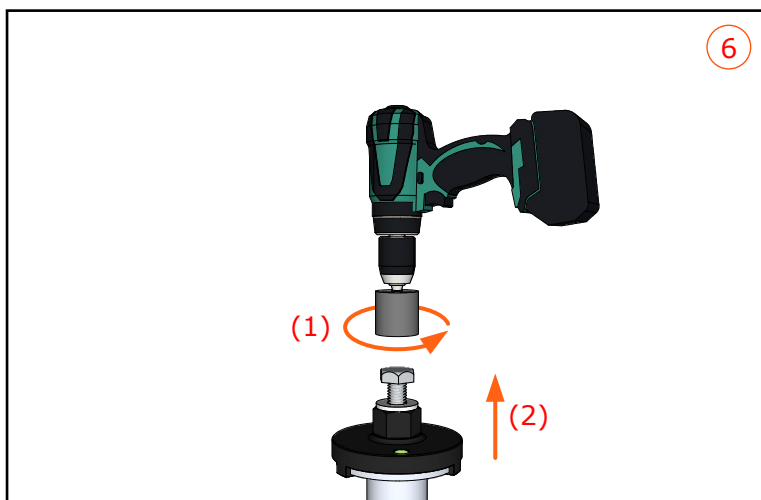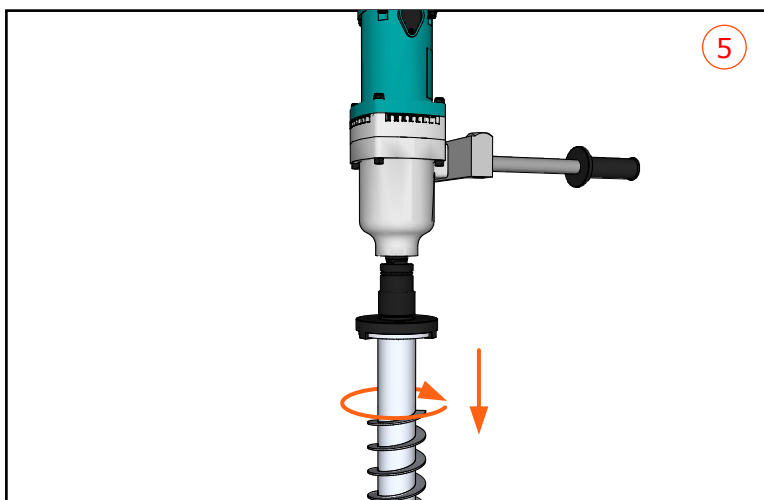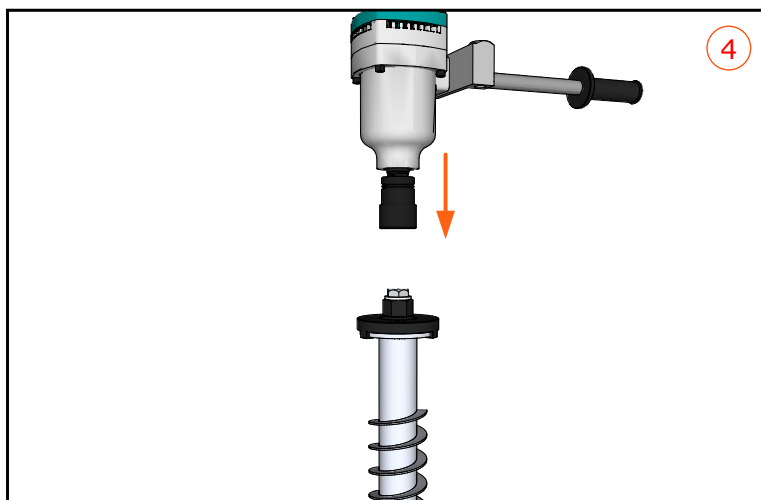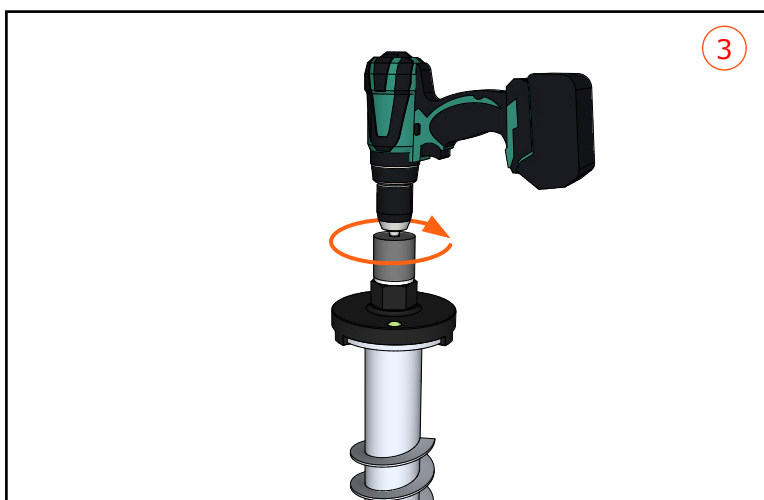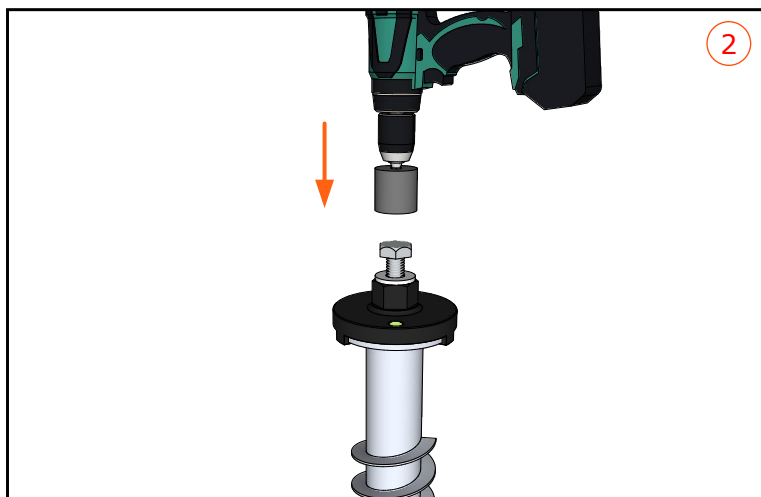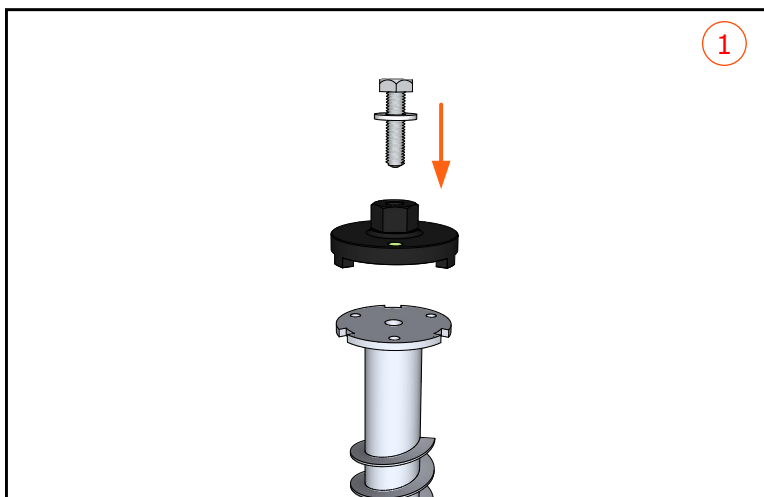


Step 2 : Placement du "WoodPro"

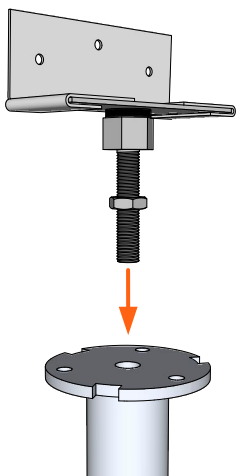

1

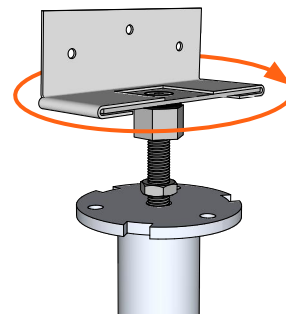







2

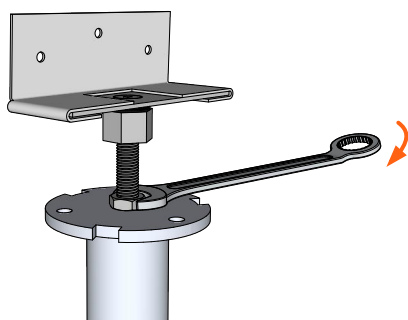




3


Step 3 : Structure bois

Plusieurs degrés de correction

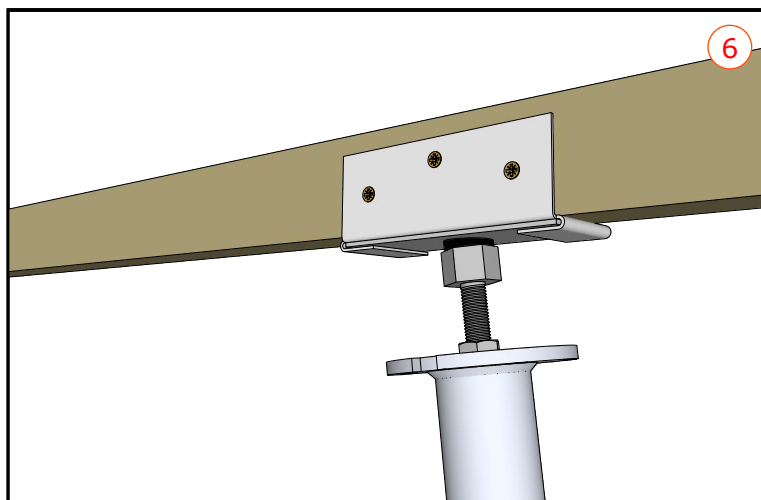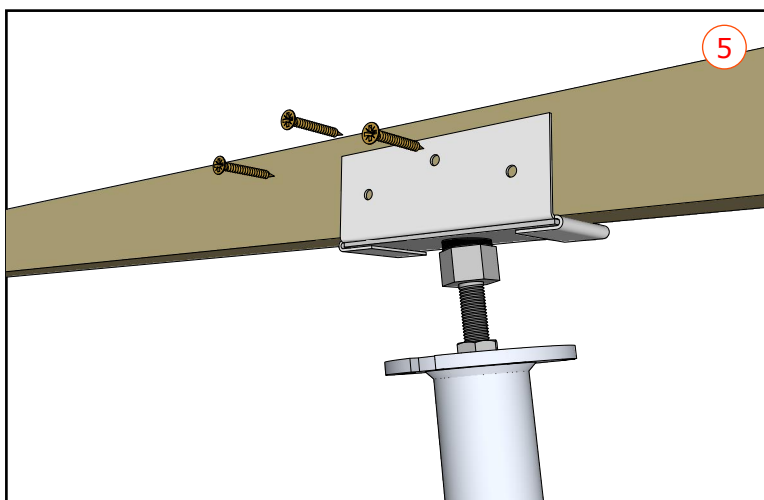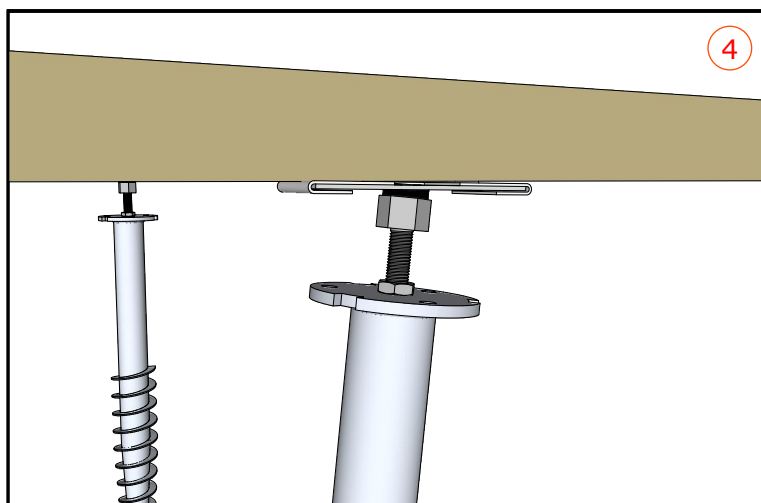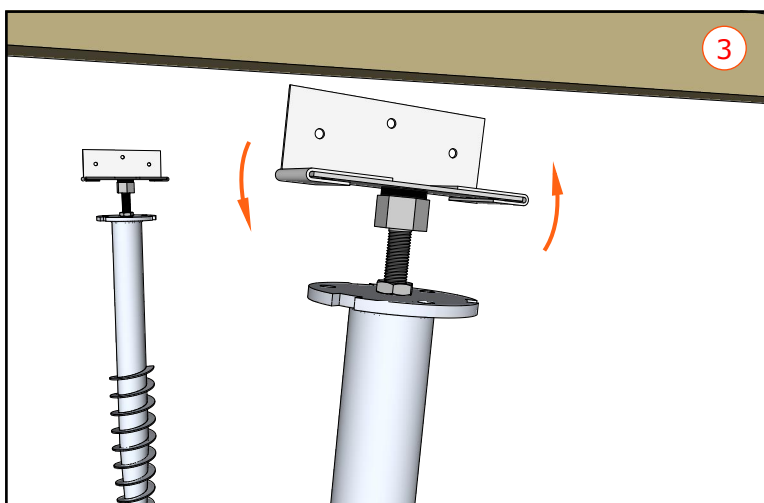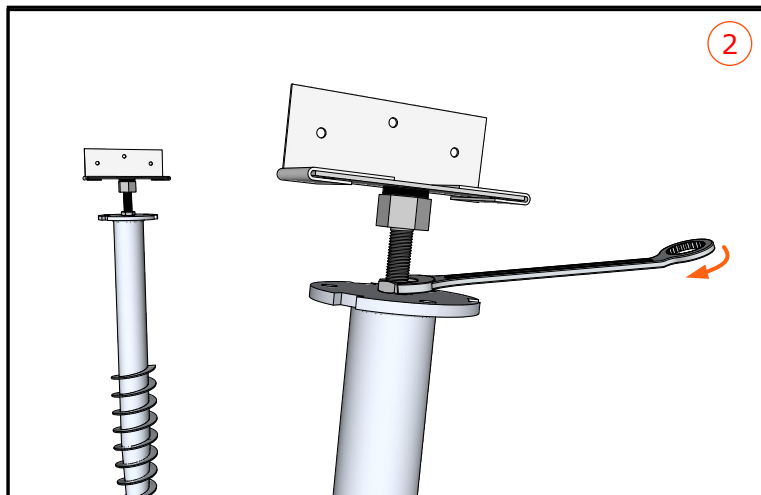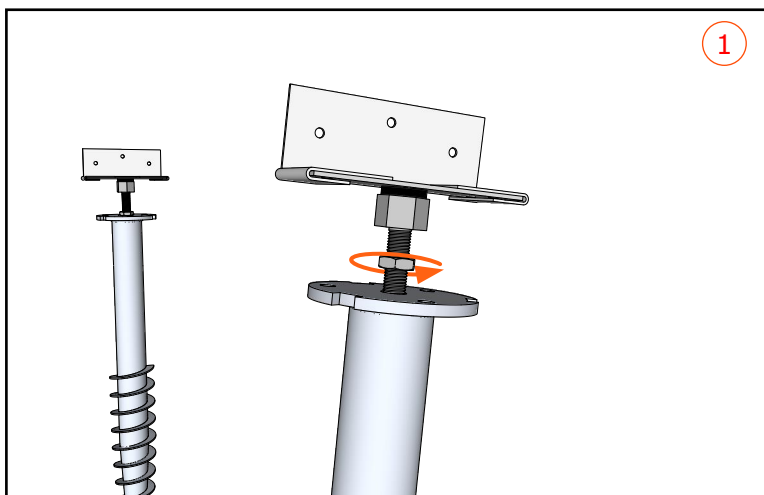

Step 4 : Structure Bois / Platelage

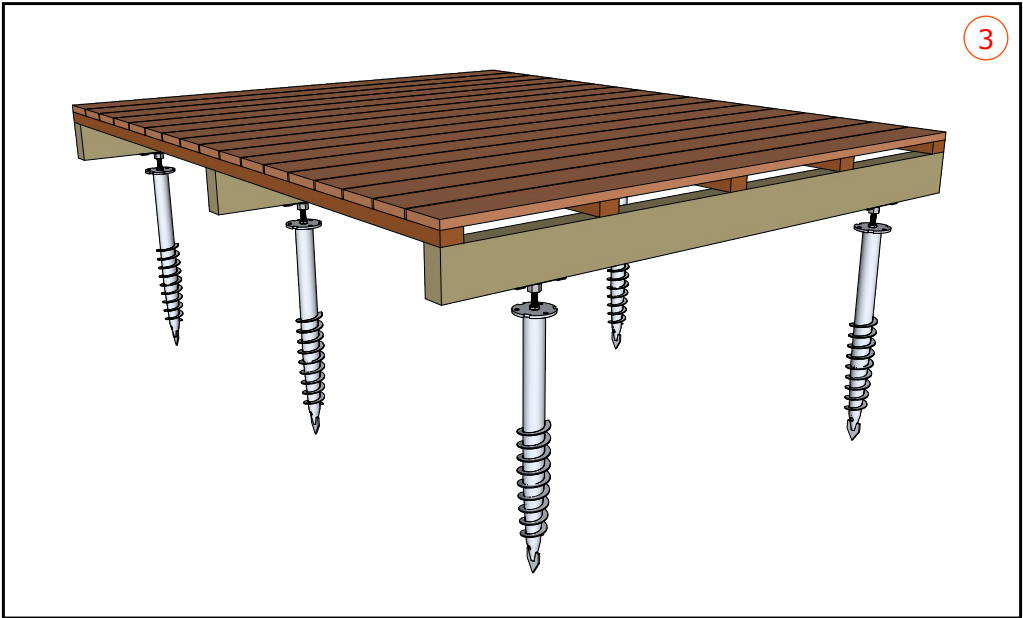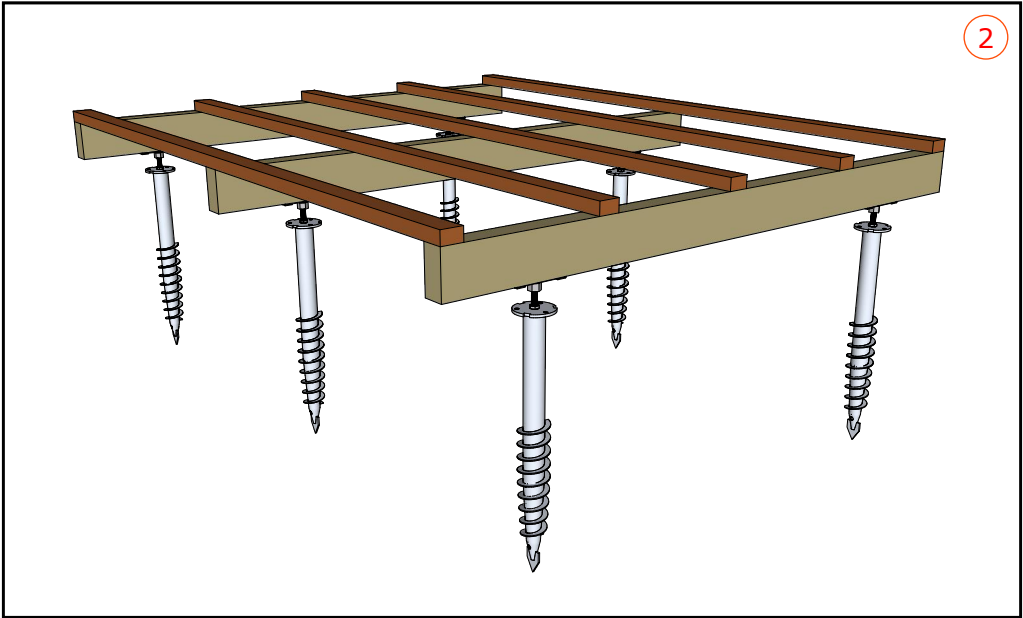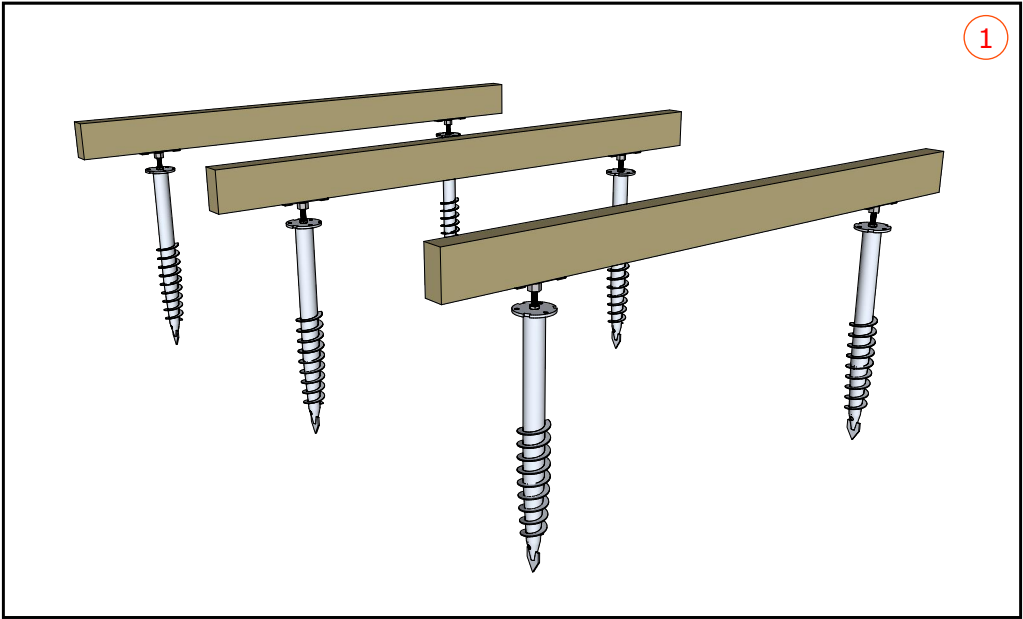

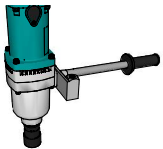


F12

WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7

WEASYHEAD



C1

WOODPRO



A2

FS-750