


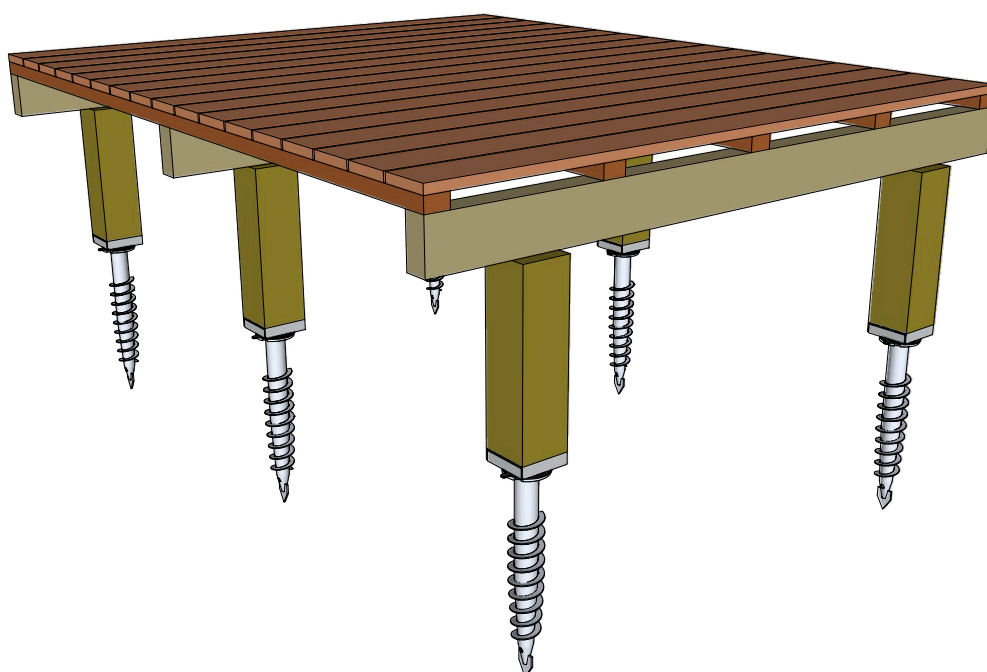

FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 11


Terrasses en hauteur
Plancher lames bois
Structure 100 % bois




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur

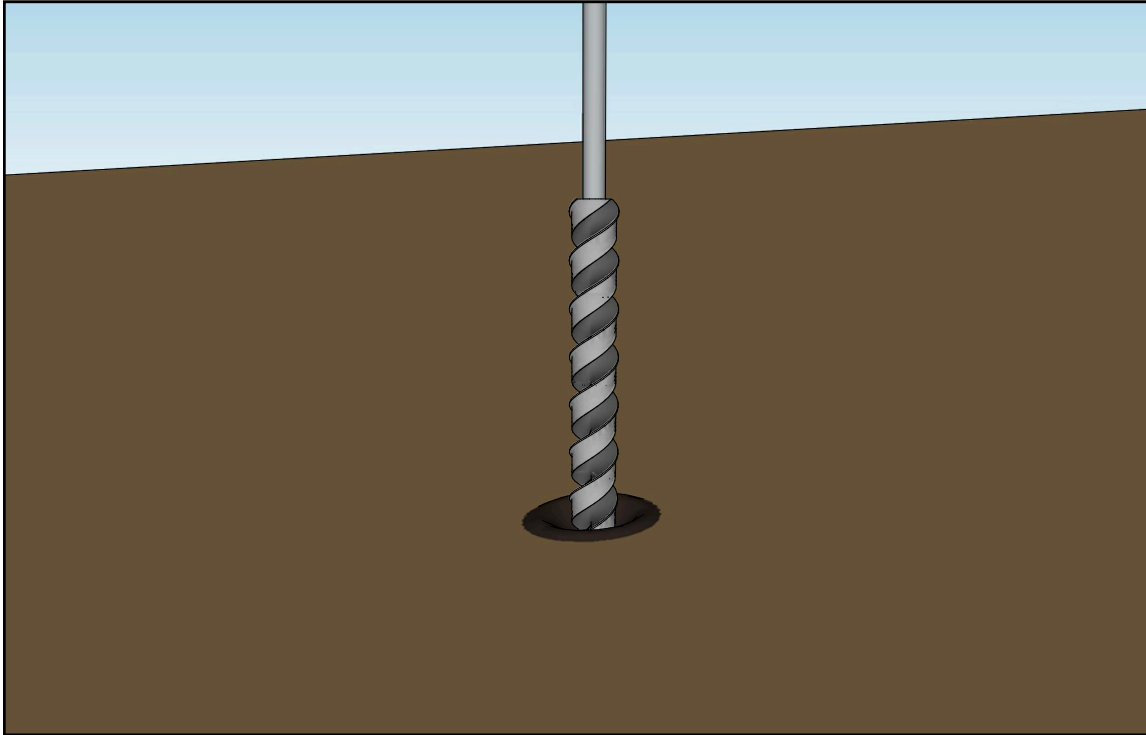


Lubrification

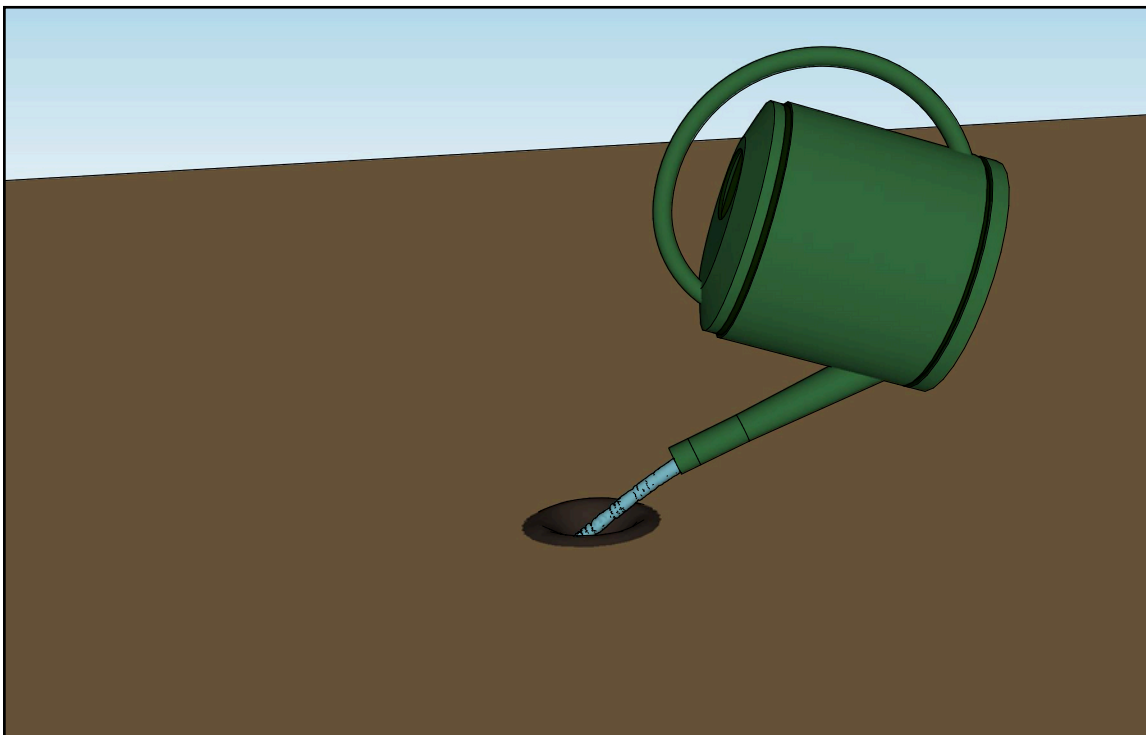






Etape 2 : Pose vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation



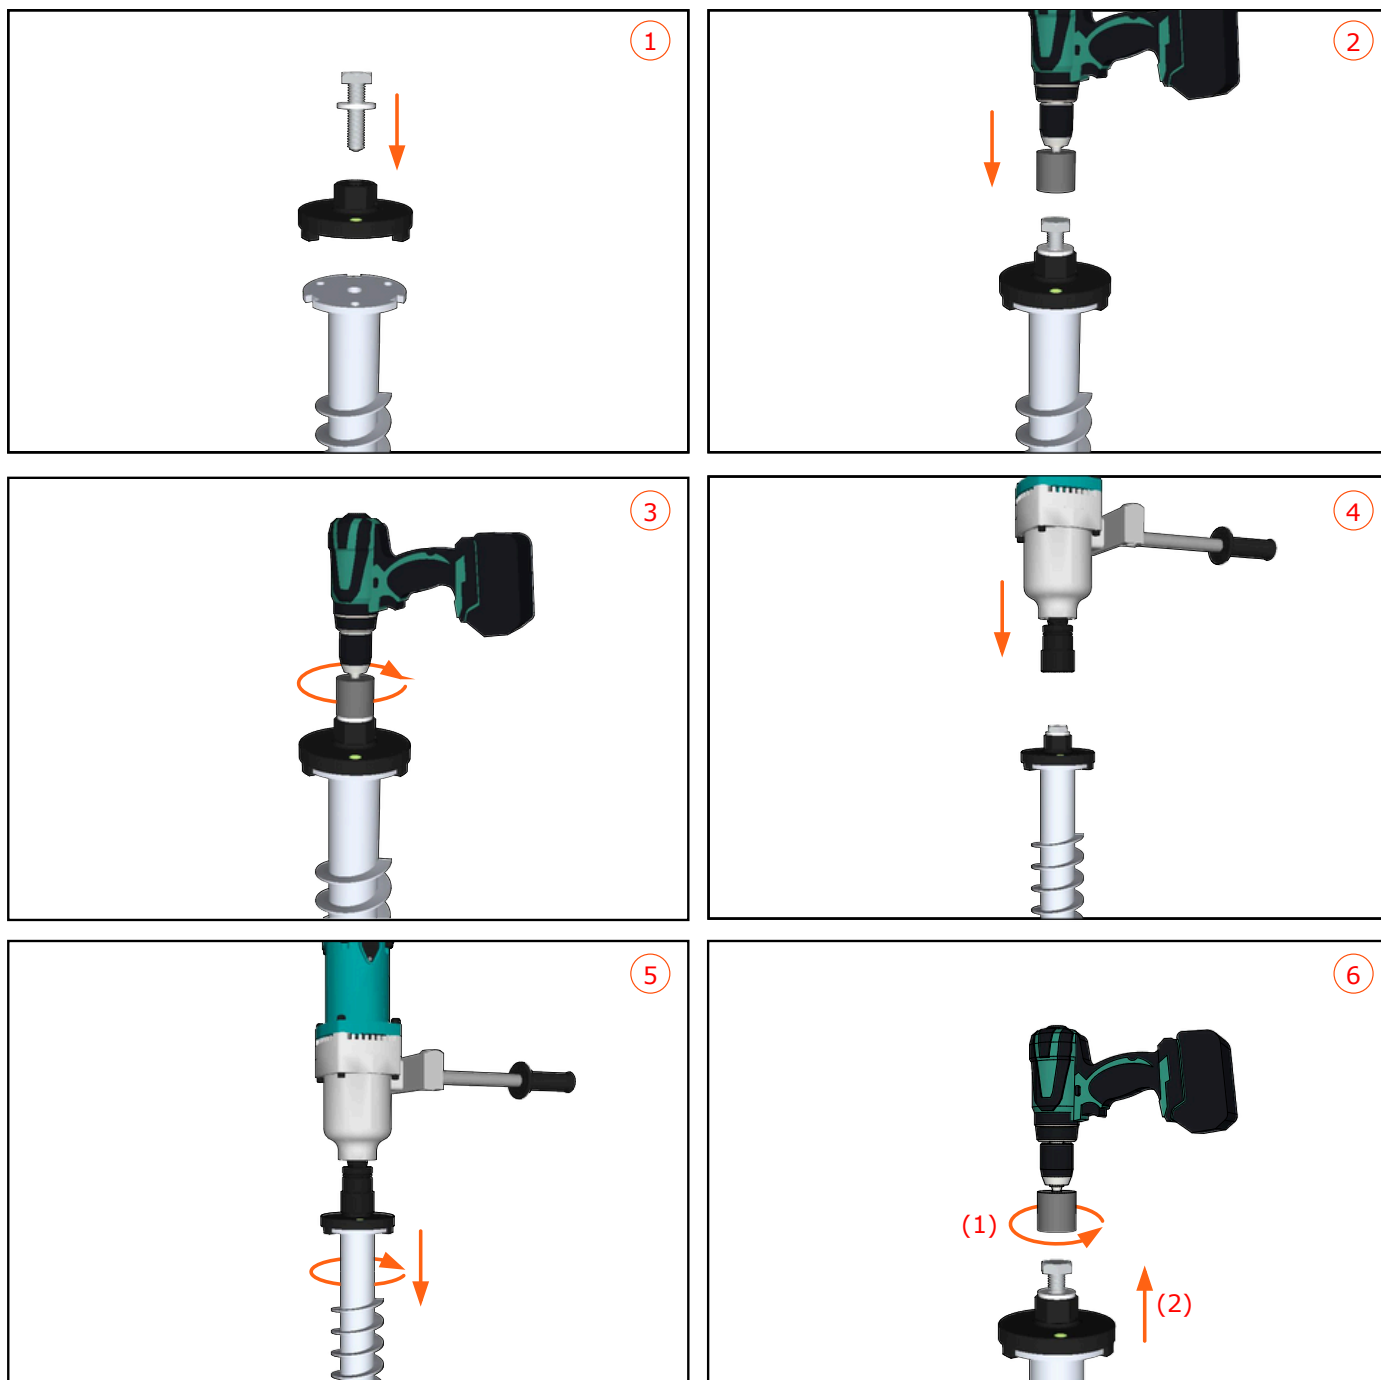



Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement du "Wood 140"

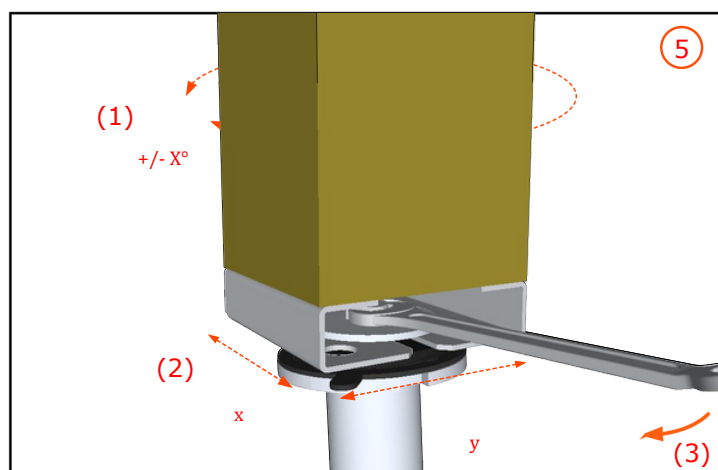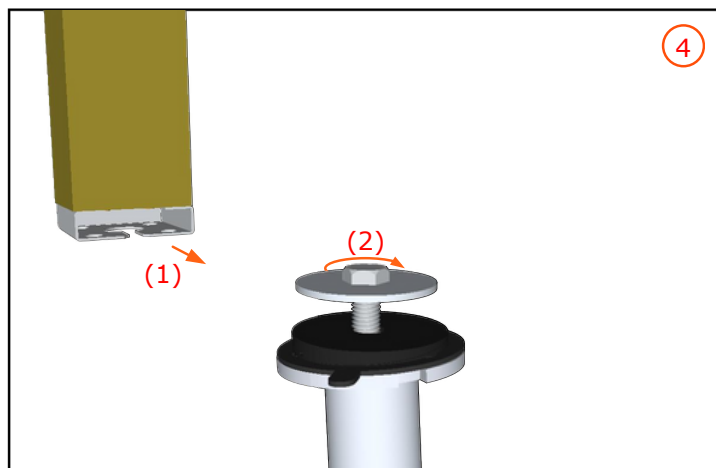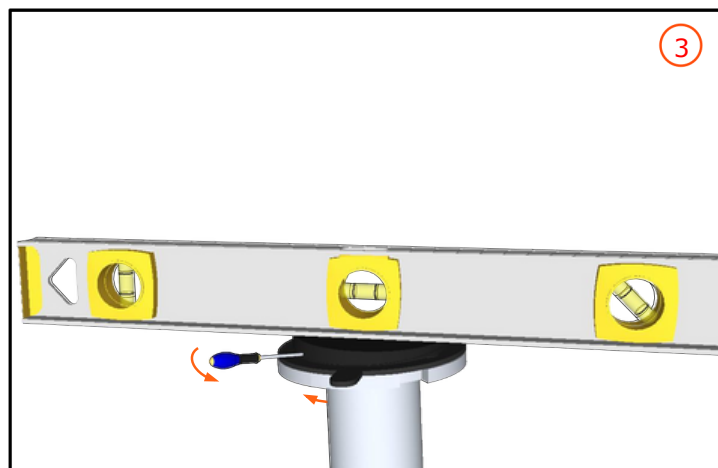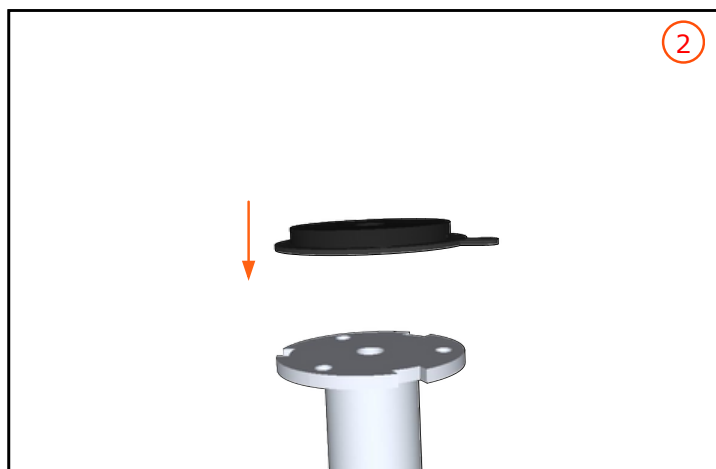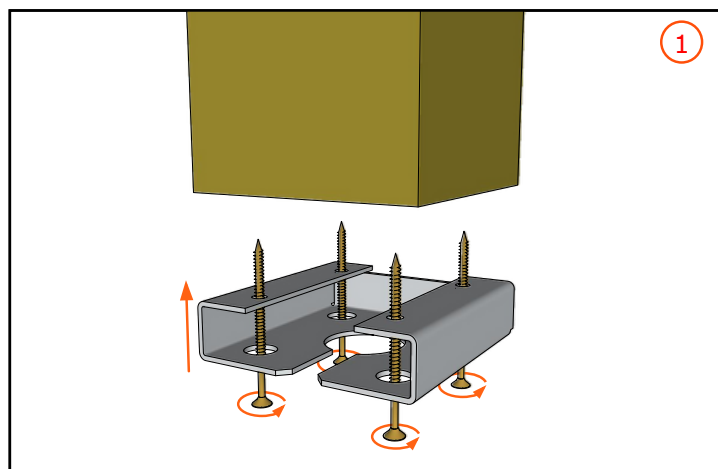

Etape 4 : Pose de la structure bois / Platelage

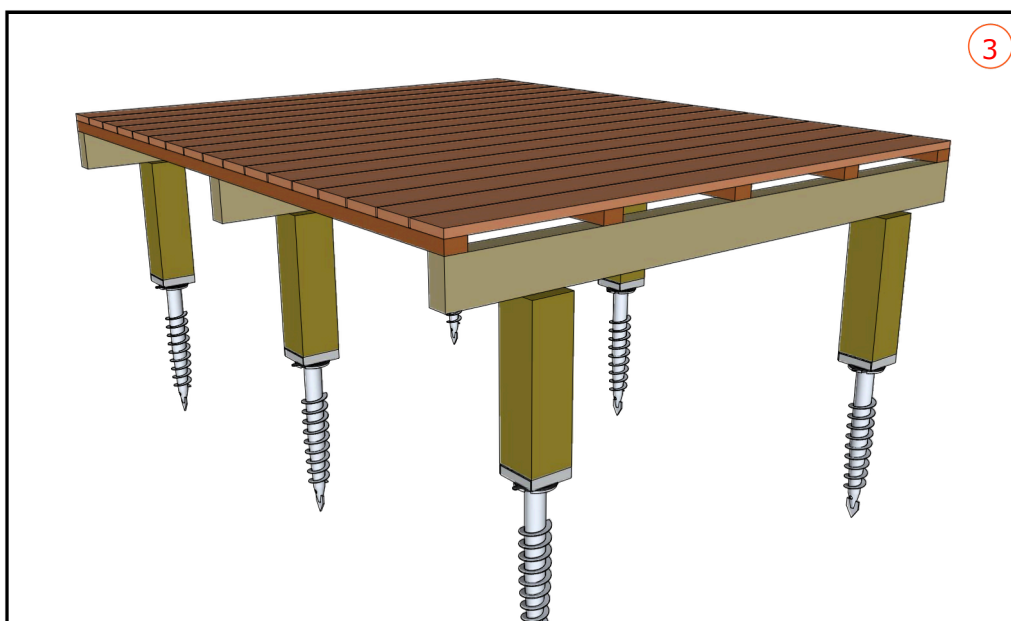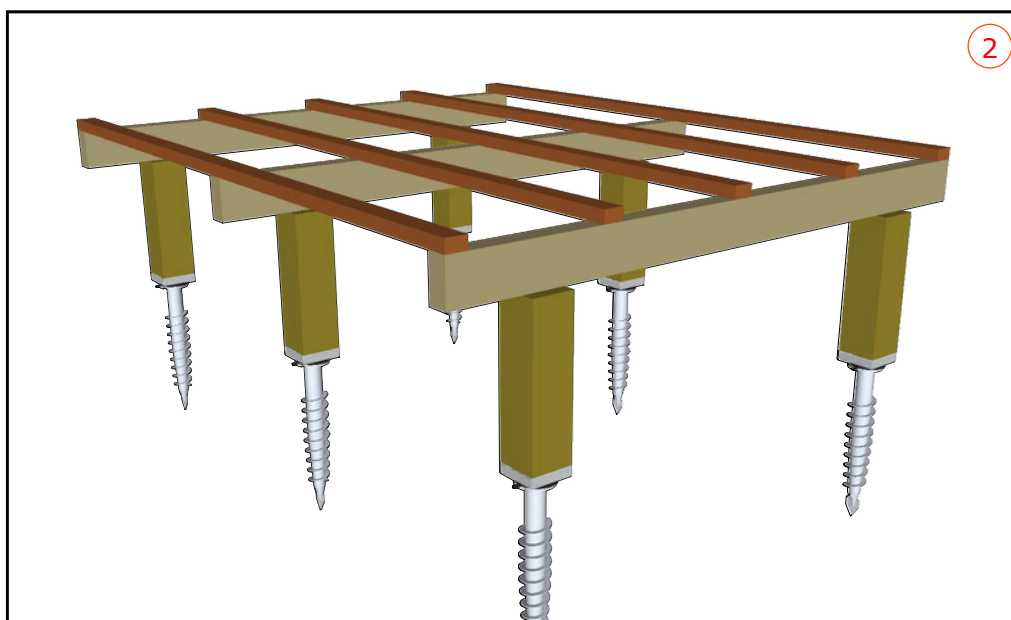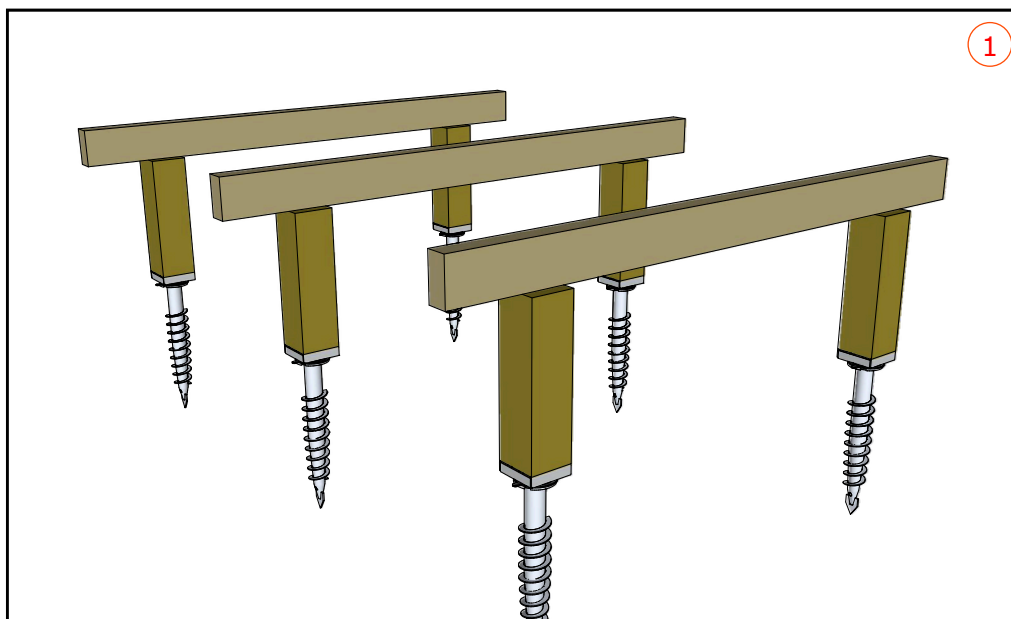

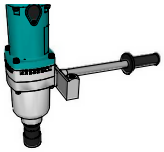


F12

WEASYLECTRIC PRO




VISSEUSE A CHOC (***Hors gamme WeasyFix***)



F7

WEASYHEAD



C6

WOOD 140



D4

VERTIKIT



A2

FS-XXXX-F