


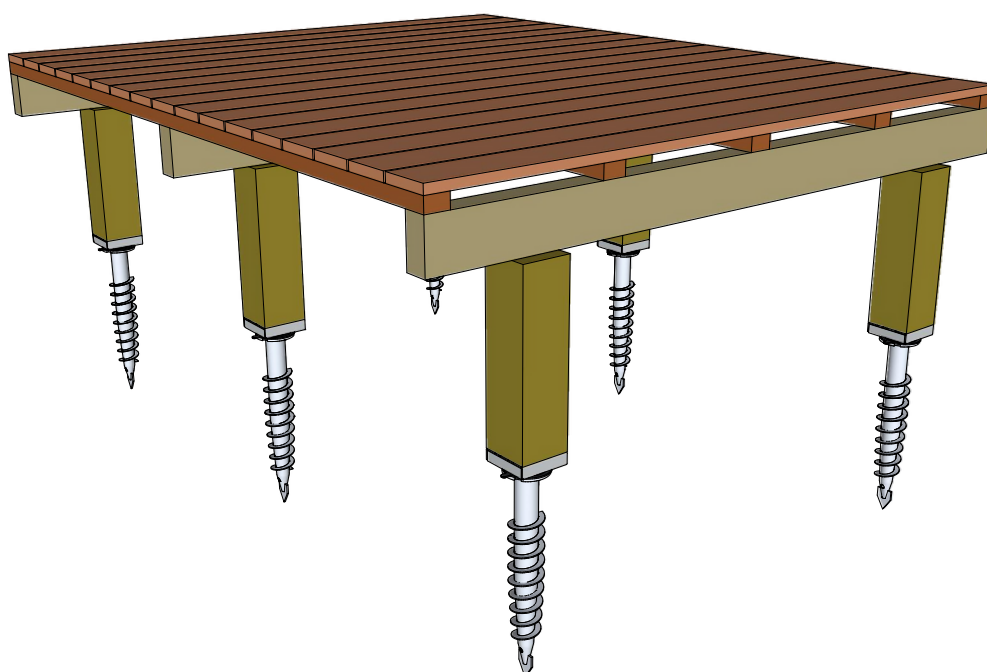


Oplossing 11

Verhoogde terrassen
Houten lattenbodembodem
100% houten constructie




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator


Betonboor + boorhamer

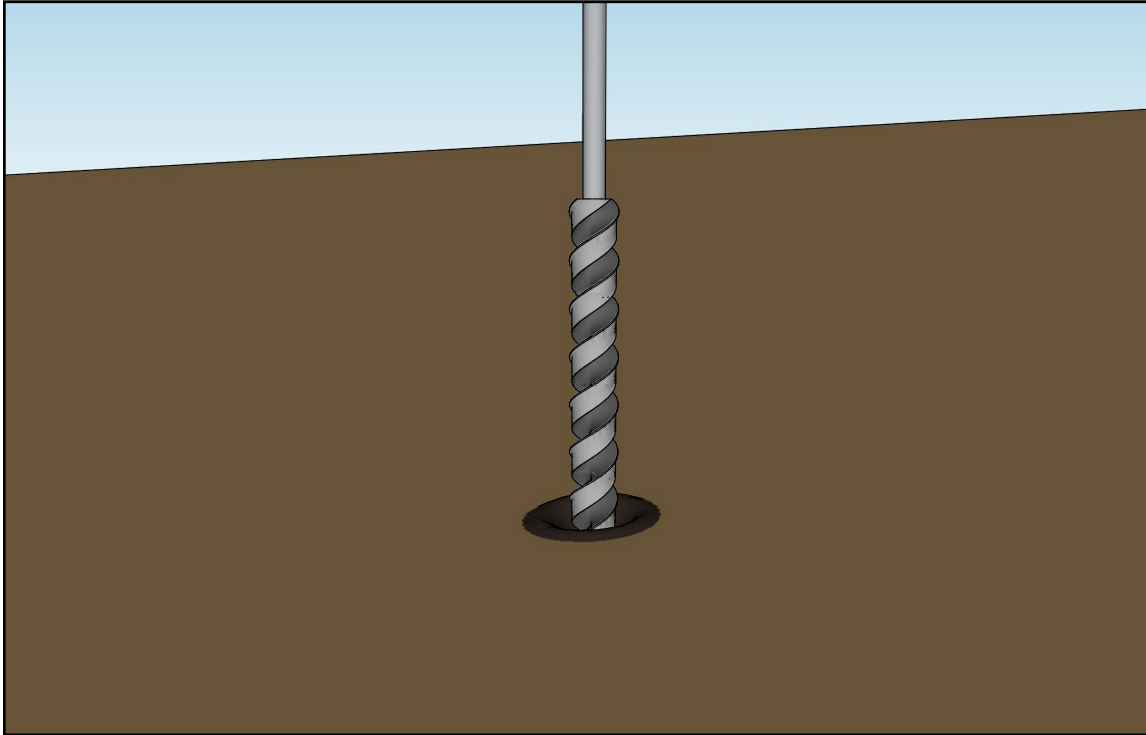






Water toevoegen

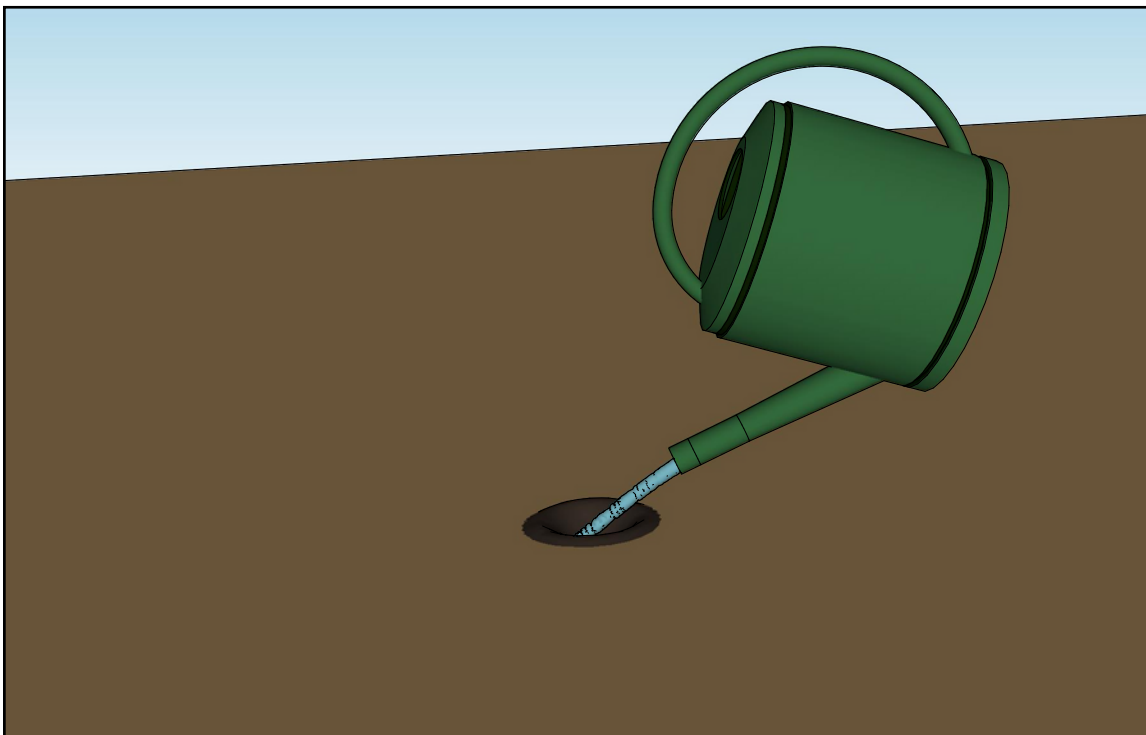




Stap 2: De funderingsschroef installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

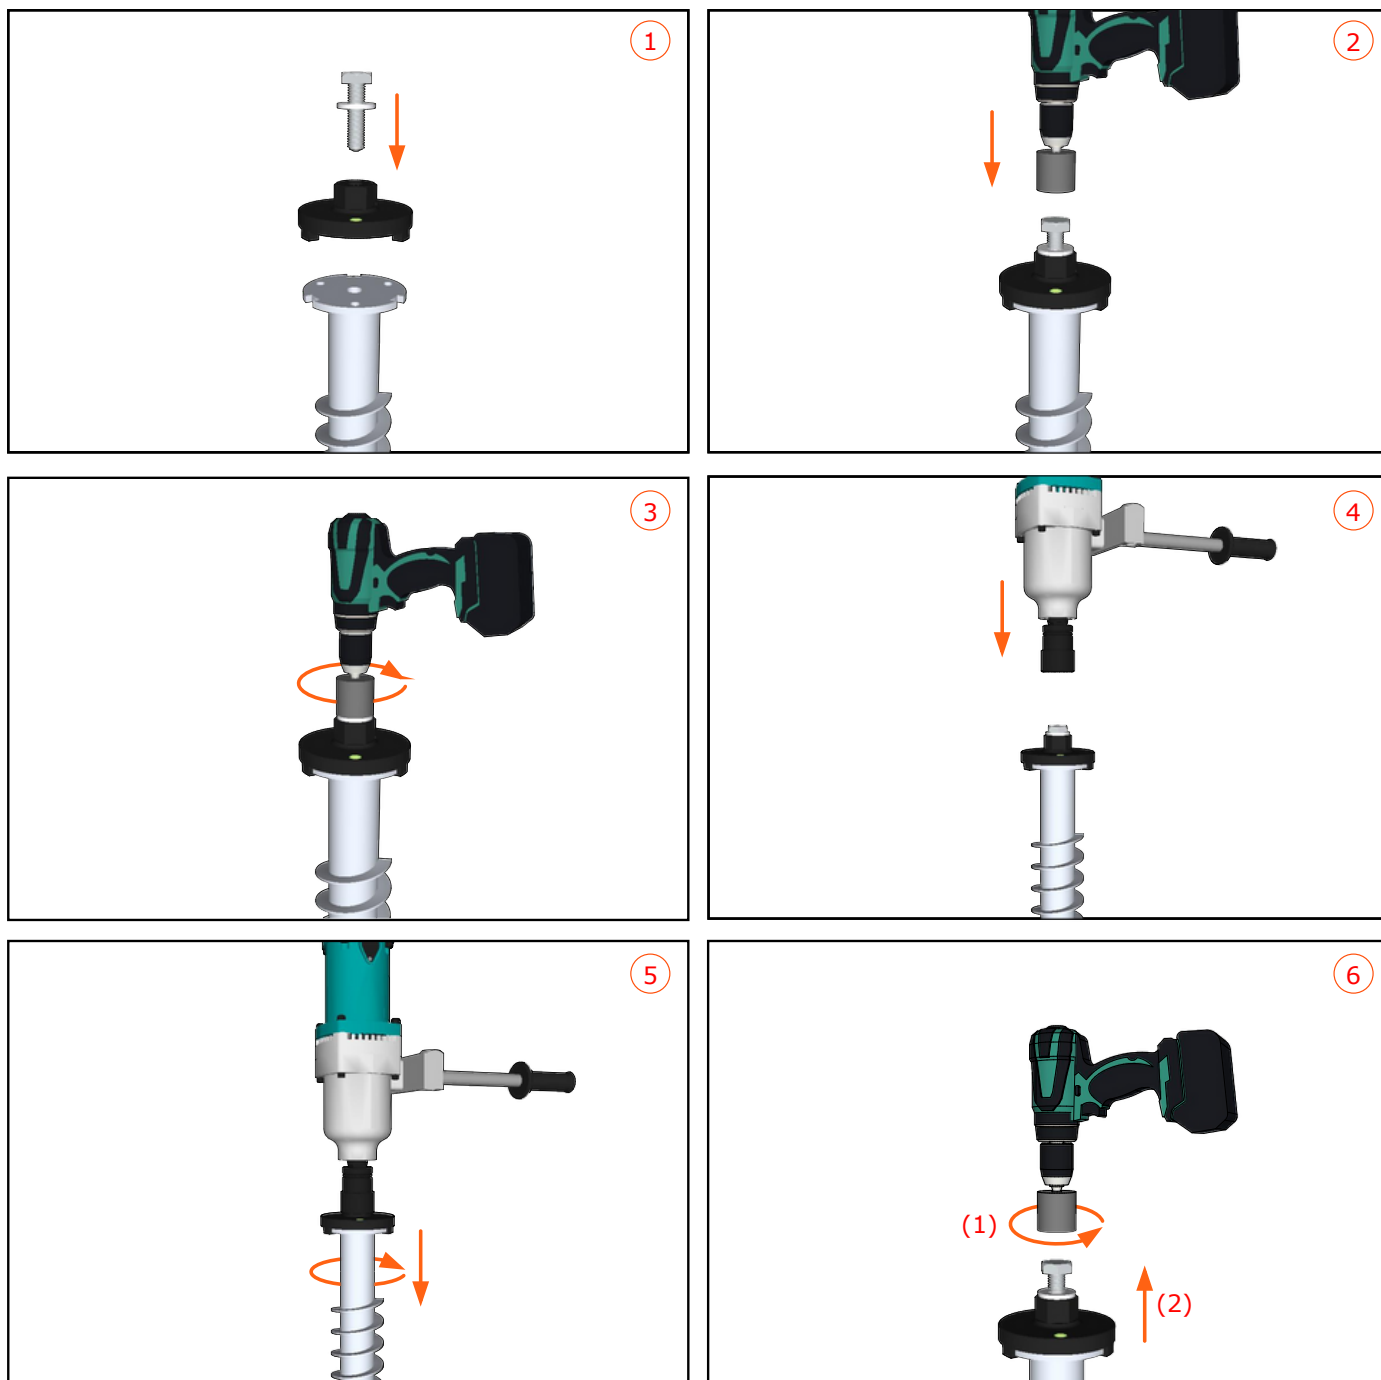


Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A:
De "Wood 140" installeren

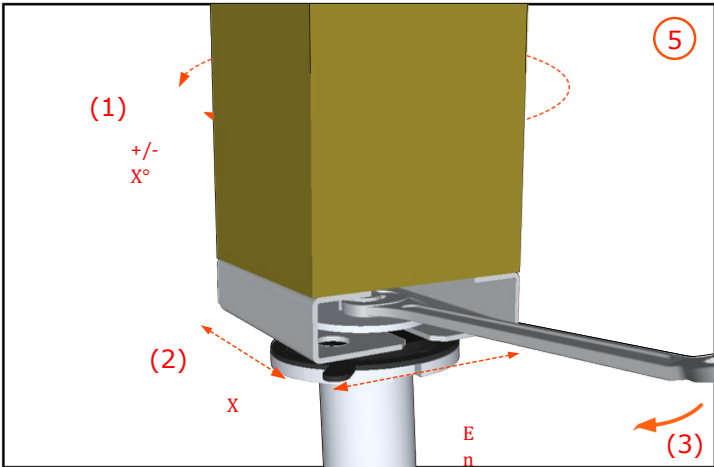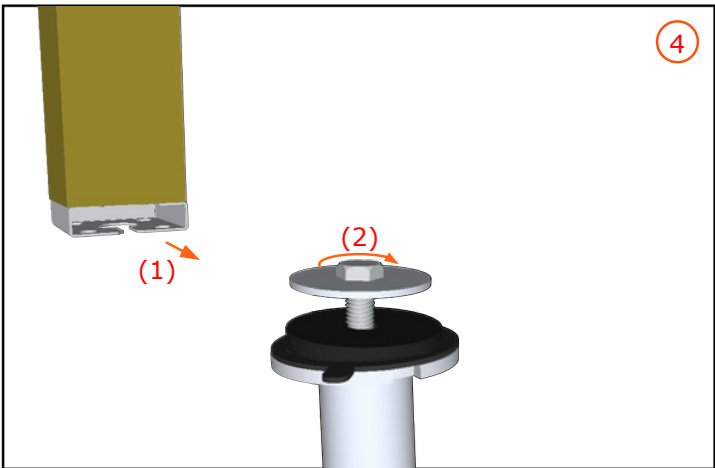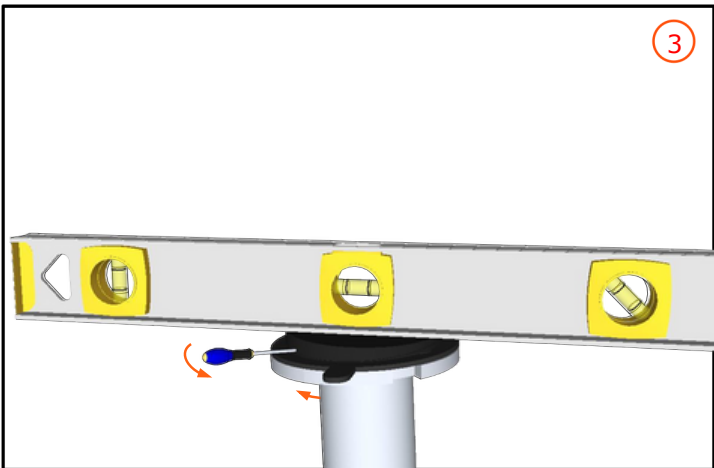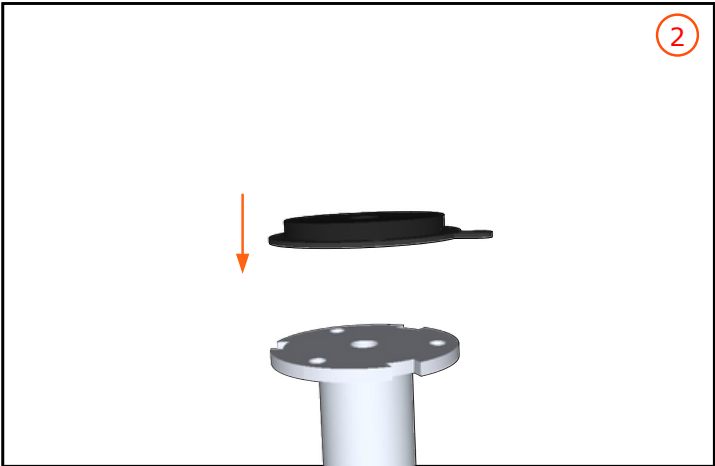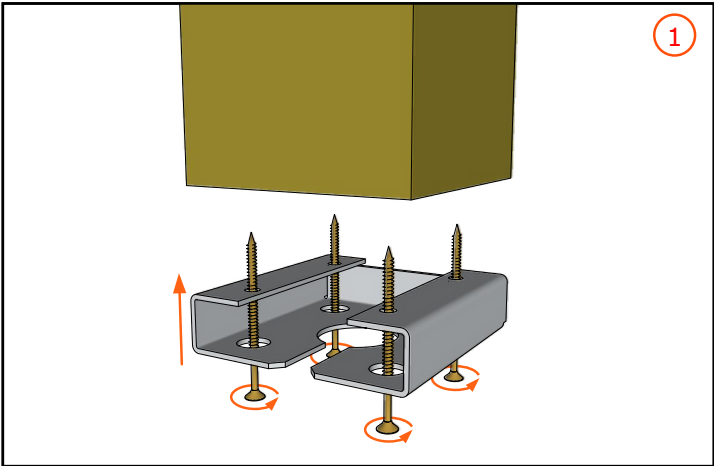

Stap 4: Installatie van de houten constructie / het terras

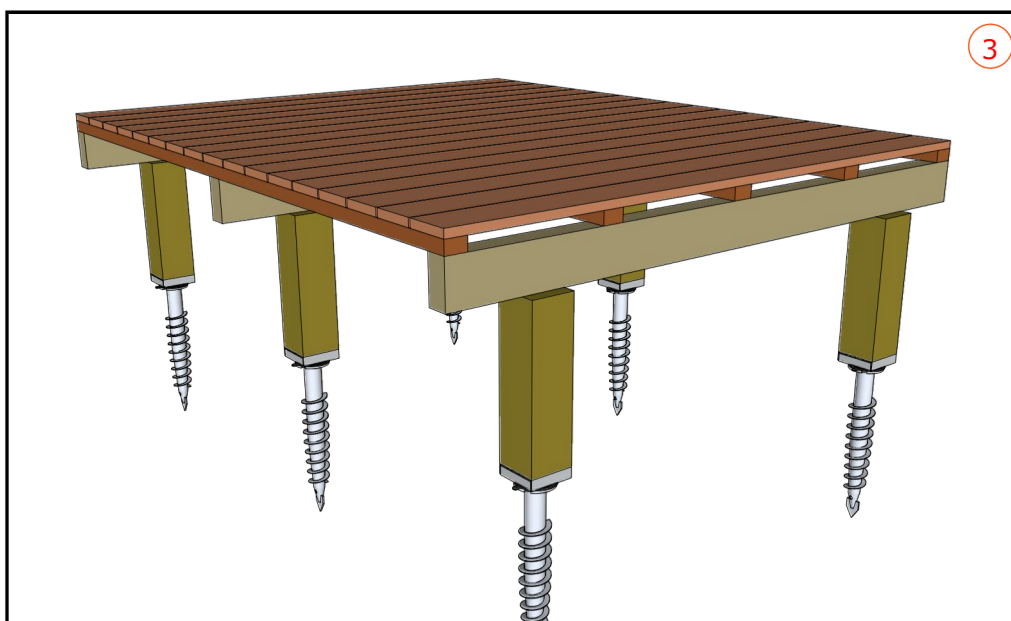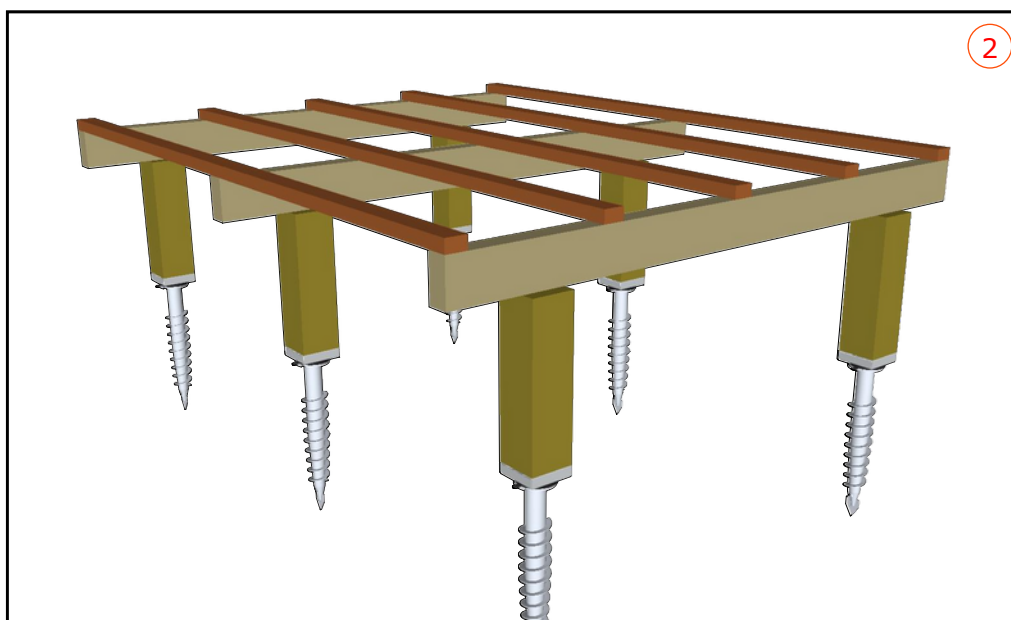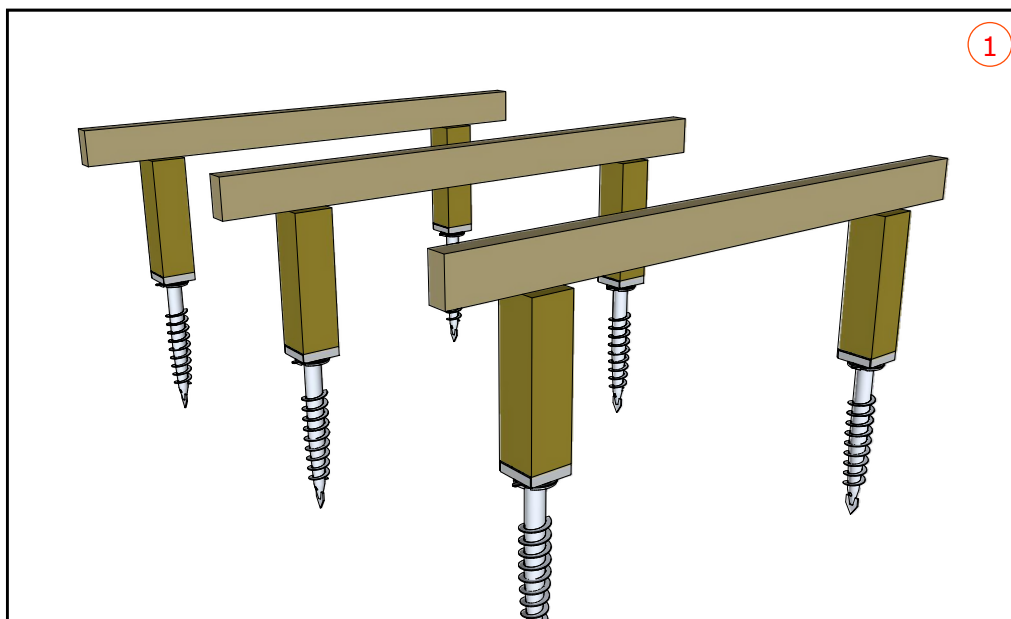

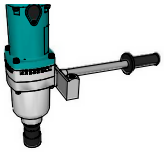


F12

WEASYLECTRIC PRO




SLAGMOERSLEUTEL (Niet inbegrepen in het Weasyfix-assortiment)



F7

WEASYHEAD




C6

WOOD 140



D4

VERTIKIT

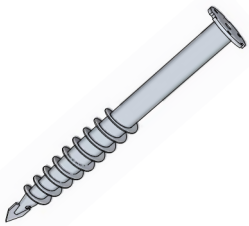

A2

FS-XXXX-F