FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 12

Terrasses

Plancher lames bois
Structure bois & métal

Step 0 : Avant trou

Objectifs : - Créer un guide pour la Vis de fondation
- Sonder le sol

Mèche à béton + perforateur

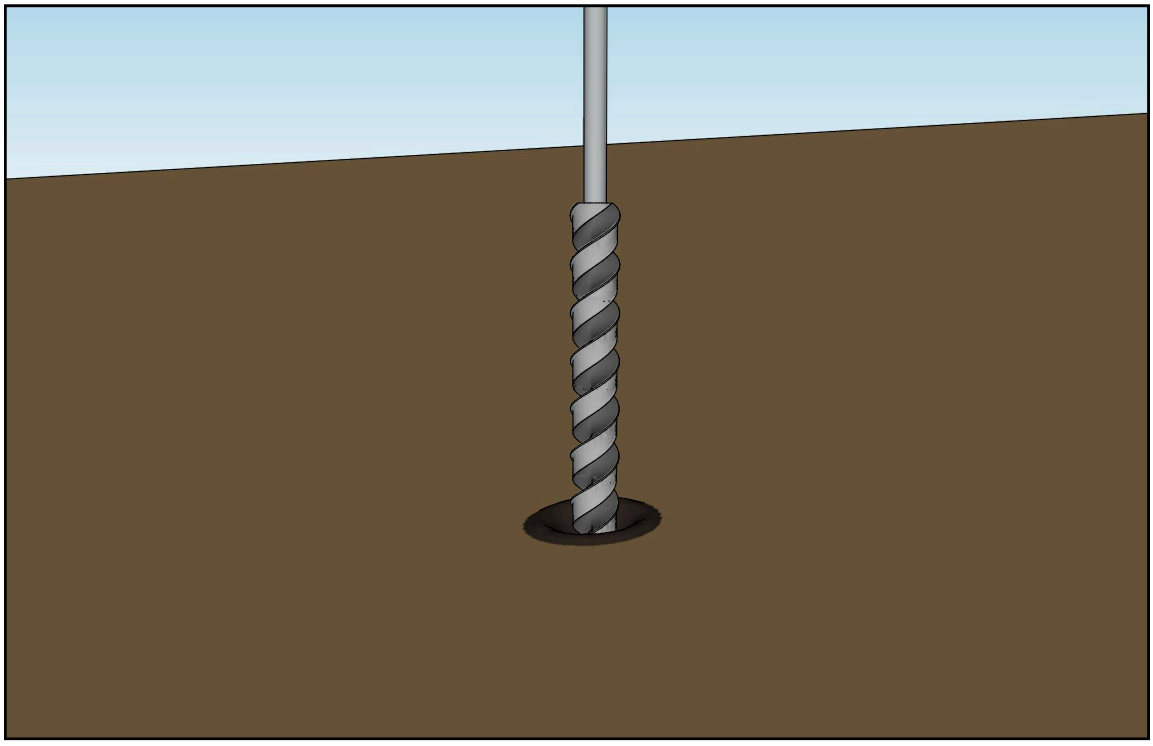

Lubrification

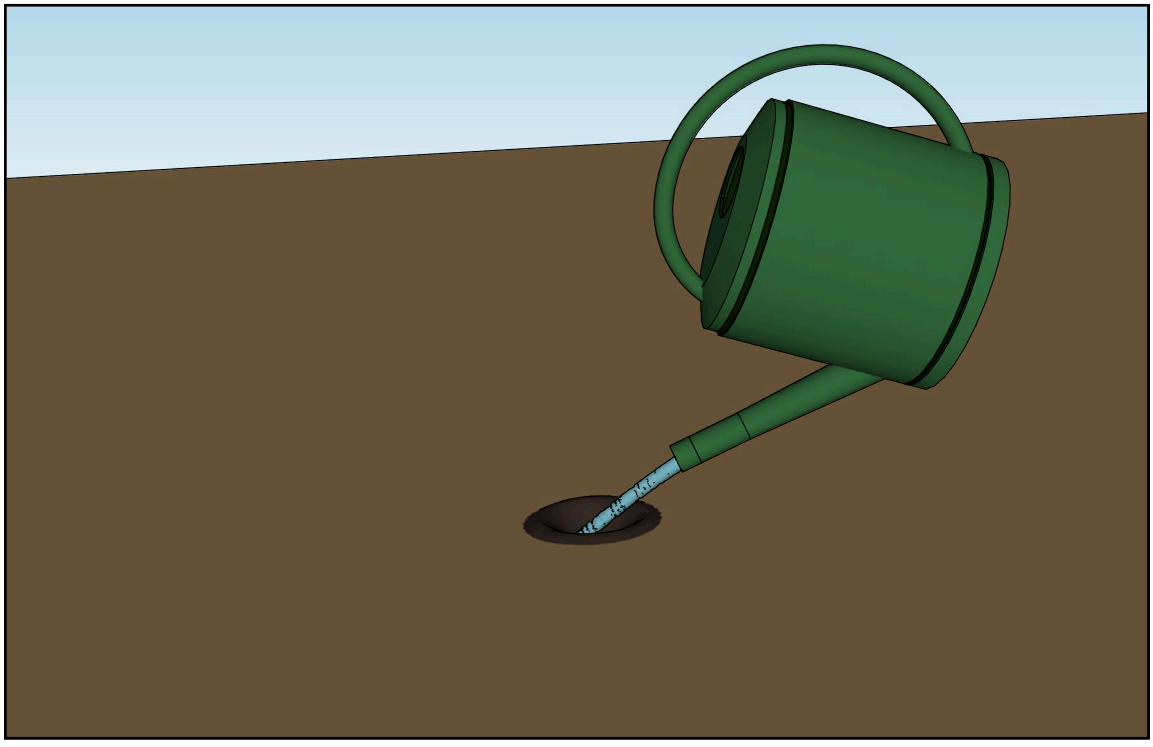

Step 1 : Placement de la Vis de fondation

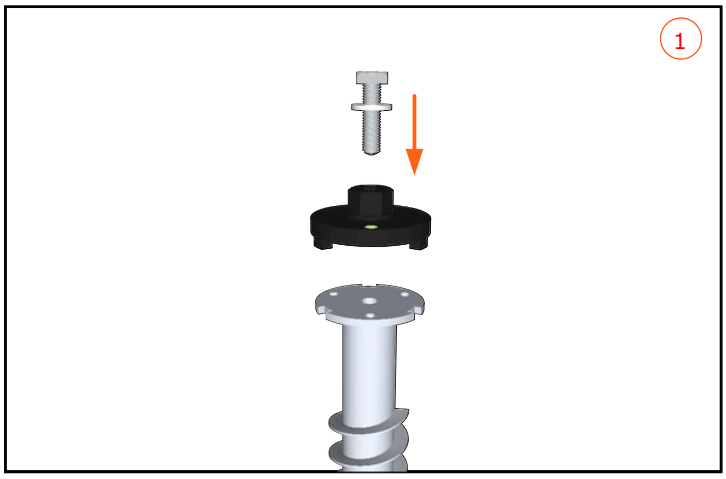

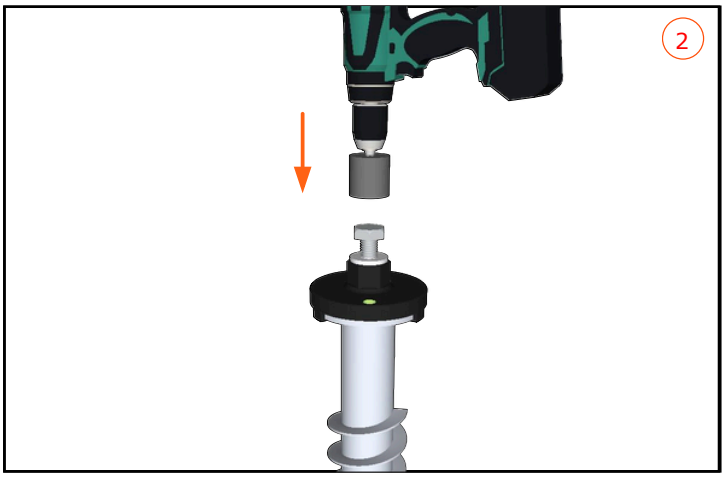

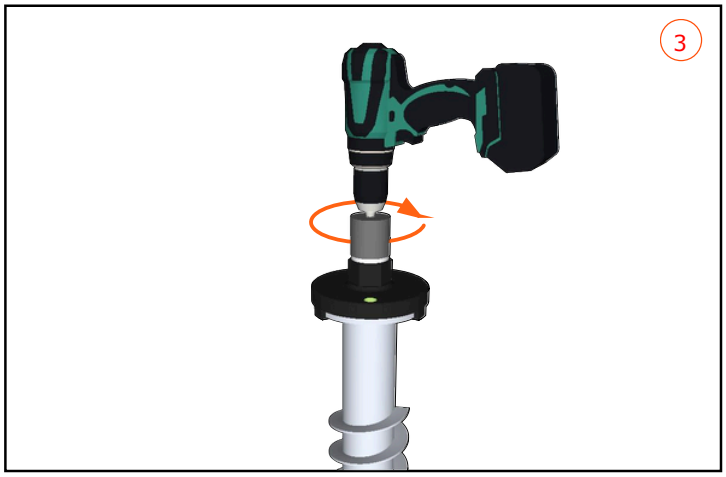

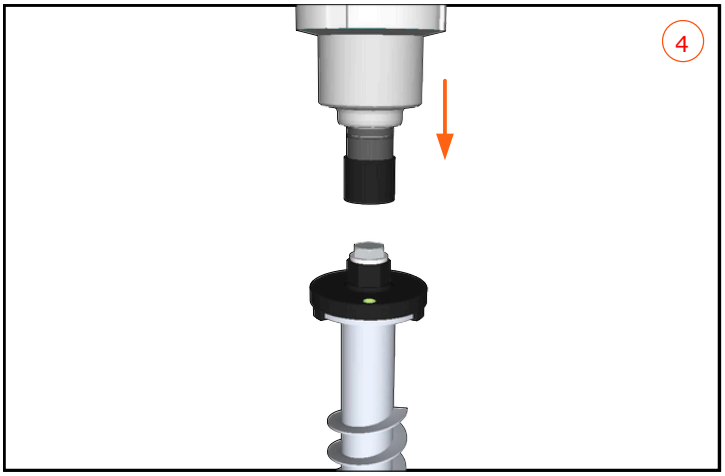

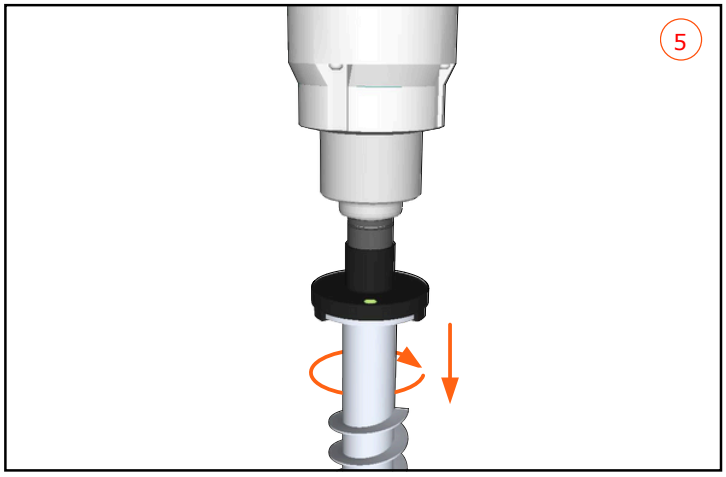

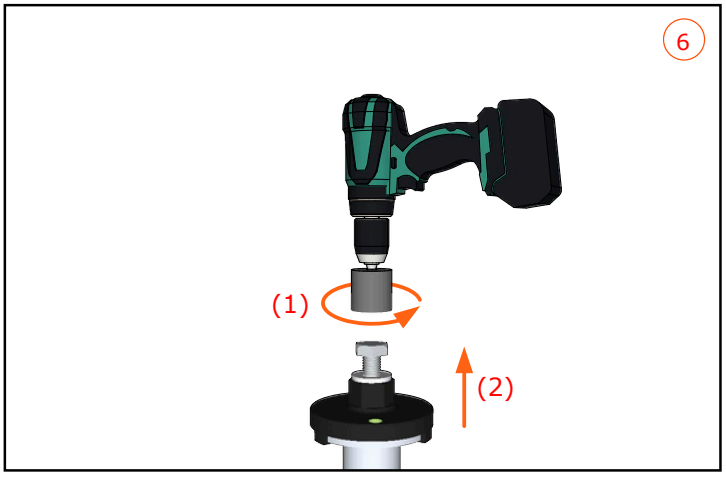

Step 2 : Placement du "WoodBasic 3D"

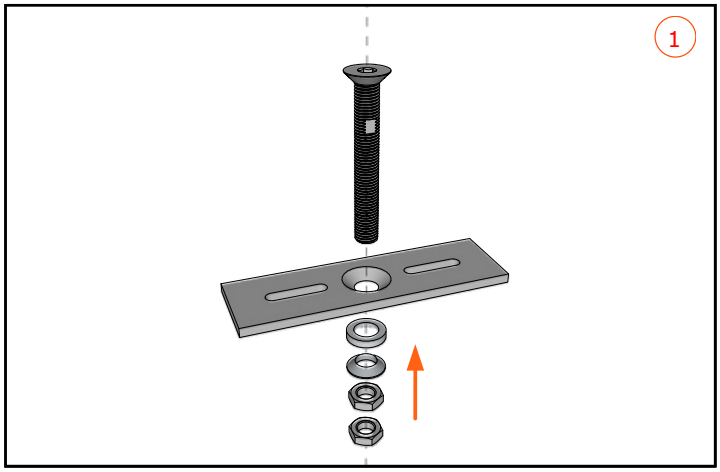

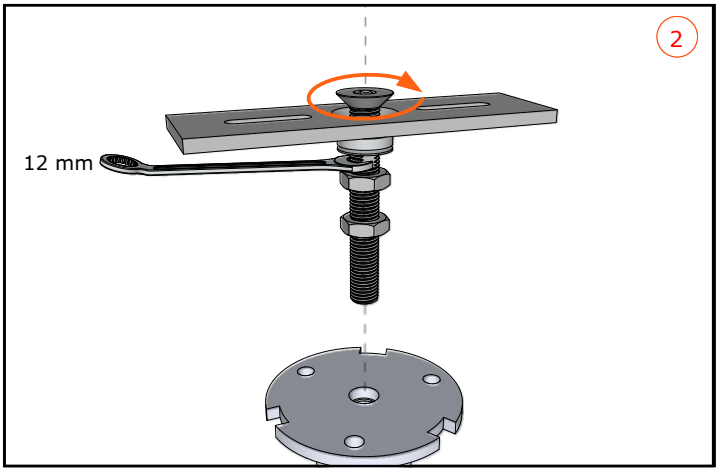

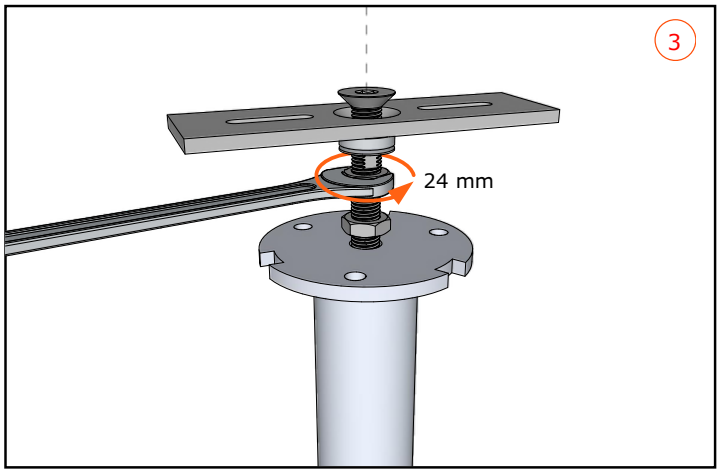

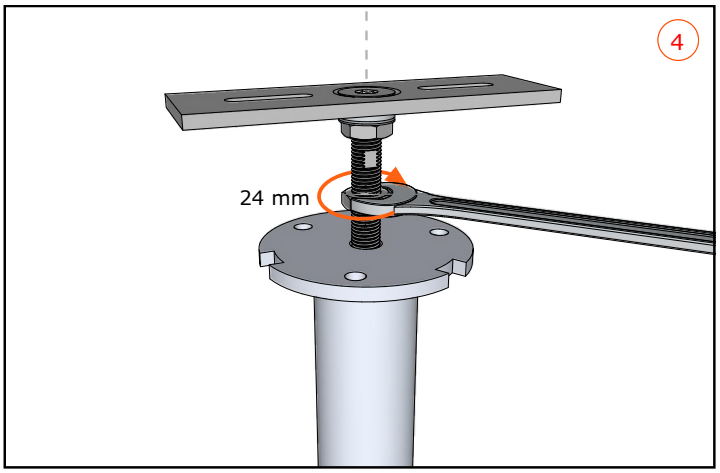

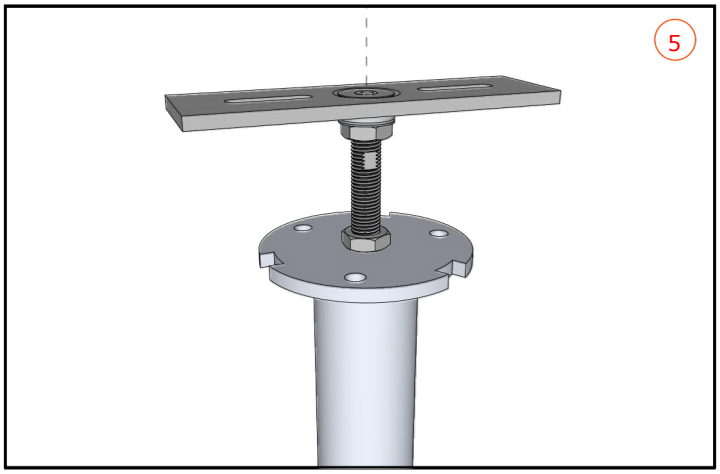

Step3 : Structuremétal

Plusieurs degrés de correction

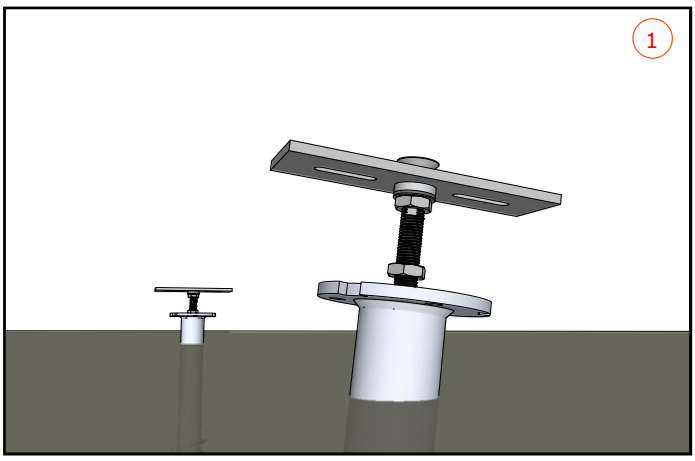

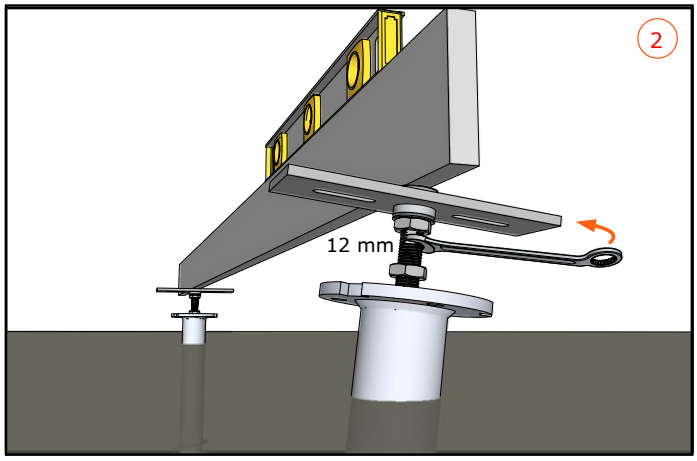

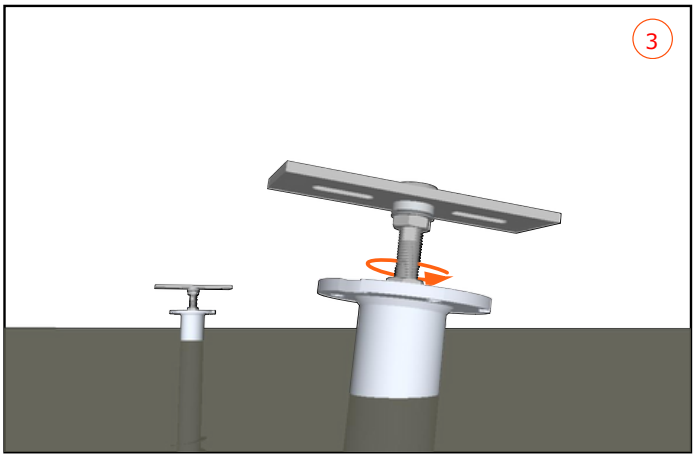

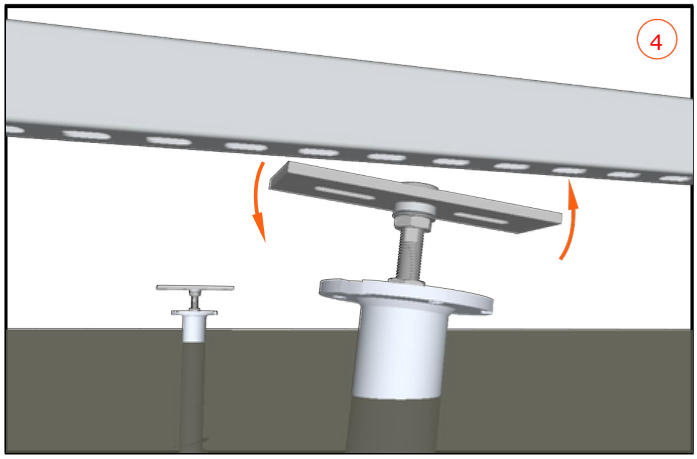

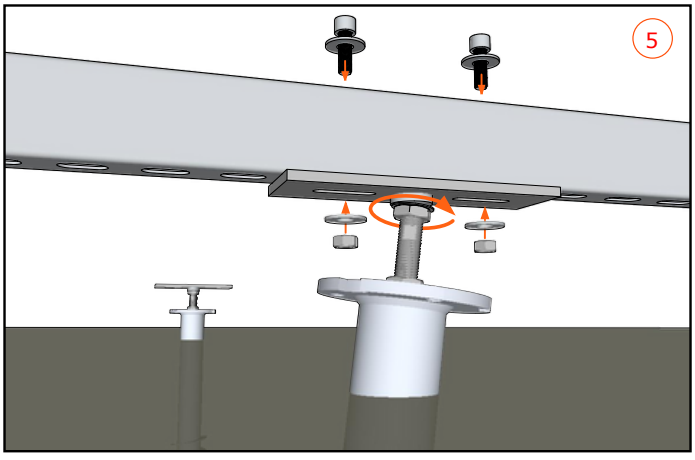

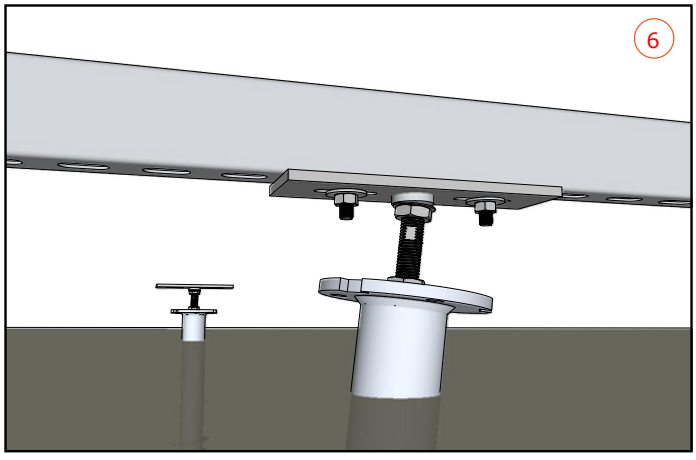

Step 4 : Aboutage de deux "Profilés C"

"JonctionC"

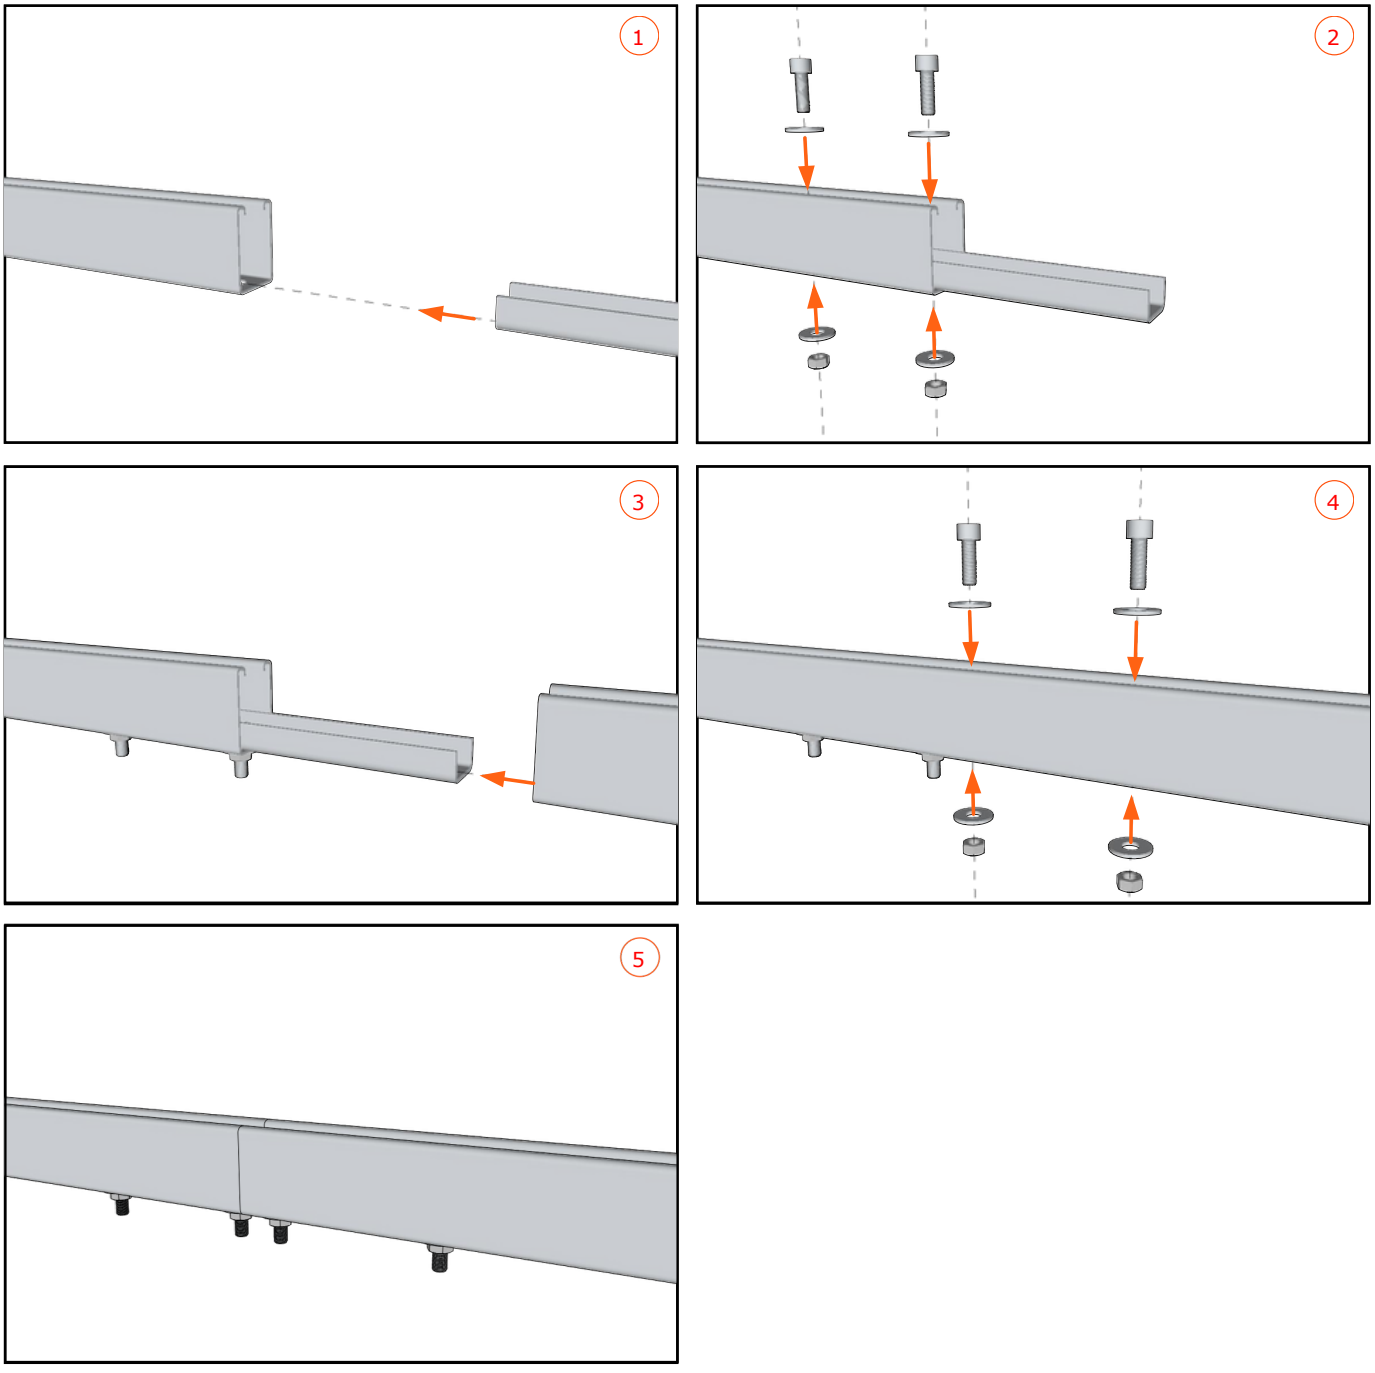

Step 5 : Lambourdes bois

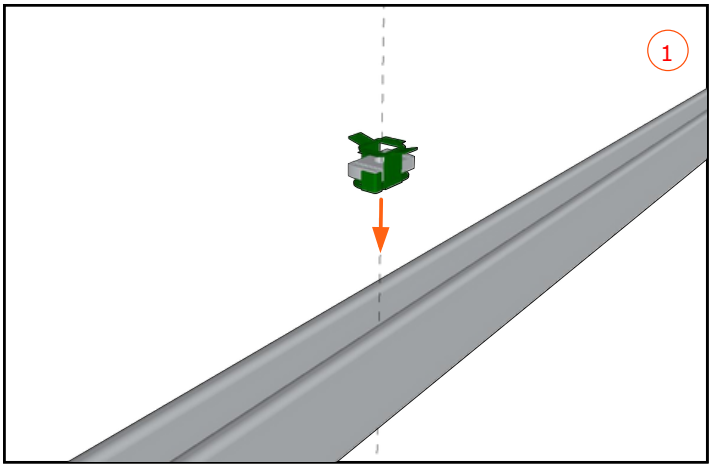

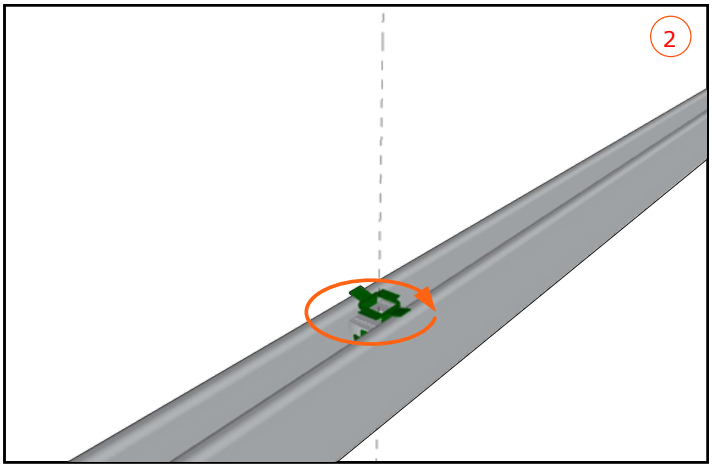

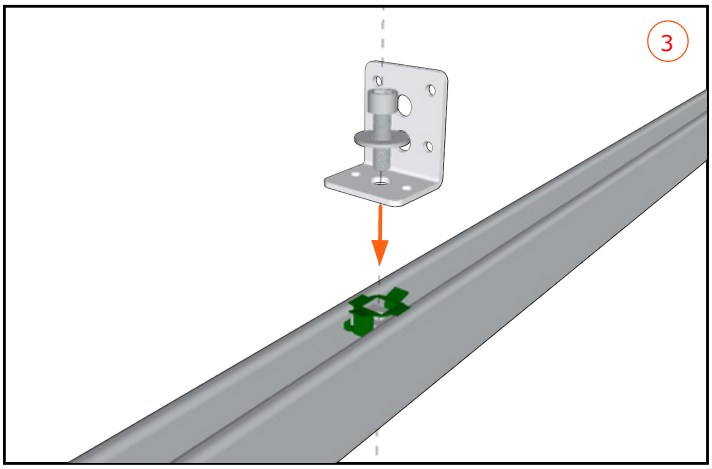

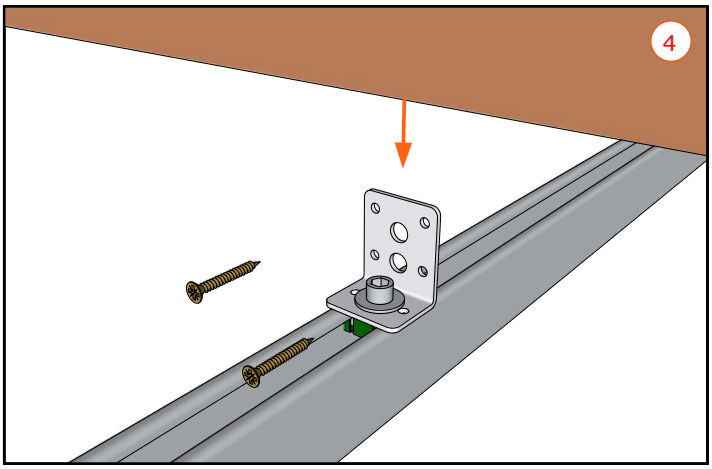

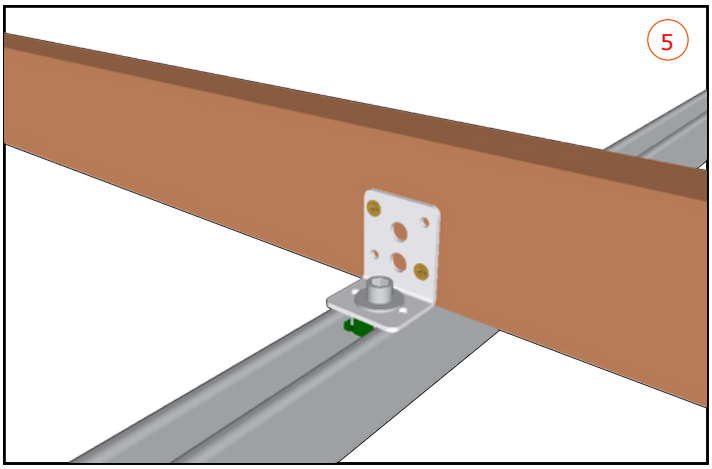

Step 6 : Platelage

1

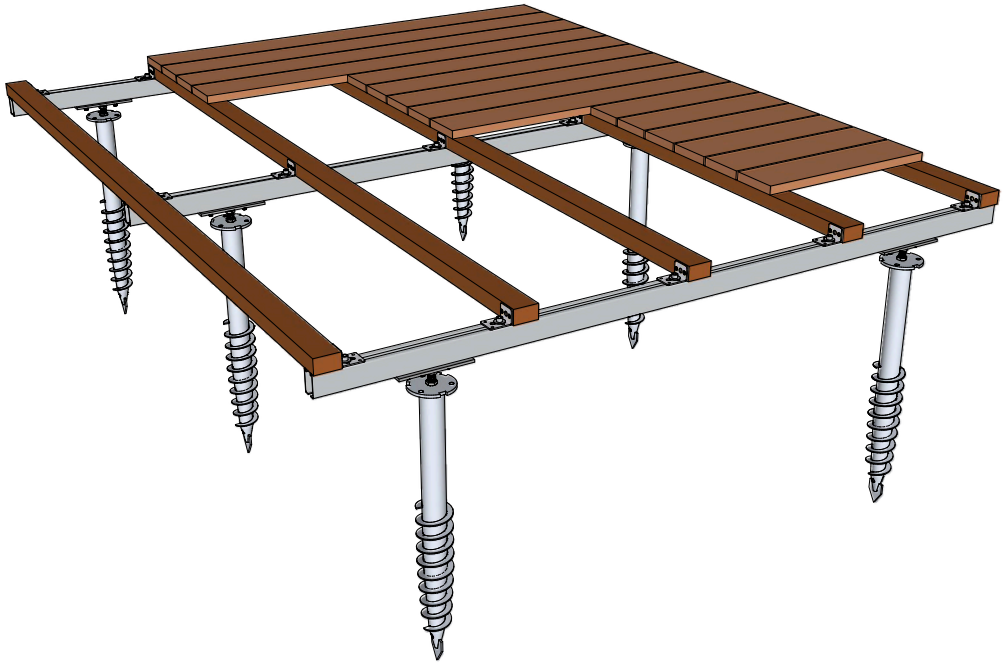

F12 WEASYLECTRIC PRO

VISSEUSE A CHOC ***(Hors gamme WeasyFix)***



F7 WEASYHEAD

D27 EQUERRE L60/40

D9 FIX B-30

C17 JONCTION C

E2 PROFIL C 41/62-3000

D8 FIX A-30

C3 WOODBASIC 3D

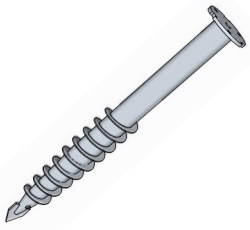

A2 FS-XXXX-F