



FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

## Solution 13


Terrasses en hauteur  
Plancher lames bois  
Structure bois & métal




## Etape 1 : Réalisation des avant-trous

### Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






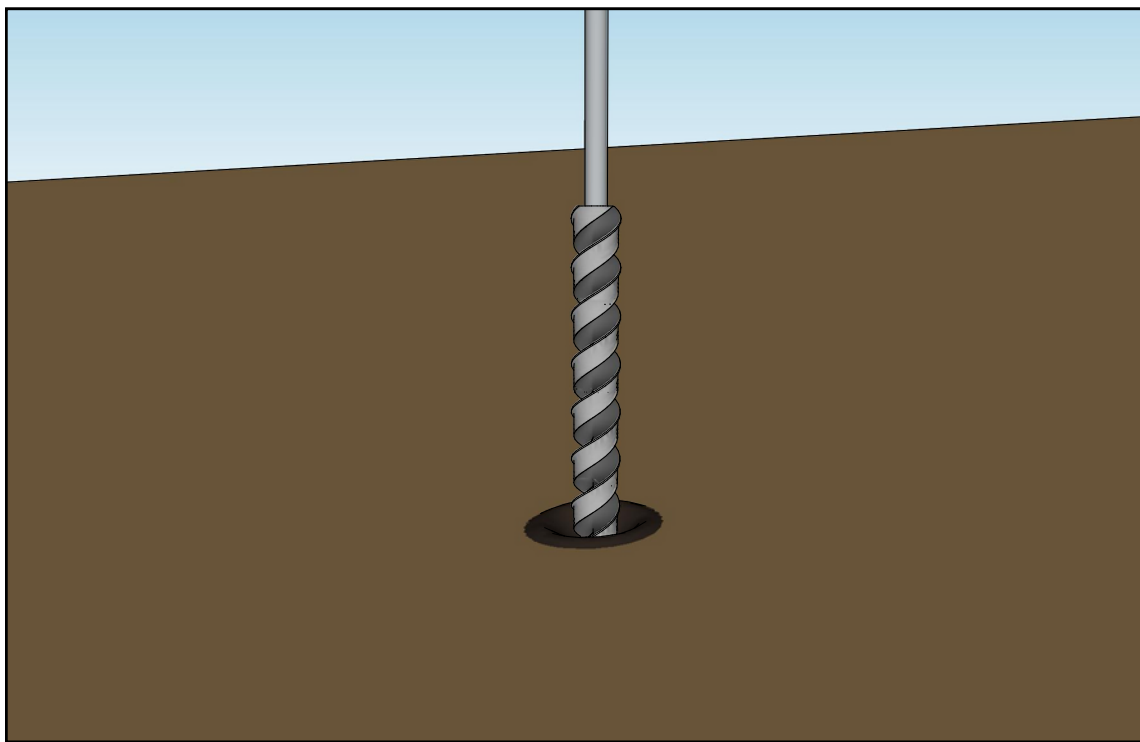


Lubrification

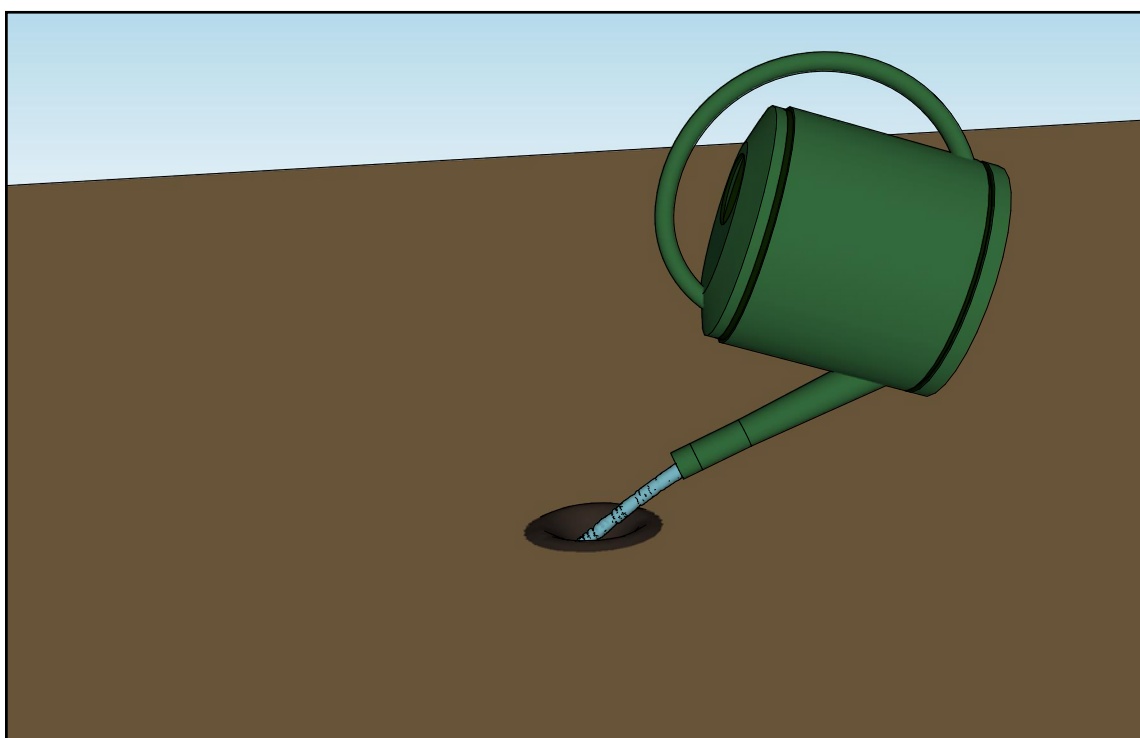






## Etape 2 : Pose des vis de fondation

### Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

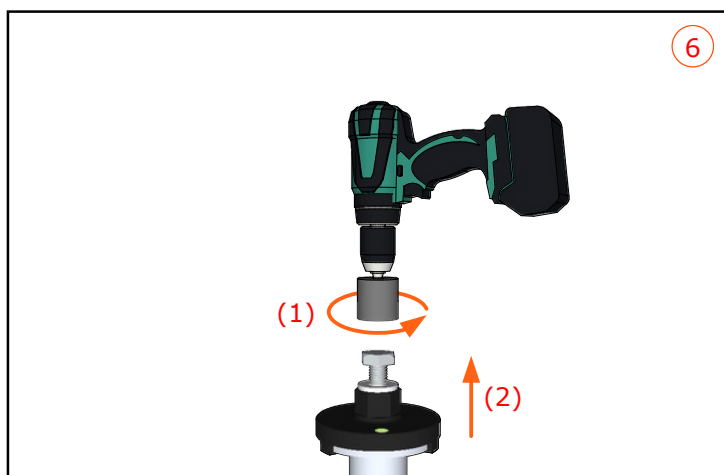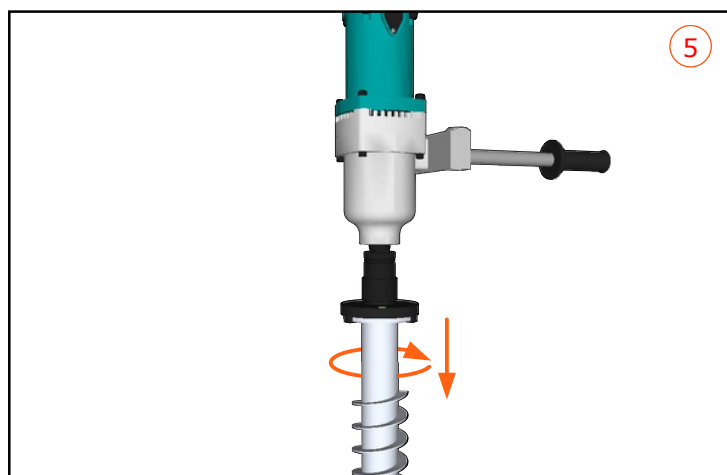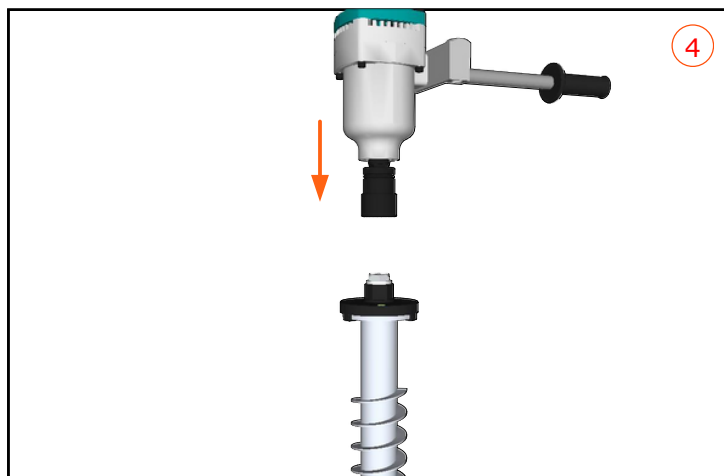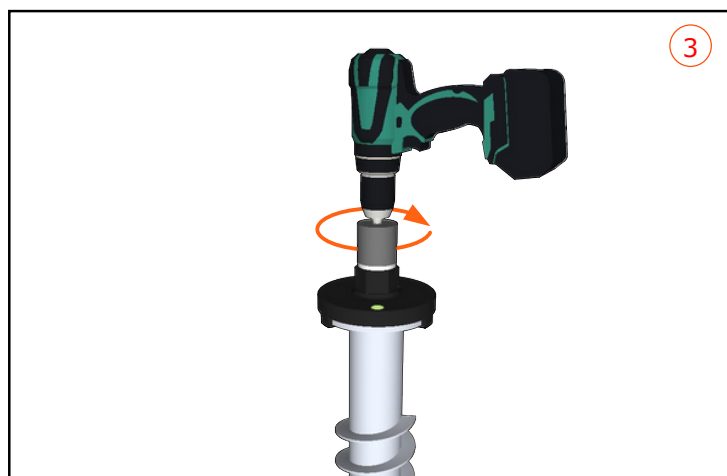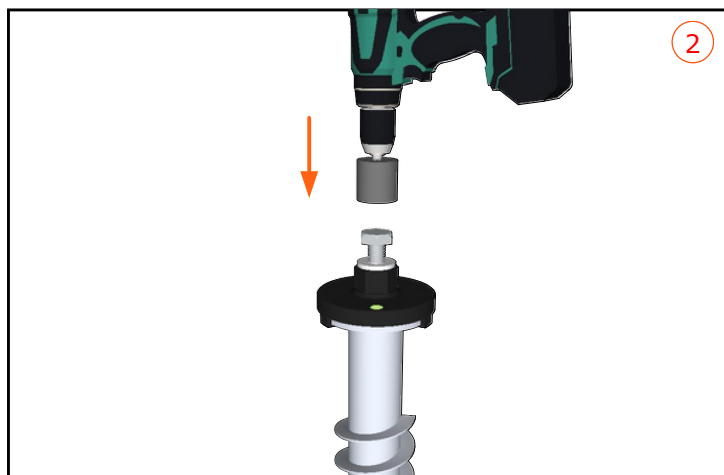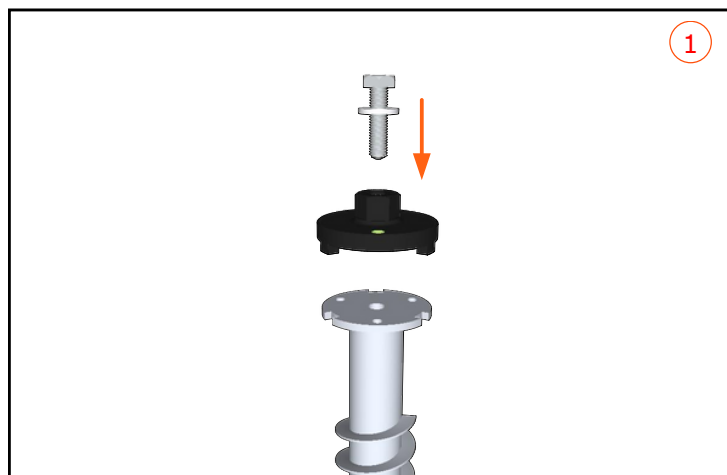






### Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

Tuto A : Mise à niveau de la structure à l'aide du tube métal

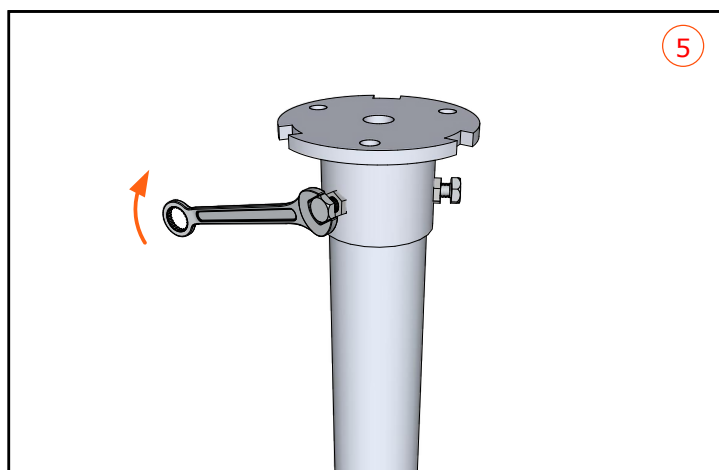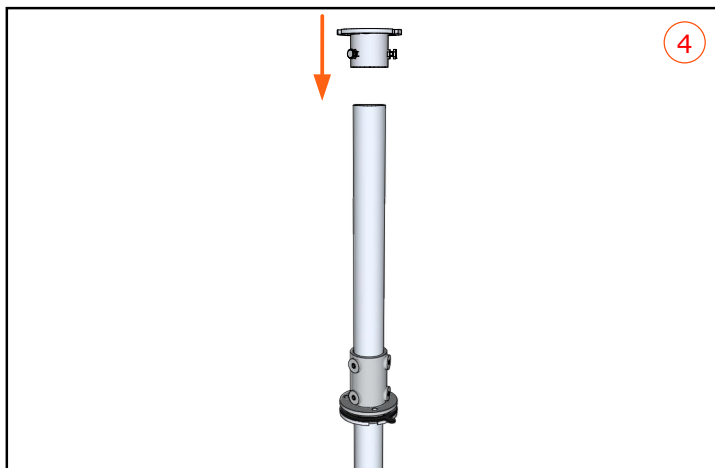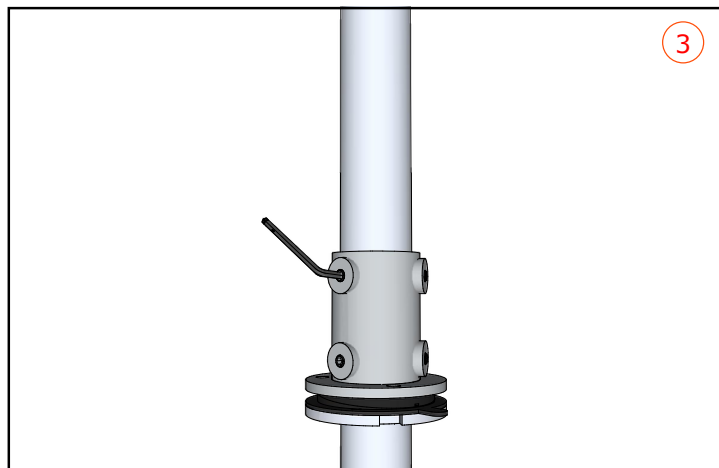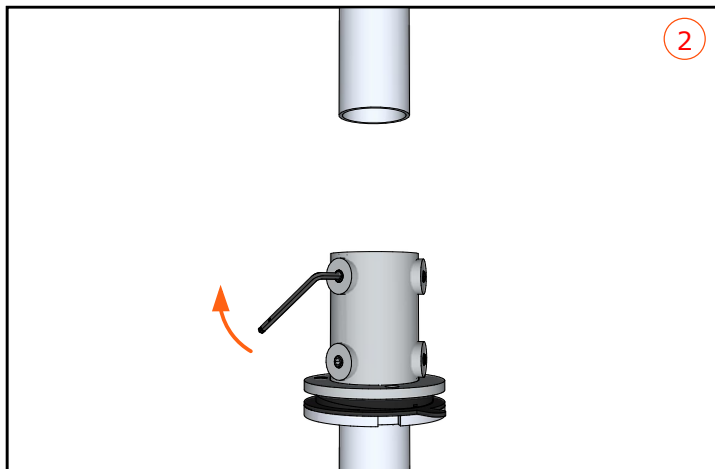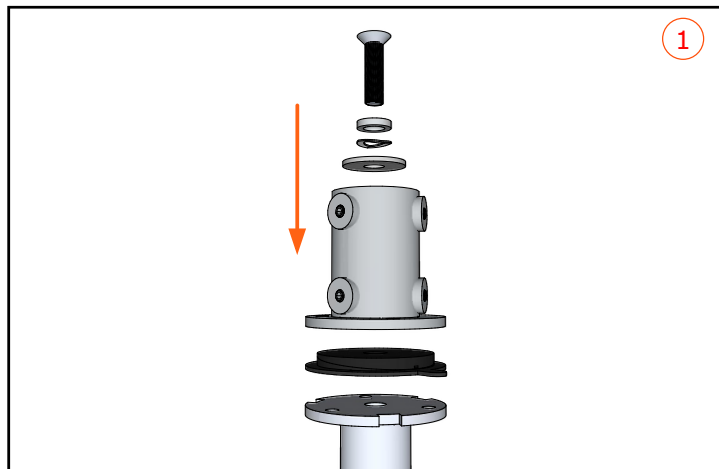




## Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

### Tuto B : Placement du "WoodBasic 3D"

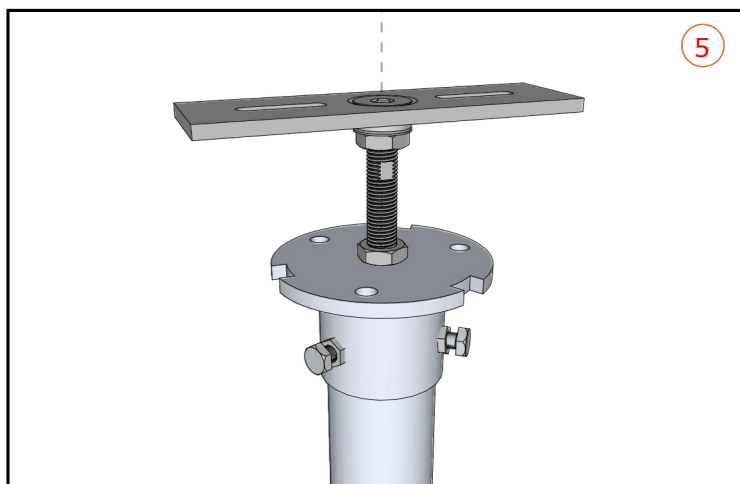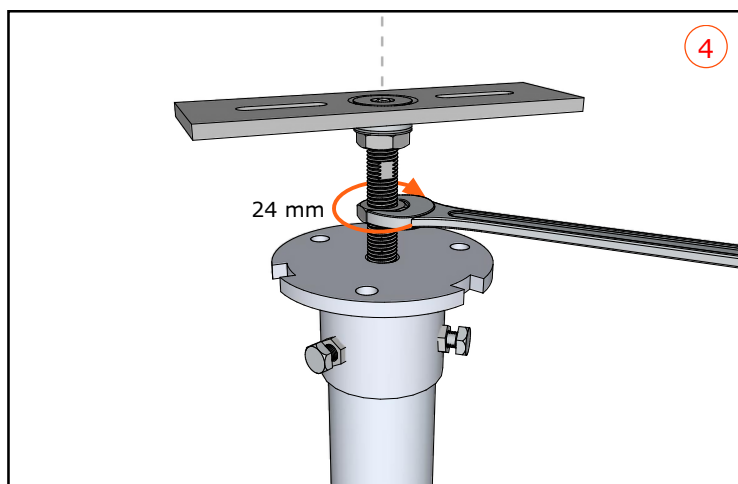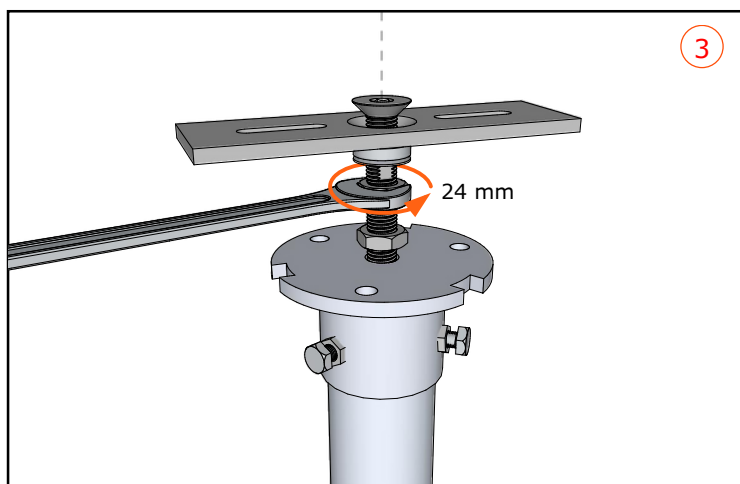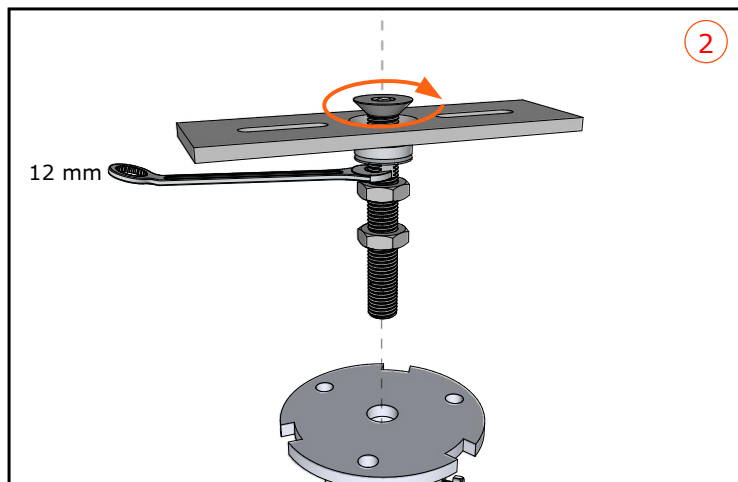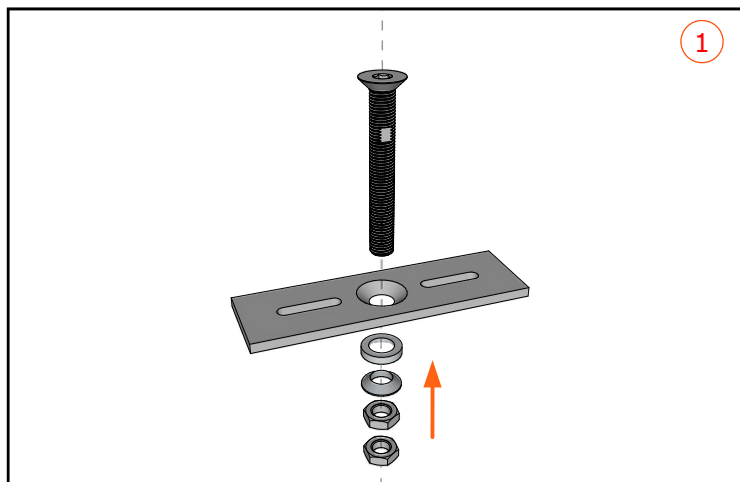






## Etape 4 : Pose de la structure inférieure

### Tuto A : Fixation du profilé inférieur

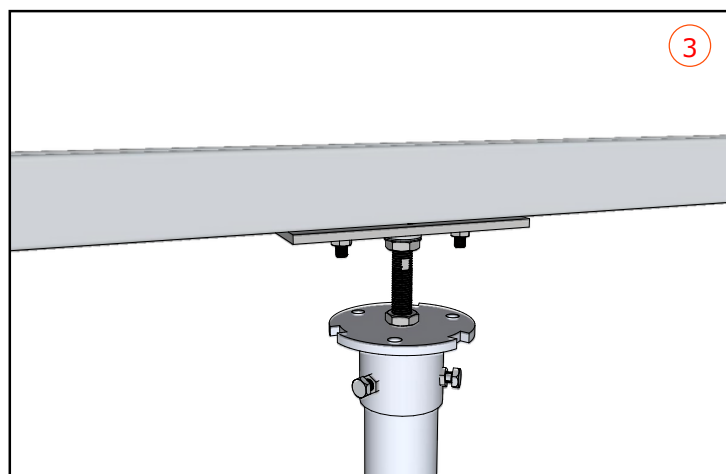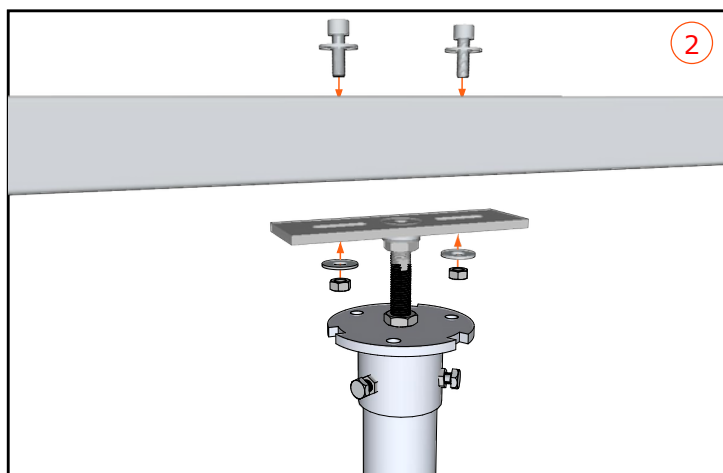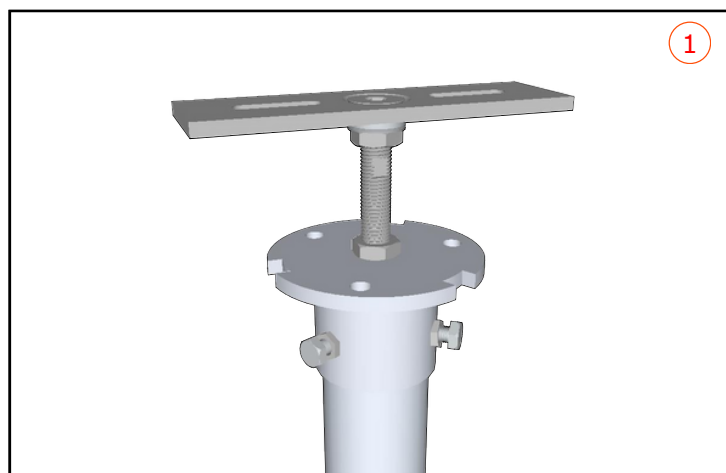






## Etape 4 : Pose de la structure inférieure

### Tuto A : Aboutage de 2 profilés C

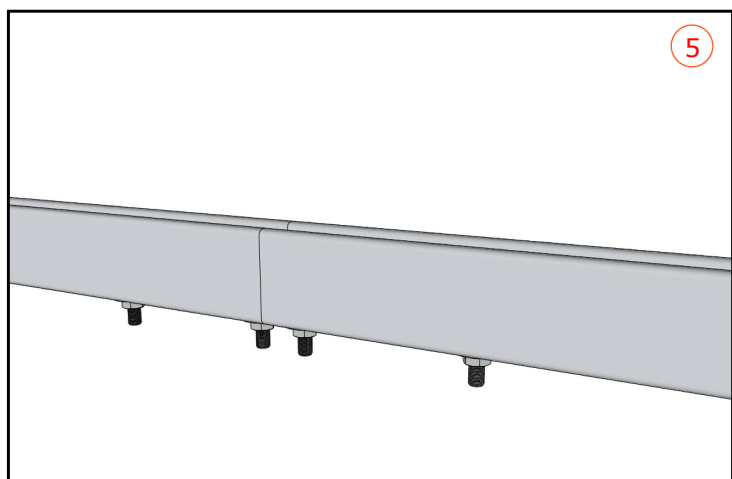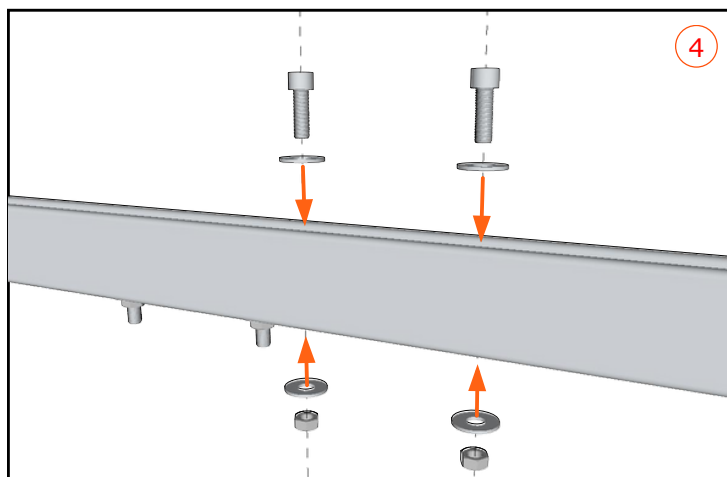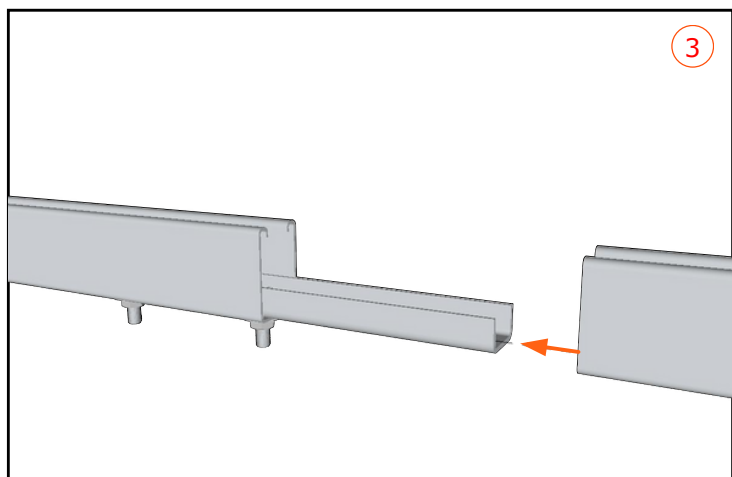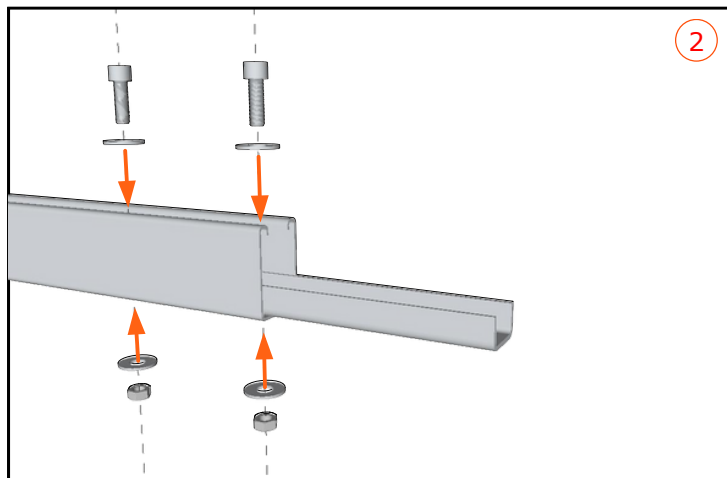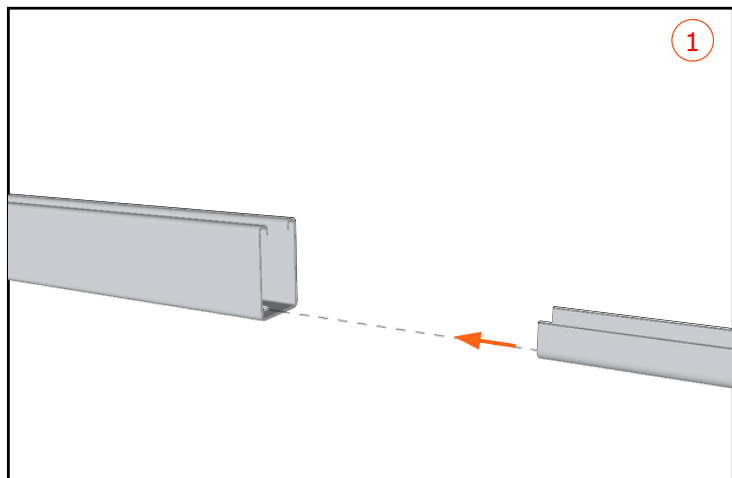



## Etape 5 : Pose de la structure supérieure

### Tuto A : Fixation sur le profilé inférieur

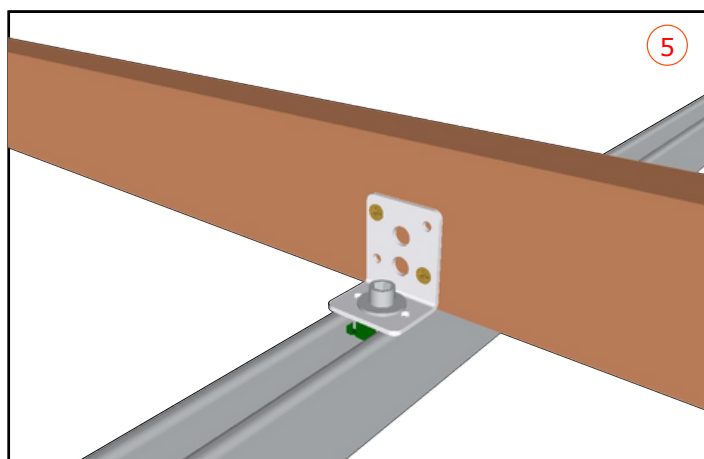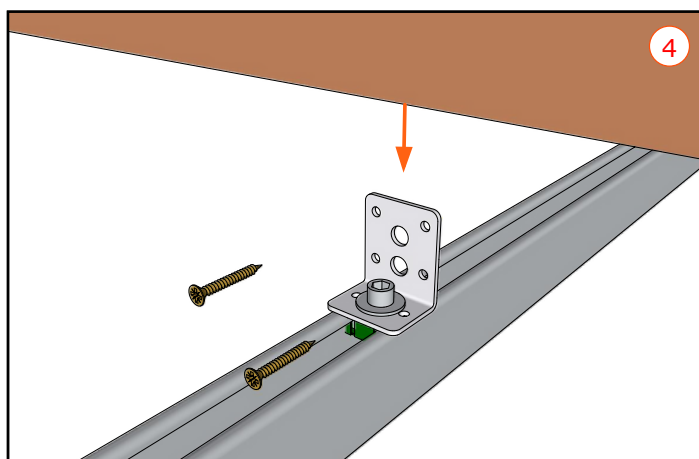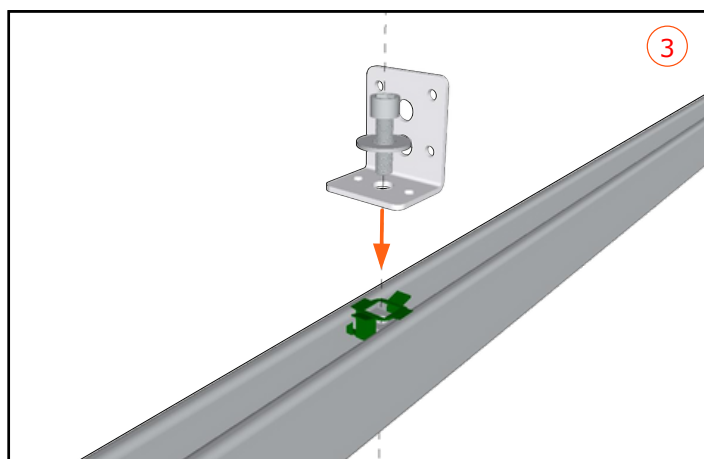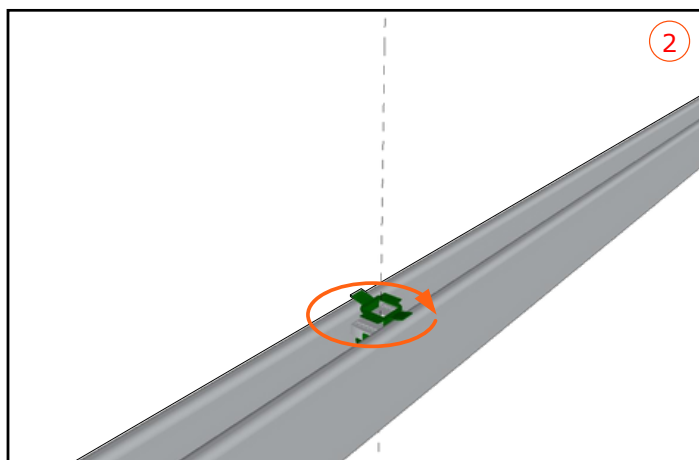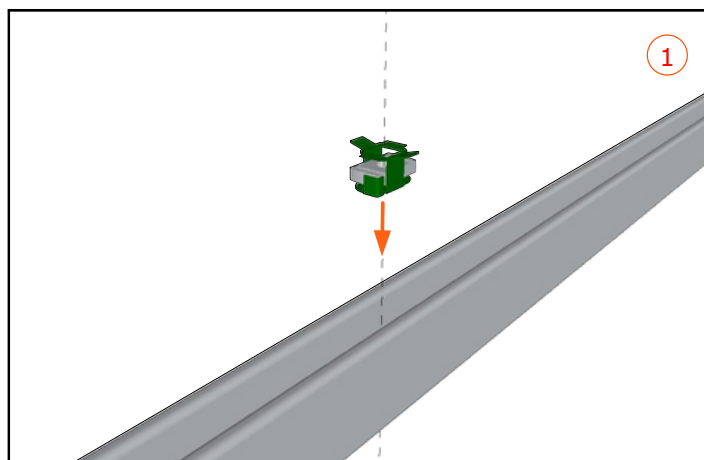

## Etape 6 : Platelage

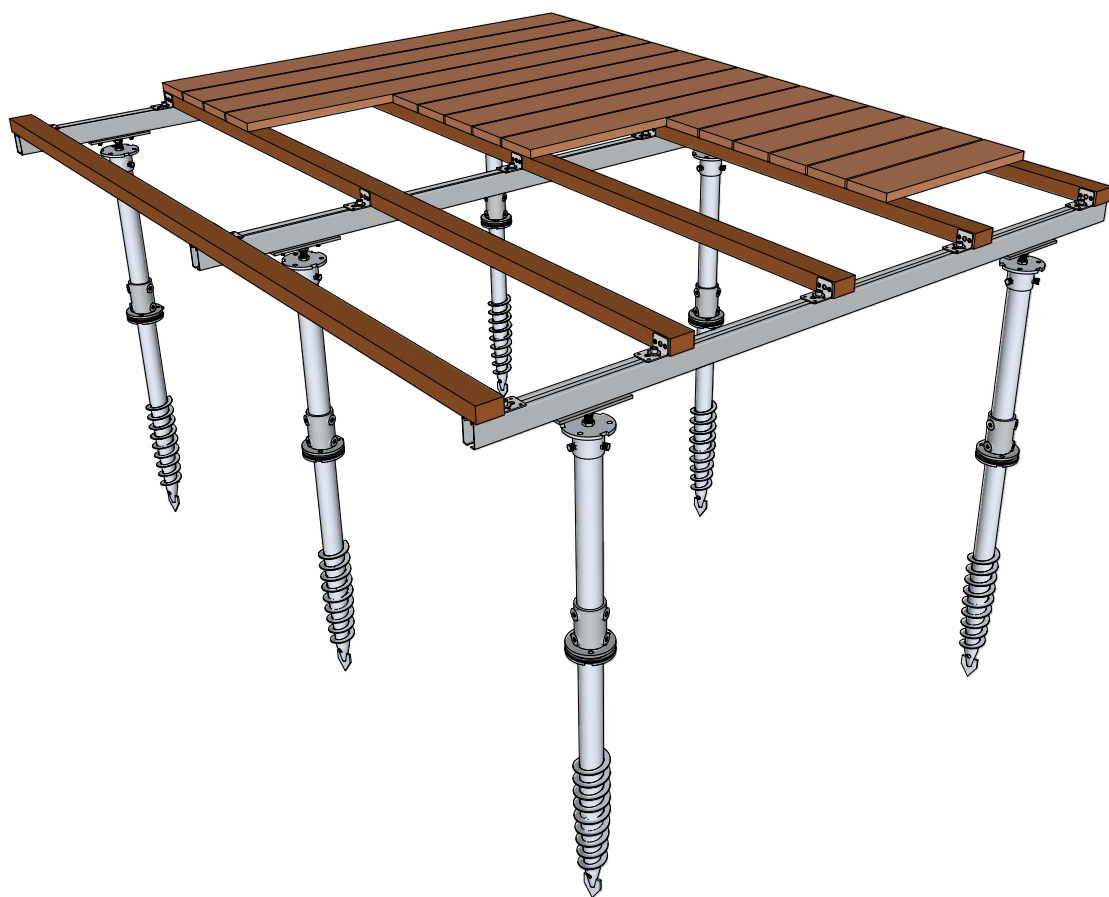


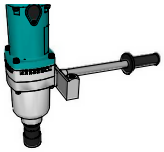

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (**Hors gamme WeasyFix**)

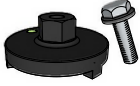

F7 WEASYHEAD



D27 EQUERRE L60/40



D9 FIX B-30



D8 FIX A-30



C17 JONCTION C



E2 PROFIL C 41/62-3000



C3 WOODBASIC 3D




C13 TOP 60



EX TUBE METAL




B4 FIXBASIC-60 3D



C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT

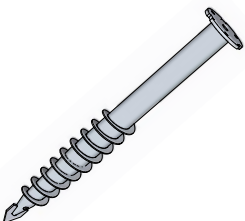

A2 FS-XXXX-F