



WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Oplossing 13


Hooggelegen terrassen
Houten plankenvloer
Hout & metaal constructie




Stap 1: Voorboorgaten maken

Handleiding A: Voorboren met een boorhamer

Betonboor + boorhamer






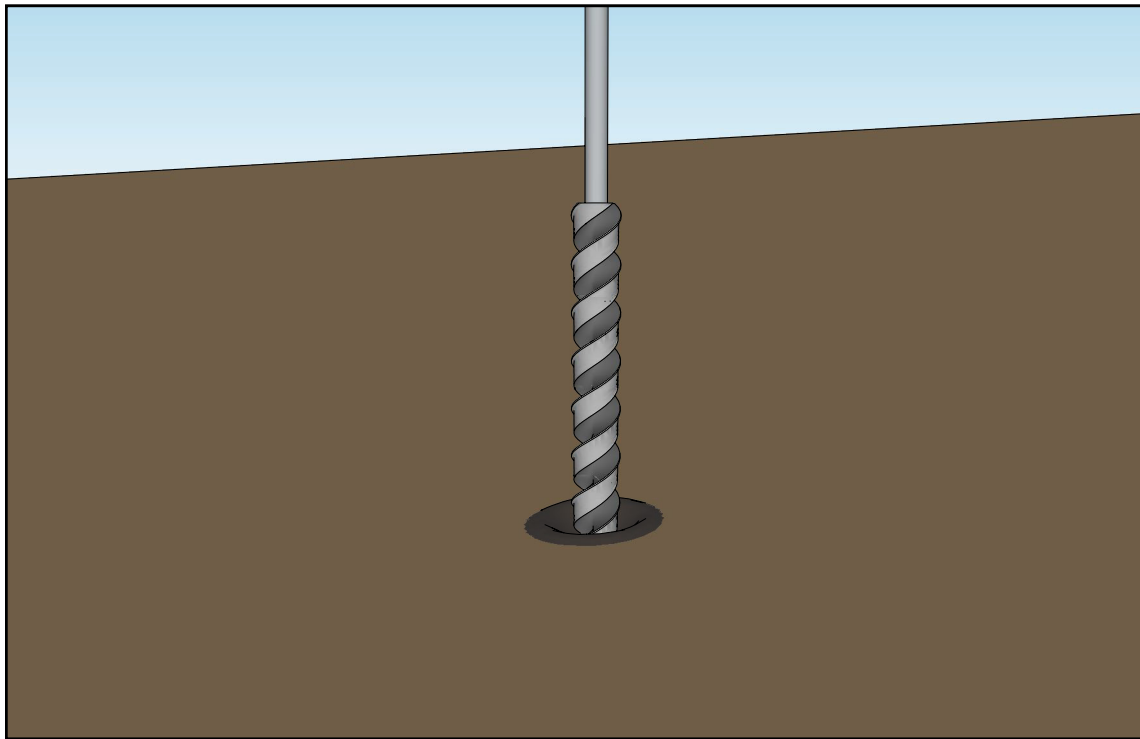


Water ingieten

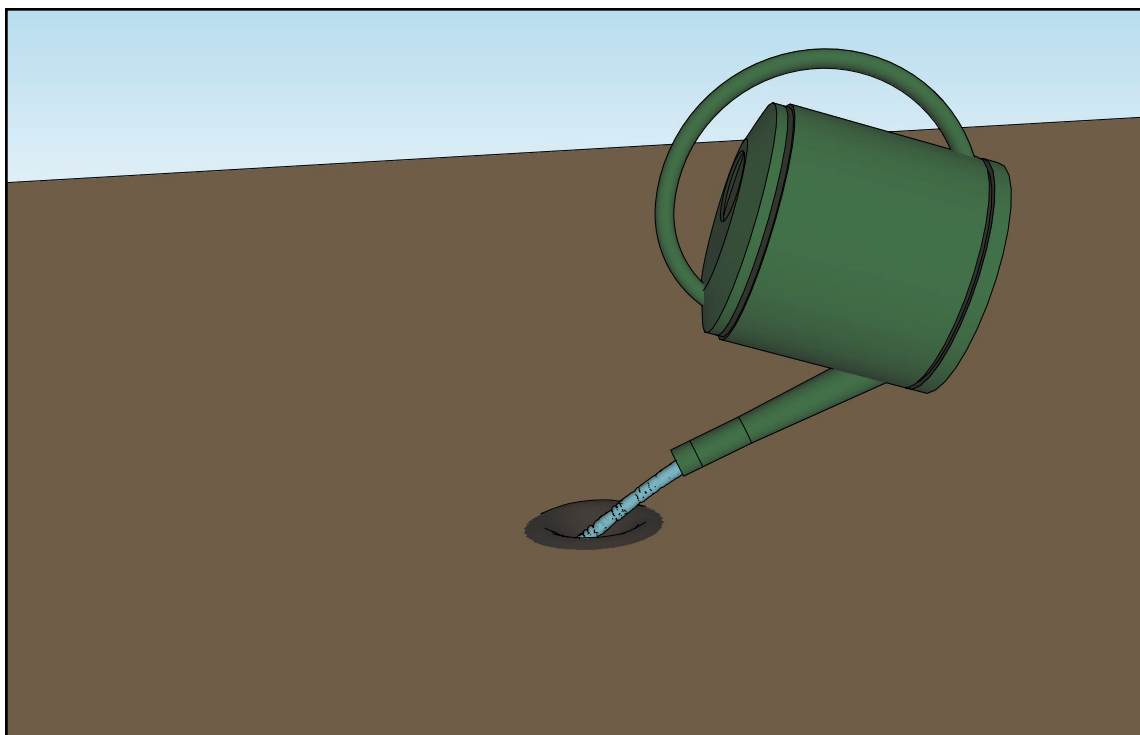






Stap 2: Installatie van de funderingsschroeven

Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

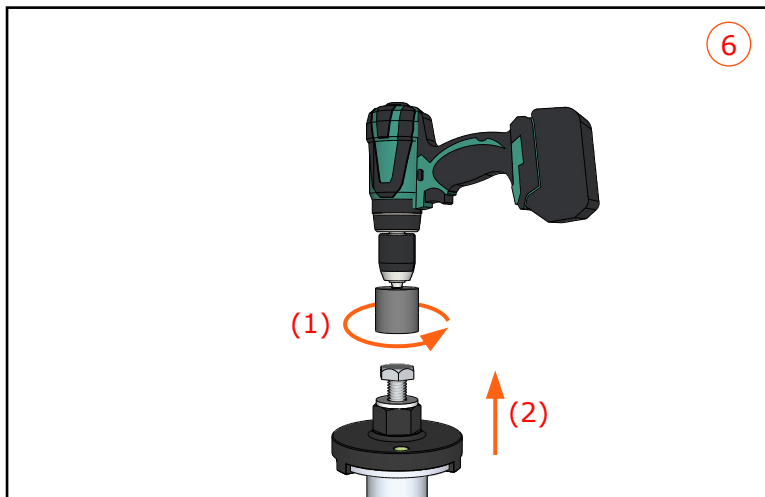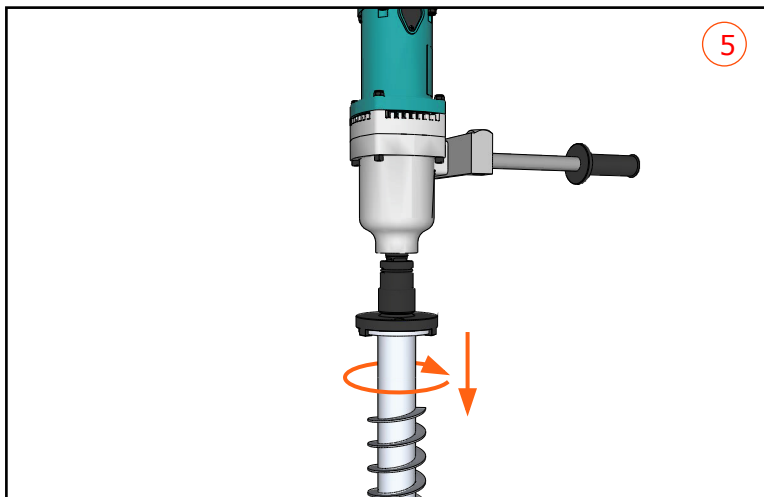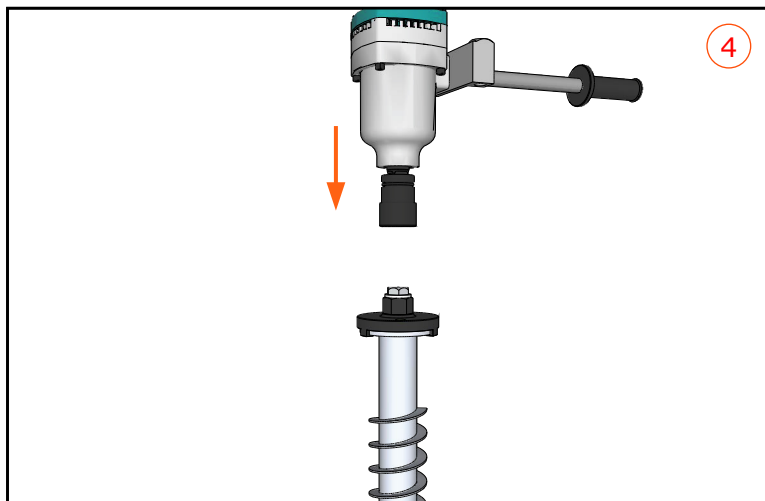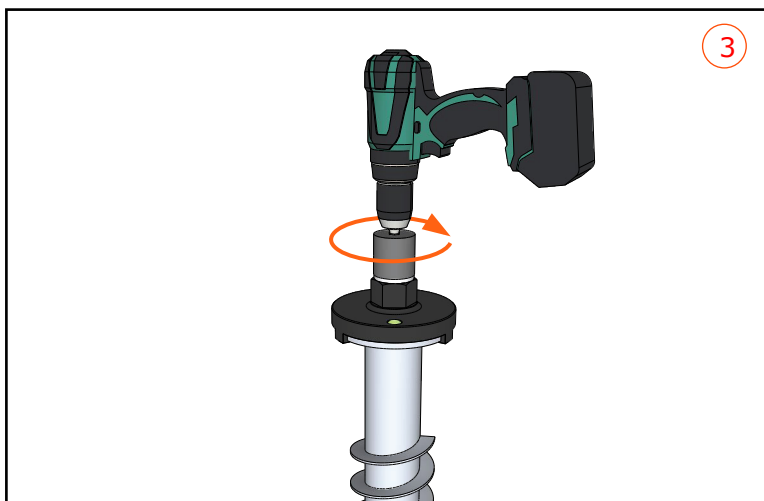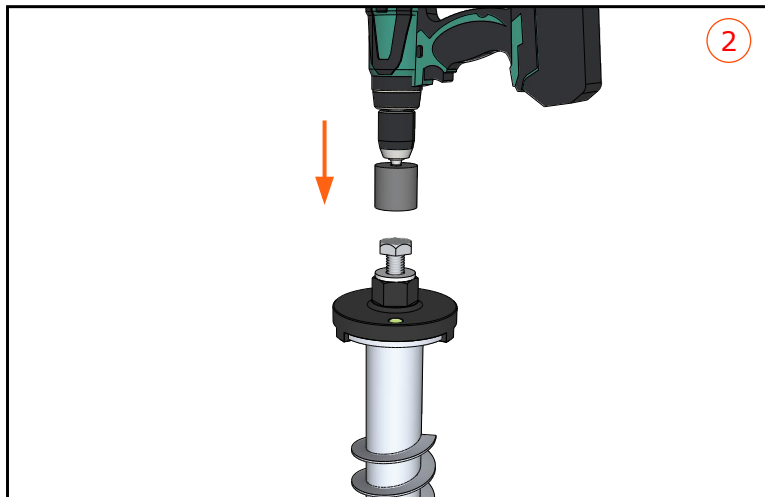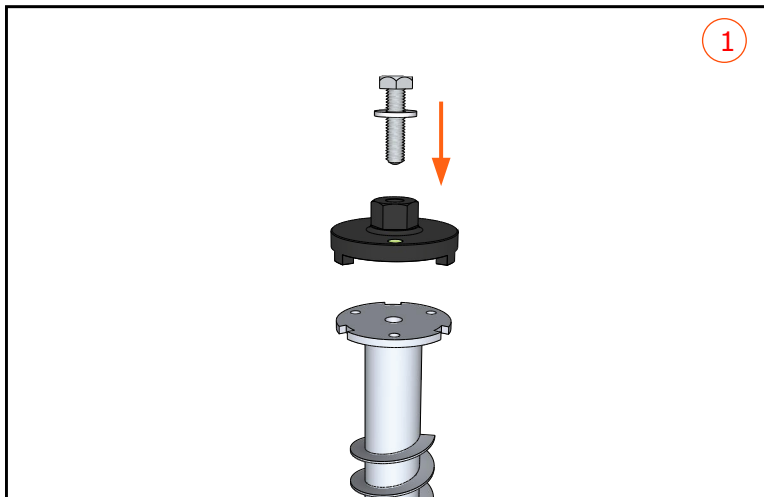






Stap 3: Bevestiging van de connectors & metalen buis

Handleiding A: Het niveau van de structuur aanpassen met behulp van de metalen buis

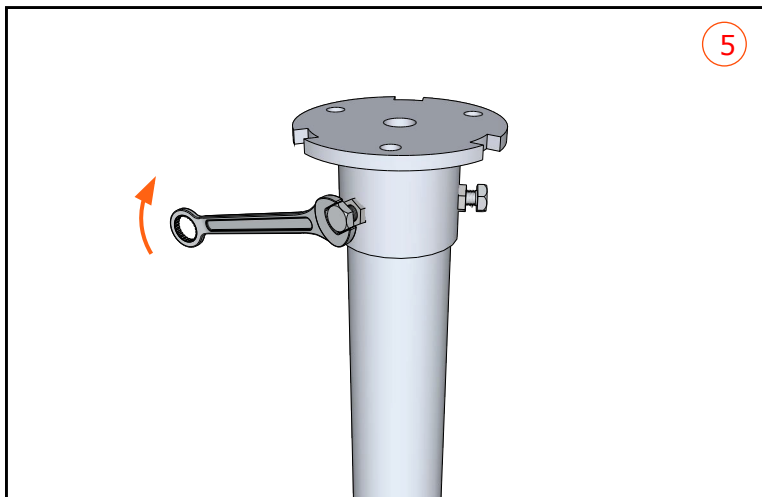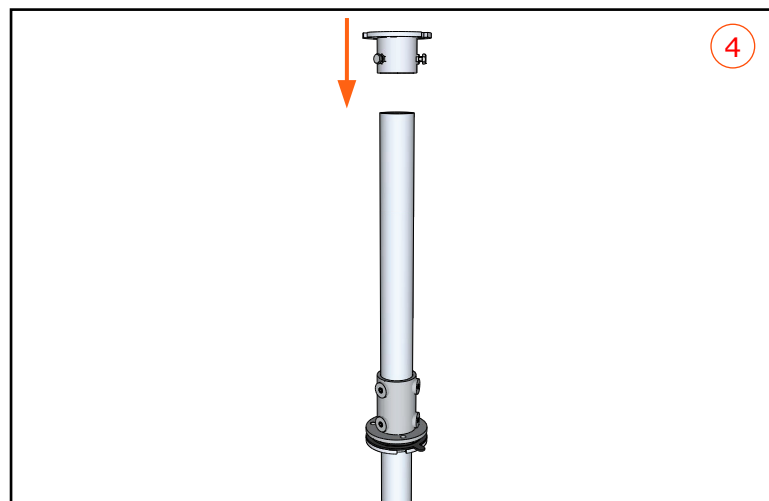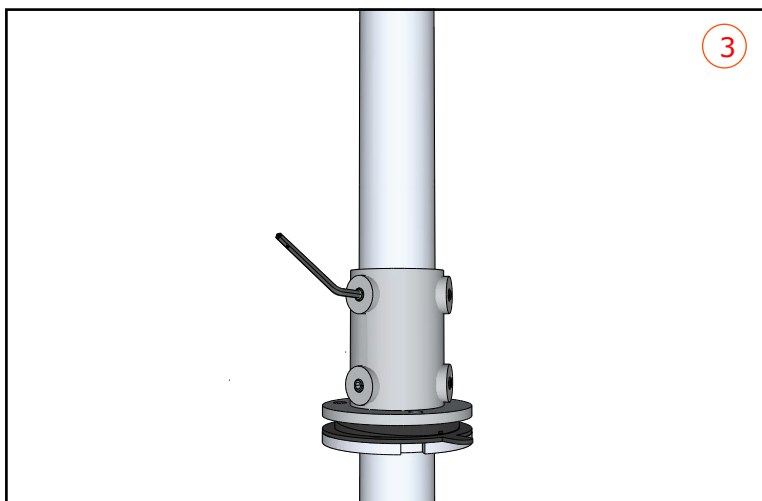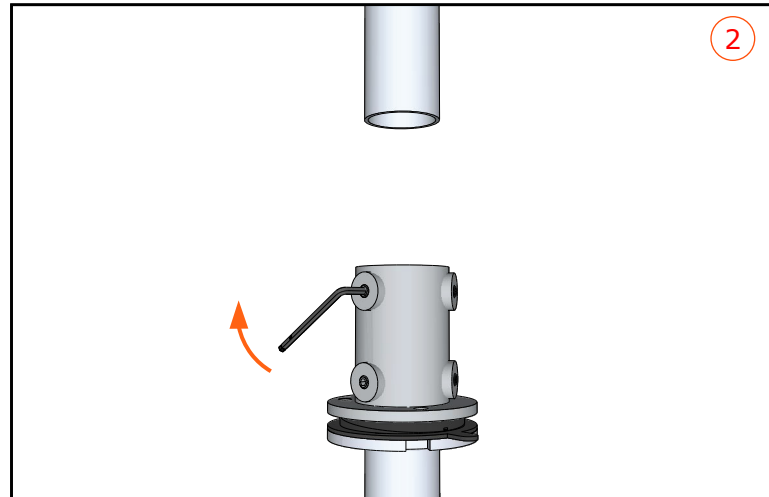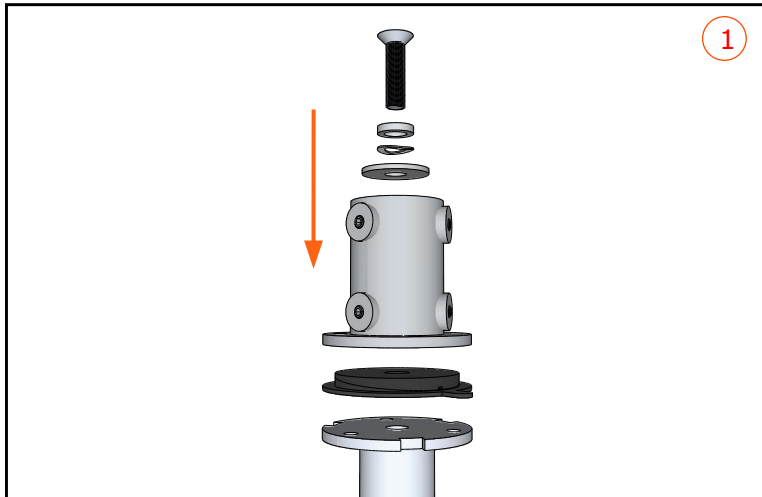




Stap 3 : Plaatsen van de connectoren & metalen buis

Tutorial B: Plaatsing van de "WoodBasic 3D"

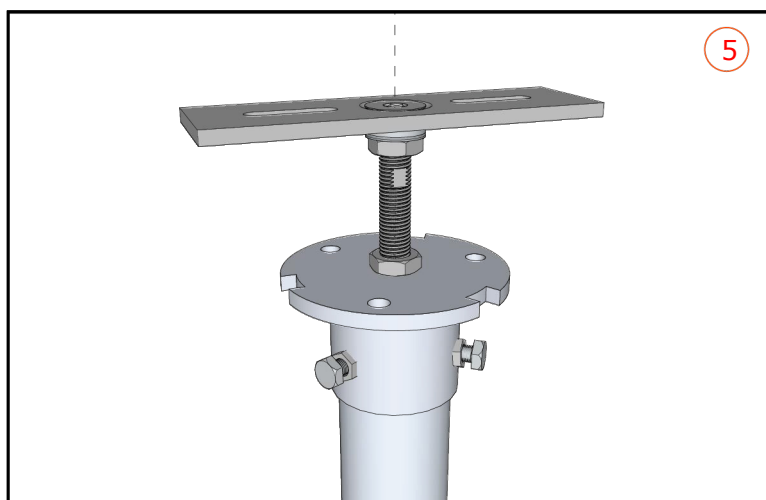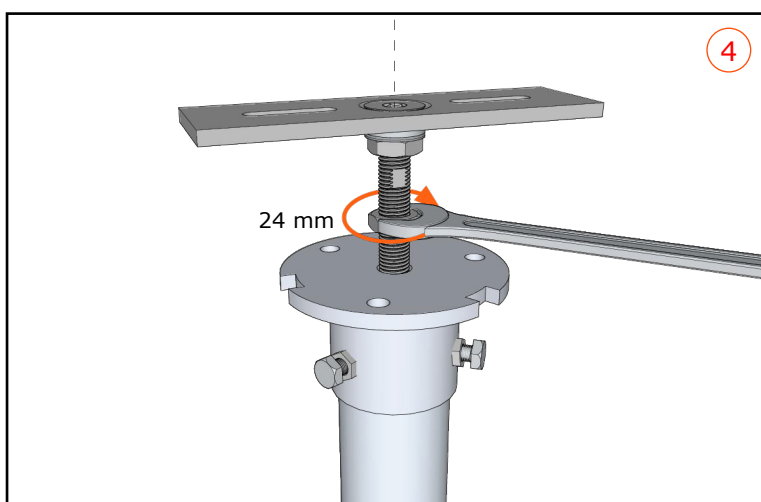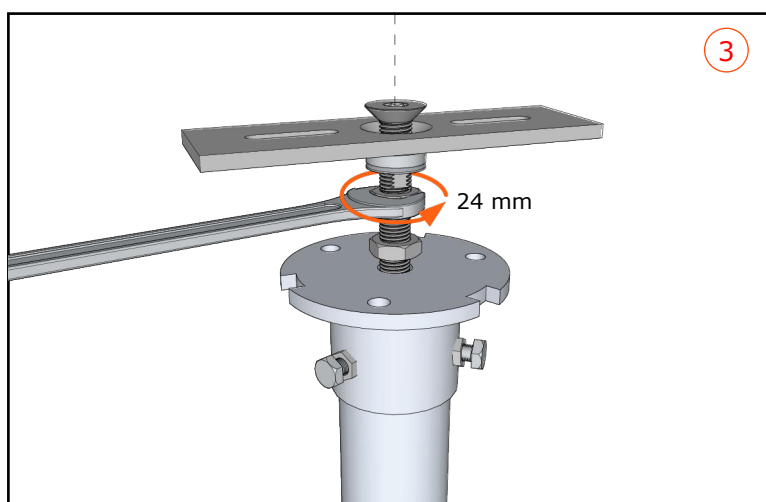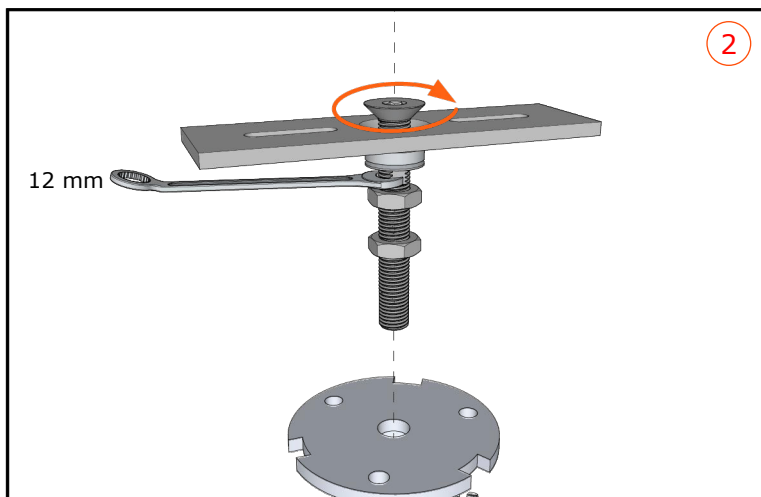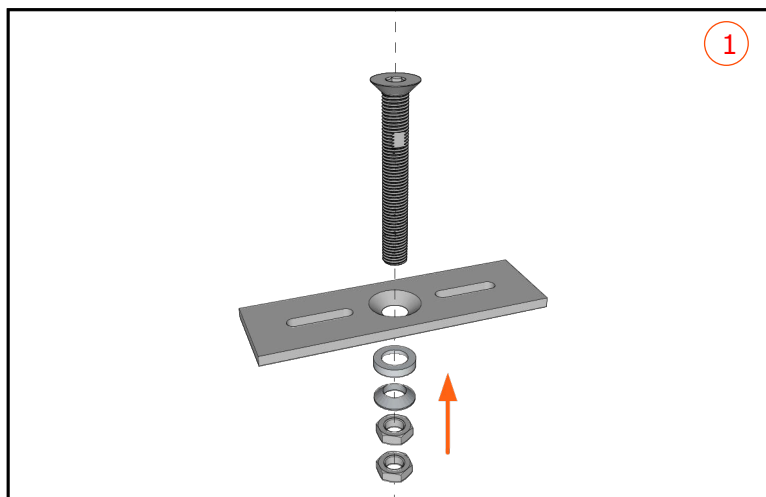






Stap 4: Installatie van de onderste structuur

Tuto A: Bevestiging van het onderste profiel

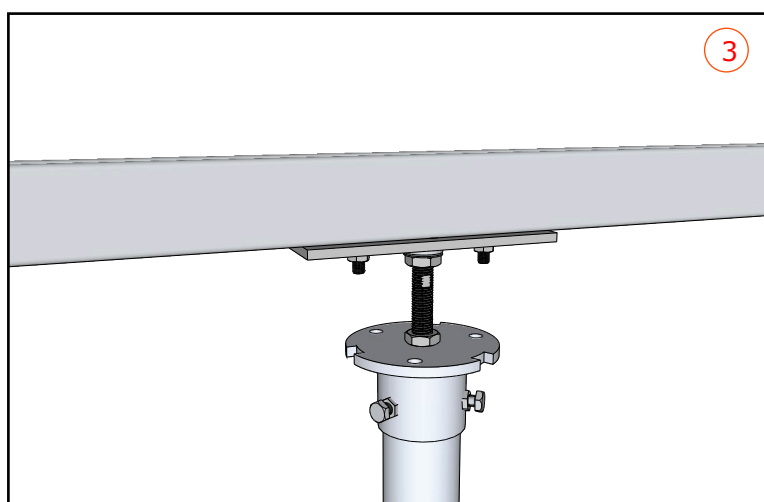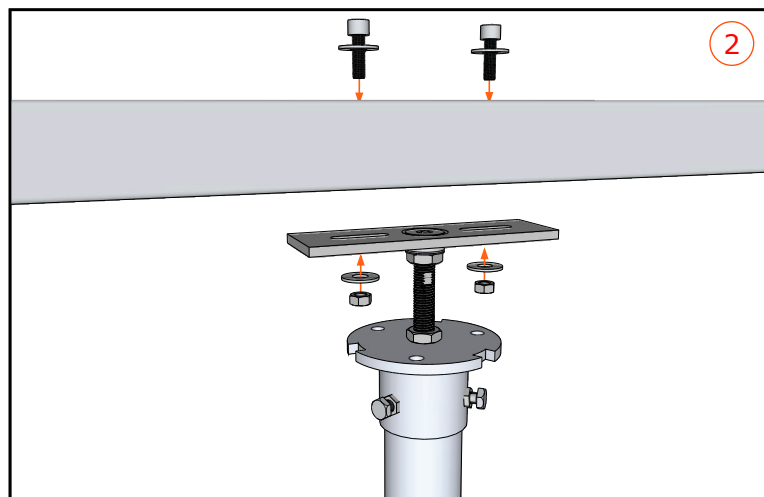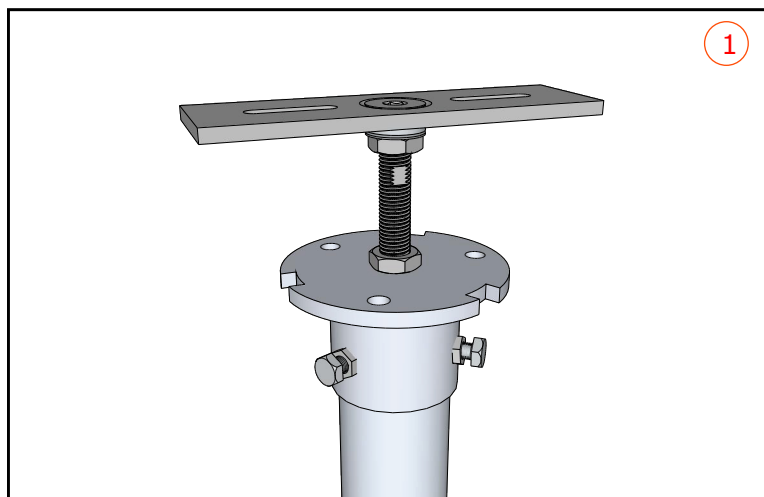






Stap 4 : Plaatsing van de onderste structuur

Handleiding A: Verbinding van 2 C-profielen

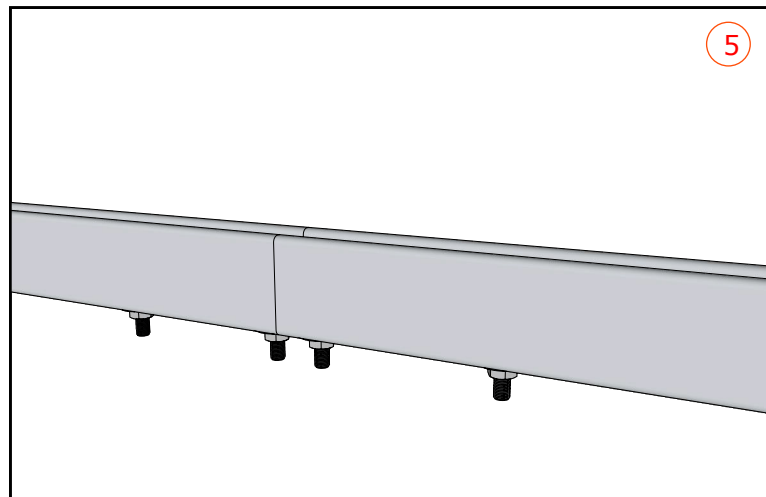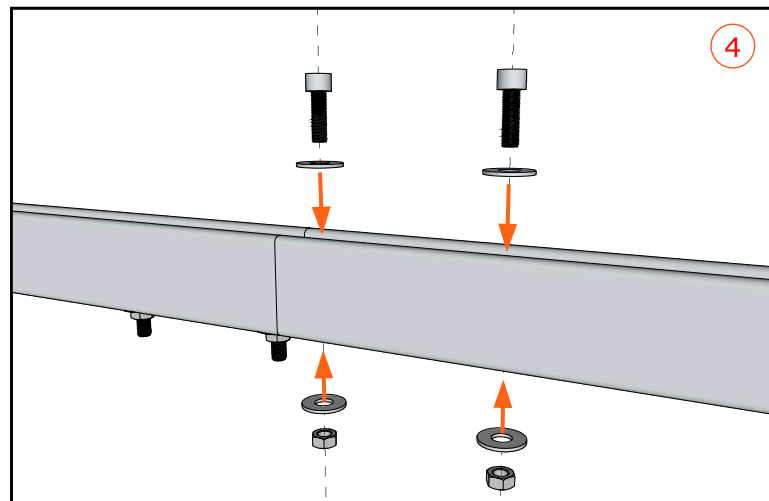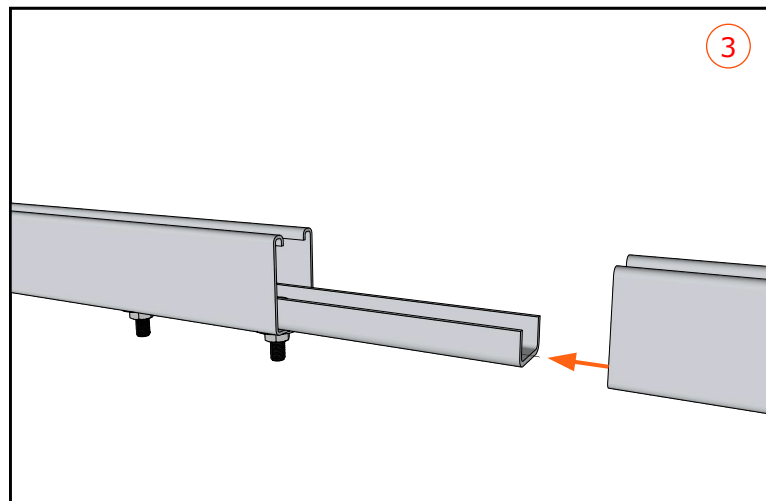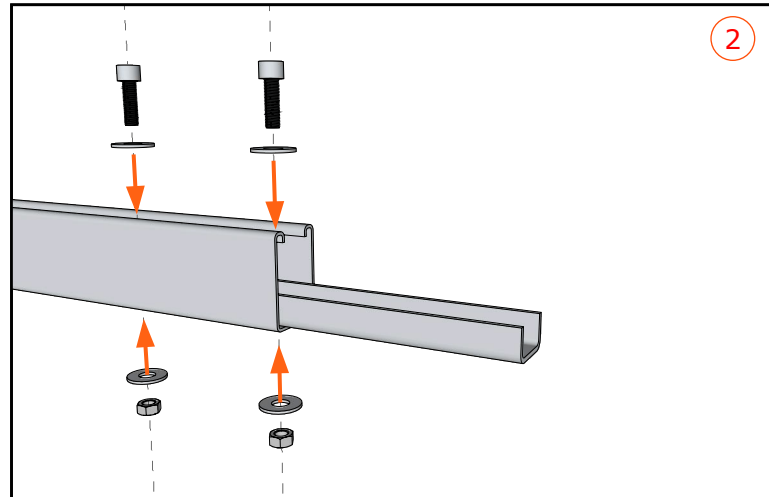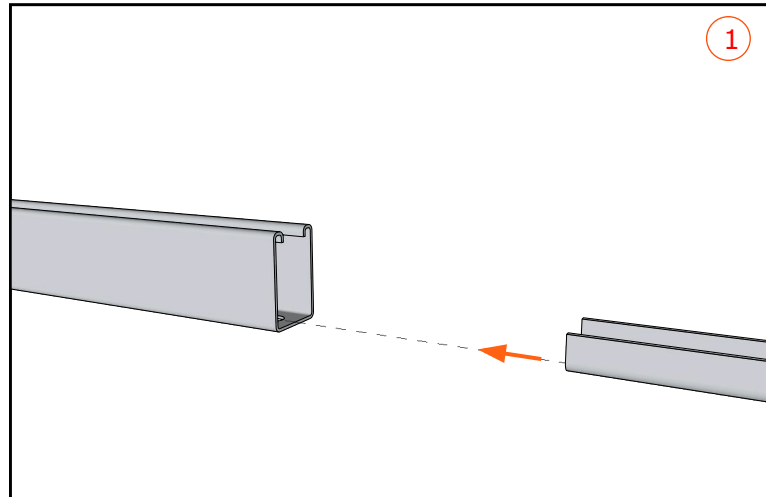



Stap 5: Plaatsen van de bovenstructuur

Tutorial A: Bevestiging op het onderste profiel

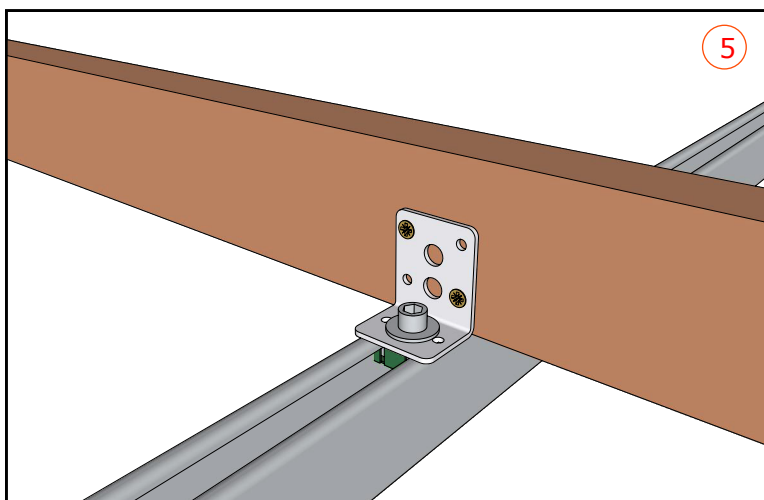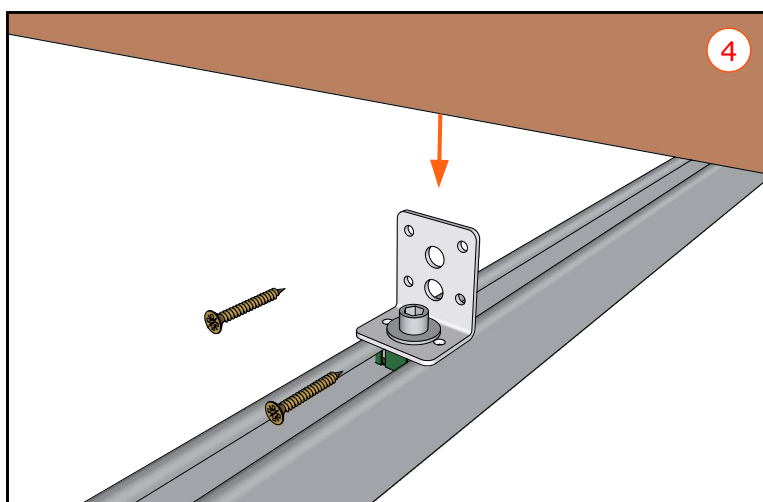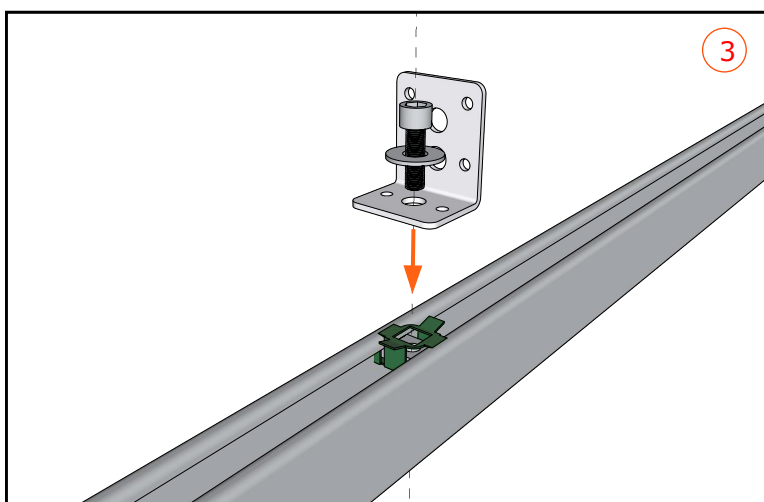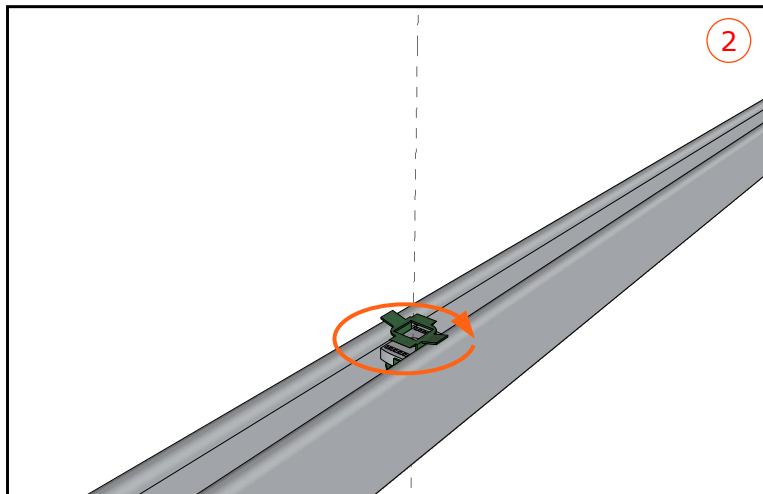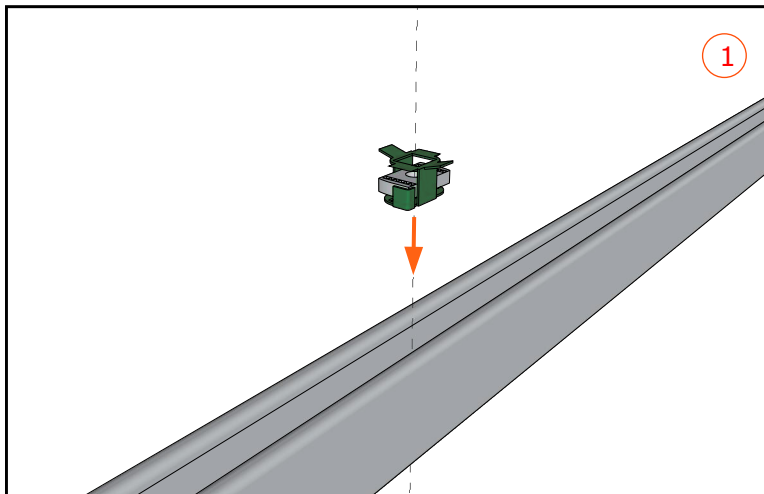

Stap 6: Vloerbedekking

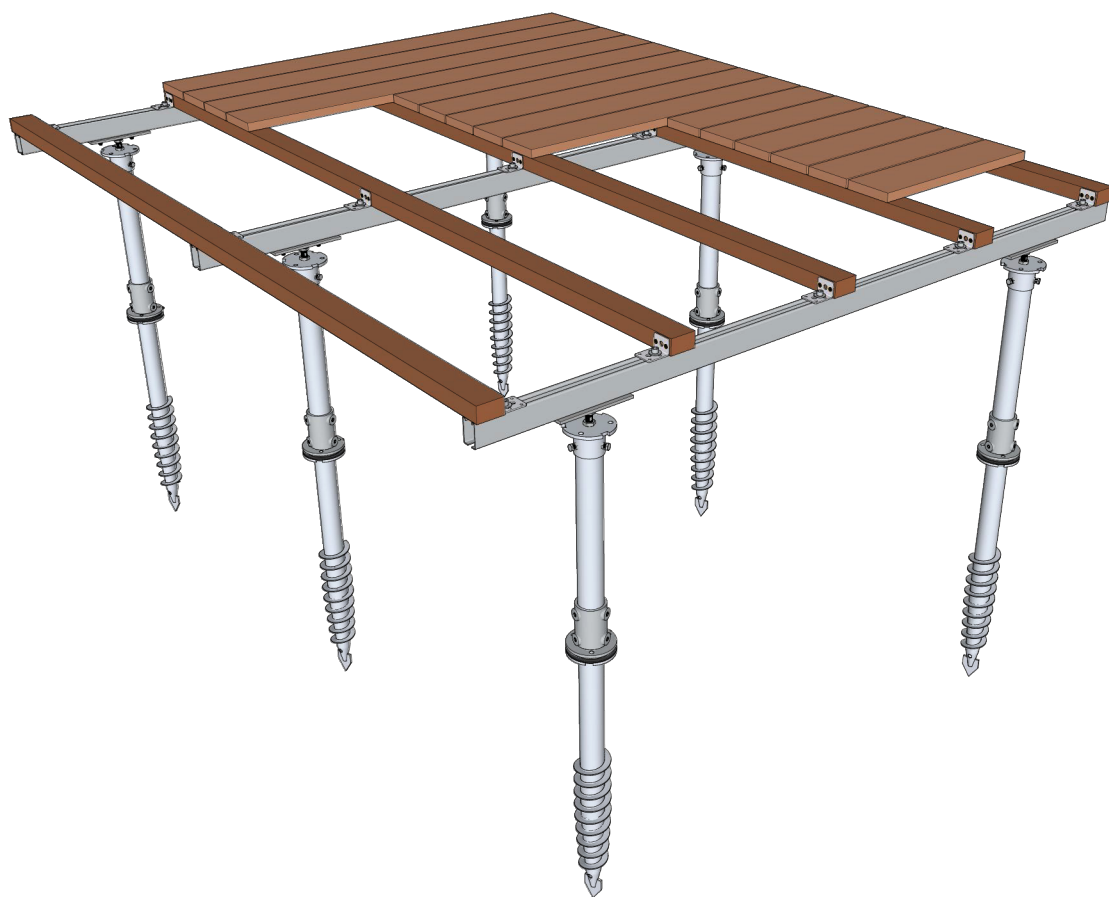


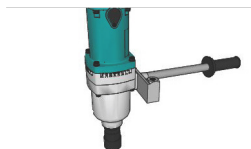

F12 WEASYLECTRIC PRO



SCHROEFBOORMACHINE (Buiten het WeasyFix-assortiment)

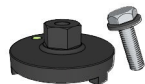

F7 WEASYHEAD



D27 HOEK L60/40



D9 FIX B-30



D8 FIX A-30



C17 VERBINDING C



E2 PROFIEL C 41/62-3000



C3 WOODBASIC 3D




C13 TOP 60



EX BUIS METAAL




B4 FIXBASIC-60 3D

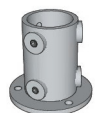

C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT

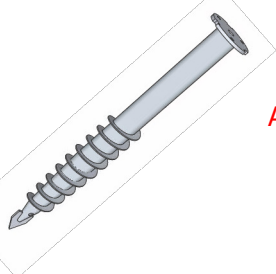

A2 FS-XXXX-F