



WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 15


Terrasses en hauteur
Plancher lames bois
Structure 100 % métal




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






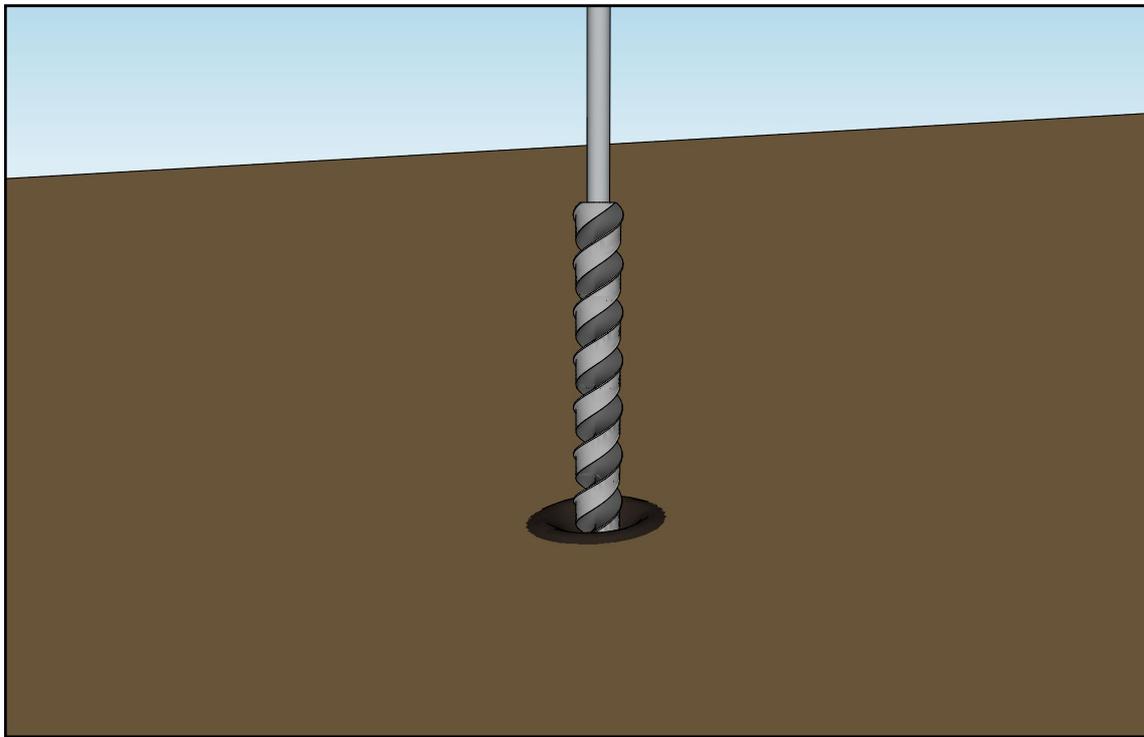


Lubrification

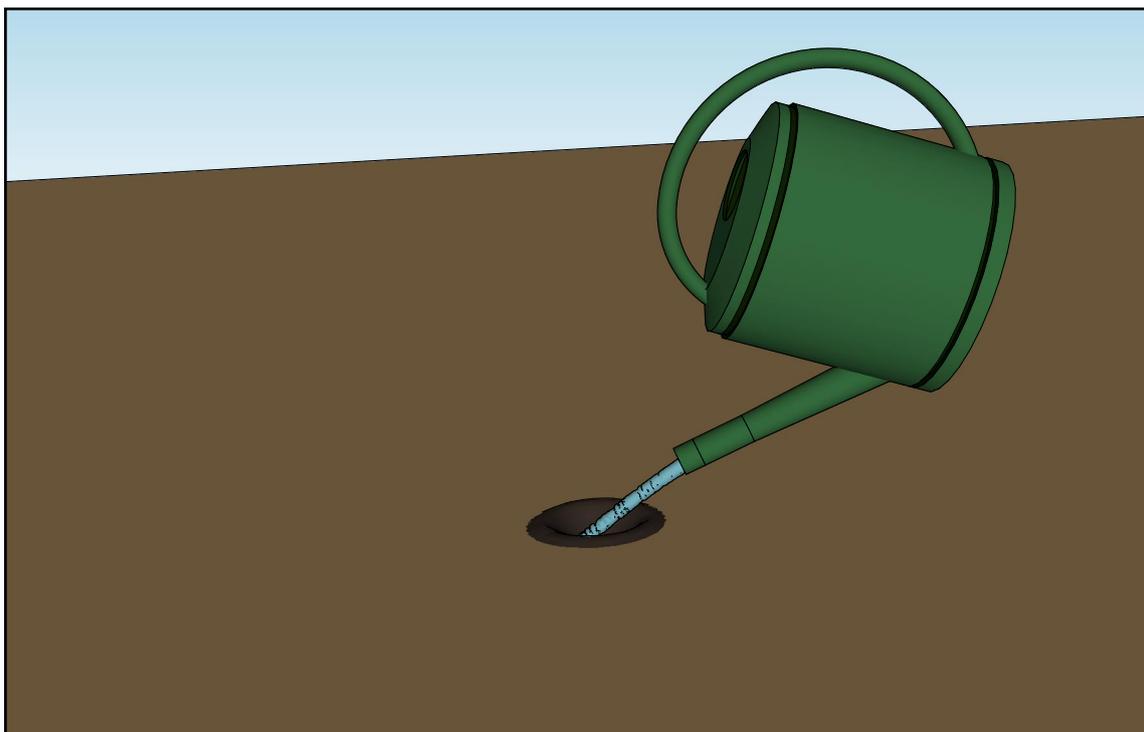






Etape 2 : Pose s vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

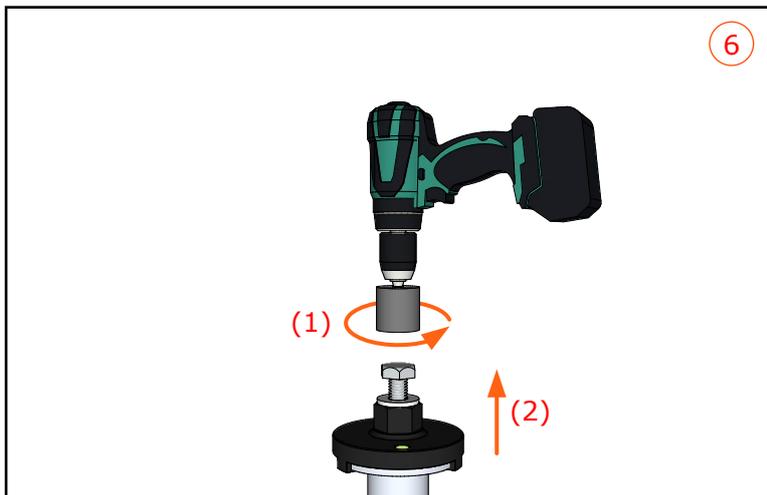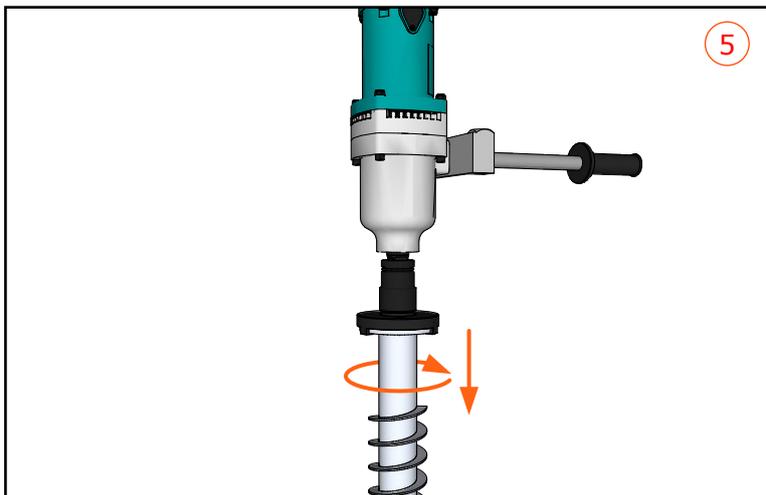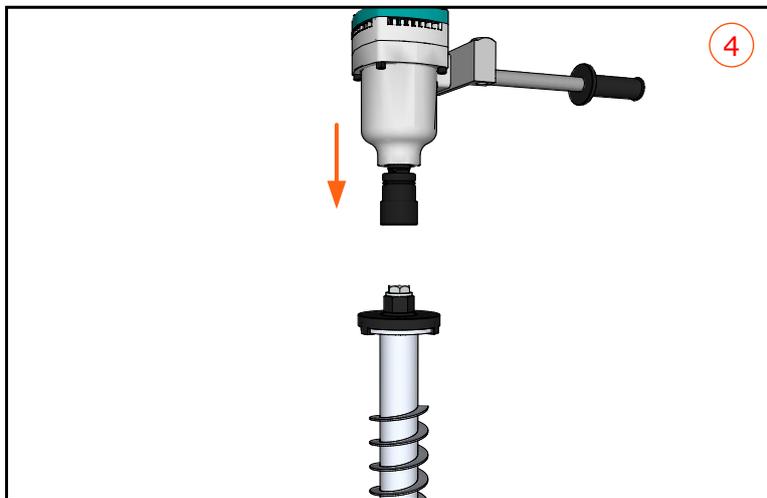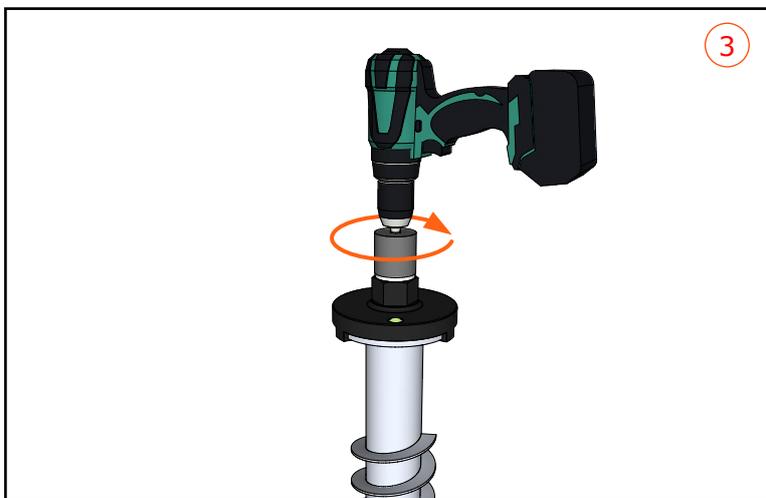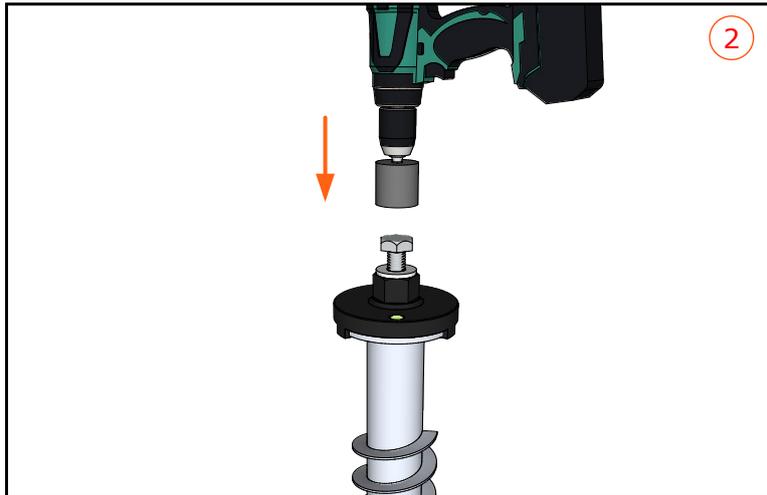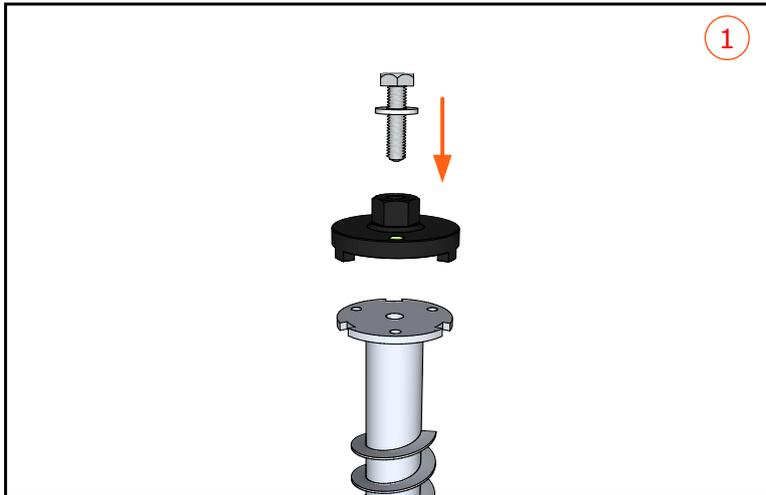






Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

Tuto A : Mise à niveau de la structure à l'aide du tube métal

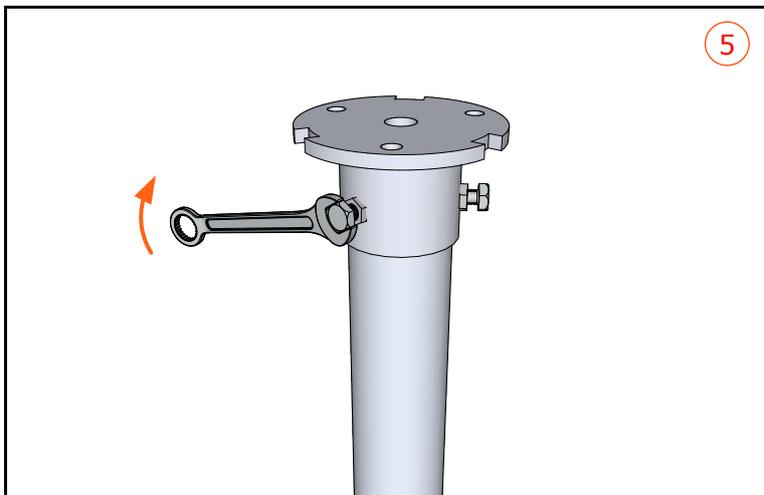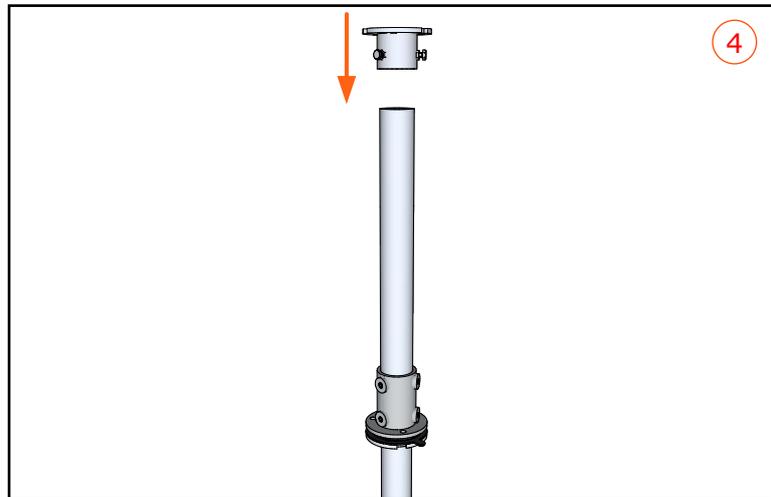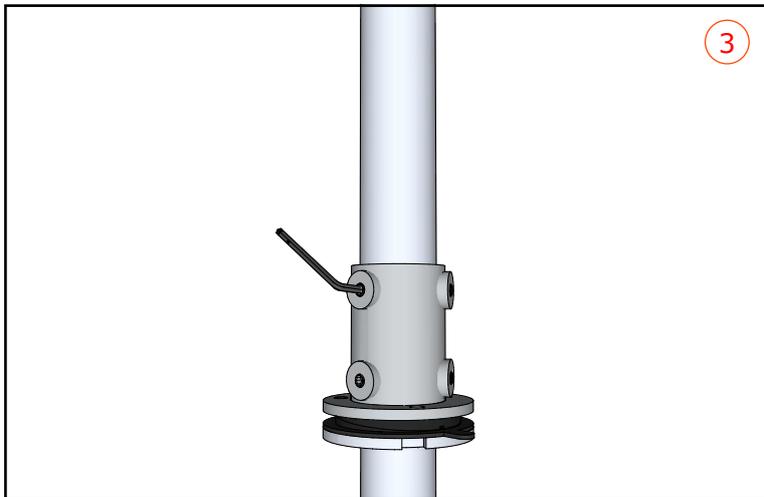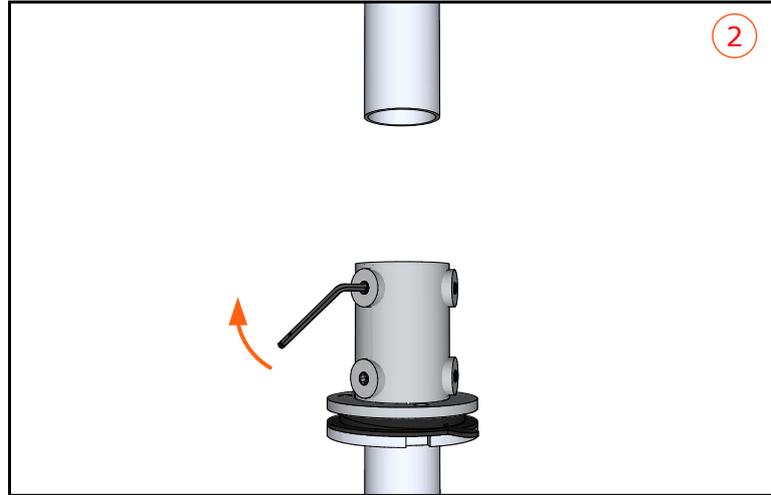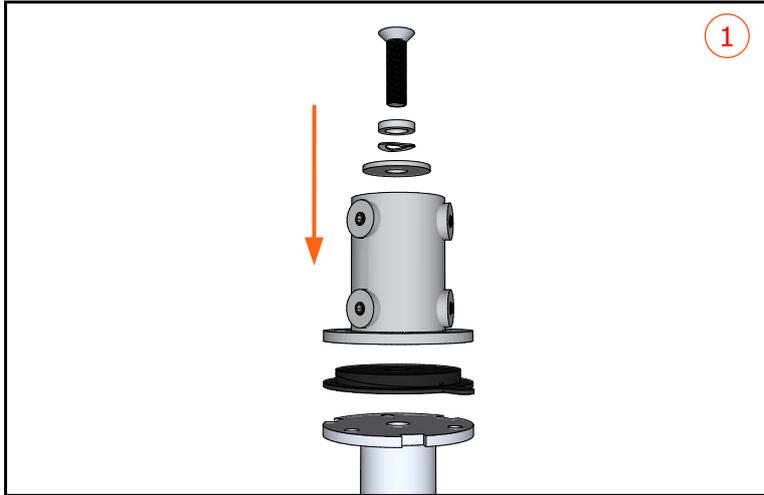




Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

Tuto B : Placement du "WoodBasic 3D"

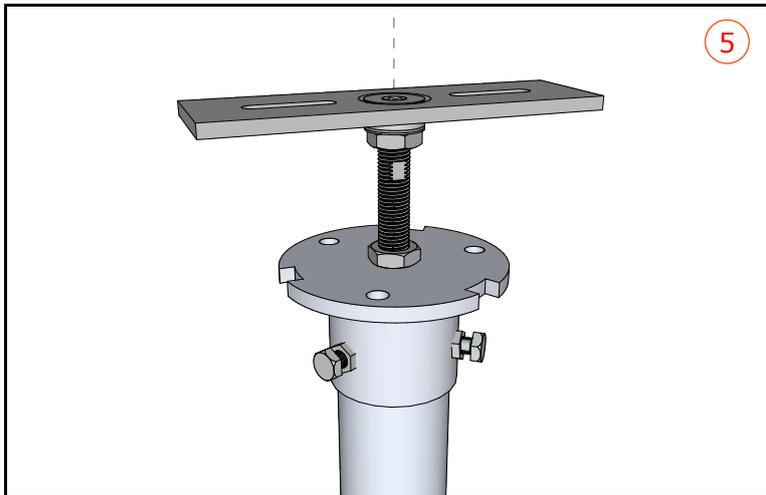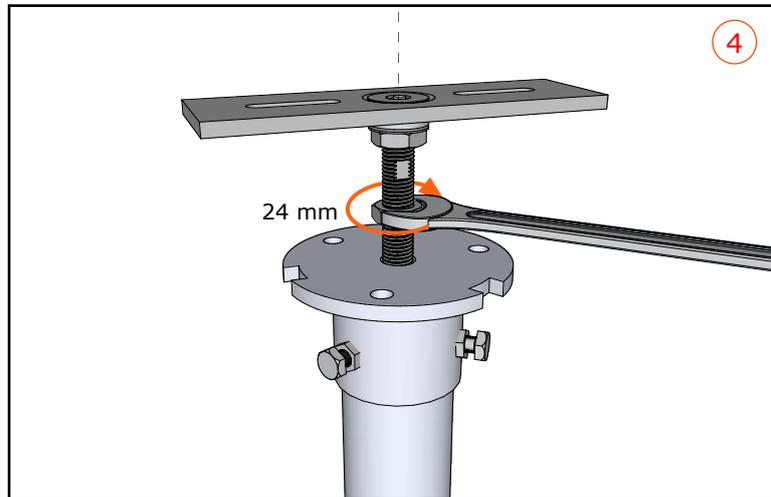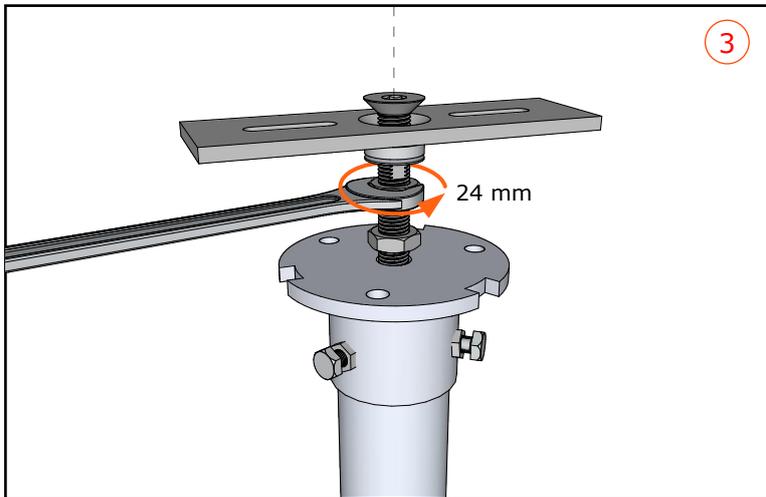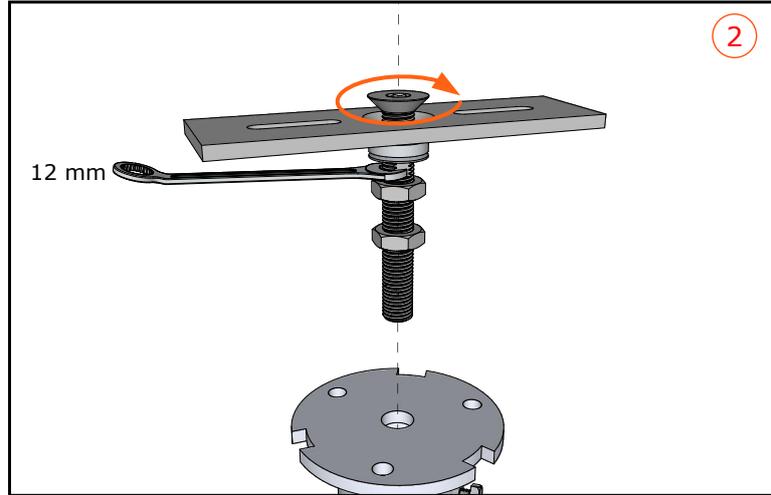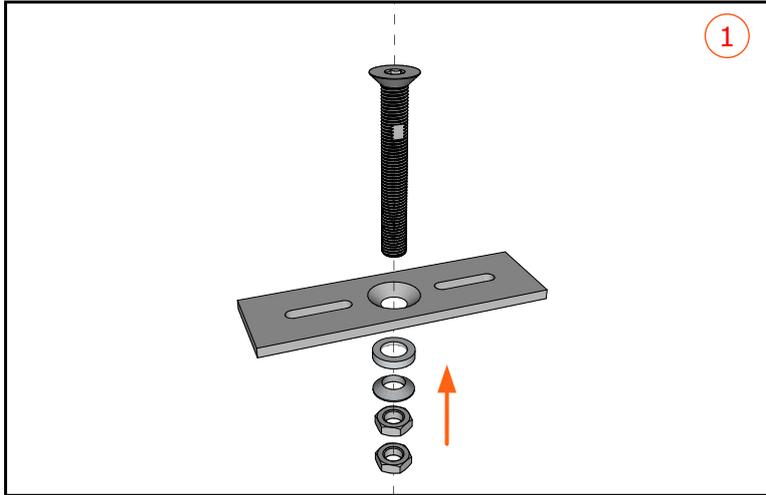






Etape 4 : Pose de la structure inférieure

Tuto A : Fixation du profilé inférieur

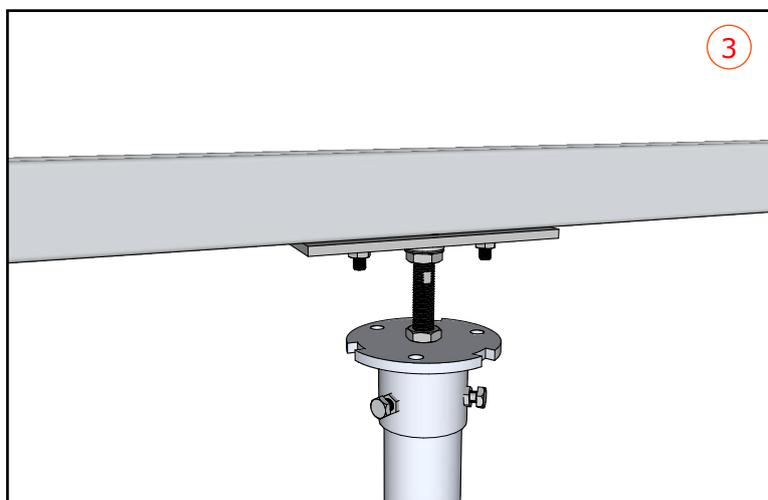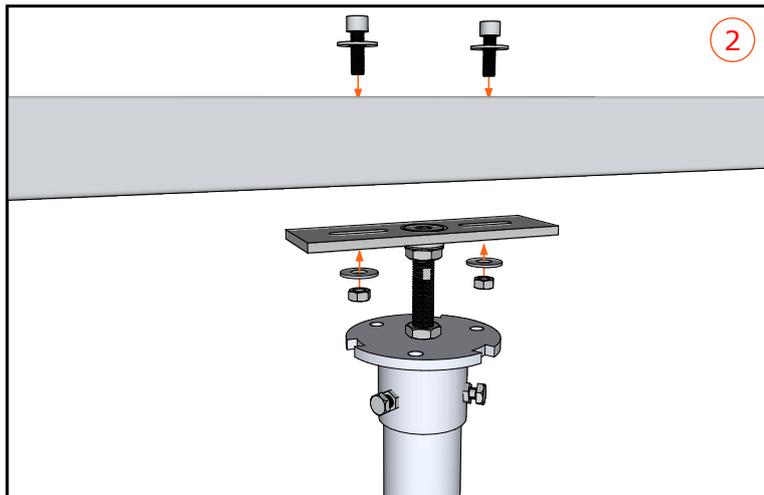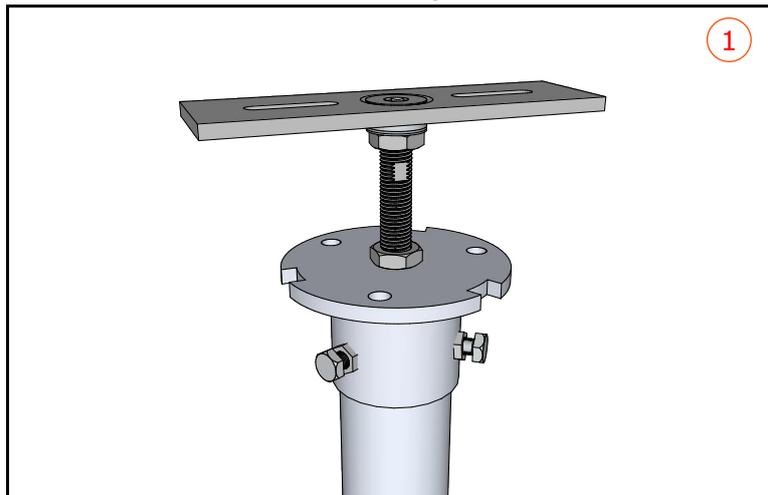






Etape 4 : Pose de la structure inférieure

Tuto B : Aboutage de 2 profilés C

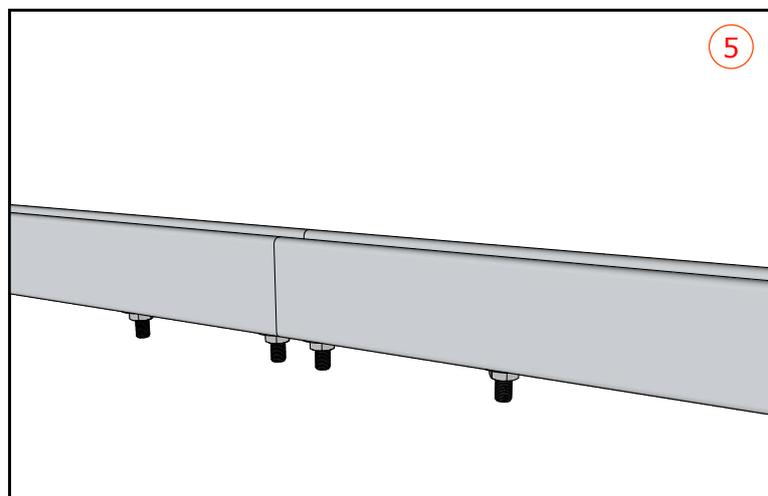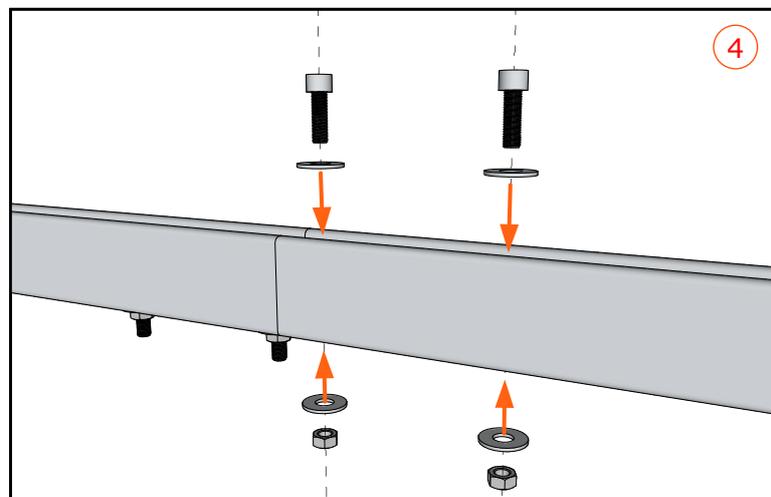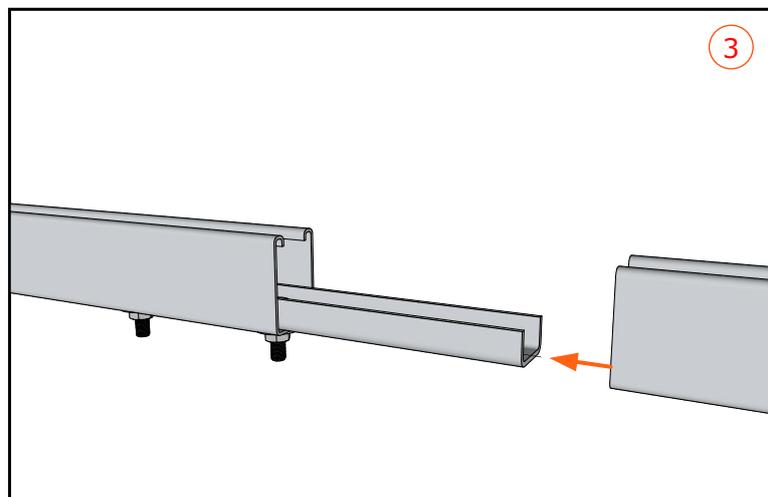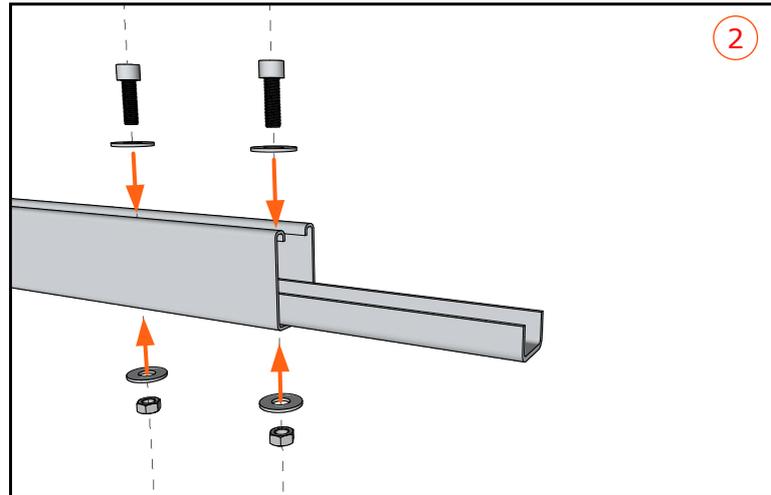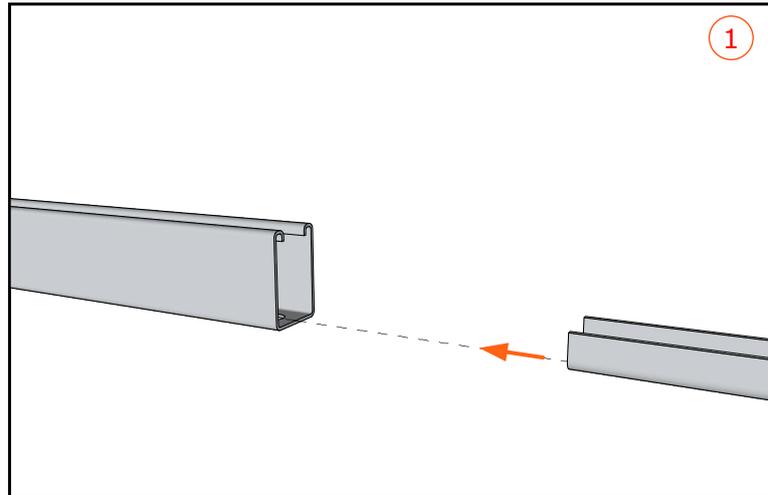




Etape 5 : Pose de la structure supérieure

Tuto A : Fixation sur le profilé inférieur

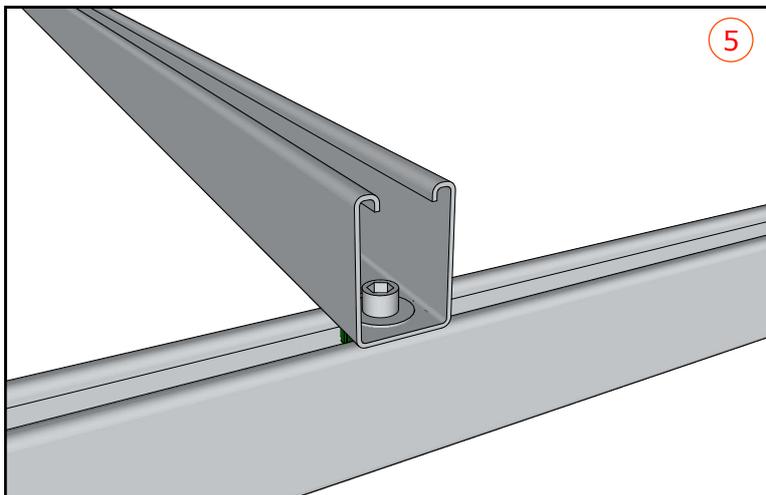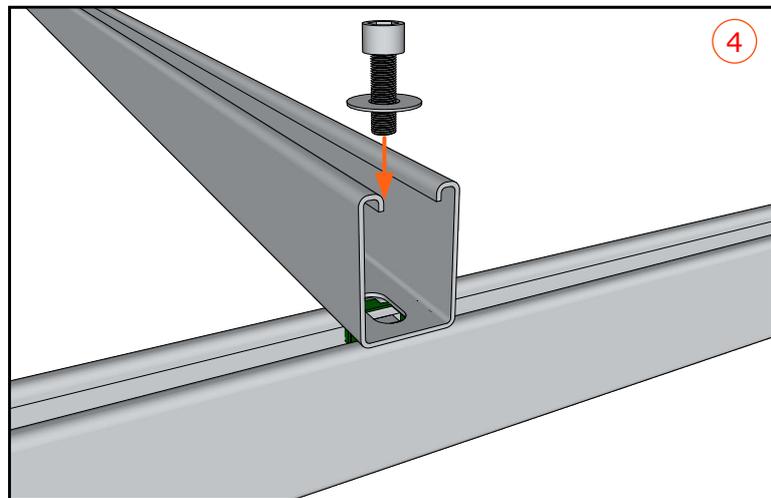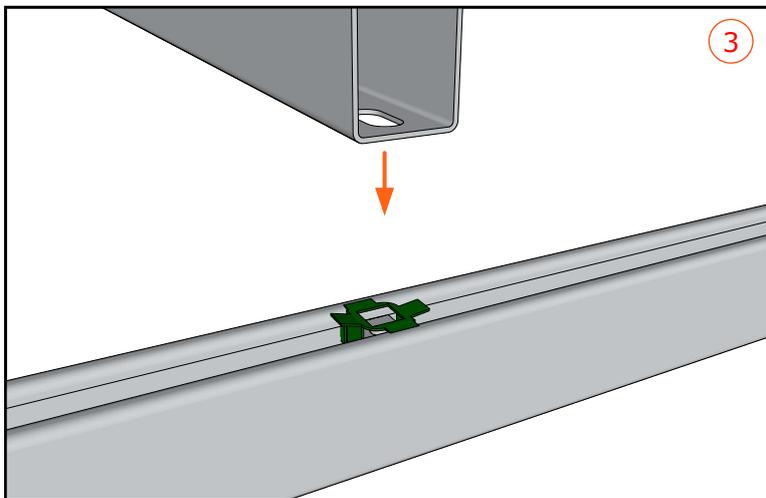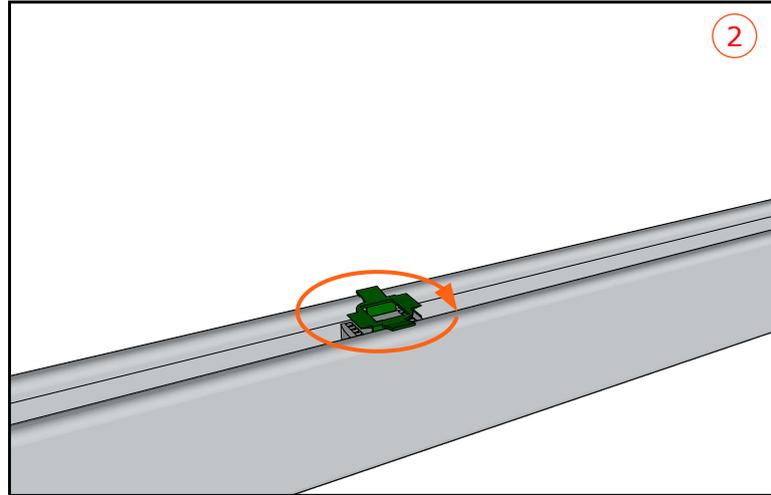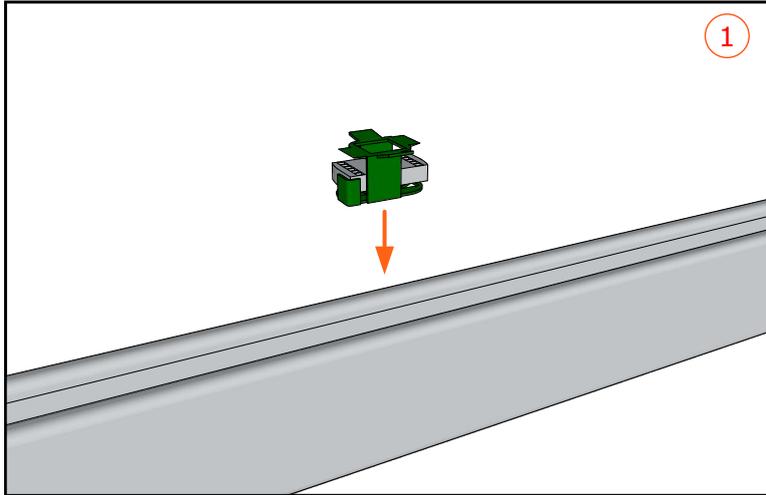


Etape 6 : Pose du profilé C Top

Tuto A : Fixation du profilé C top 1500

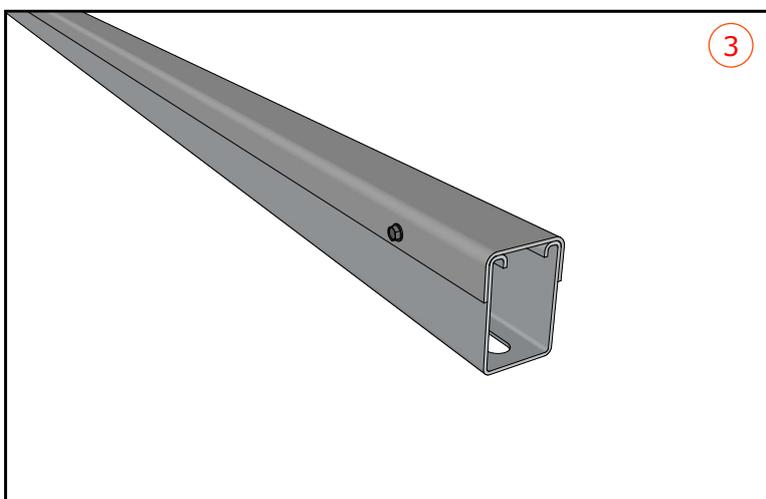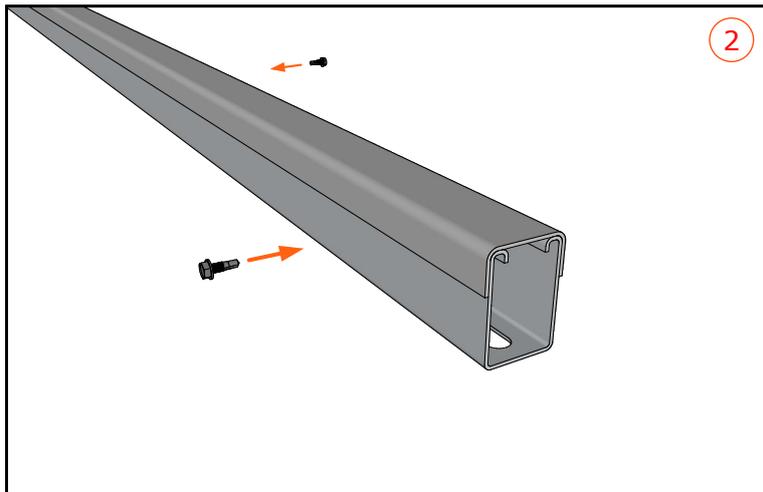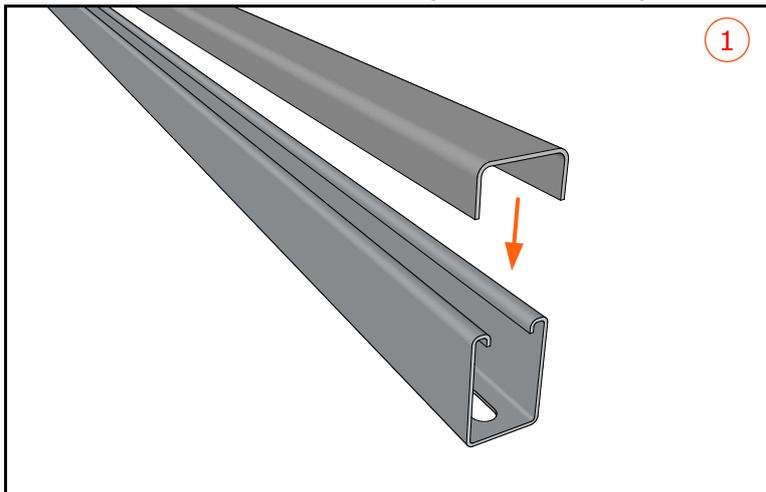

Etape 7 : Platelage



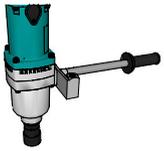

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (*Hors gamme WeasyFix*)



F7 WEASYHEAD



D5 AUTO 25



D23 PROFILE C-TOP/1500



D9 FIX B-30



D8 FIX A-30



C17 JUNCTION C



E2 PROFIL C 41/62-3000



C3 WOODBASIC 3D




C13 TOP 60



EX TUBE METAL




B4 FIXBASIC-60 3D



C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT

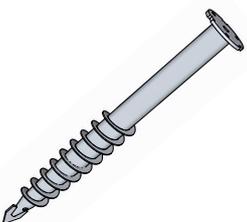

A2 FS-XXXX-F