




Oplossing 16

Terrassen

Vloer met minerale tegels

100% metalen constructie

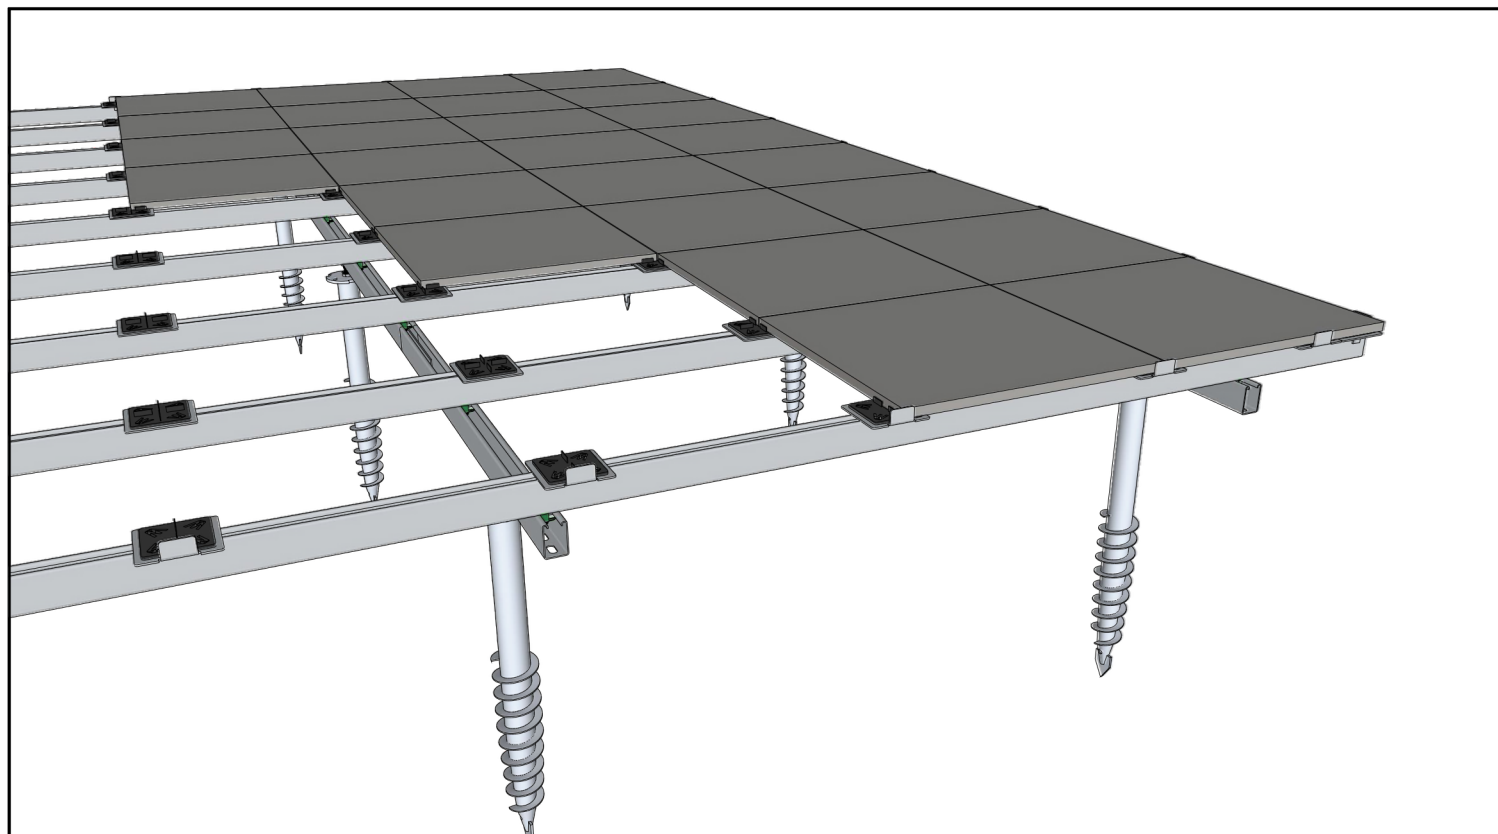


Stap 0: Voorboren


Doelstellingen: - Maak een handleiding voor de funderingsschroef

- Grondonderzoek uitvoeren







Betonboor + hamerboor

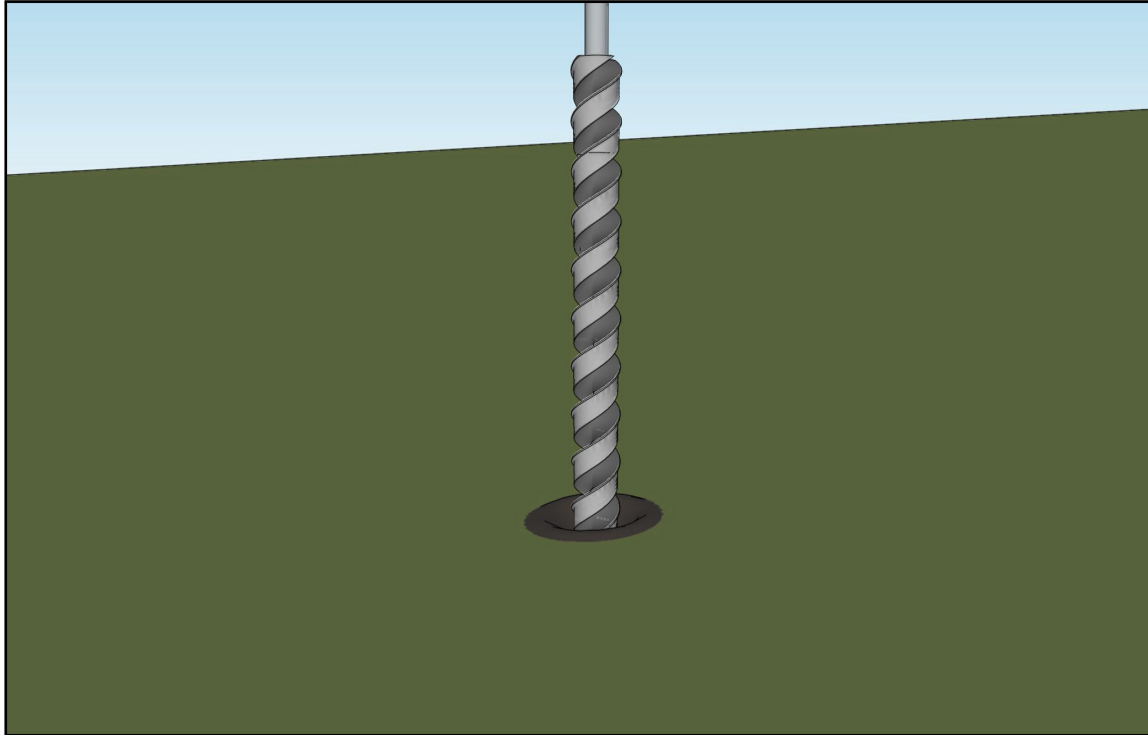






Water ingieten

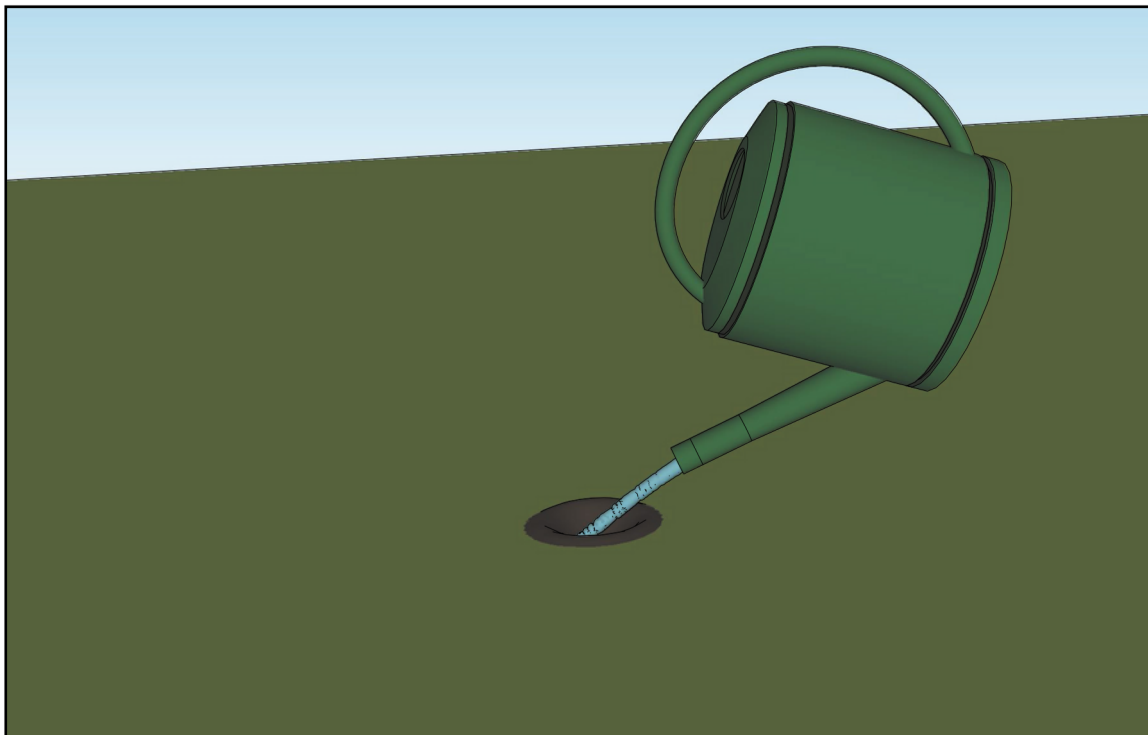

Stap 1: Plaatsing van de fundatieschroef

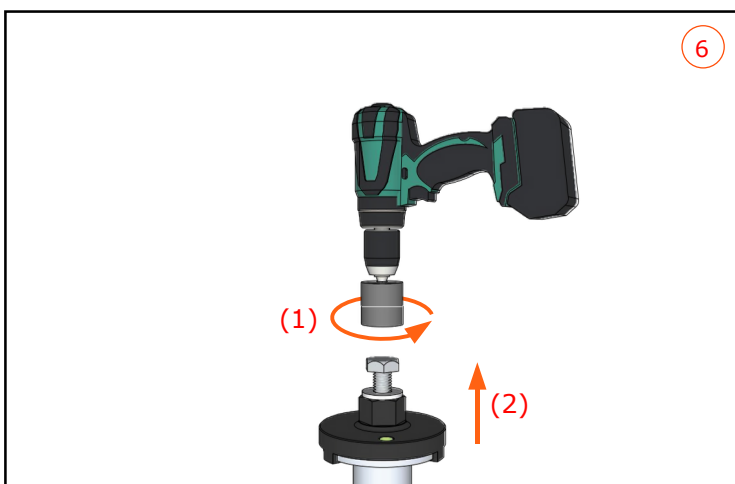
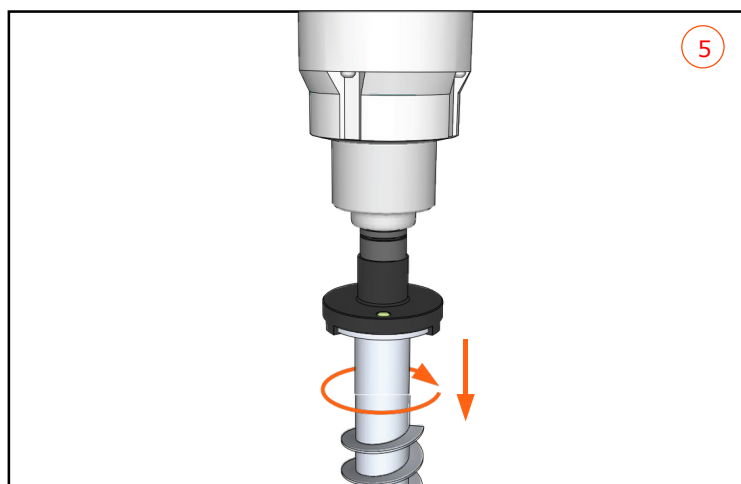
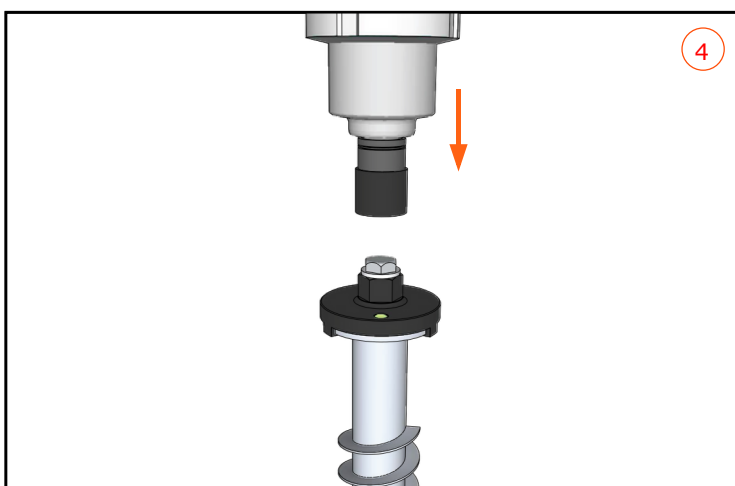
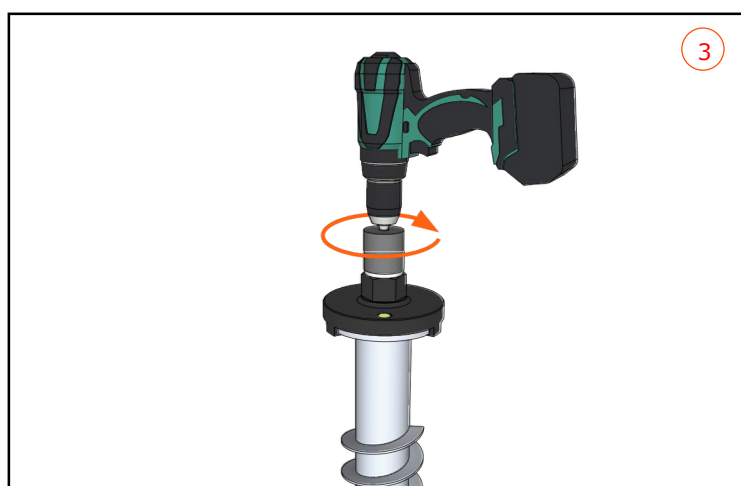
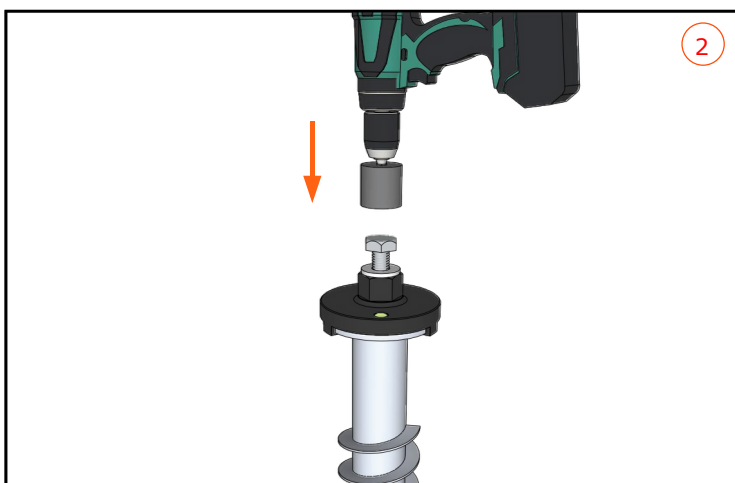
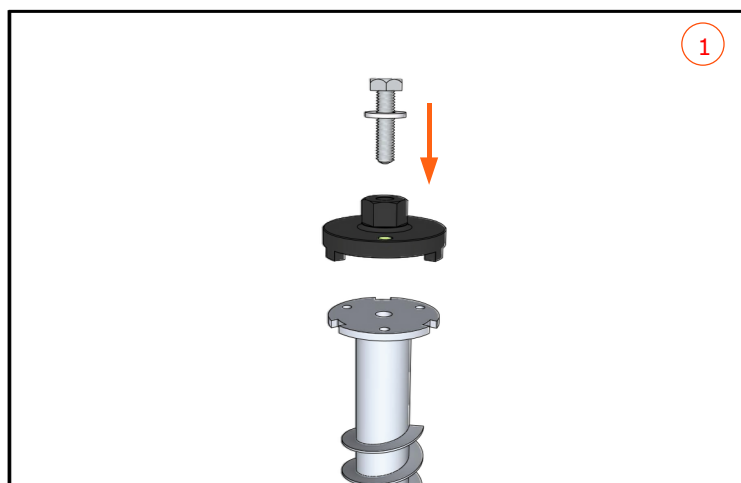


Stap 2: Plaatsing van de "WoodBasic 3D"

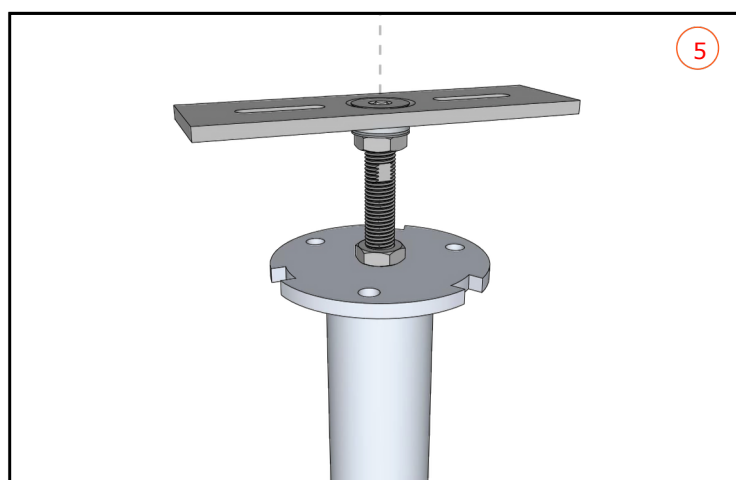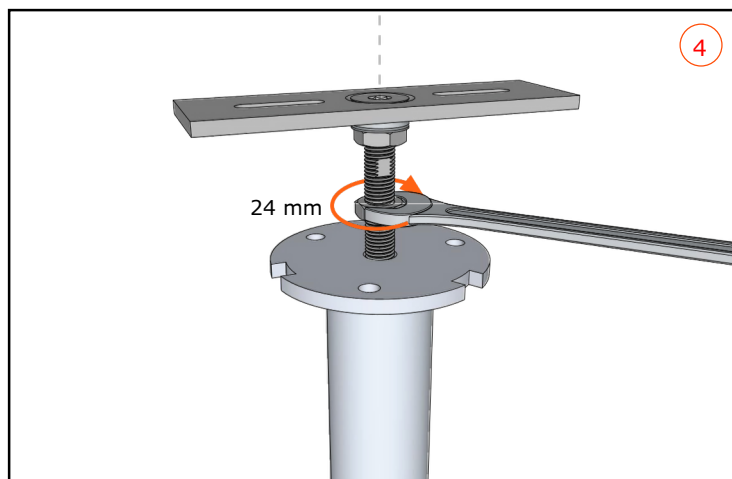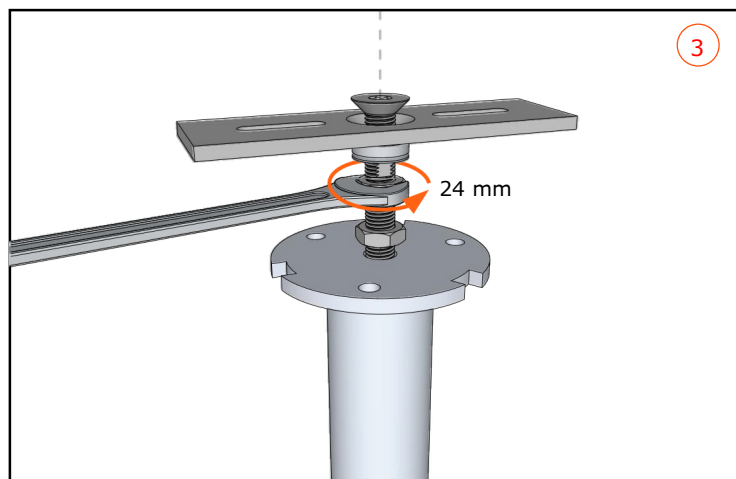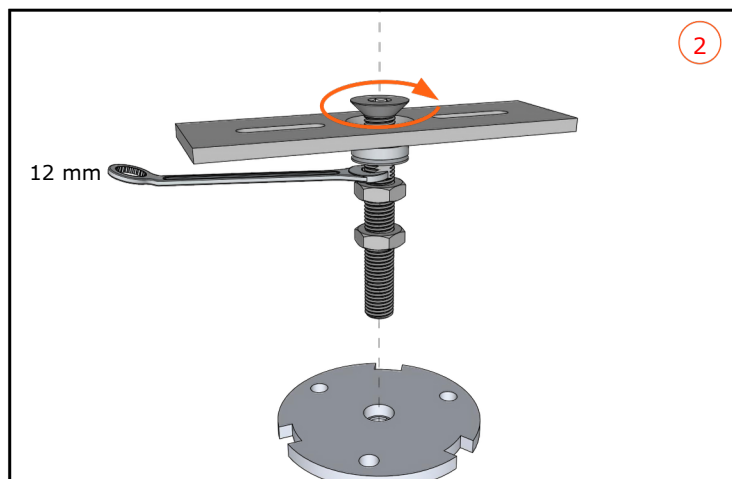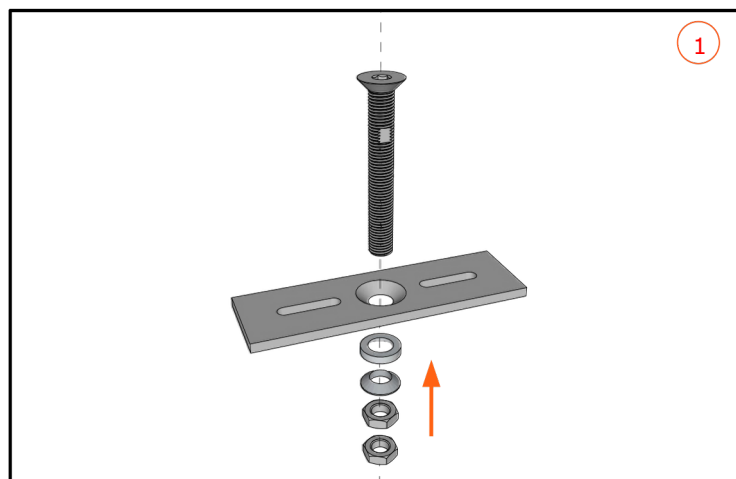






Stap 3 : Metalen structuur

Verschillendegradenvancorrectie

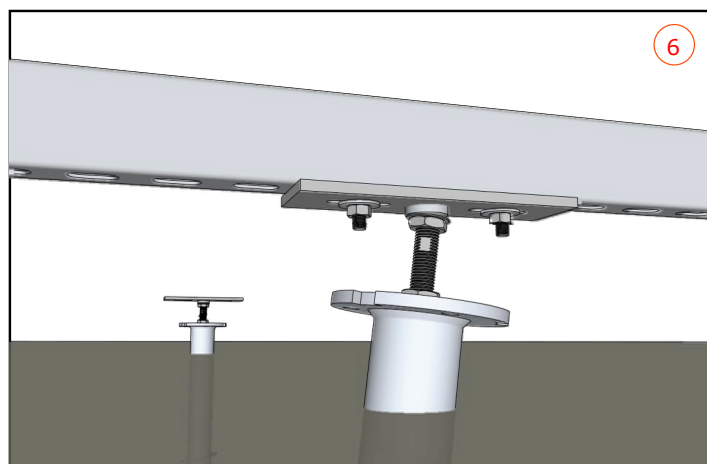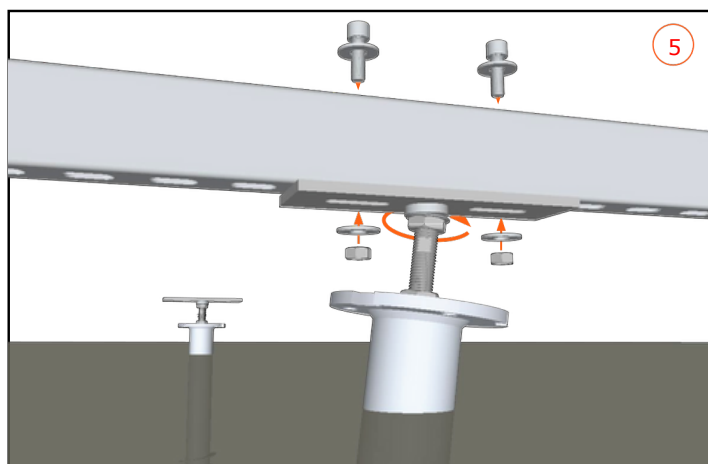
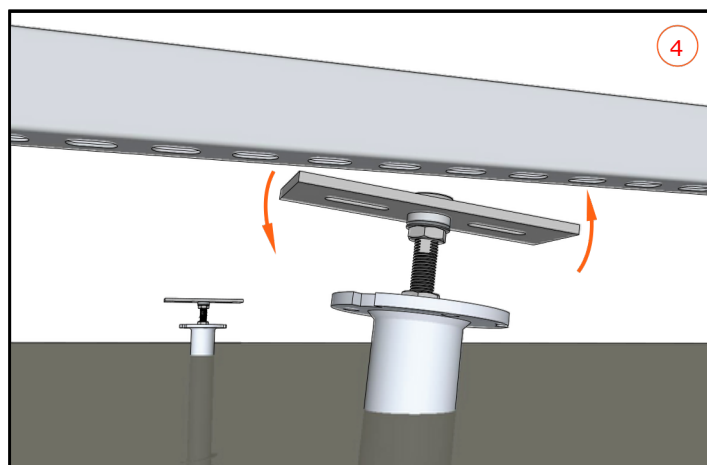
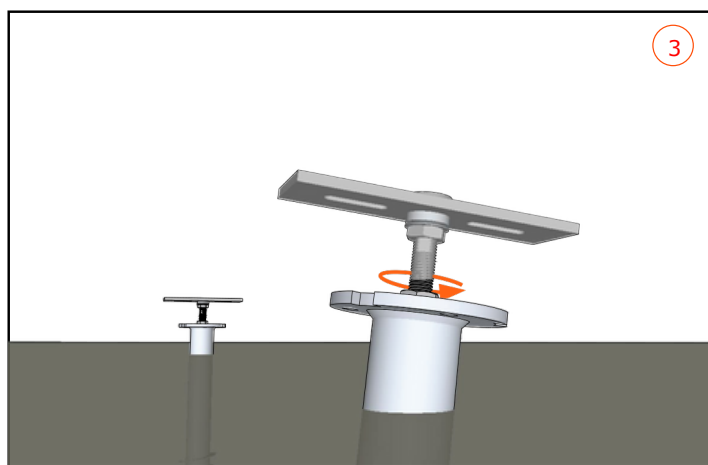
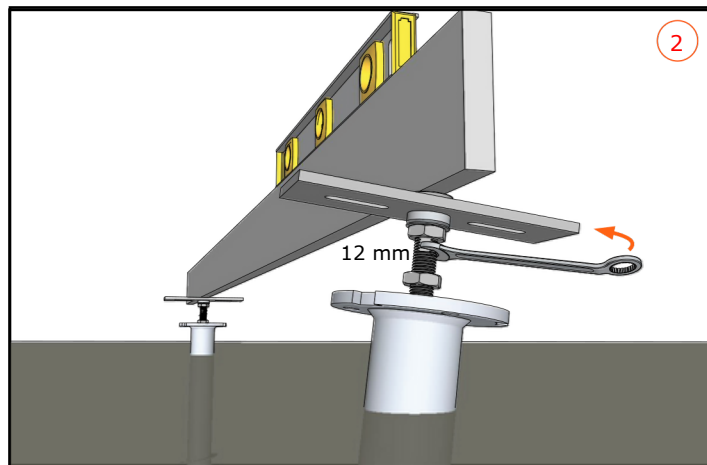
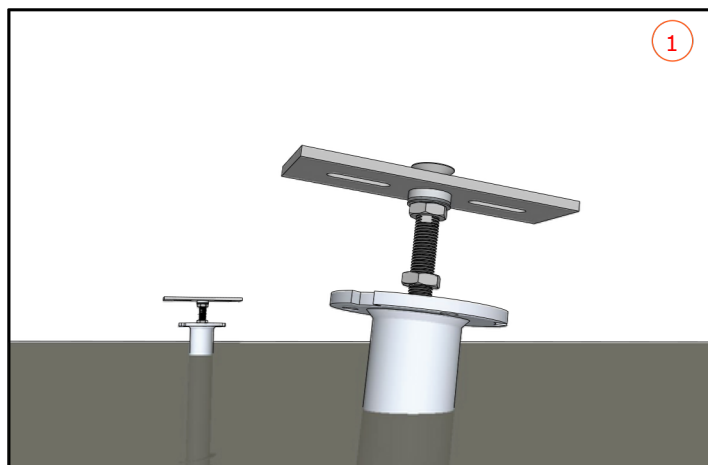


Stap 4: Het verbinden van twee "C-profielen"







"Jonction C"

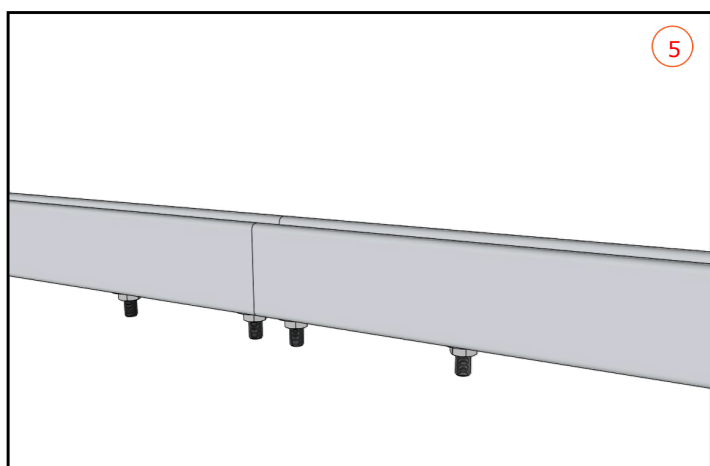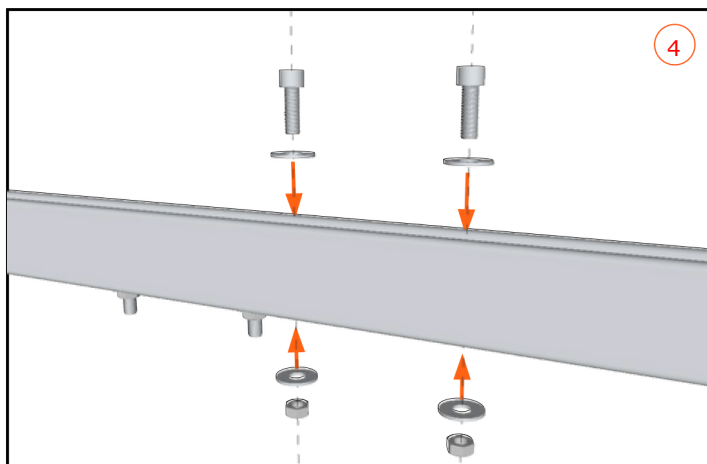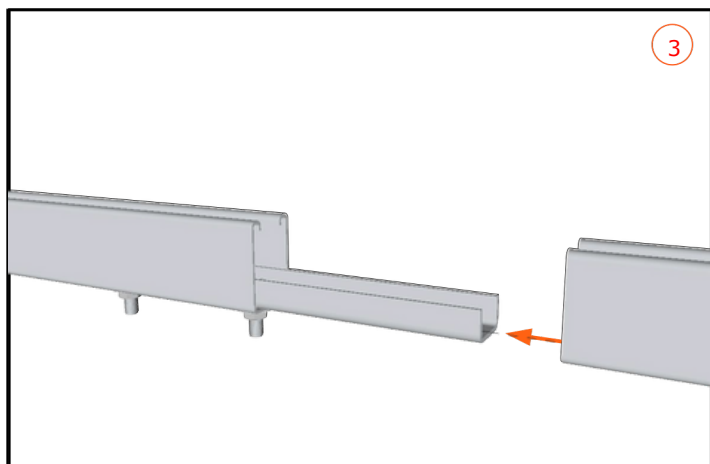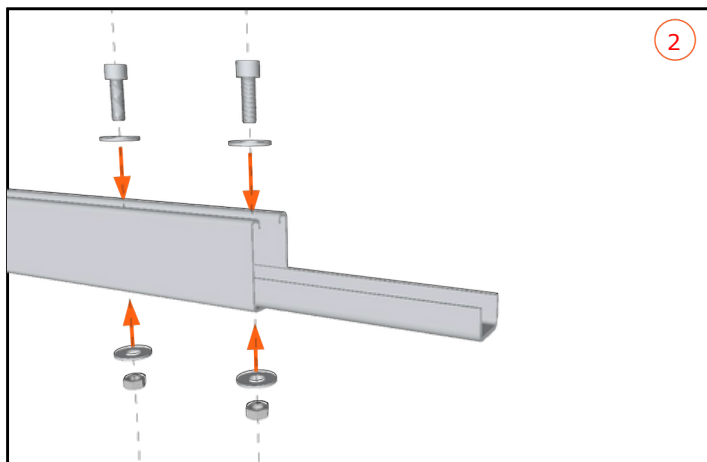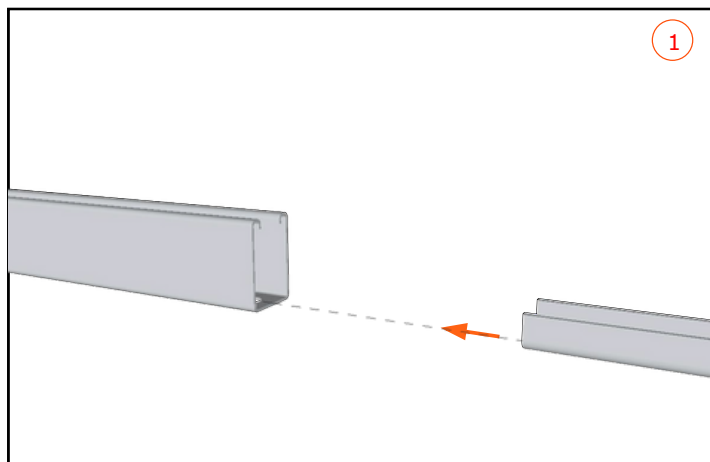


Stap 5: Metalen onderconstructies (C-profielen bovenste laag)

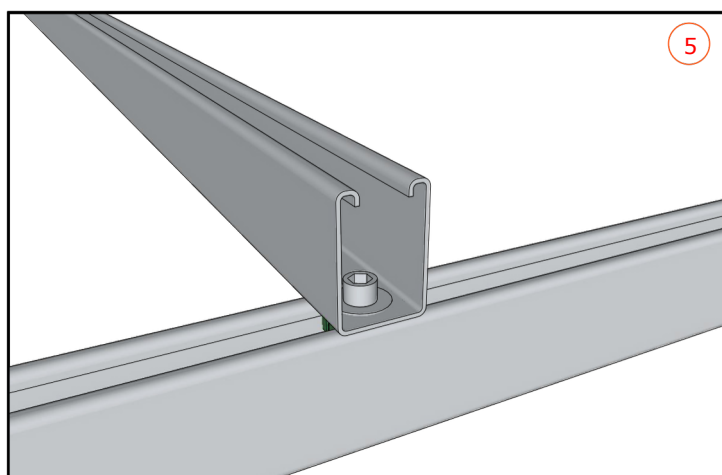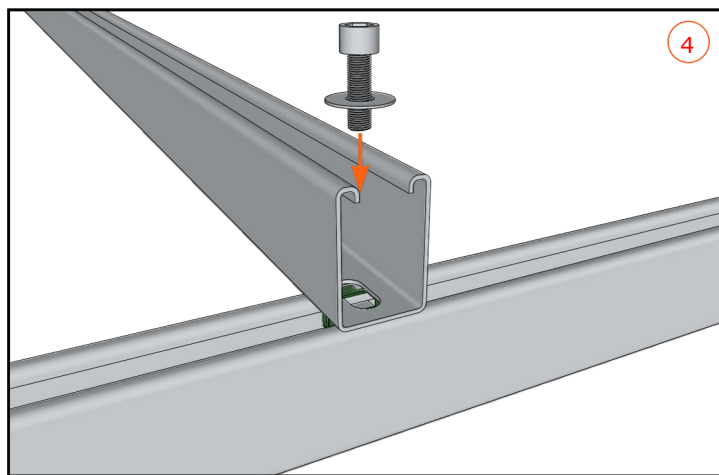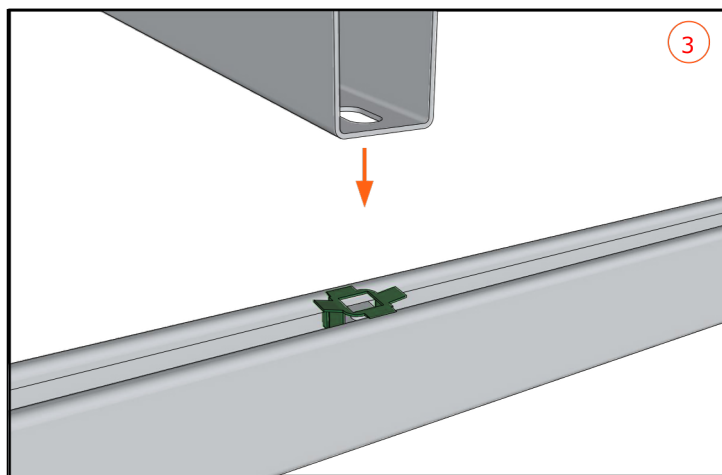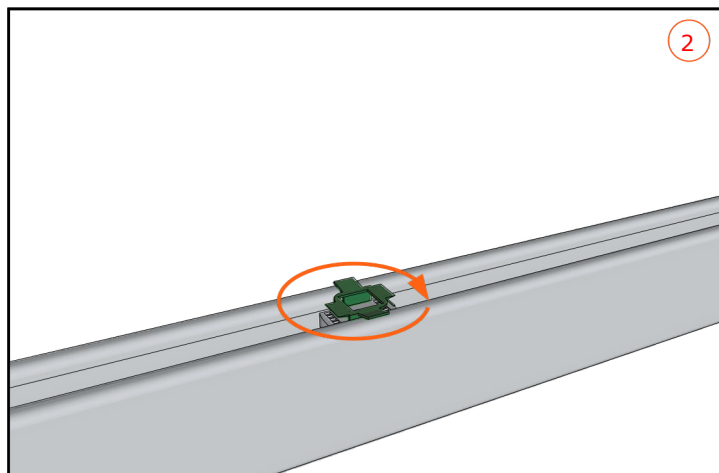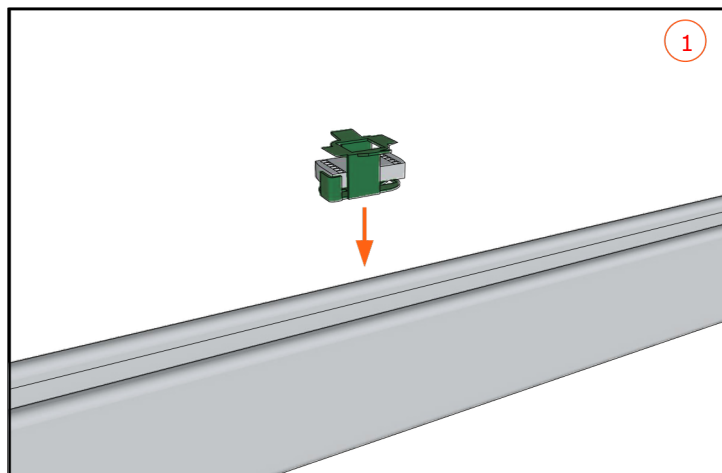

Stap 6: Ondersteun tegels (*ConnectStone C+*)

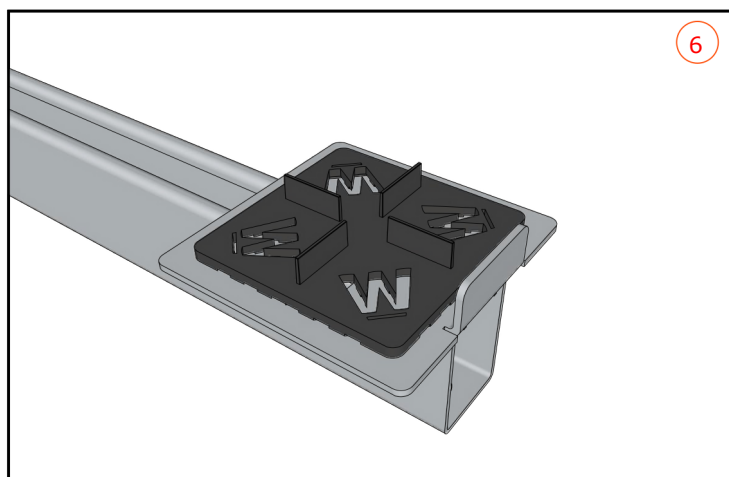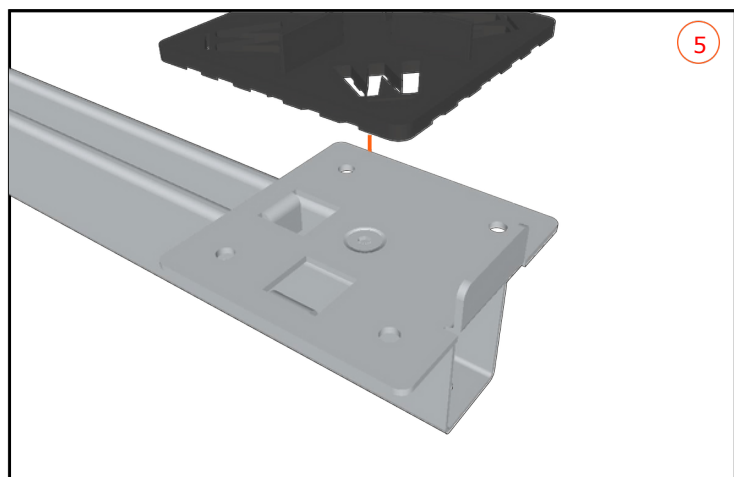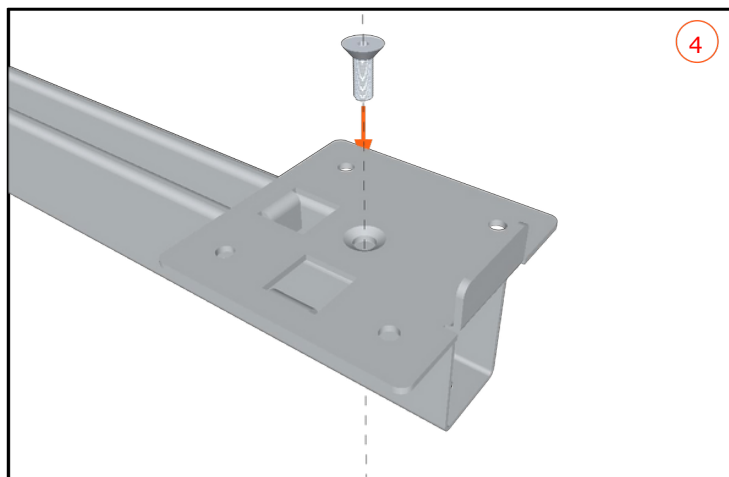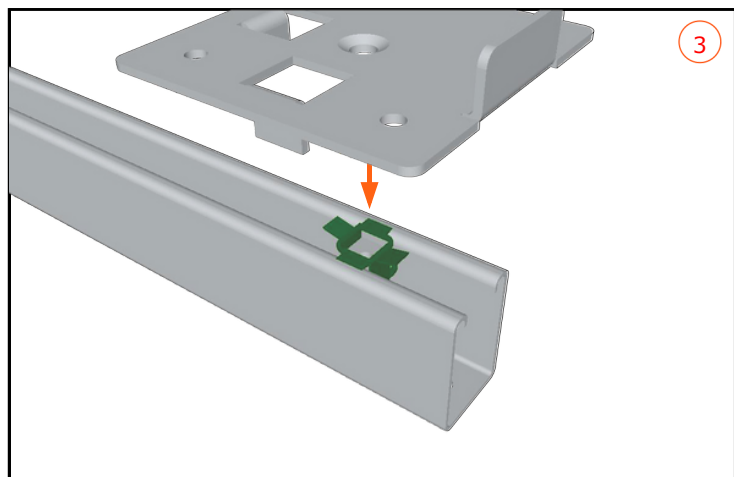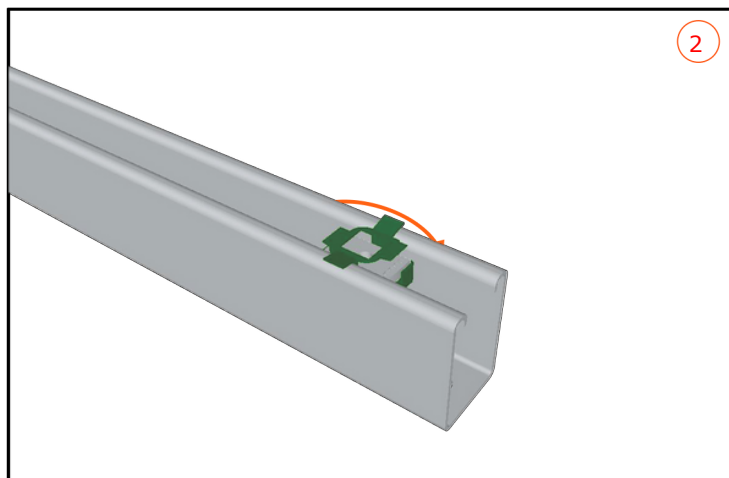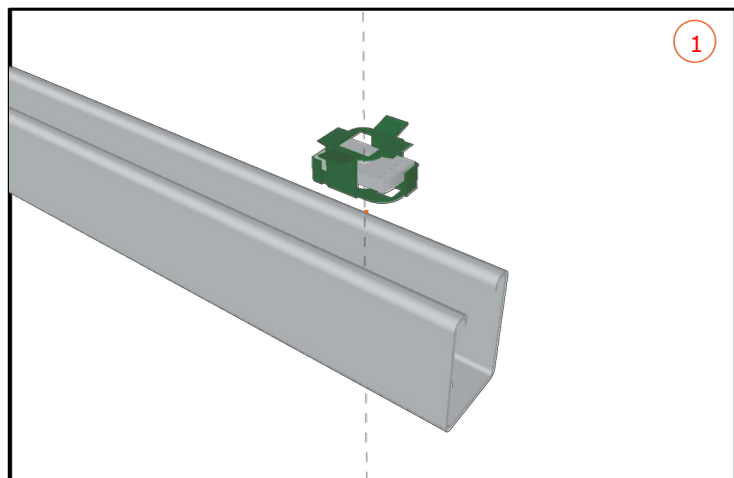

Stap 7 : Tegels

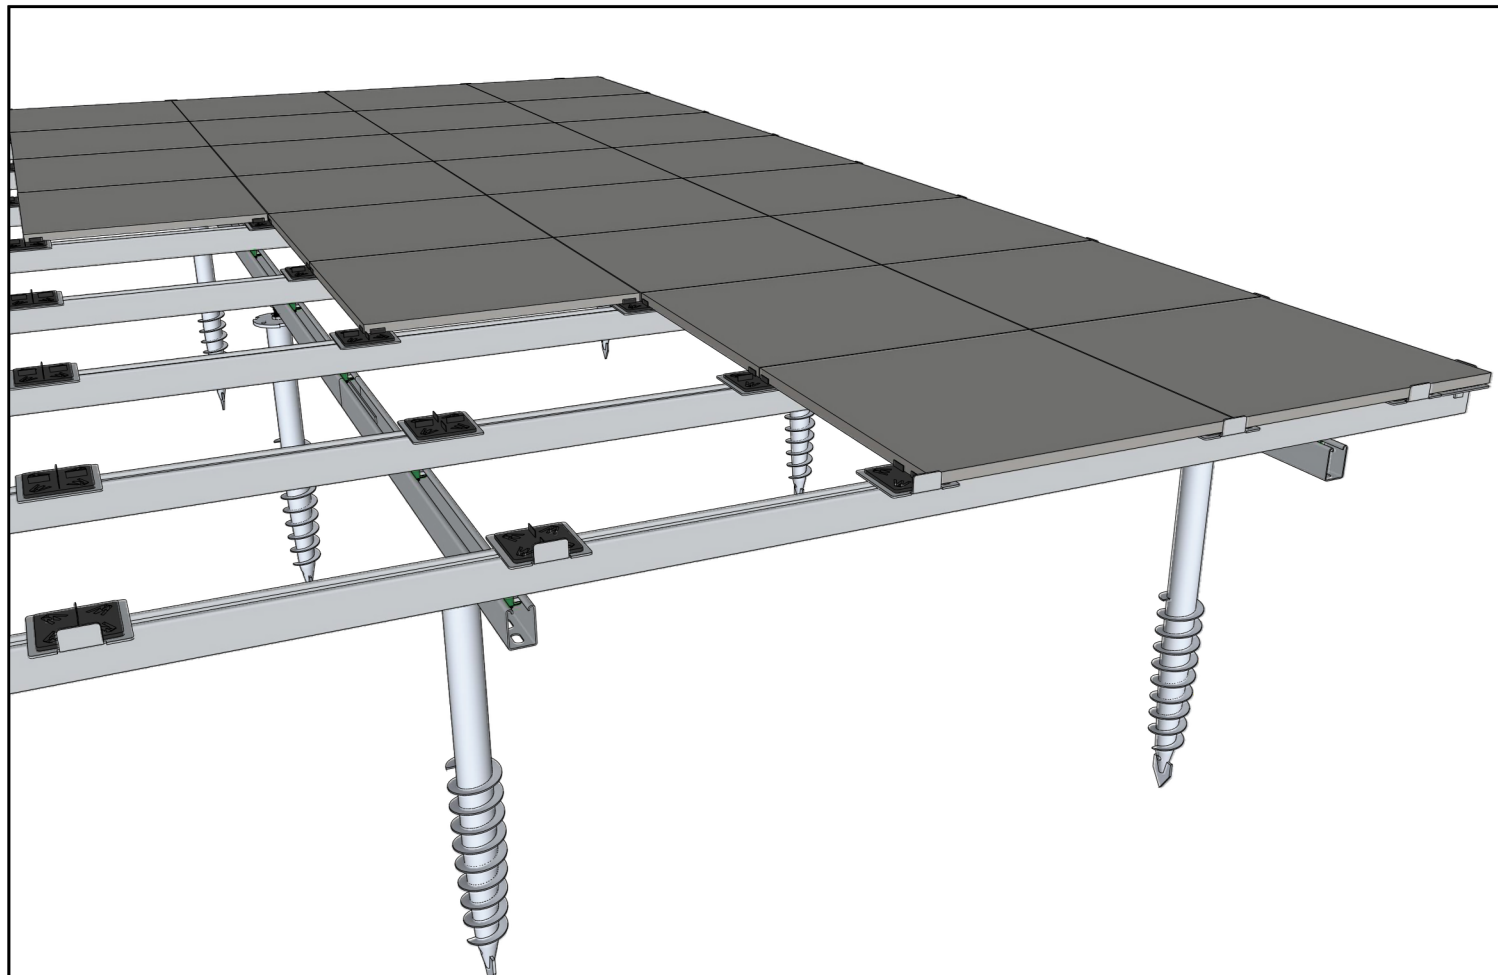





F12 WEASYLECTRIC PRO 9/9




SCHOKBOORSCHROEFMACHINE




F7 WEASYHEAD

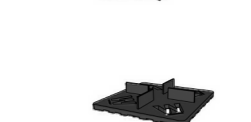


D14 STONECLIP



C8 CONNECTSTEEN C



C9 CONNECTSTEEN C+



D9 FIX B-30



D10 FIX C-20



C17 JONCTION C




E2 PROFIEL C 41/62-3000



D8 FIX A-30



C3 WOODBASIC 3D

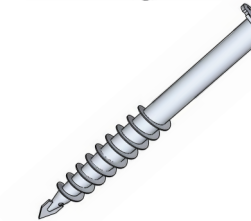

A2 FS-XXXX-F