


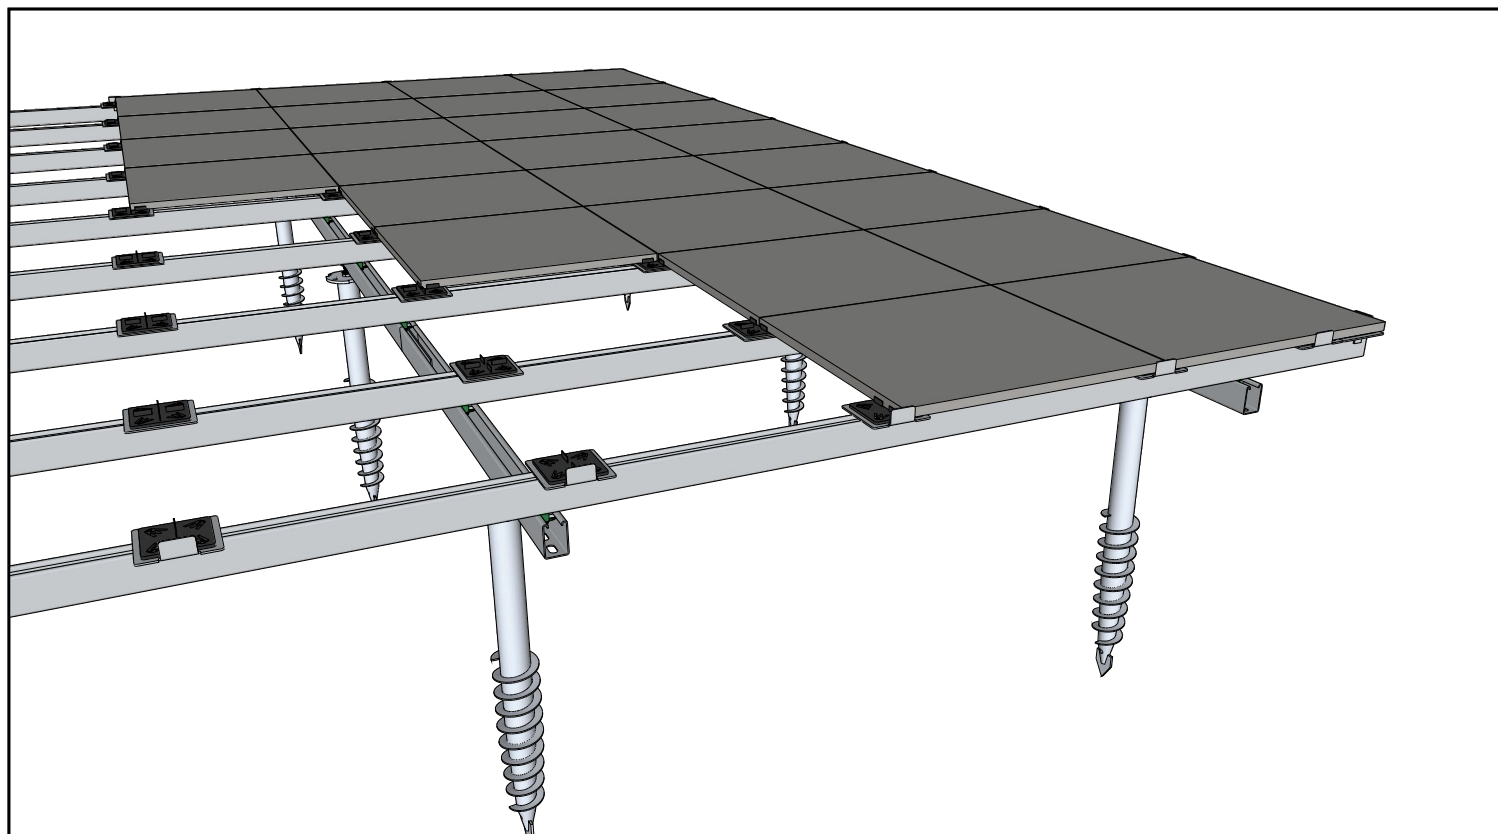

**WeasyFIX<sup>®</sup>**  
Innovative Construction Connectors

## Oplossing 16


Terrassen  
Vloer met minerale tegels  
100% metalen constructie




## Stap 0: Voorboren

Doelstellingen: - Maak een handleiding voor de funderingsschroef  
- Grondonderzoek uitvoeren







Betonboor + hamerboor

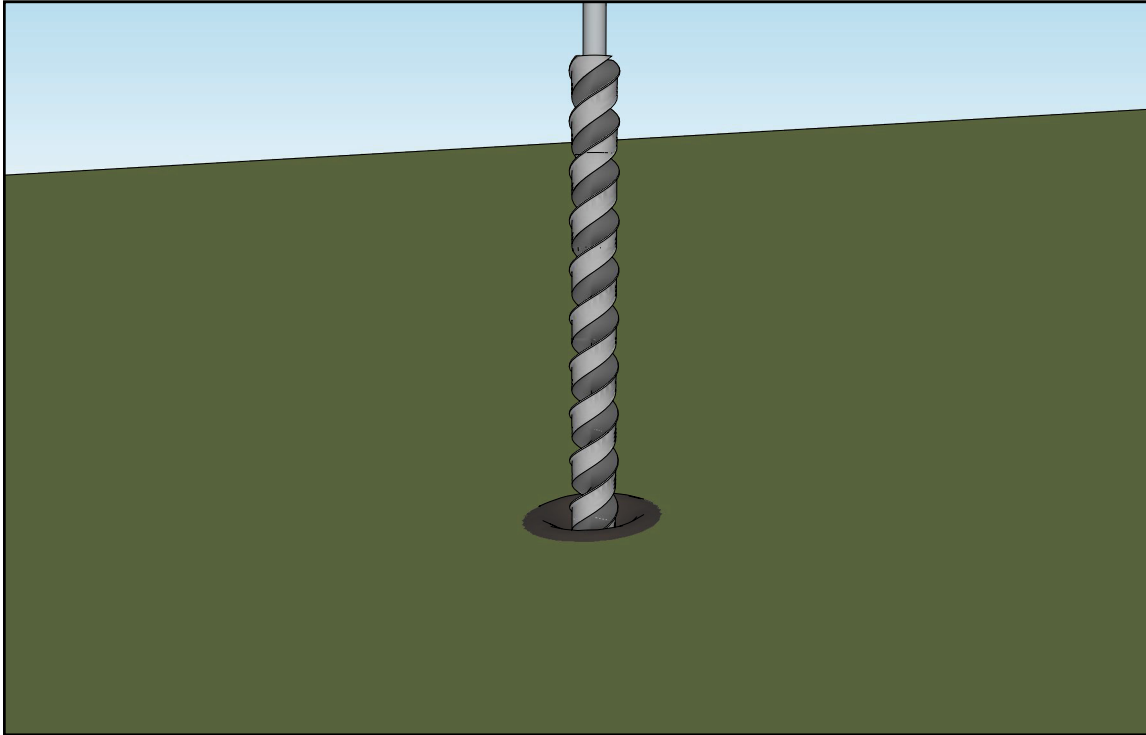






Water ingieten

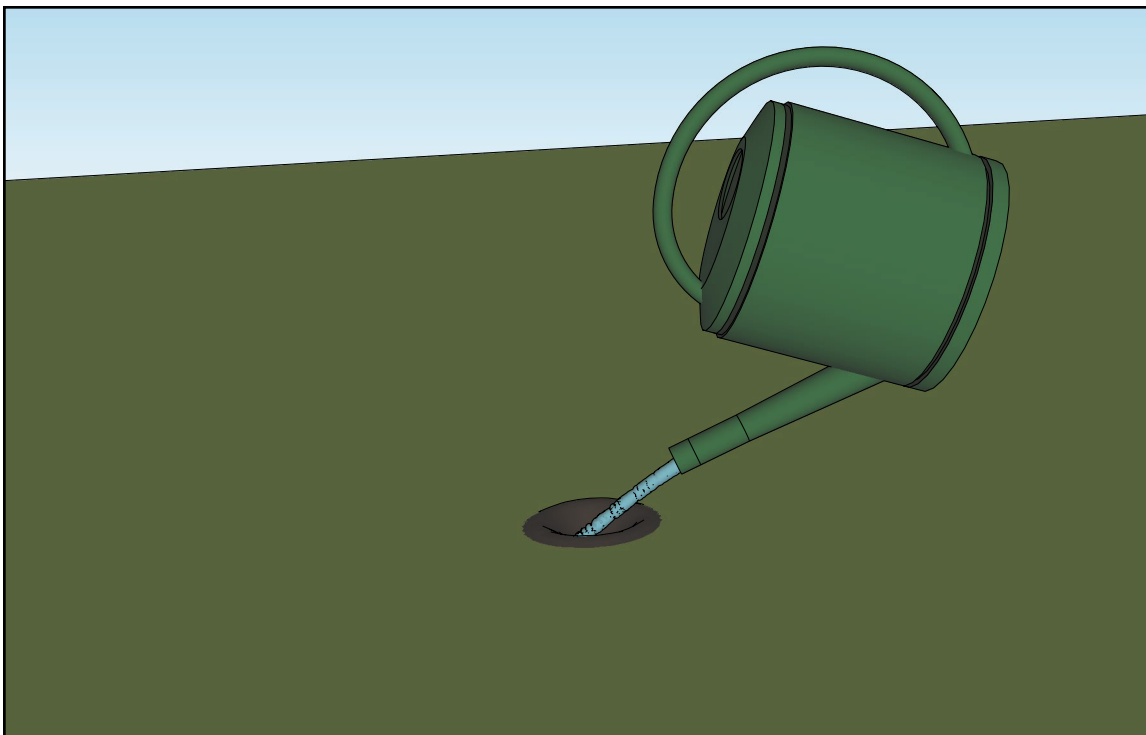

## Stap 1: Plaatsing van de fundatieschroef

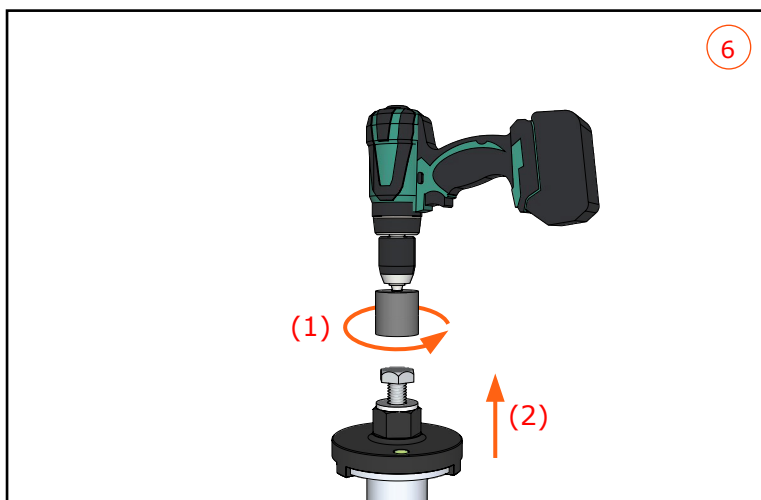
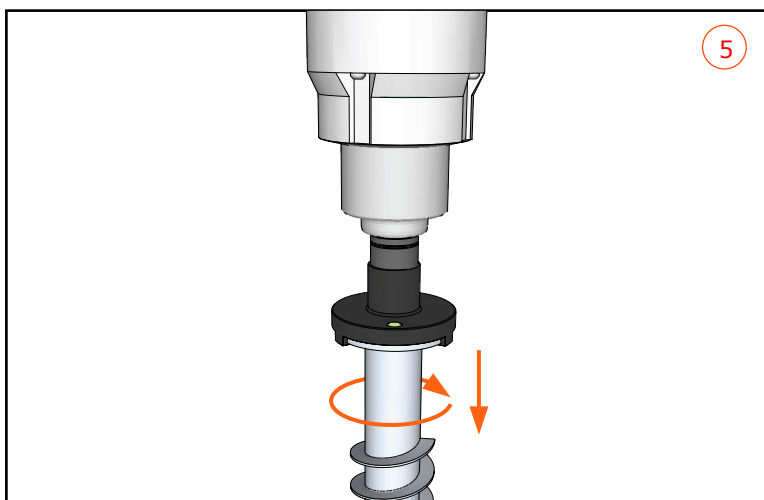
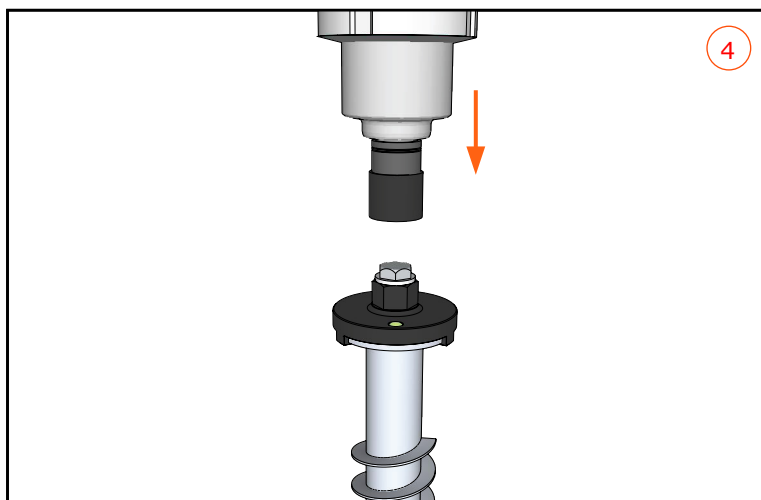
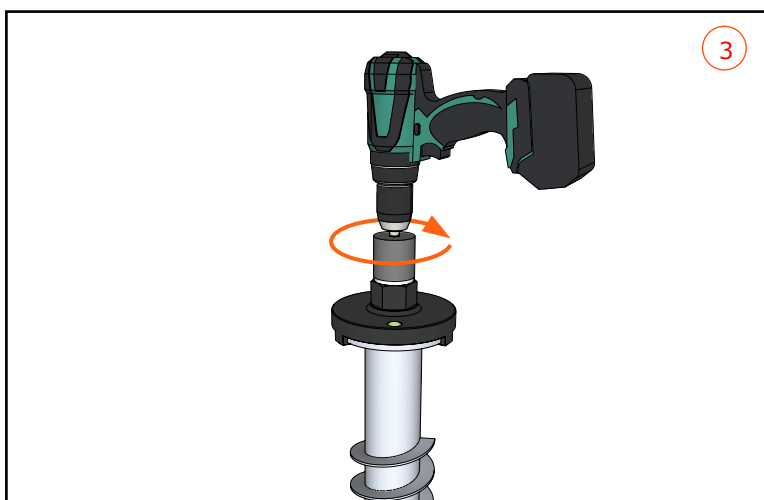
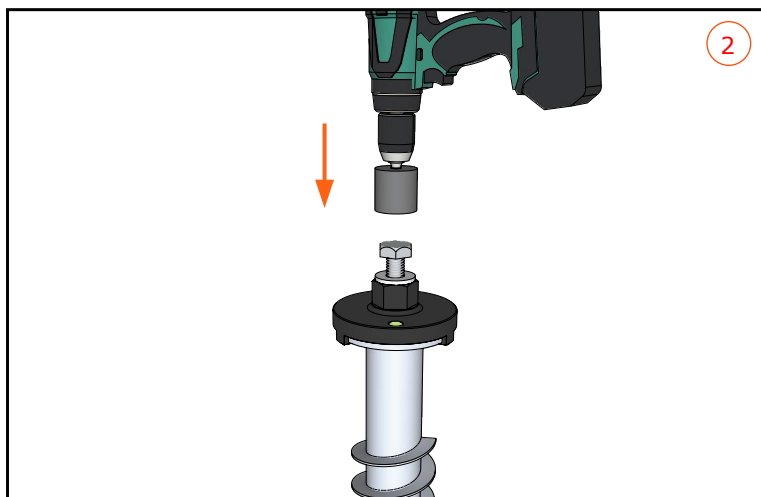
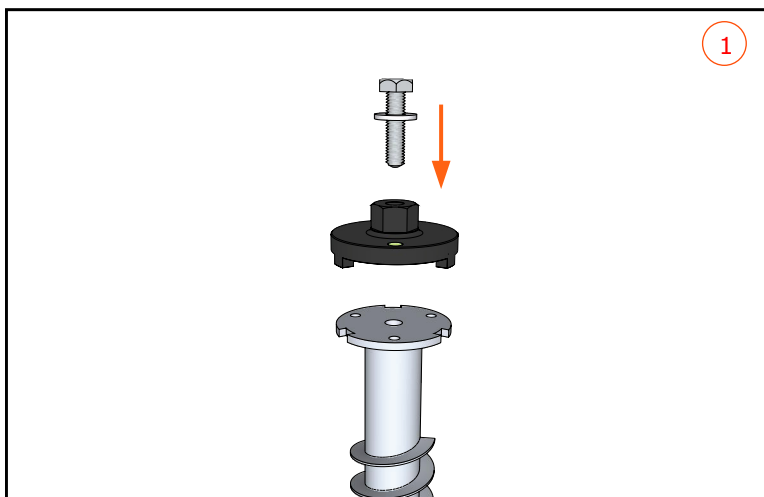


## Stap 2: Plaatsing van de "WoodBasic 3D"

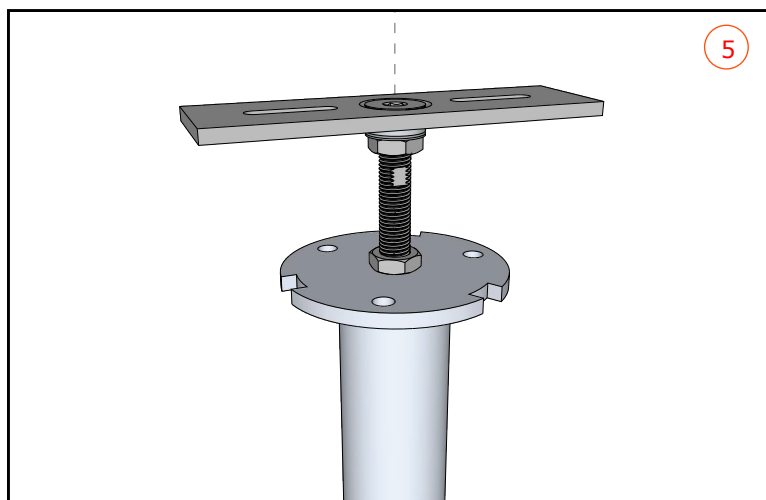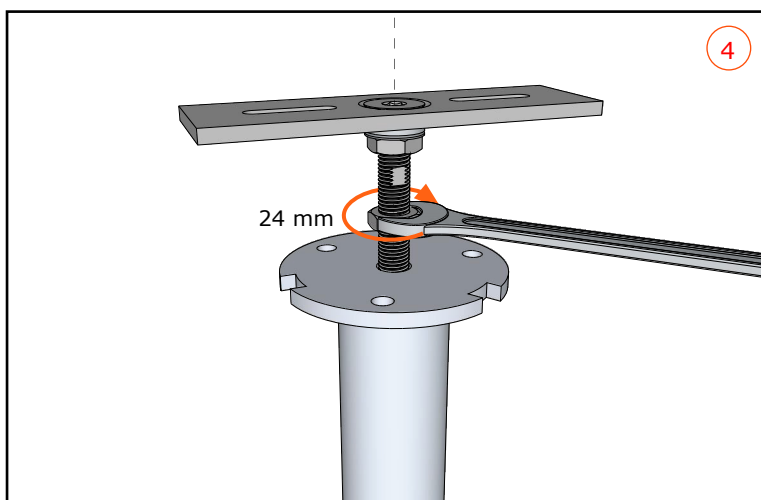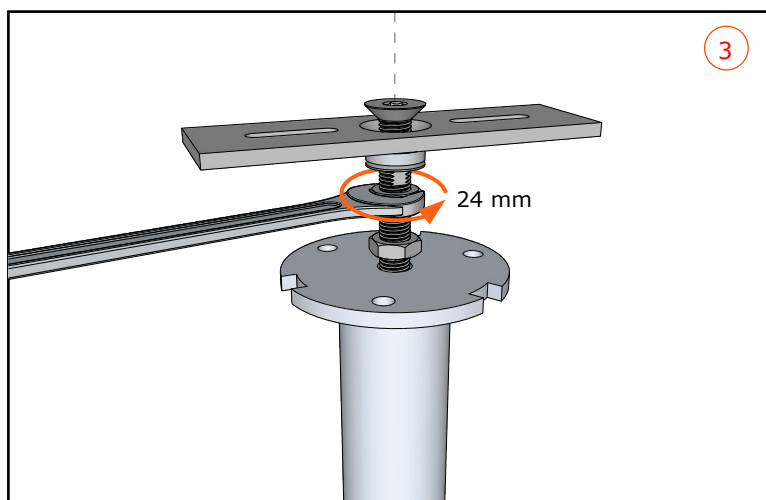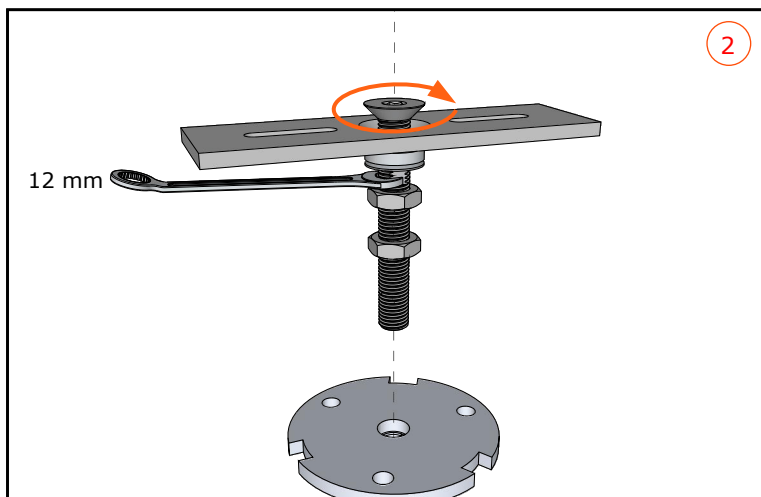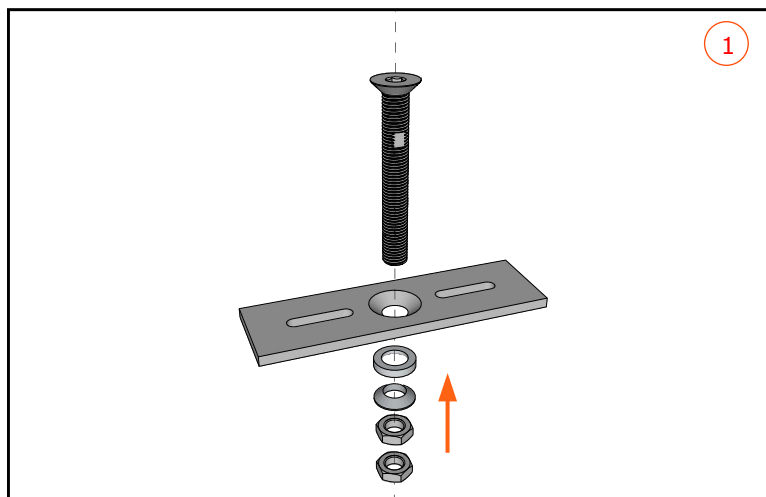






### Stap 3 : Metalen structuur

*Verschillende graden van correctie*

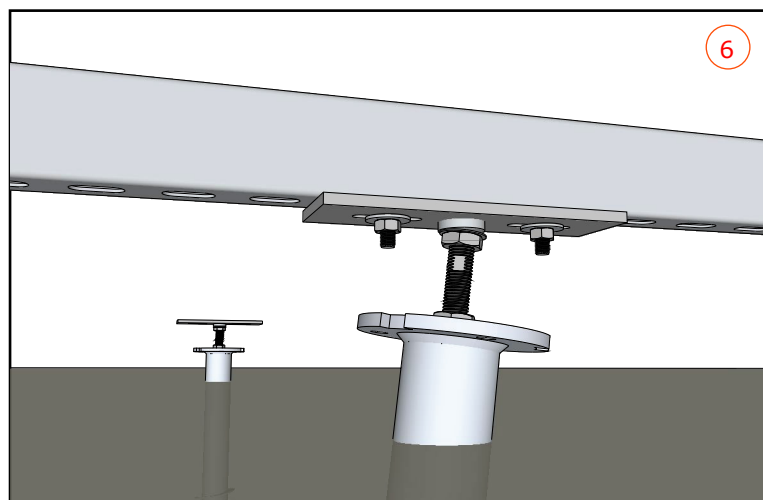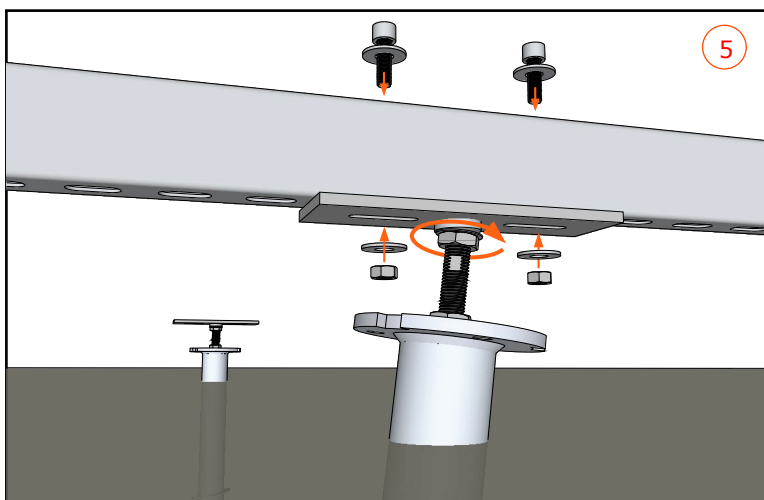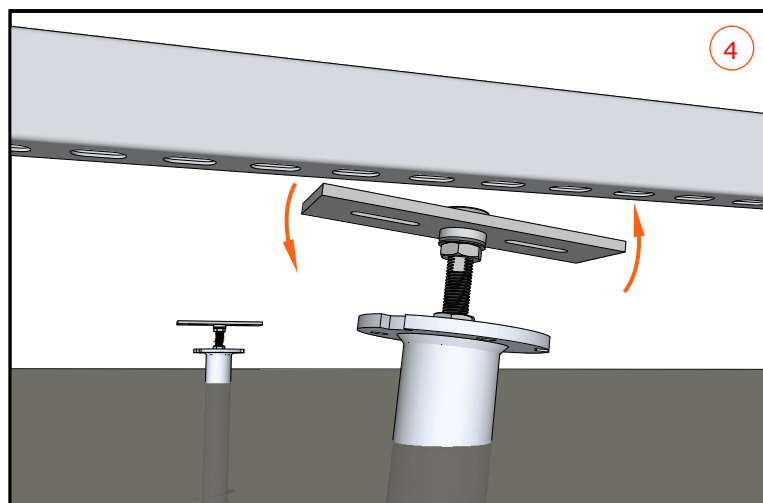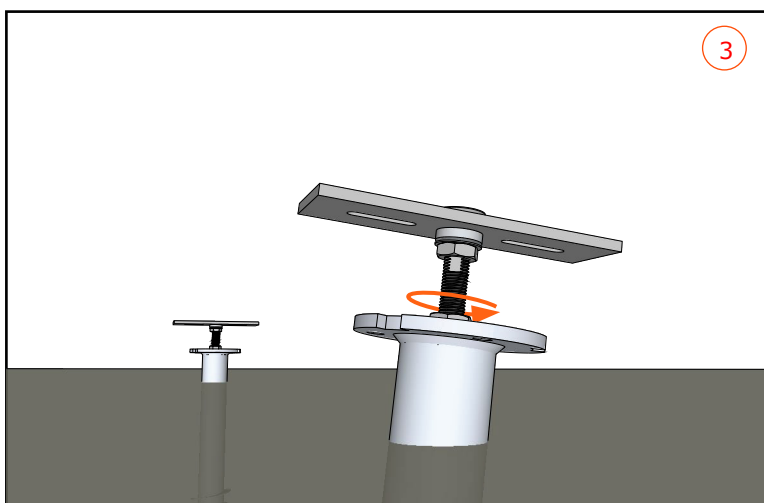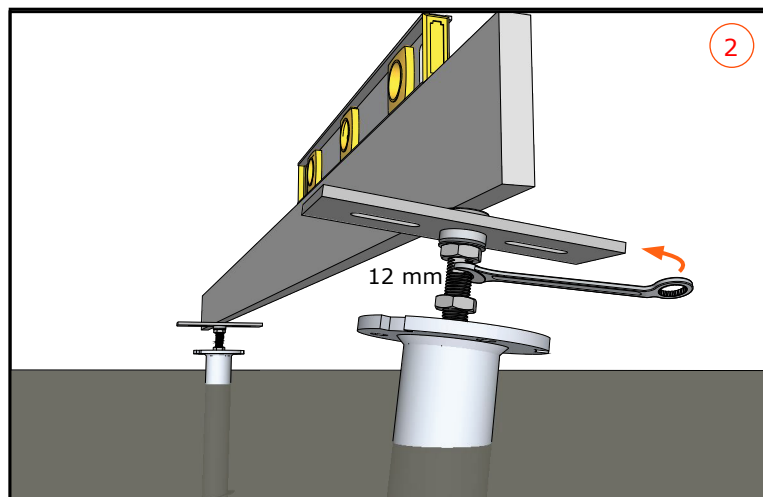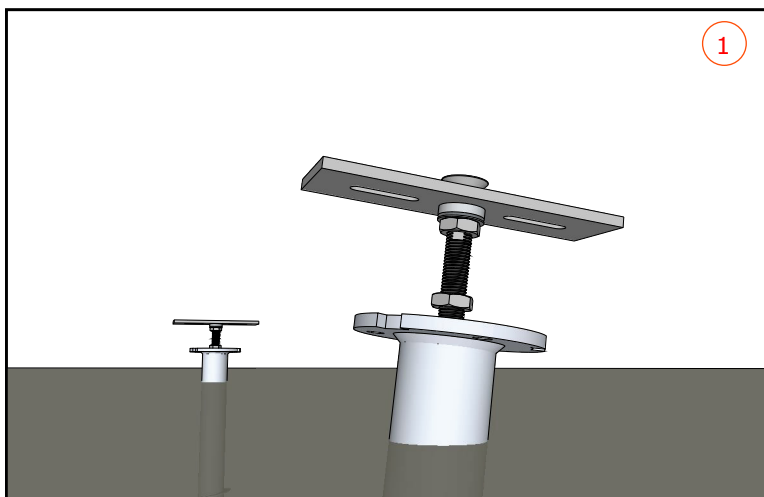






## Stap 4: Het verbinden van twee "C-profielen"

"Jonction C"


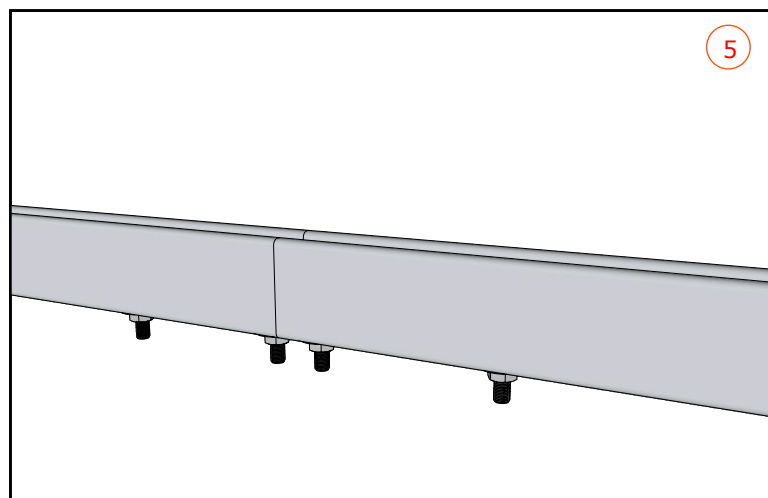
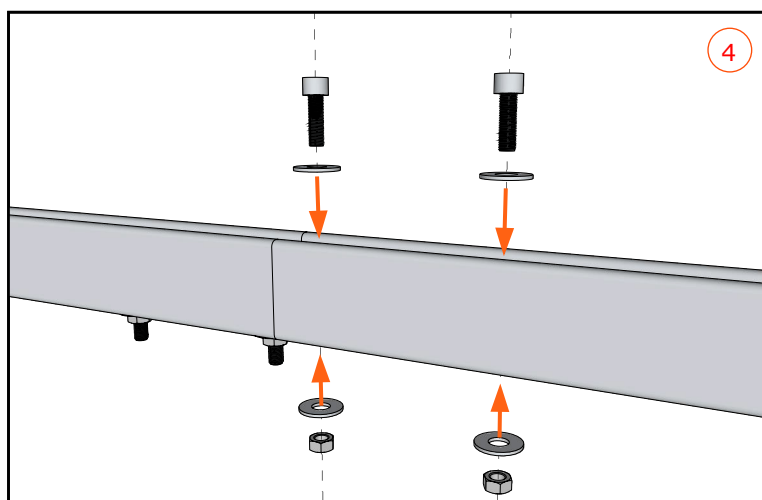
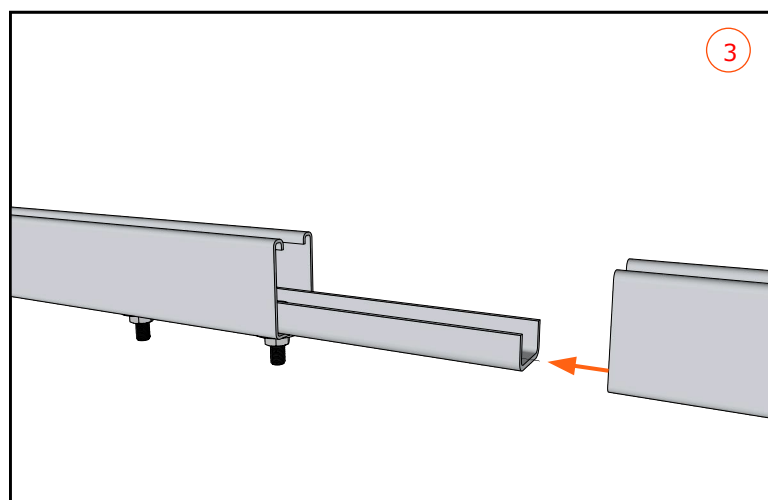
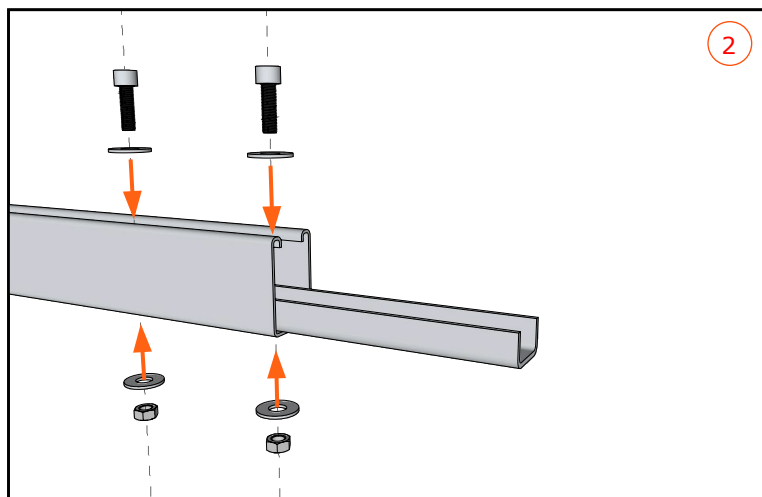
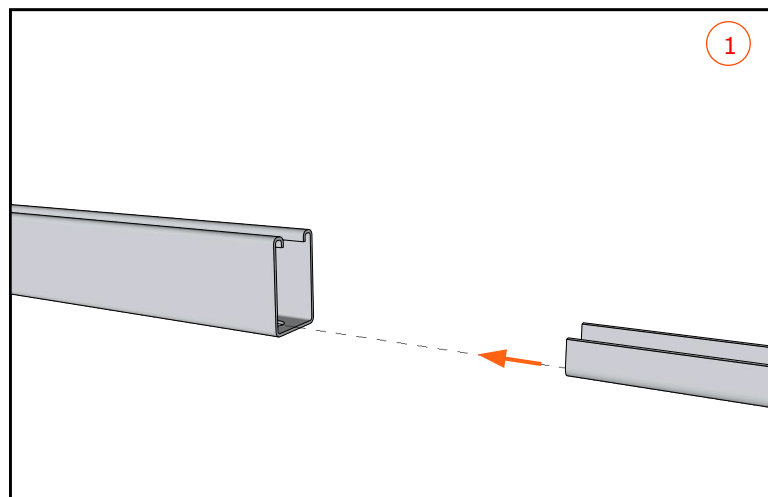


## Stap 5: Metalen onderconstructies

(C-profielen bovenste laag)

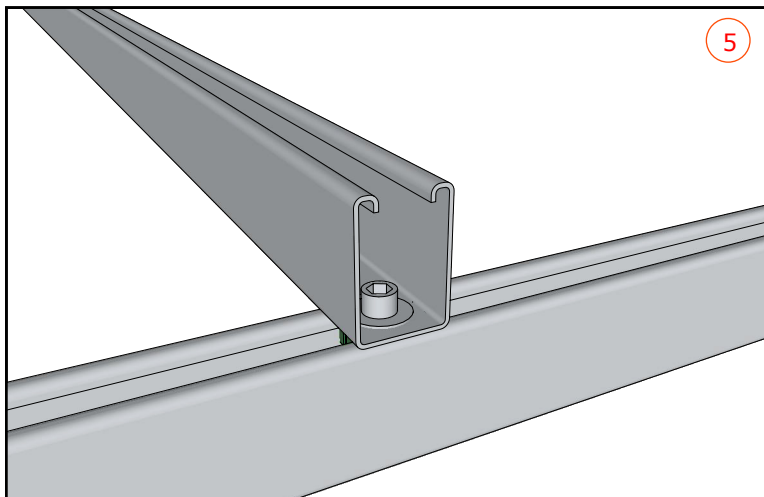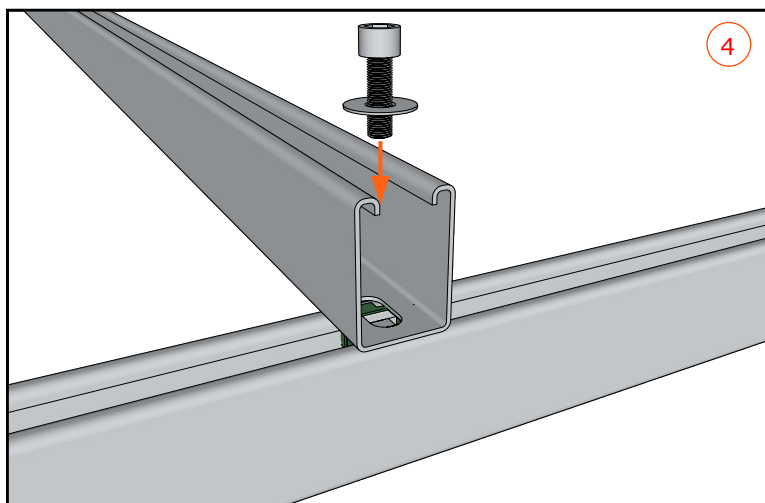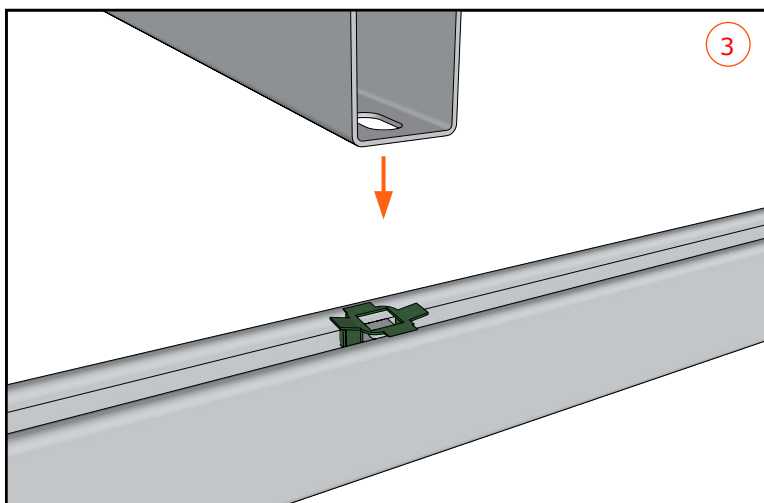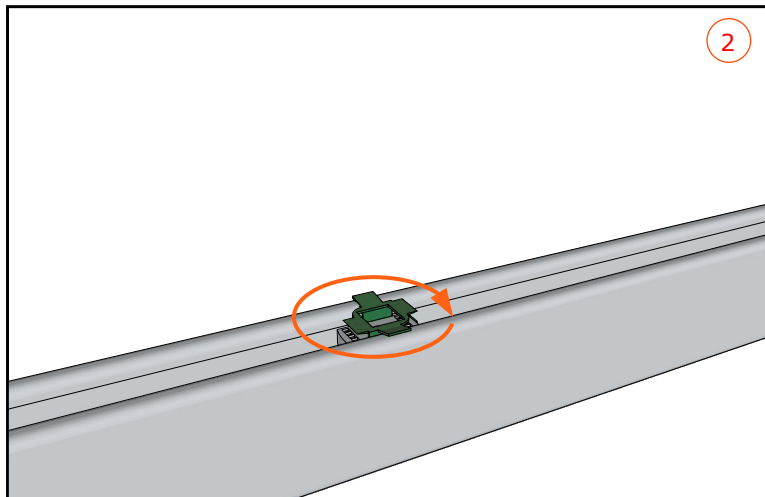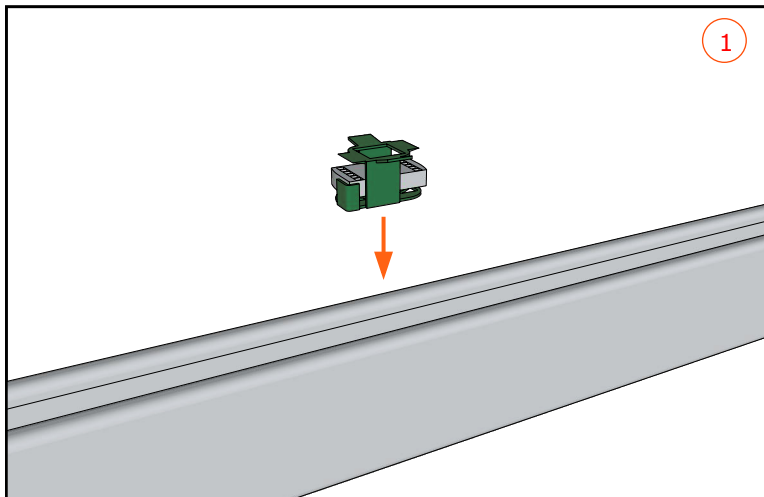



## Stap 6: Ondersteun tegels (ConnectStone C+)

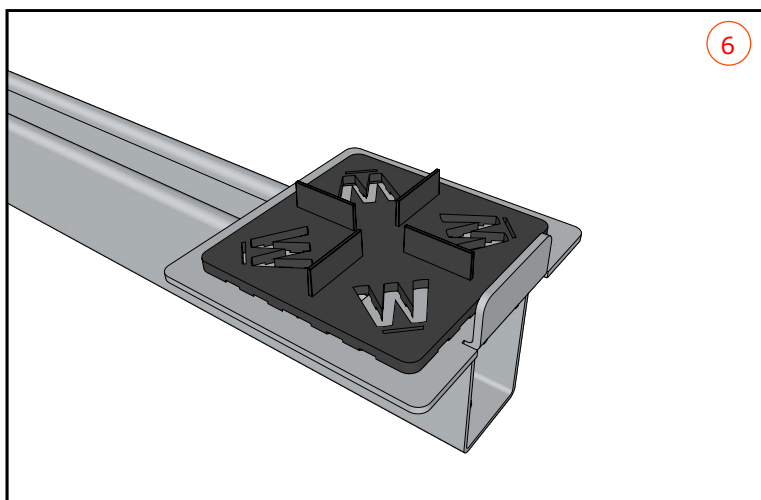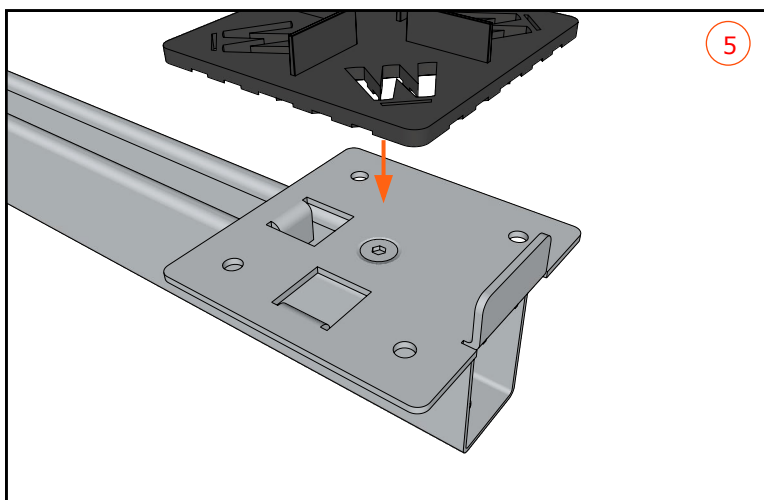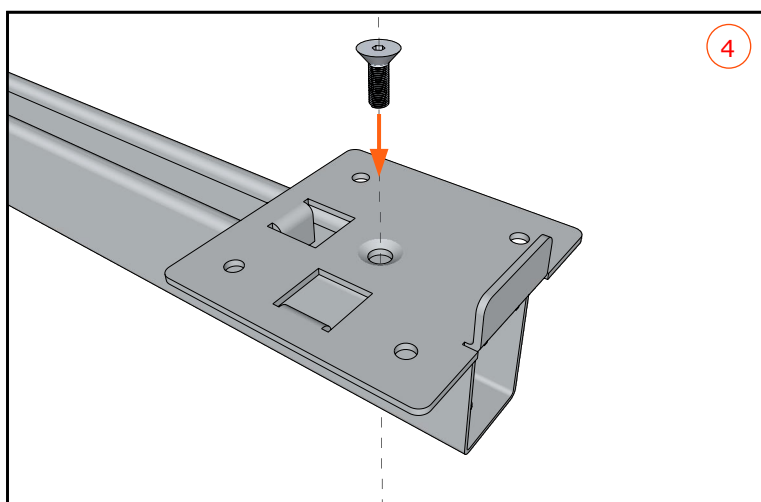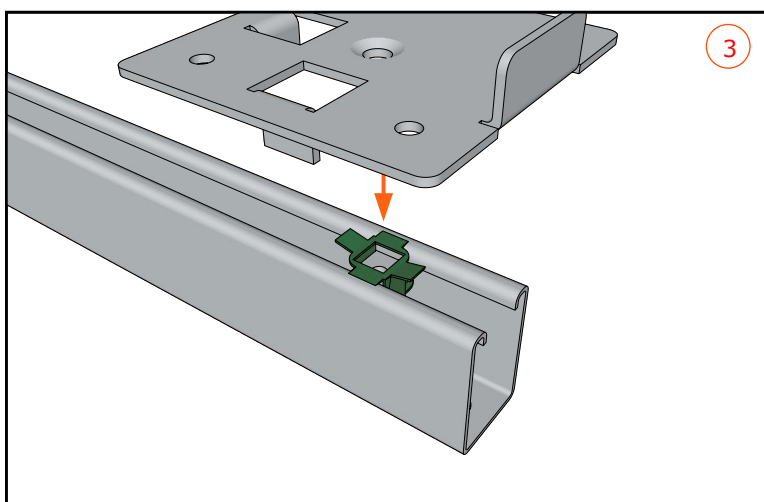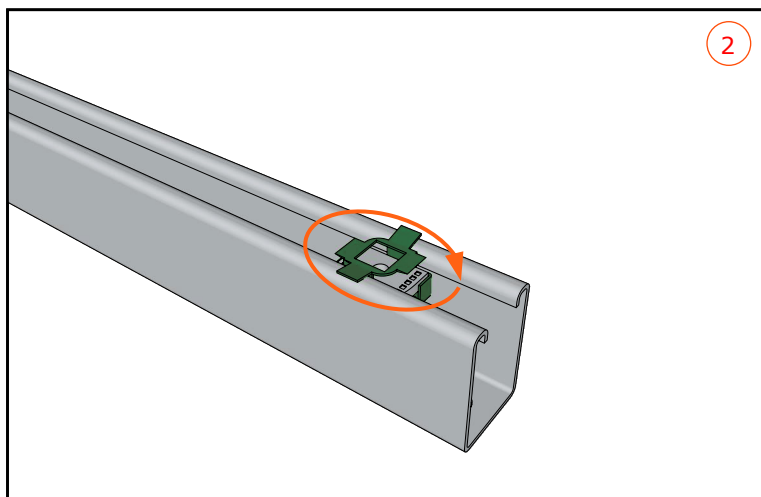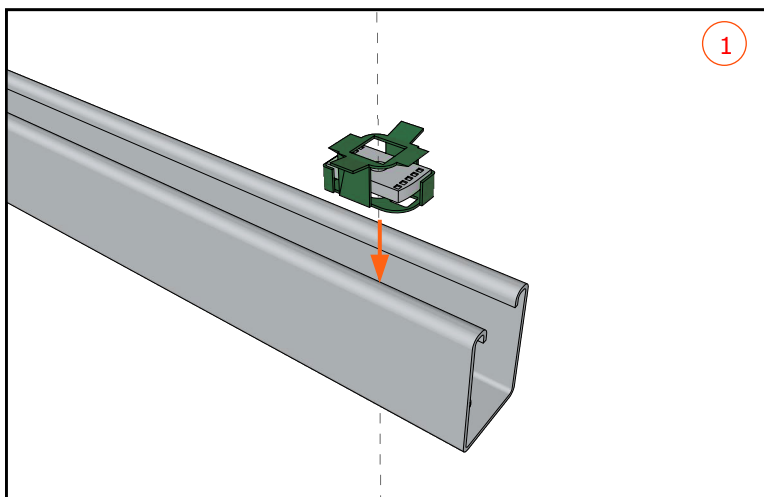



## Stap 7 : Tegels

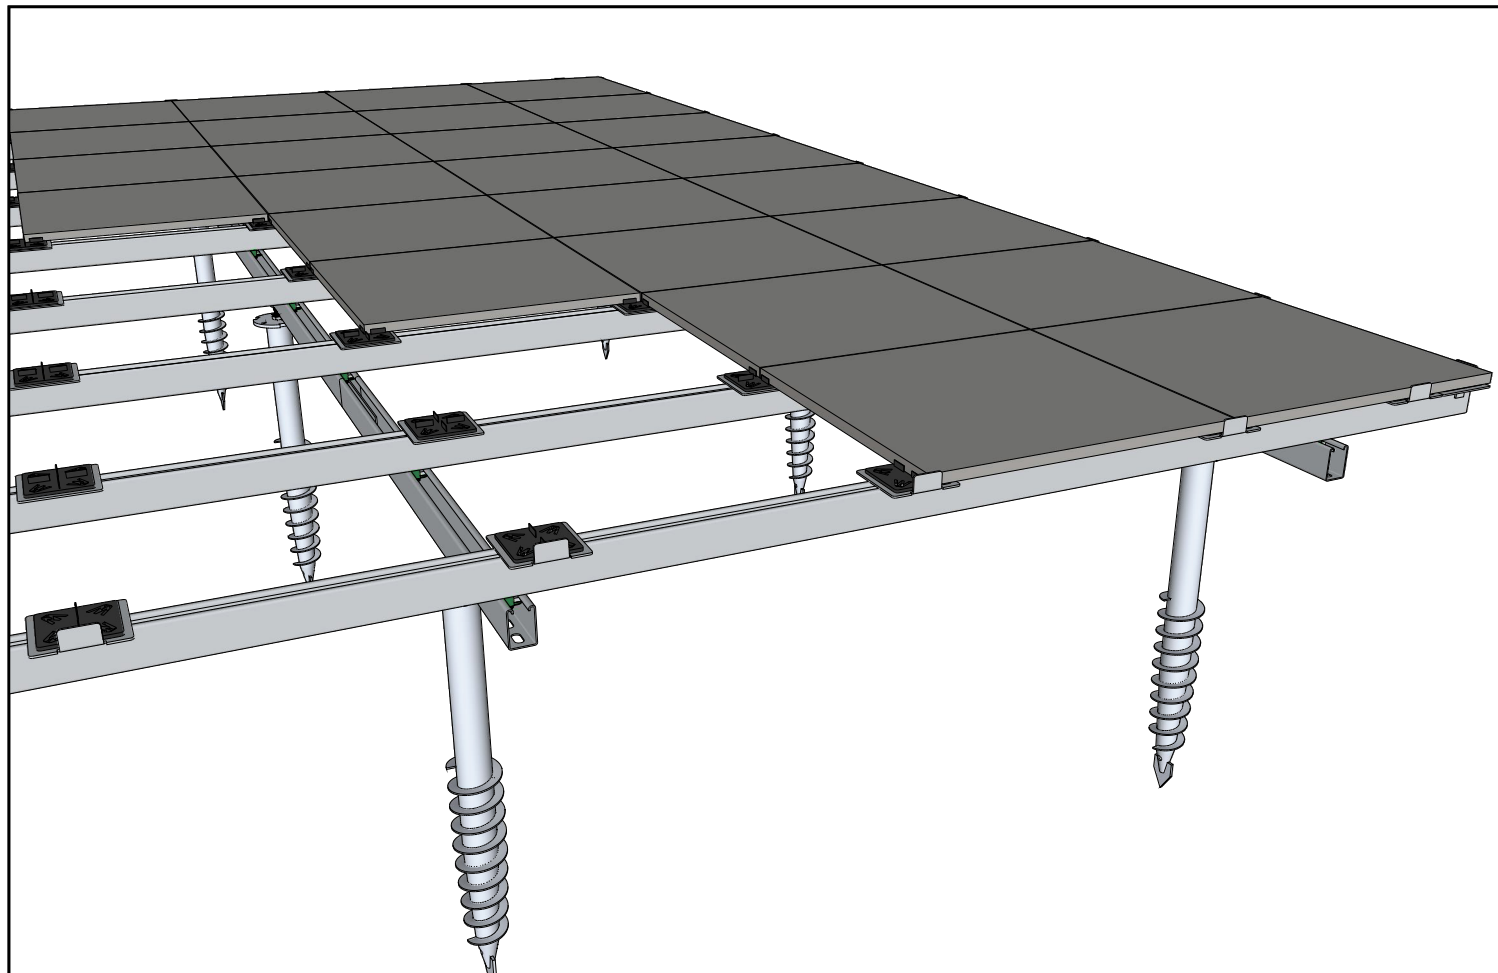

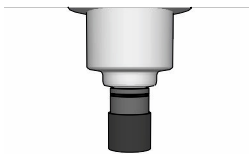

F12 WEASYLECTRIC PRO 9/9




SCHOKBOORSCHROEFMACHINE




F7 WEASYHEAD



D14 STONECLIP



C8 CONNECTSTEEN C



C9 CONNECTSTEEN C+




D9 FIX B-30




D10 FIX C-20




C17 JUNCTION C

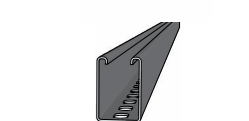


E2 PROFIEL C 41/62-3000



D8 FIX A-30

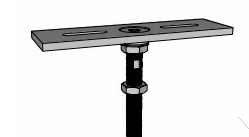

C3 WOODBASIC 3D

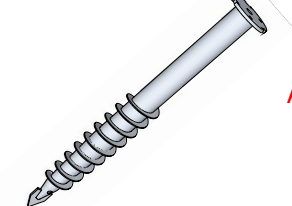

A2 FS-XXXX-F