




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 26

Clôtures & Palissades

Poteau section < 60 mm


Forces latérales faibles

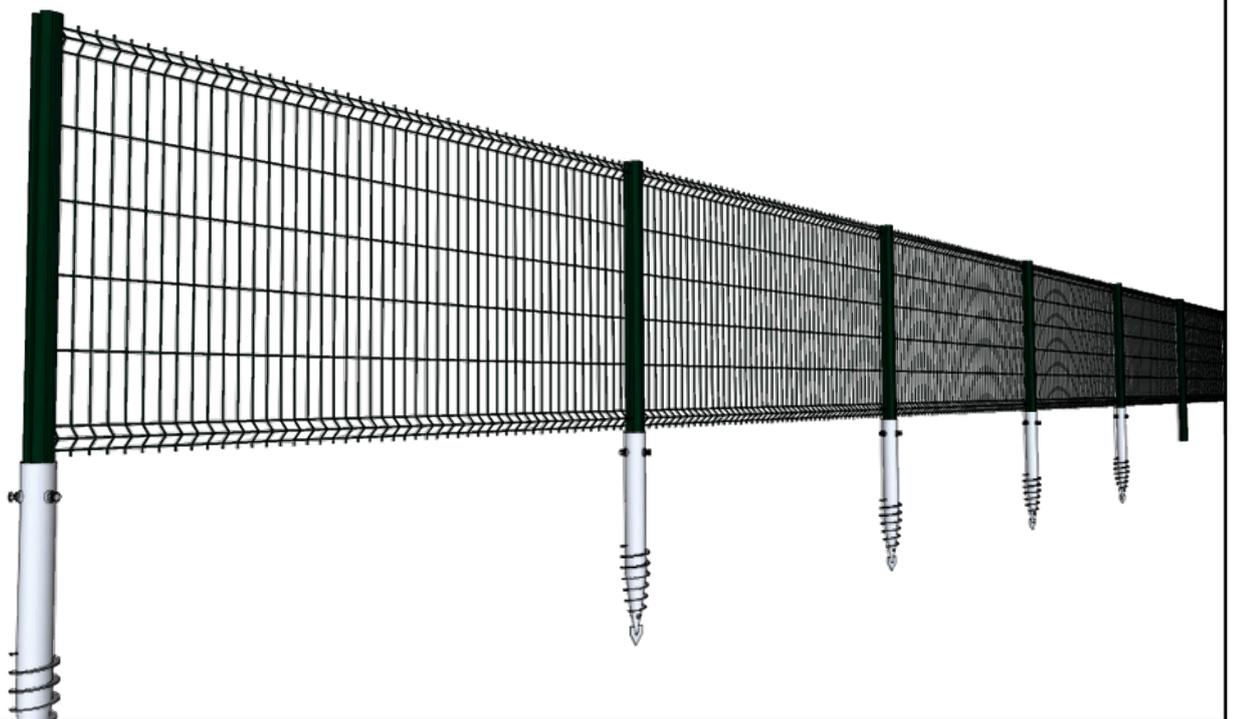


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

TutoA : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur



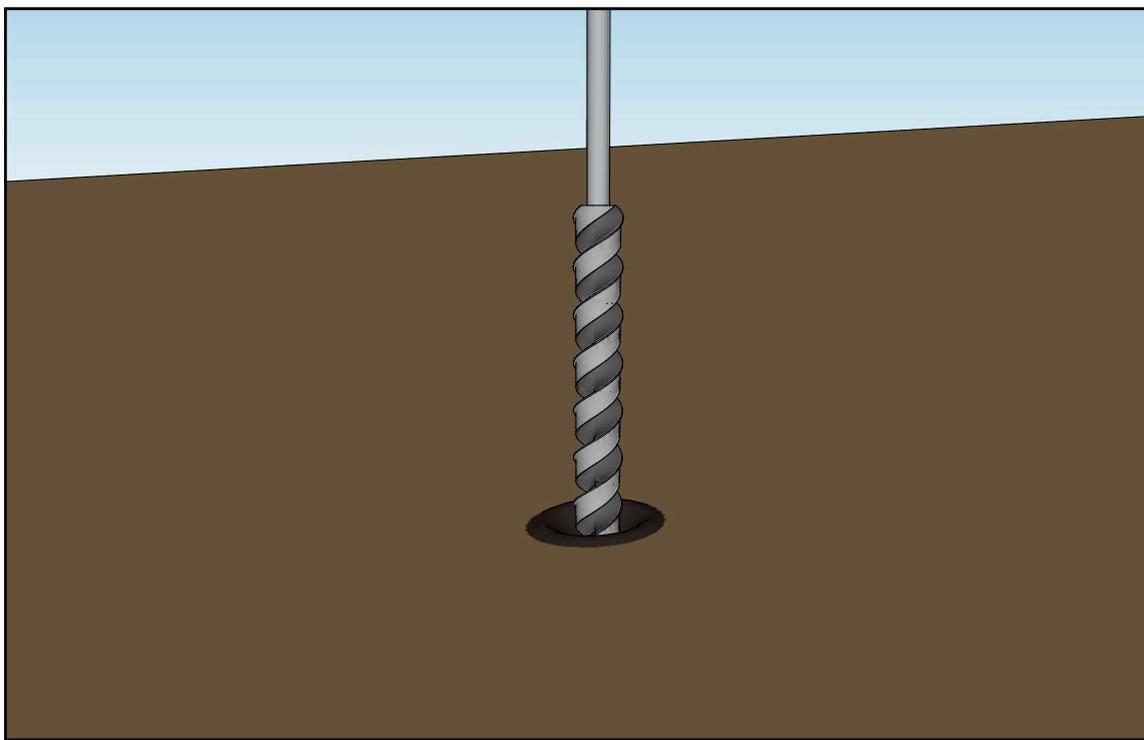


Lubrification

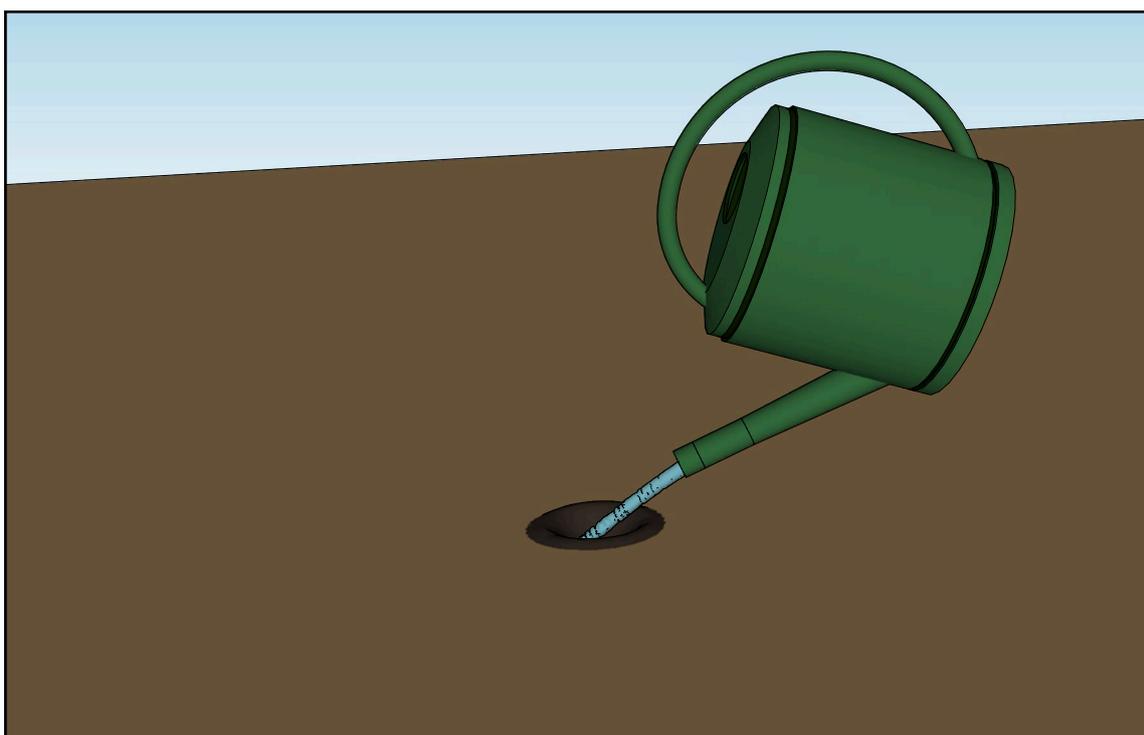




Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

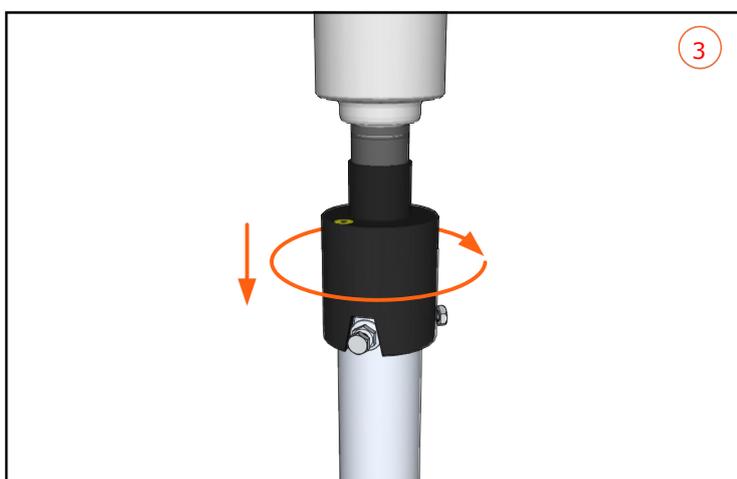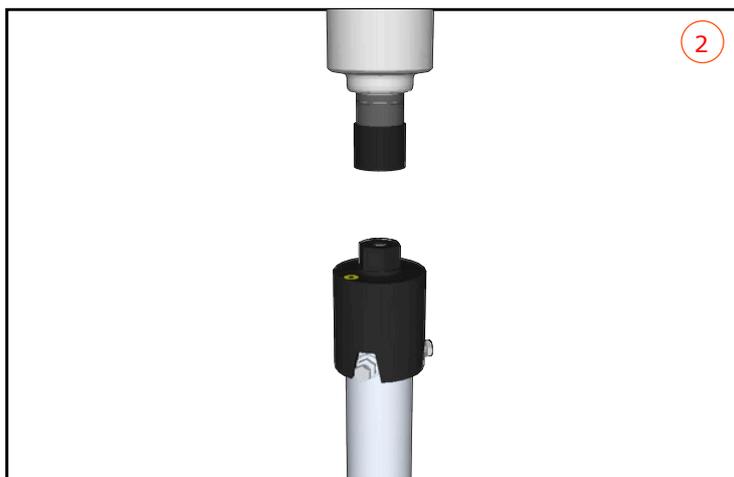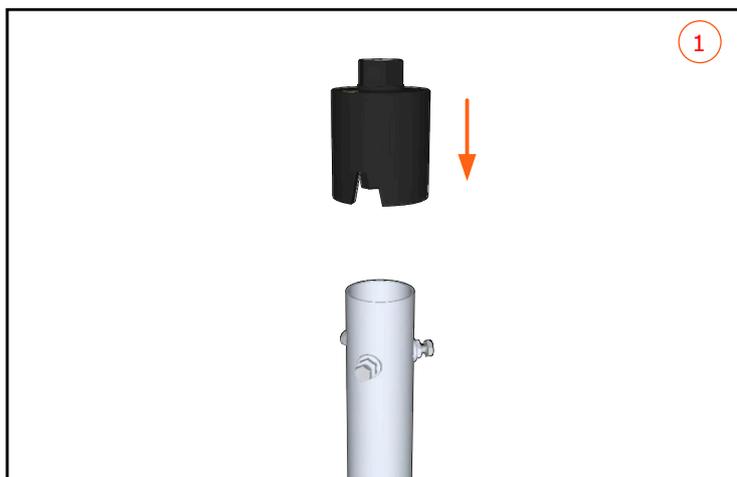



Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation avec boulons

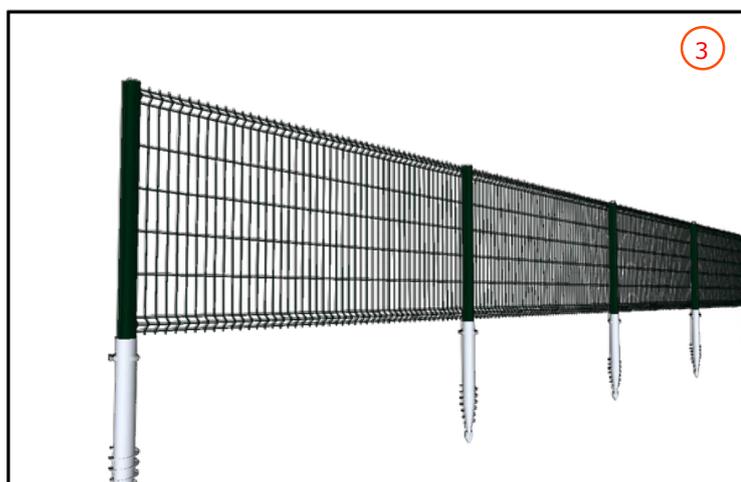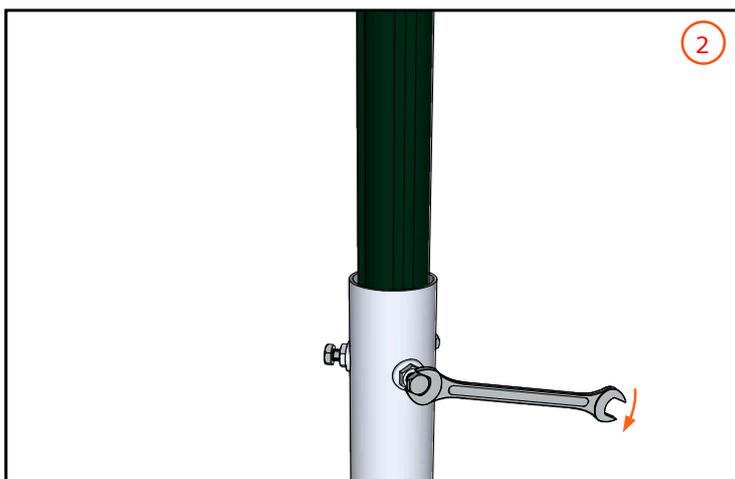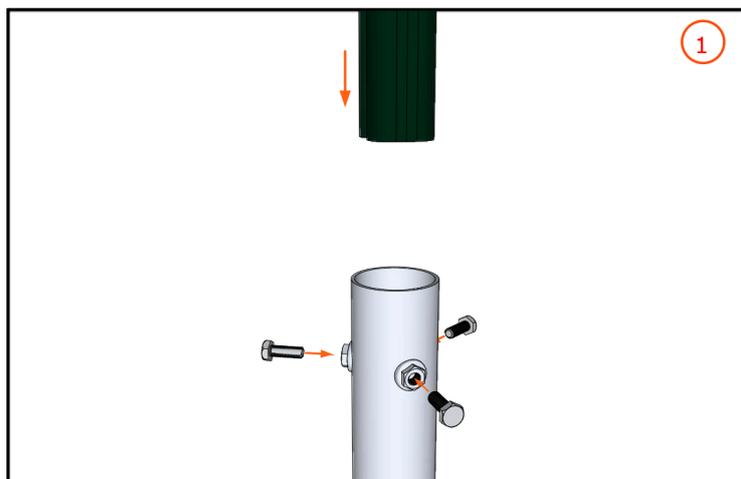



Etape3 : Pose des poteaux

Tuto B : Fixation avec cône 76-60

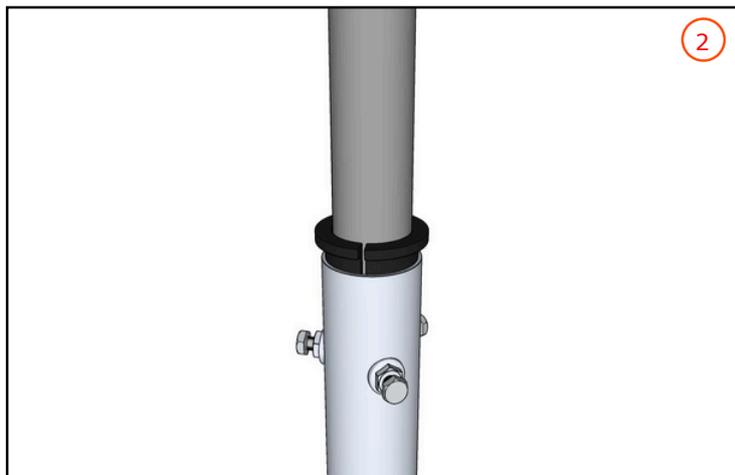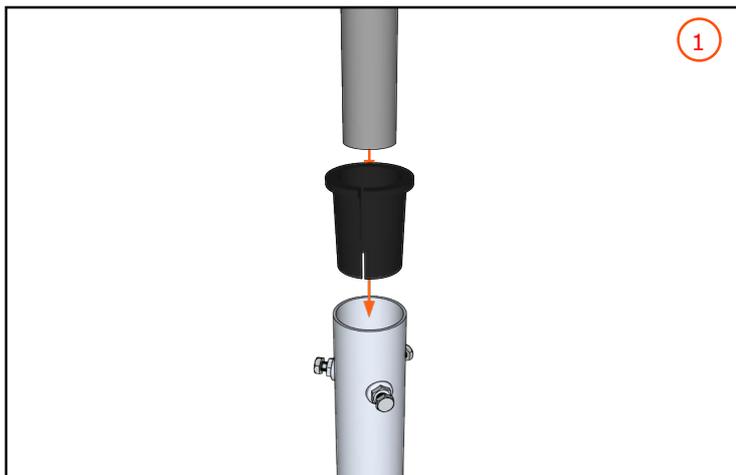

Etape3 : Pose des poteaux

Tuto C : Fixation avec Gravier

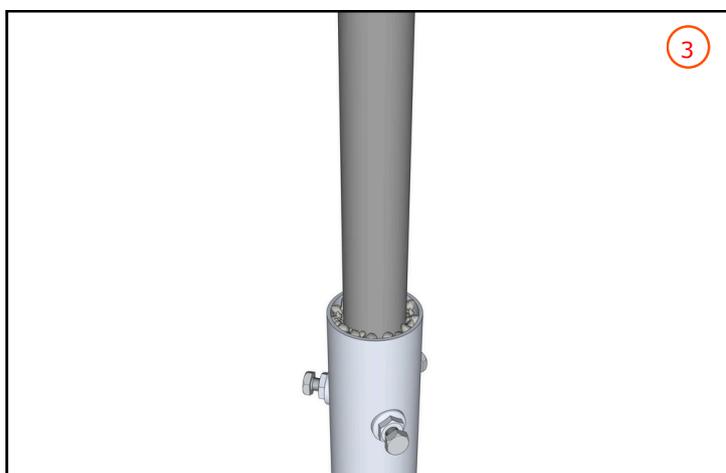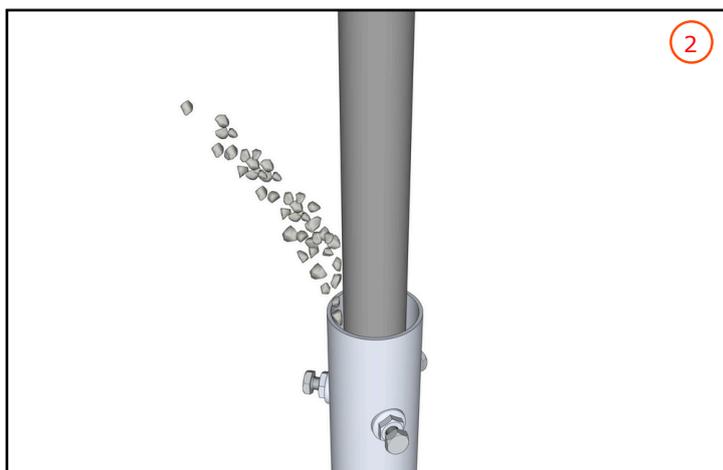




F12 WEASYLECTRIC PRO



F8 WEASYHEAD 76



D26 CONE 76-60

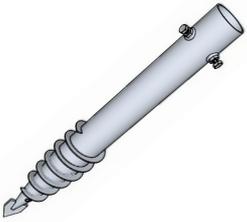

A9 FS 76-750