




Oplossing 26

Hekken en palissaden

Paaldoorsnede < 60 mm


Lage laterale krachten

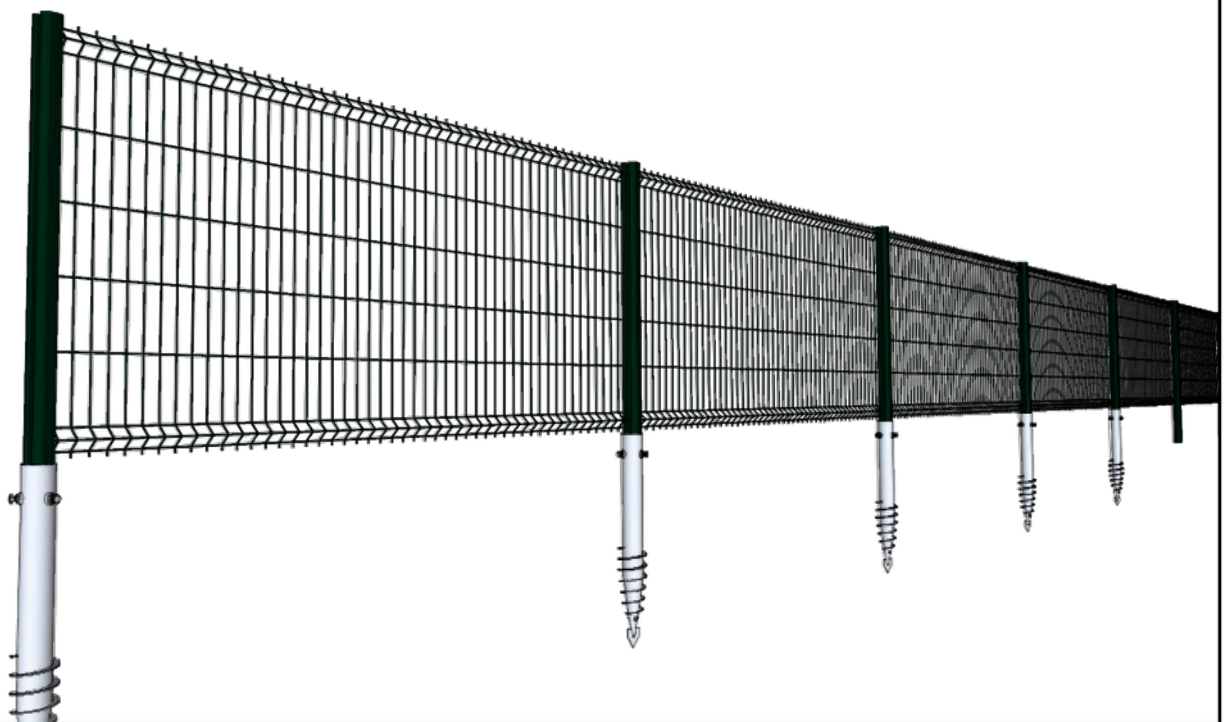


Stap 1: De geleidegaten boren

Tutorial A: Voorboren met een pons

Betonboor + boorhamer



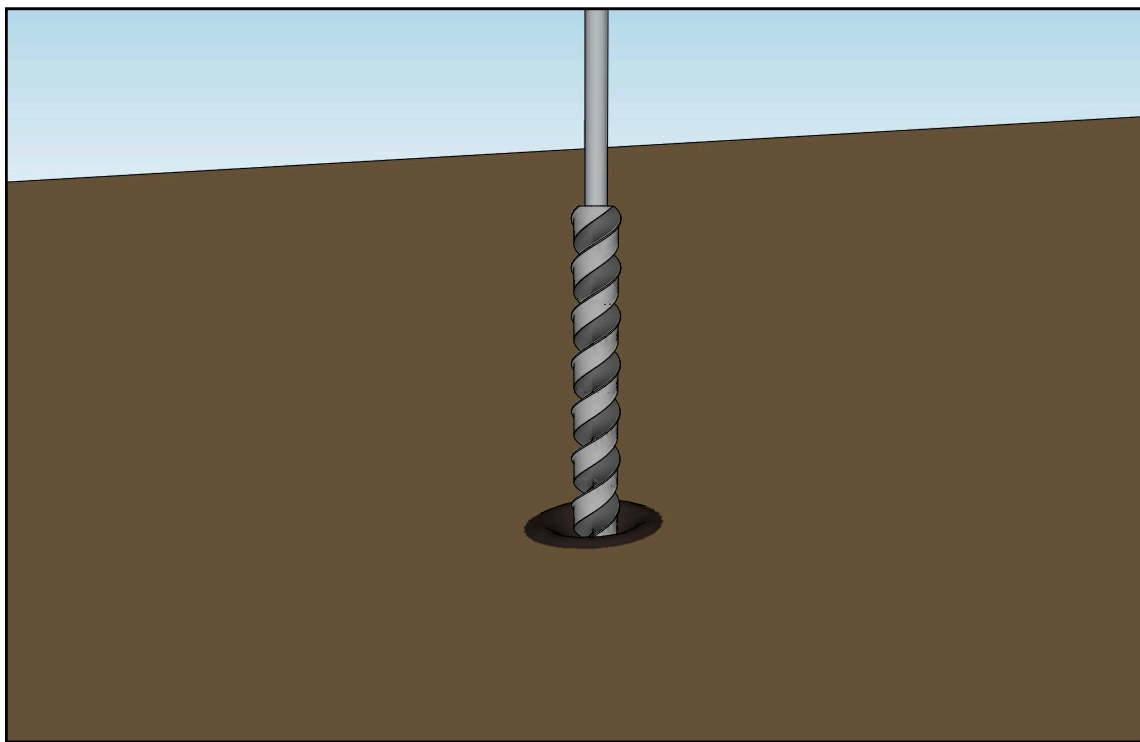


Water toevoegen

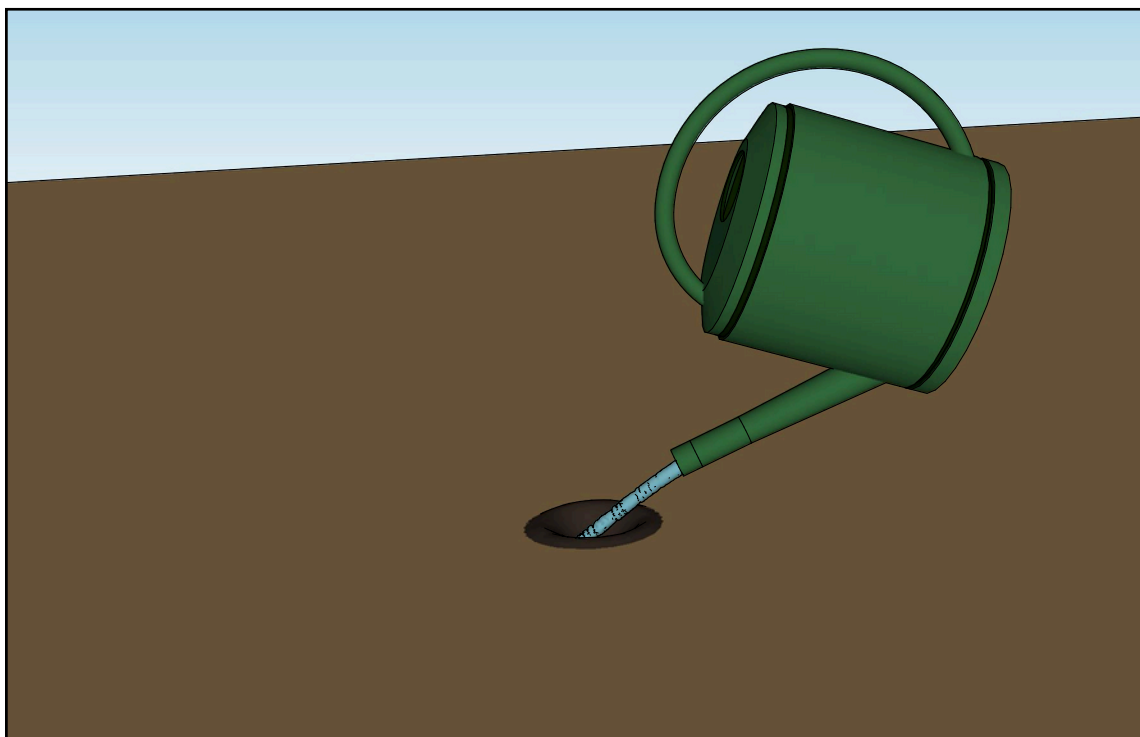




Stap 2: De funderingsschroeven installeren

Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

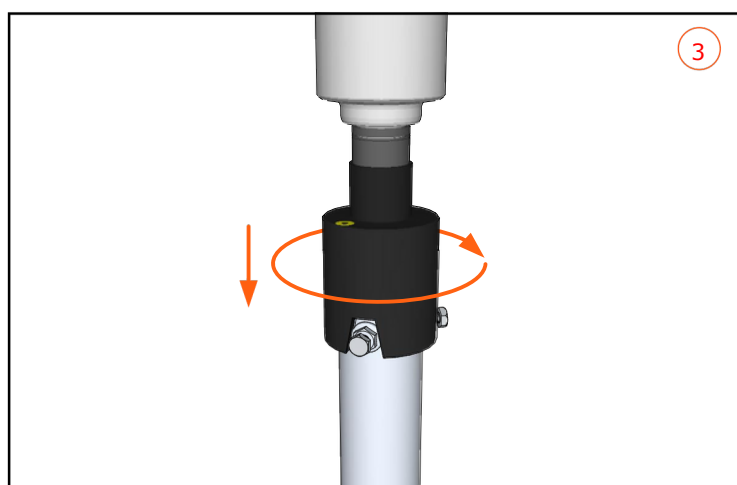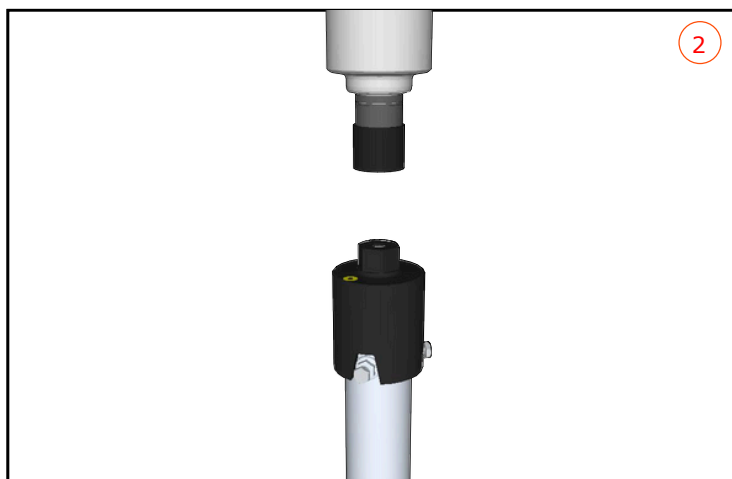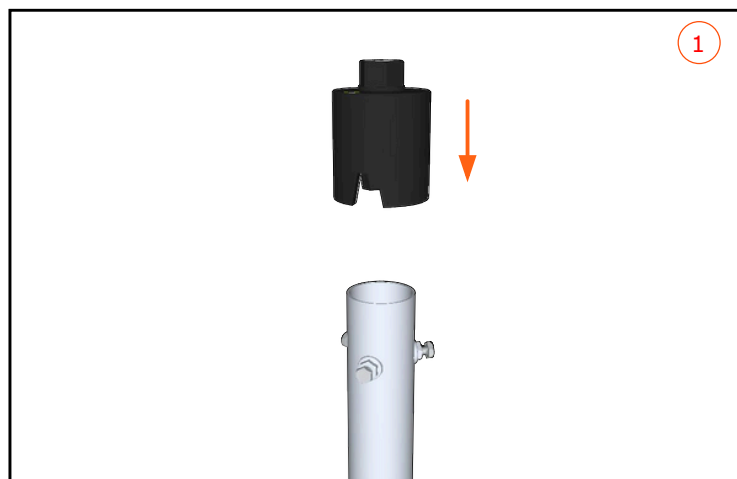



Stap 3: De palen plaatsen

Tutorial A: Bevestigen met bouten

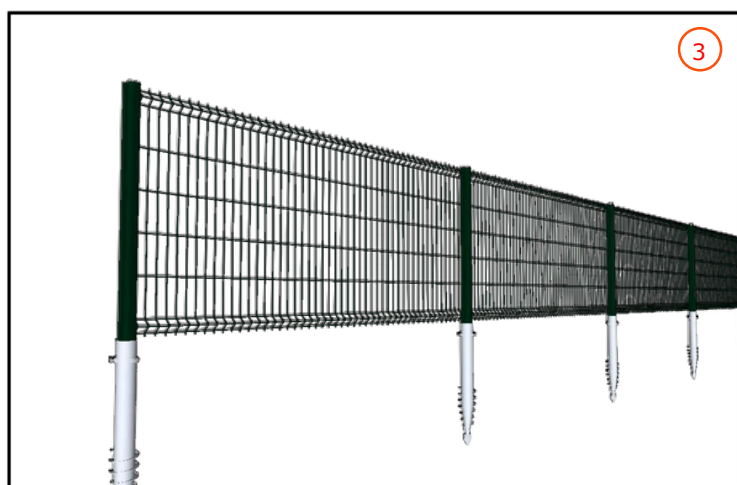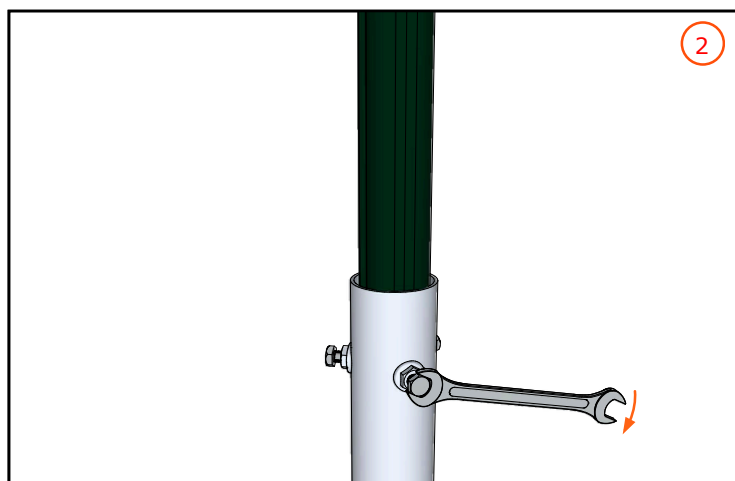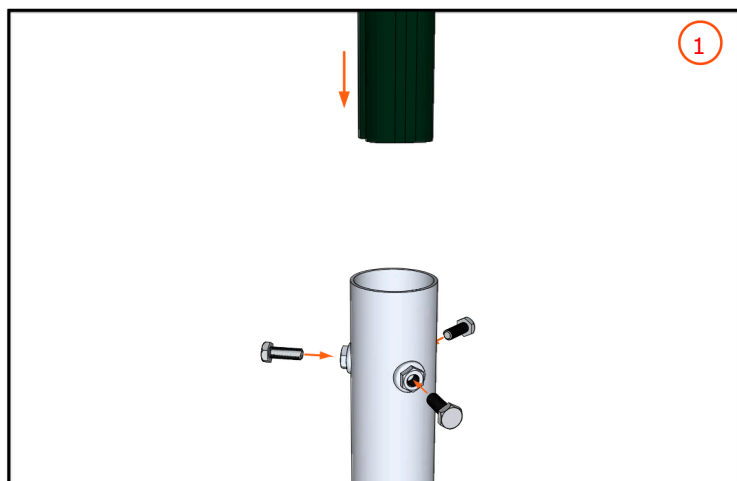




Stap 3: De palen plaatsen

Tutorial B: Bevestiging met 76-60 conus

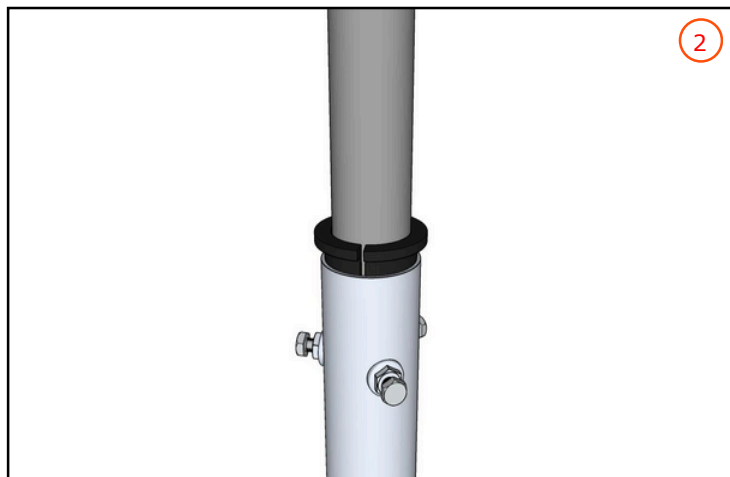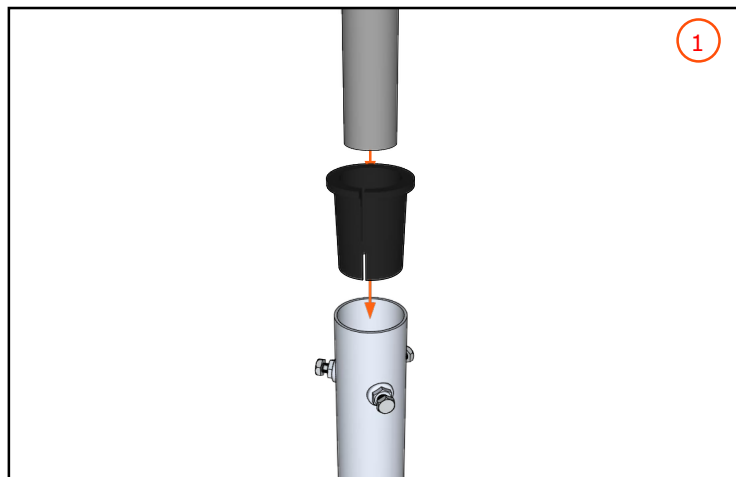

Stap 3: De palen plaatsen

Tutorial C: Bevestigen met grind

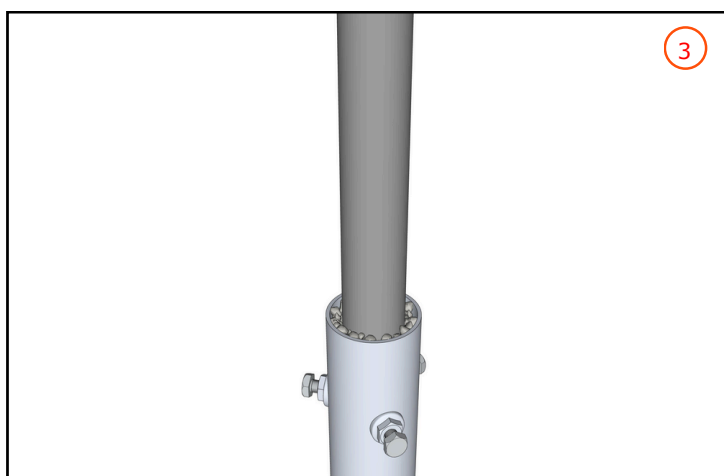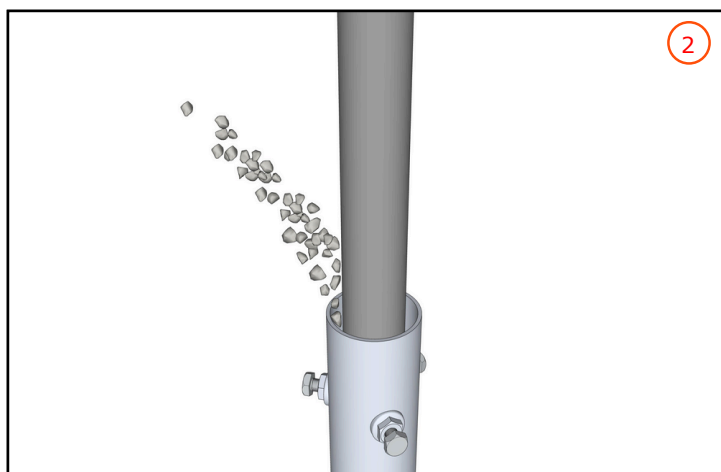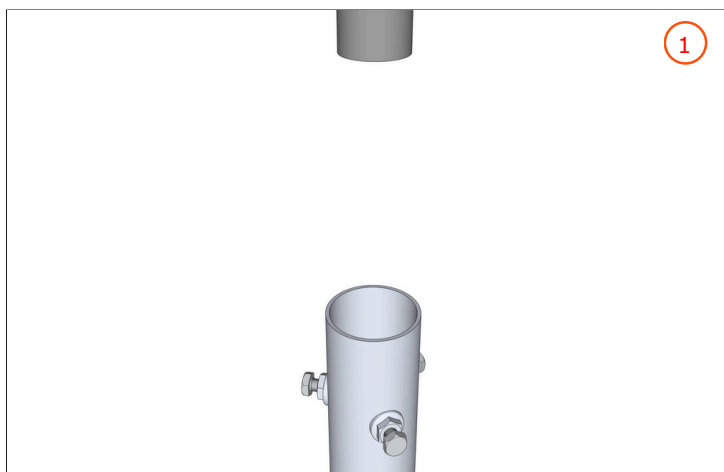




F12 WEASYLECTRIC PRO



F8 WEASYHEAD 76



D26 CONE 76-60

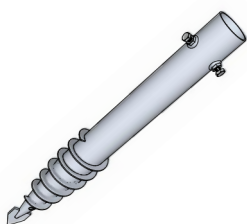

A9 FS 76-750