




Oplossing 30


Constructie zonder vloer
Houten constructie
Horizontale constructie

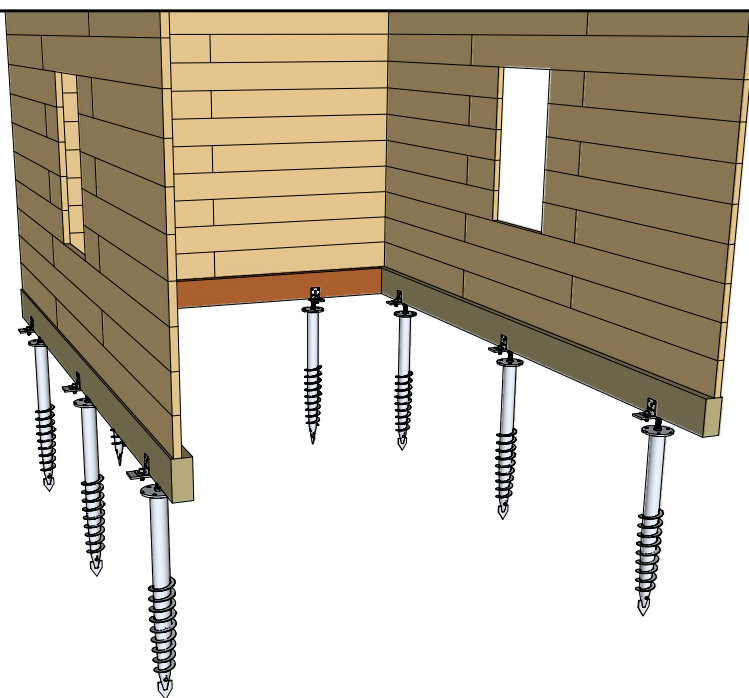


Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

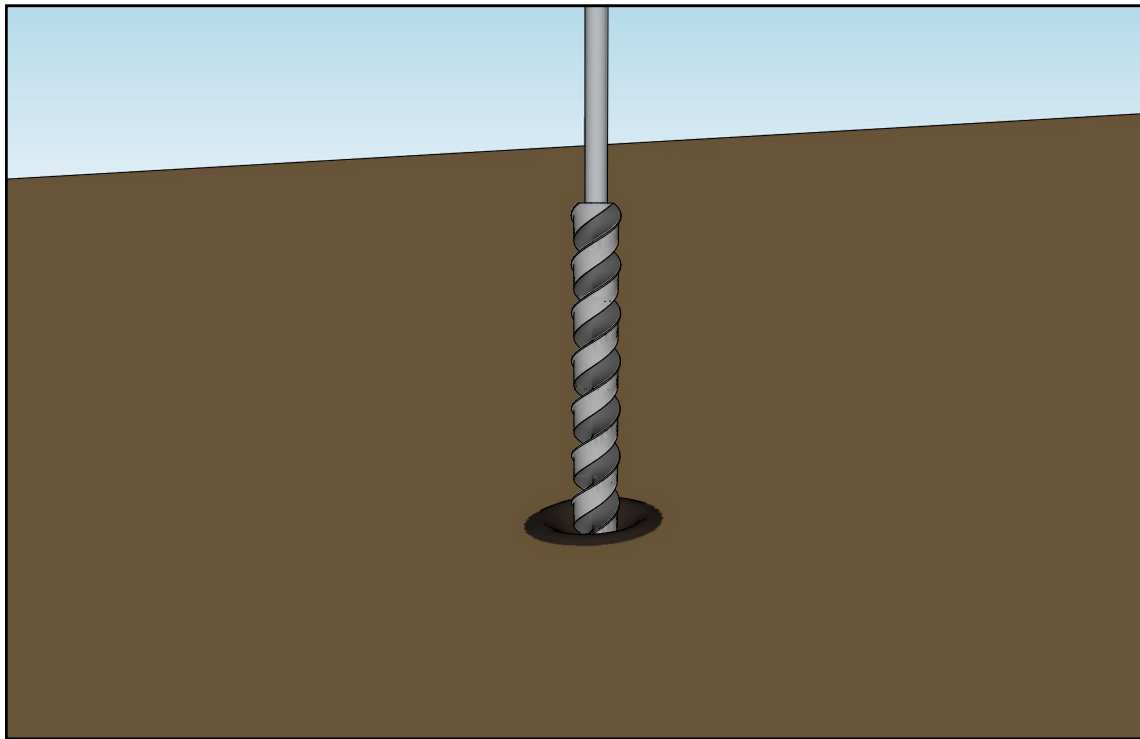






Water toevoegen

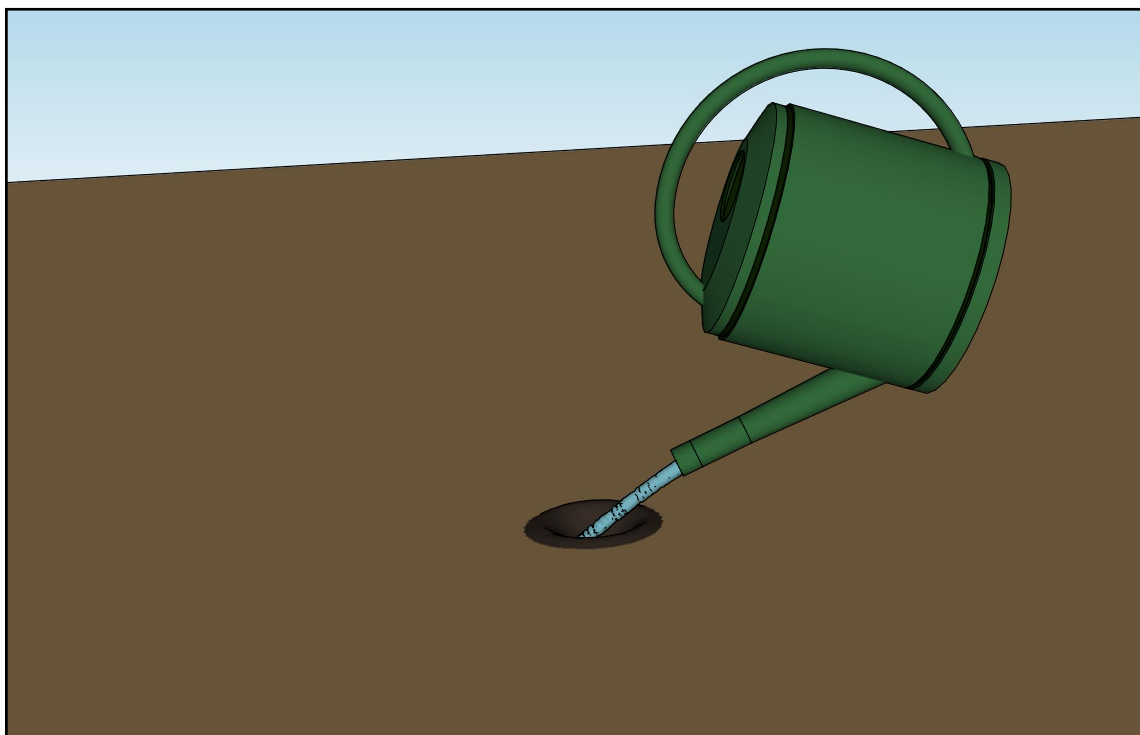





Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

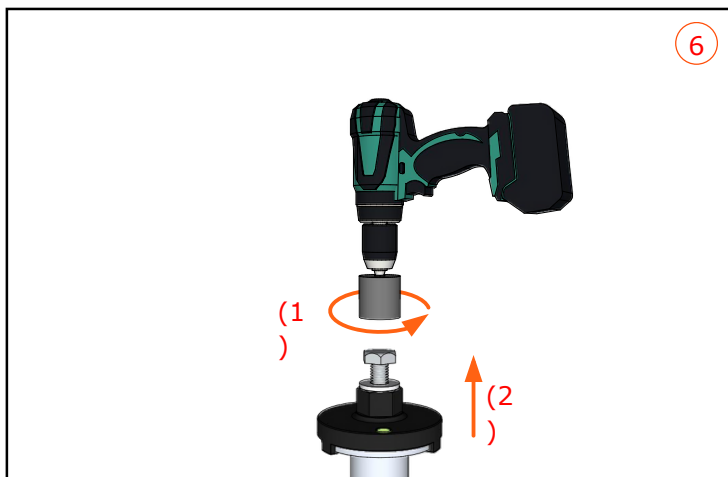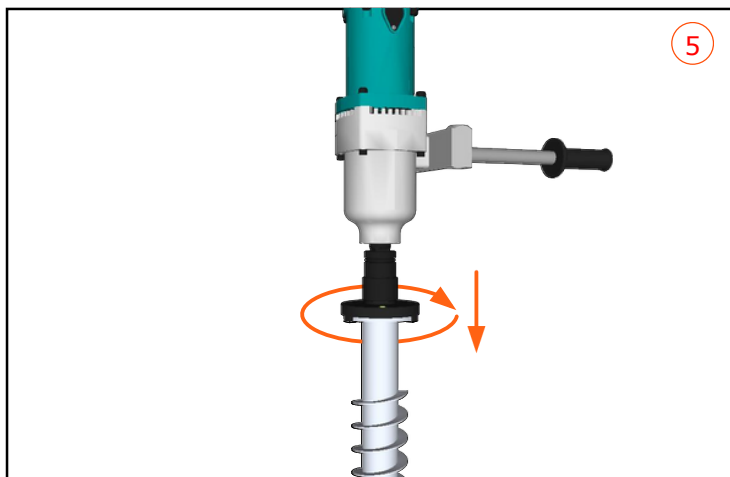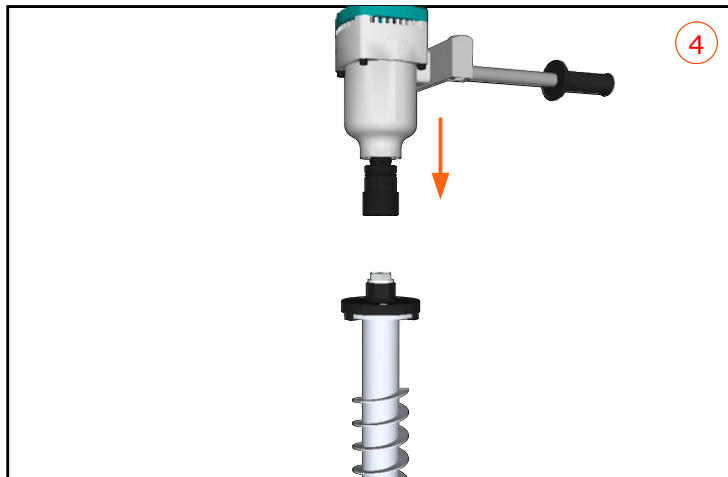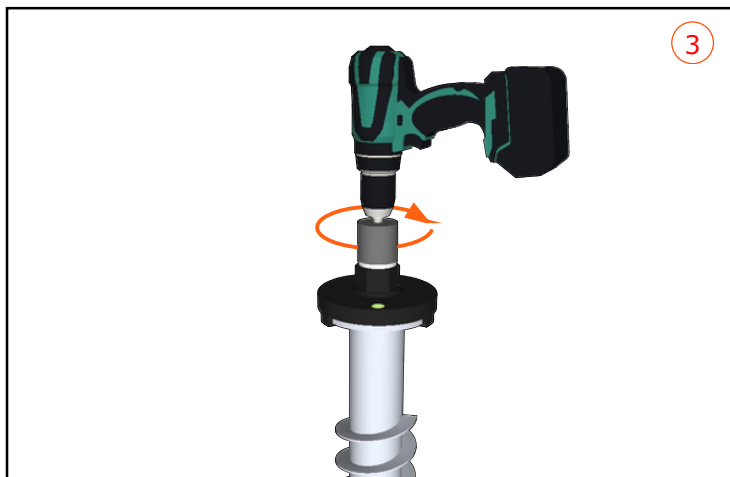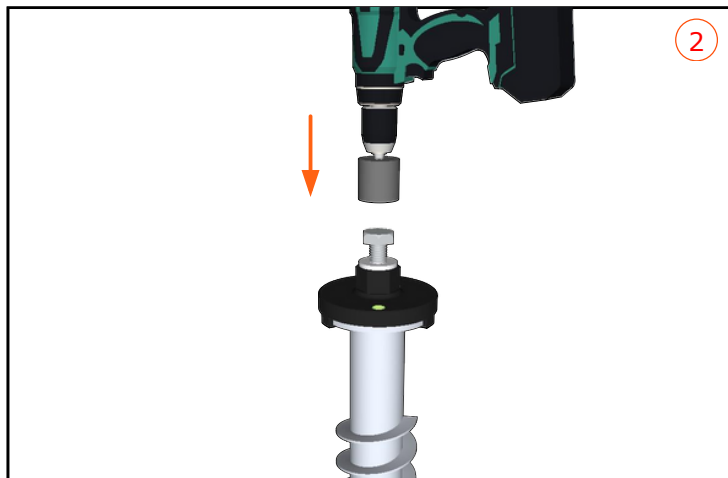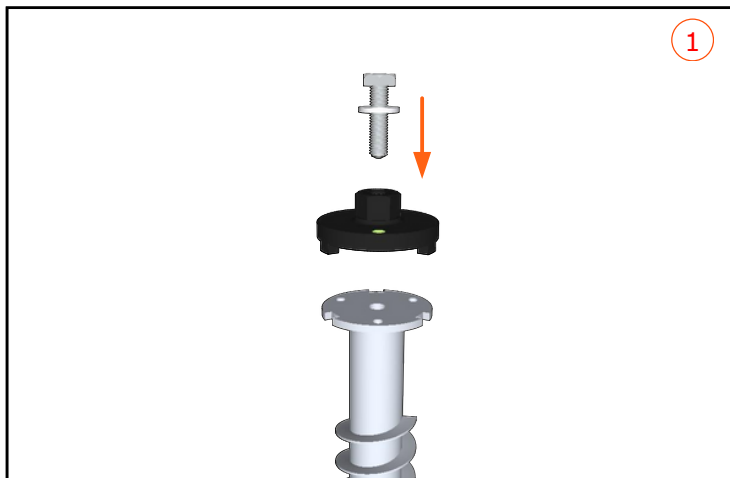





Stap 3: Plaatsing van de connectoren Tutorial A: Plaatsing van de WoodBasics 3D

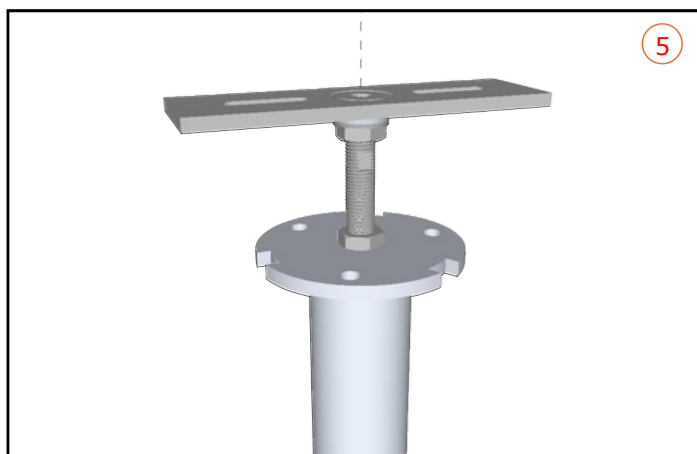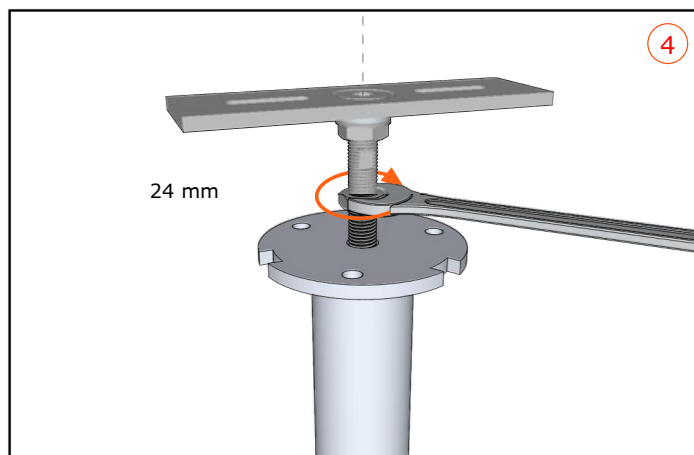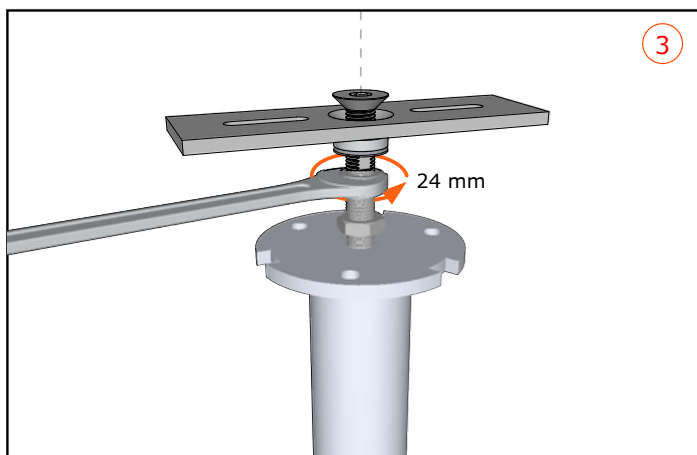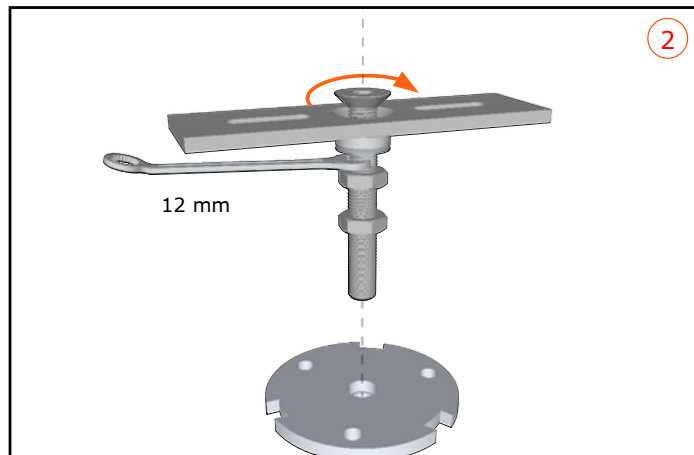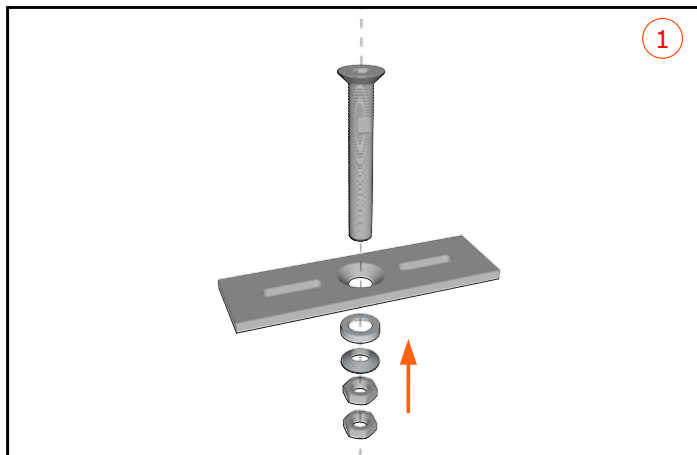



Stap 3: De connectoren plaatsen Tutorial B: De WoodBasics 3D aanpassen

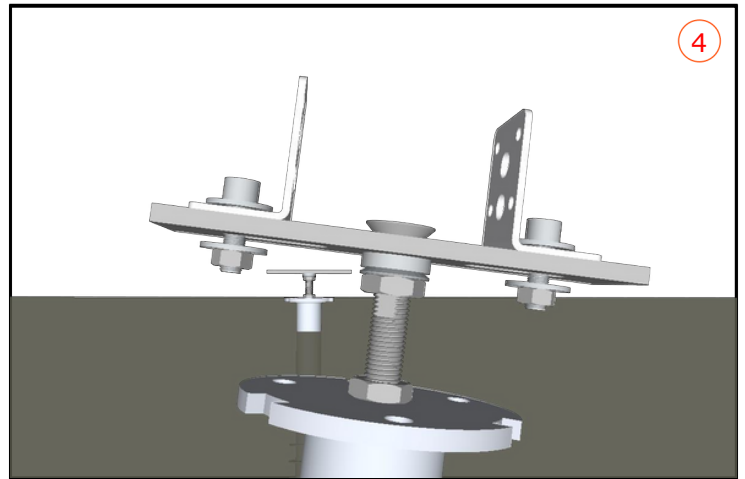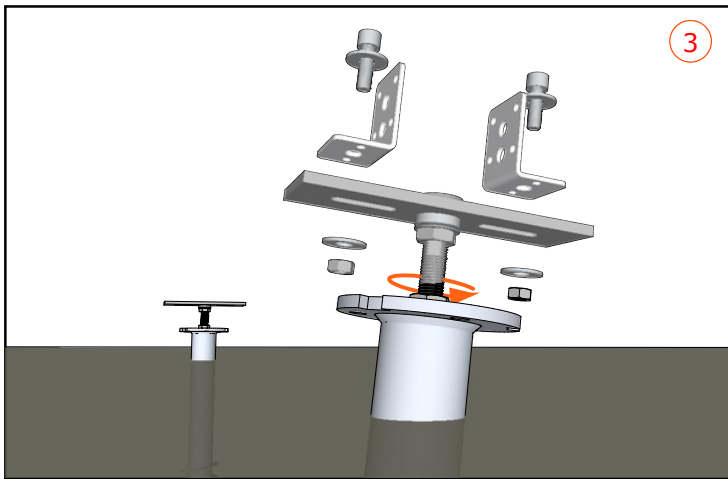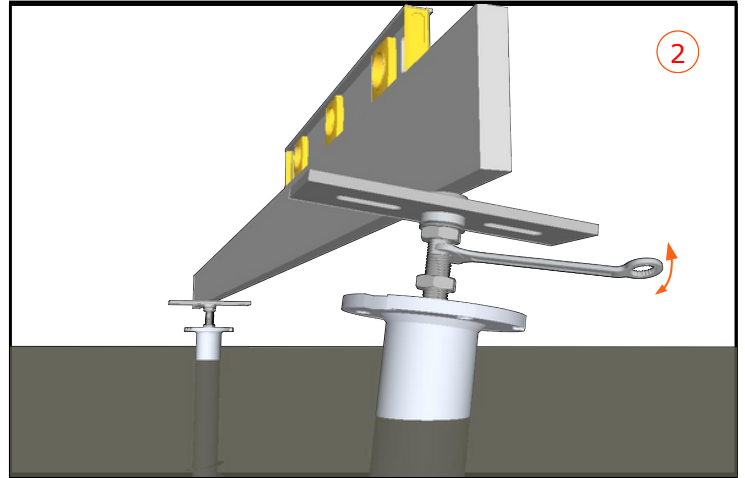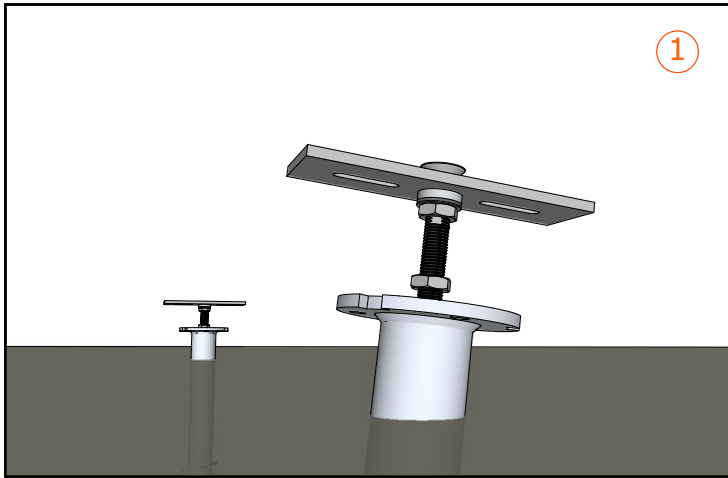


Stap 4: De onderste structuur installeren Tutorial A: De balken plaatsen

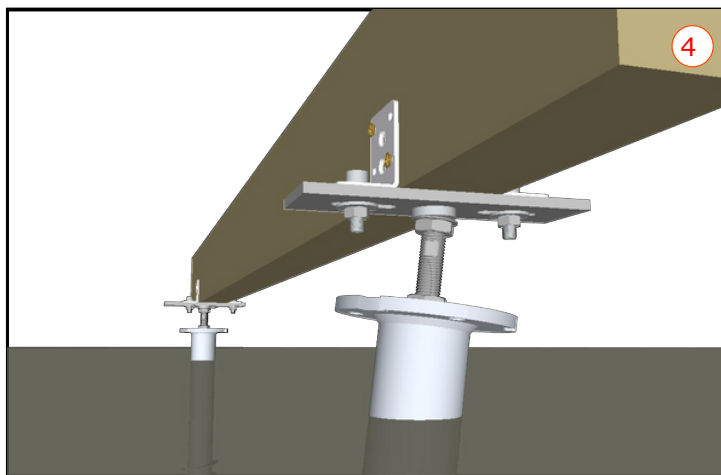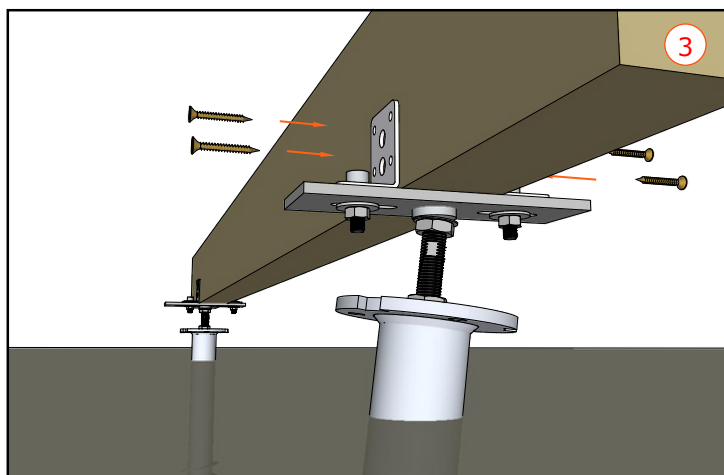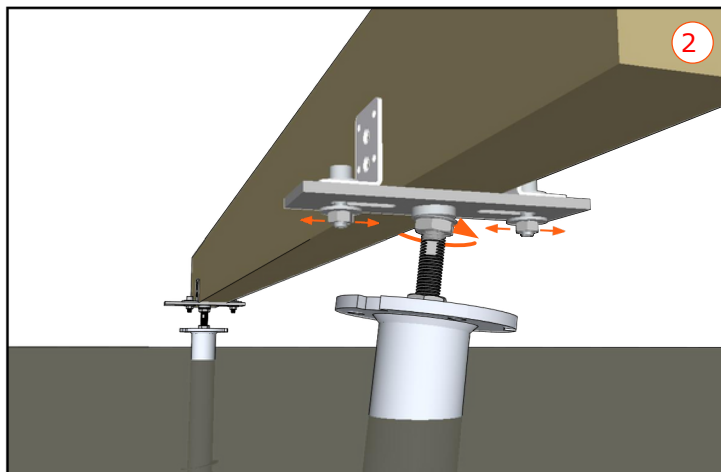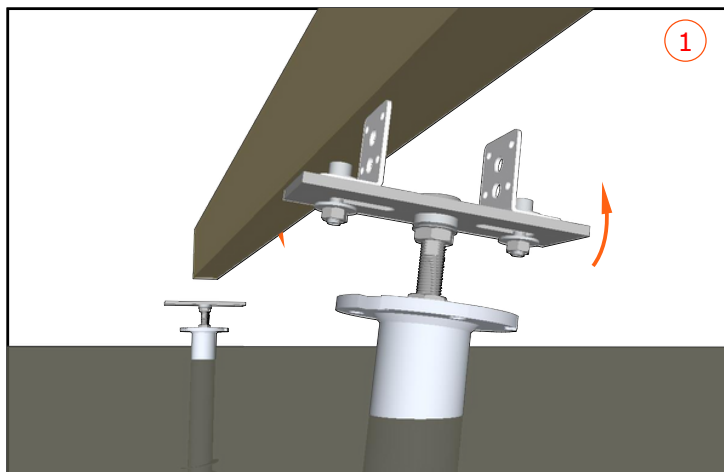

Stap 5: Installatie van de bovenbouw

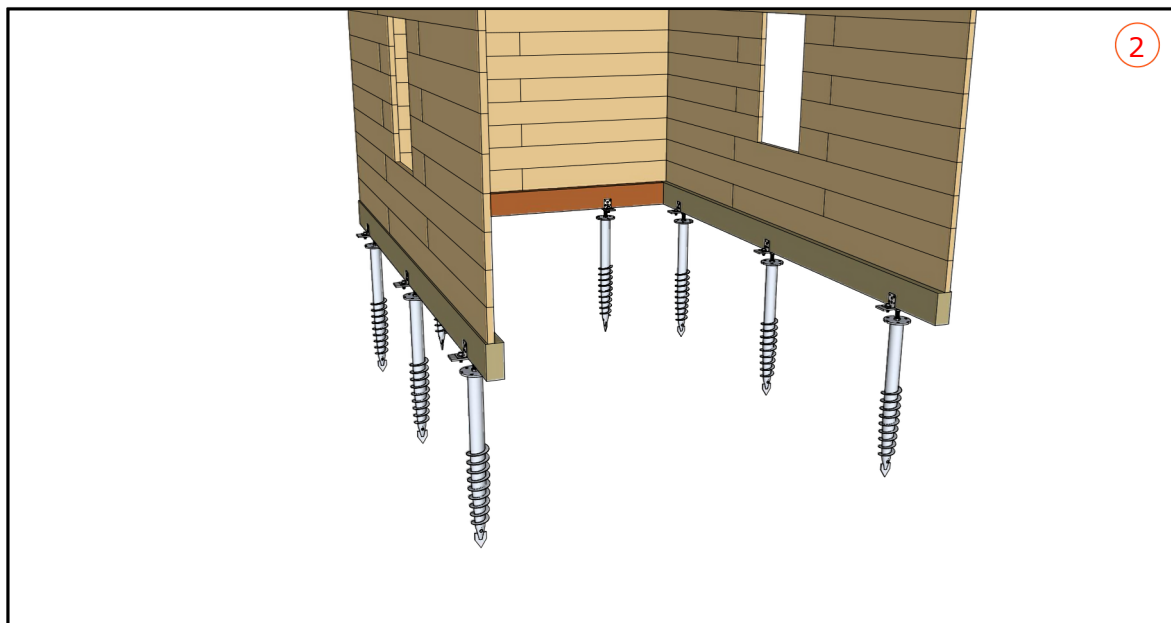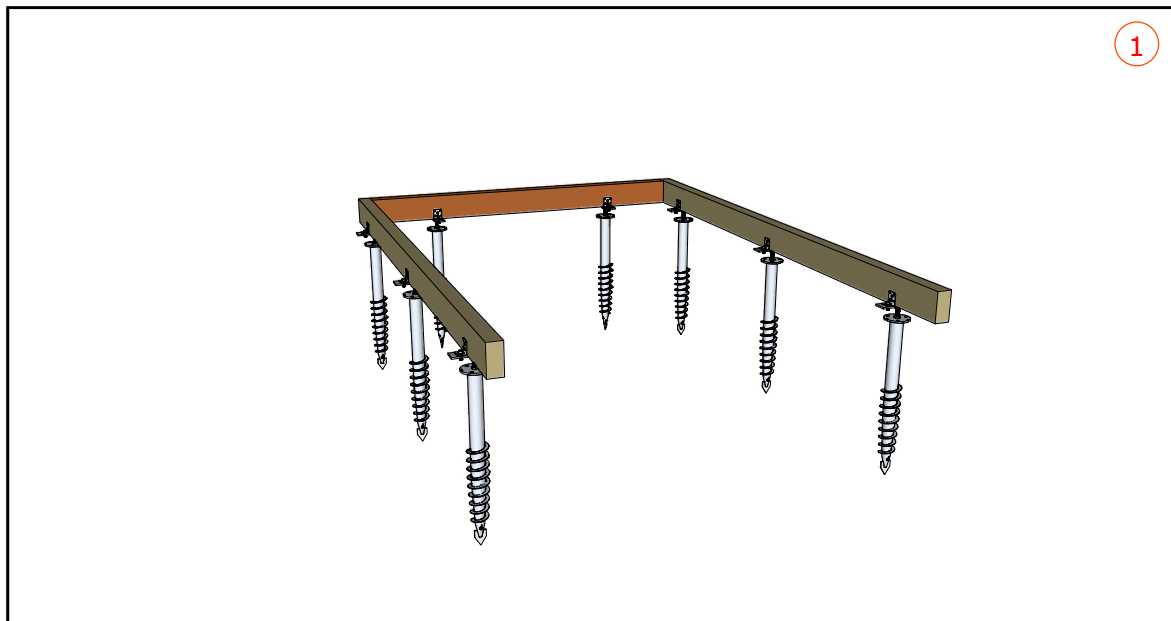

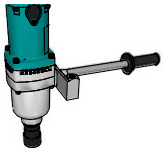


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




D27

L-BEUGEL 60/40




D8

FIX A-30

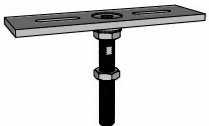

C3

WOODBASIC 3D

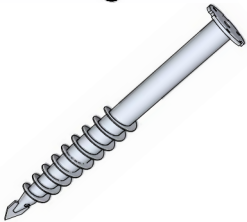

A2

FS-XXXX-F