




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 31

Construction sans plancher

Structure bois


Descente de charge faible

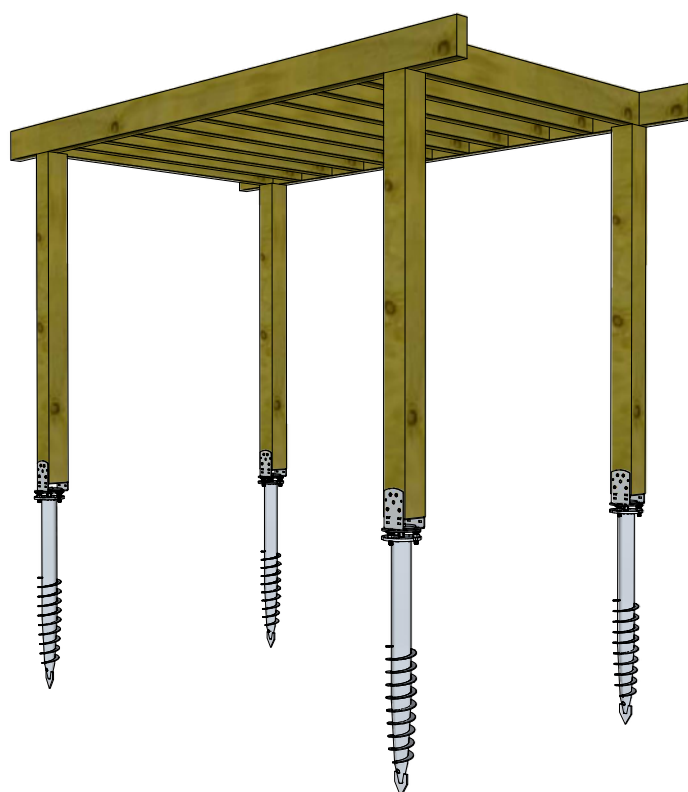


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






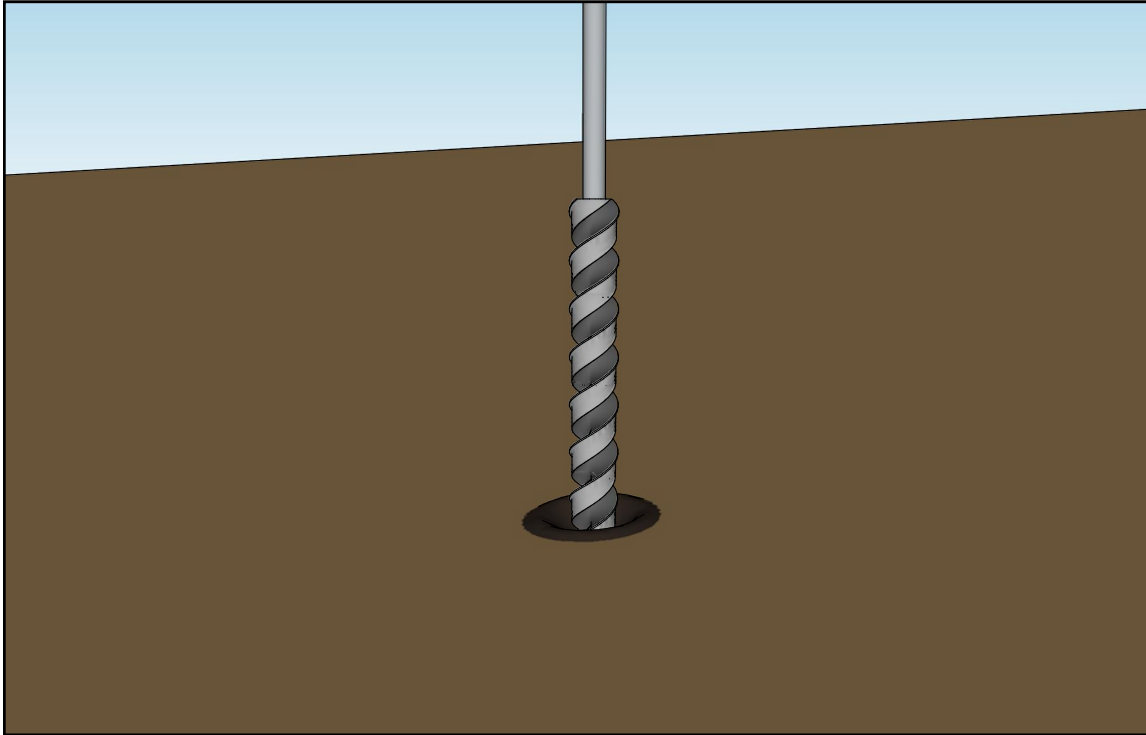


Lubrification

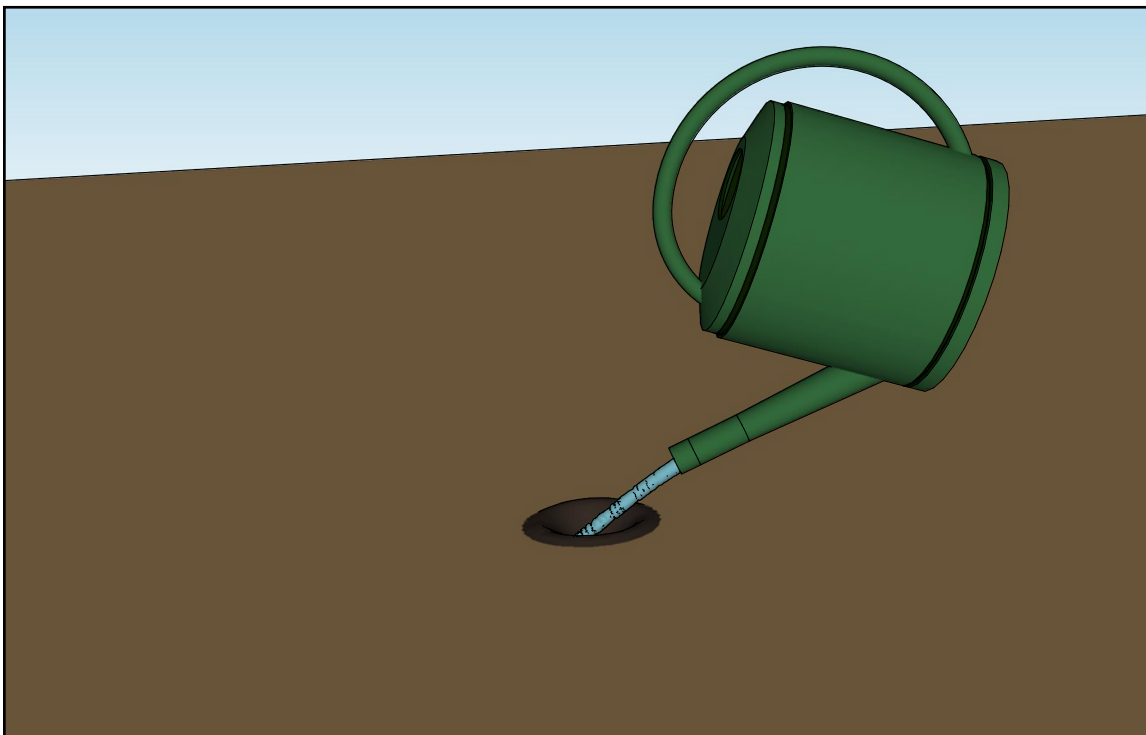







Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

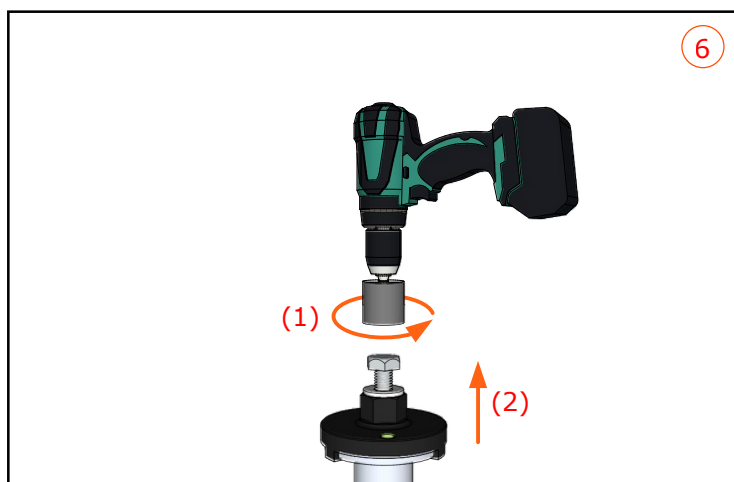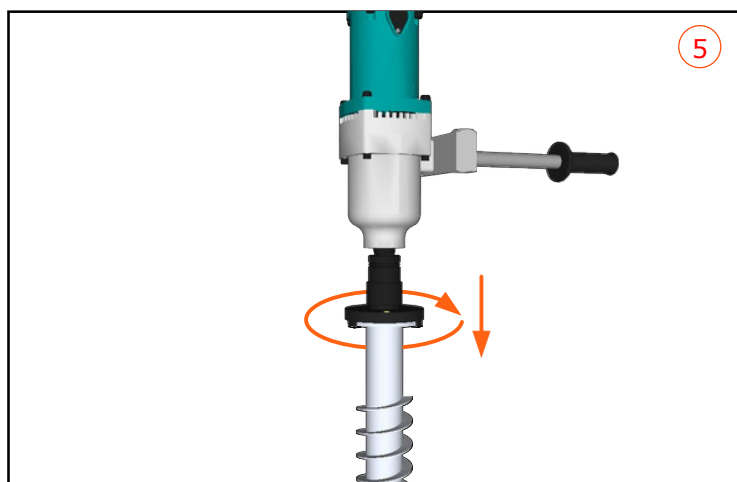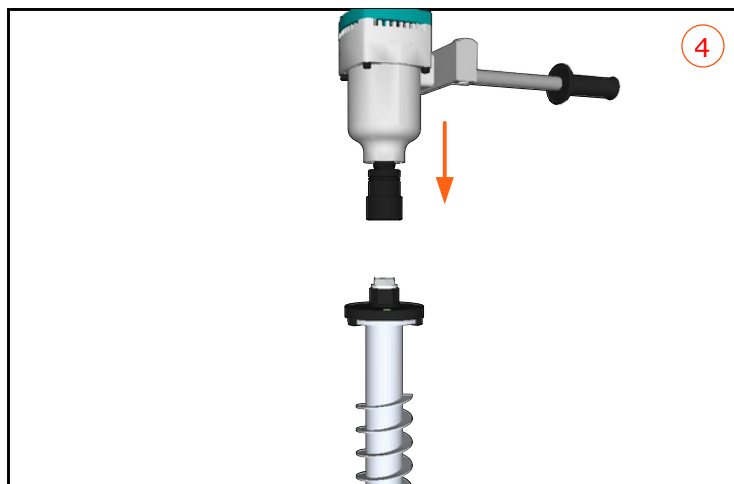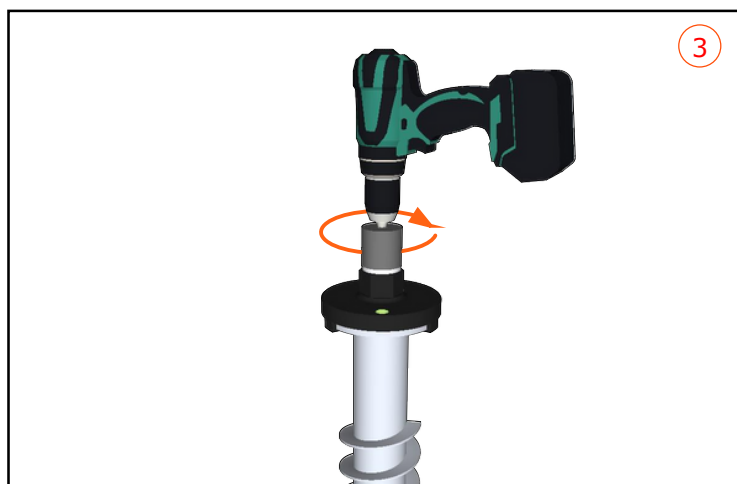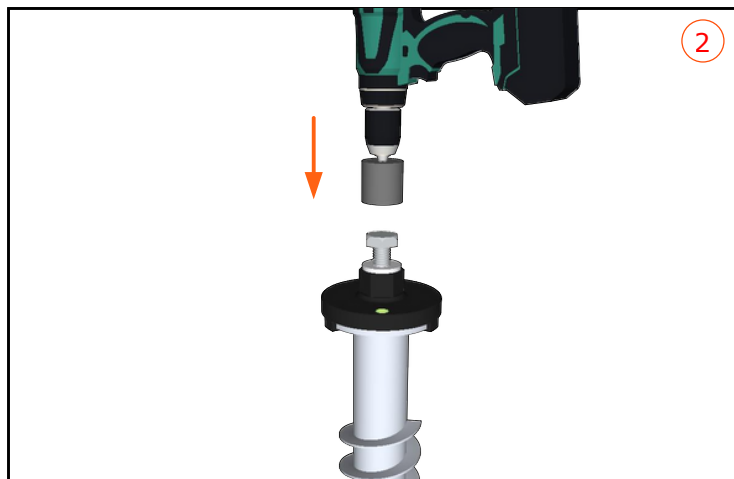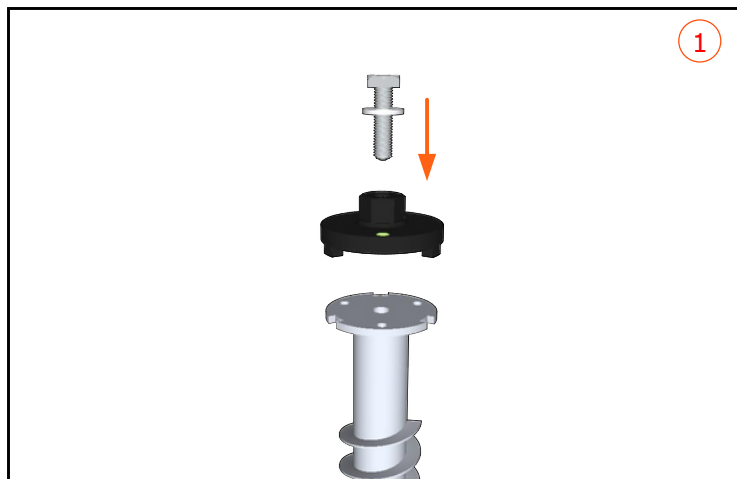



Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation du poteau sur le système de réglage vertical

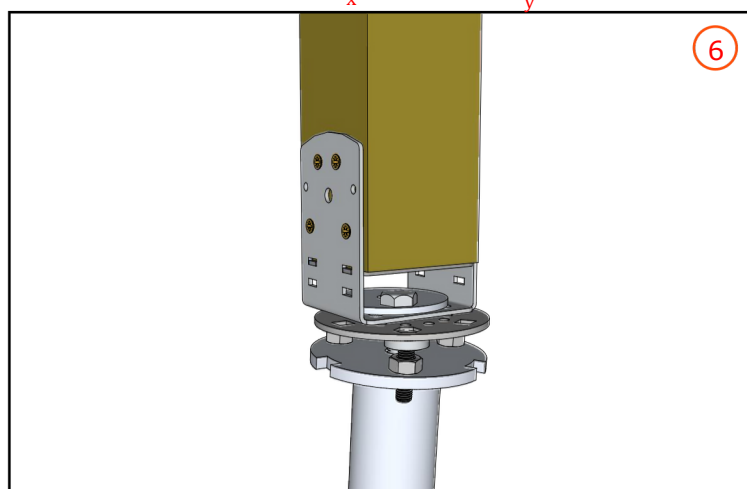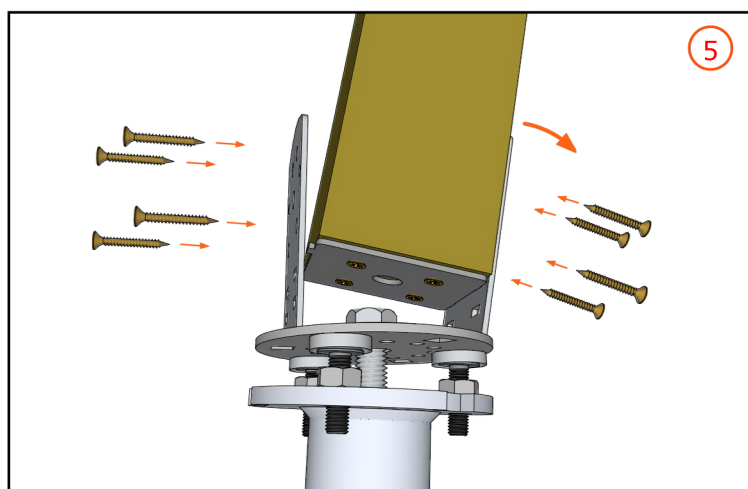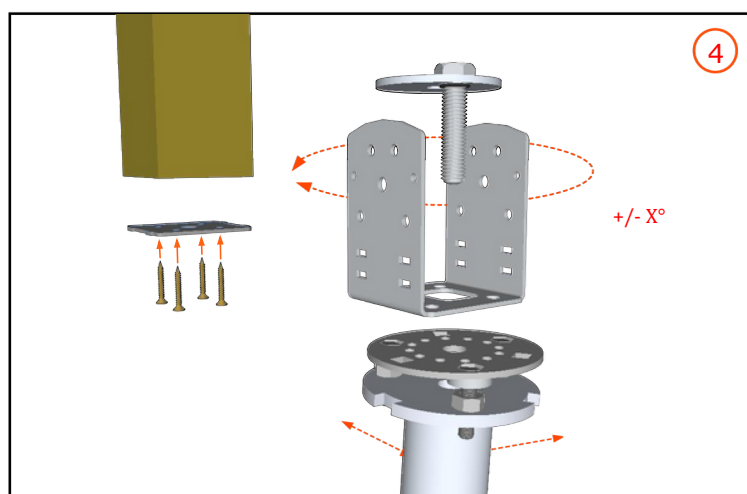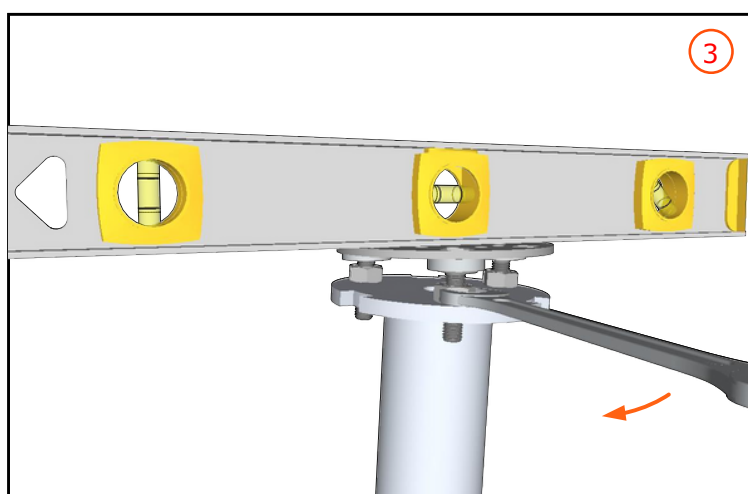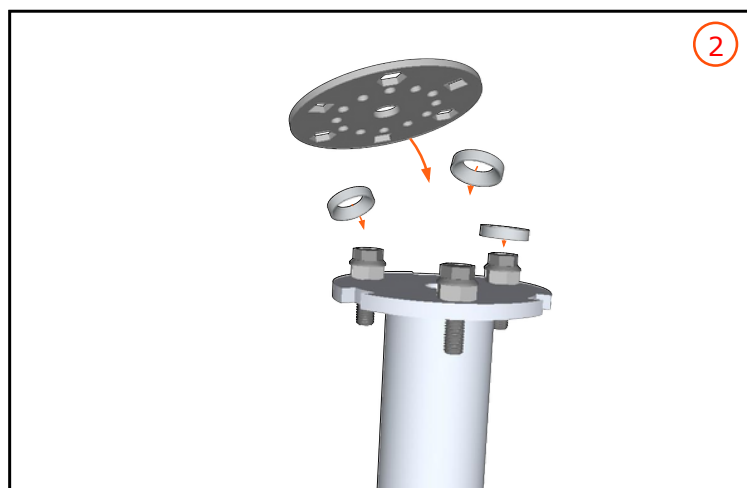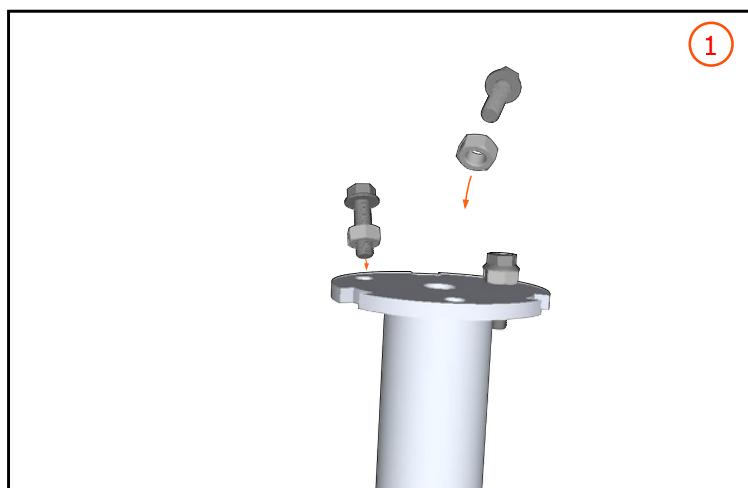

Etape 4 : Montage de la construction

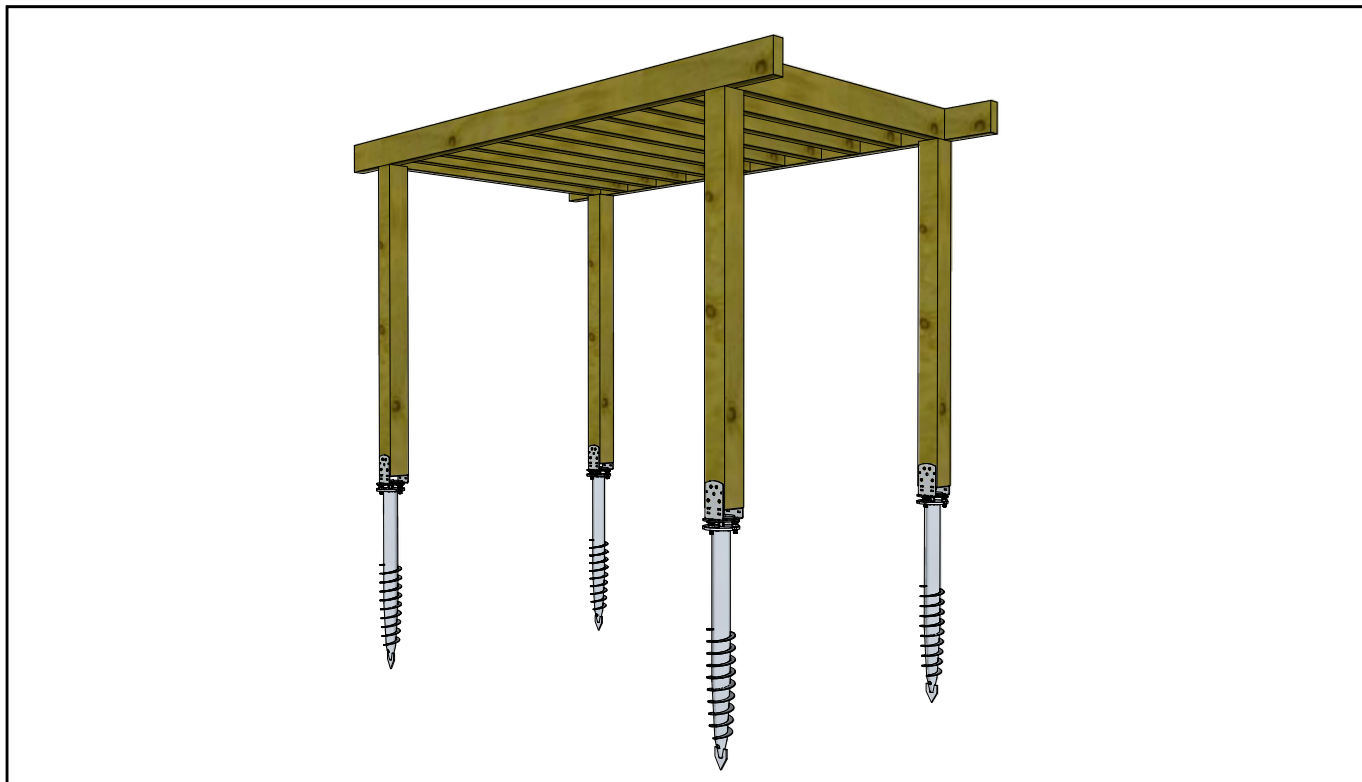

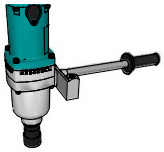


F12

WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7

WEASYHEAD




C31

CONNECT U-90



B19

FIX 3D CONNECT U

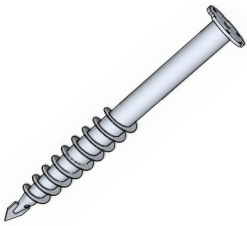

A2

FS-XXXX-F