


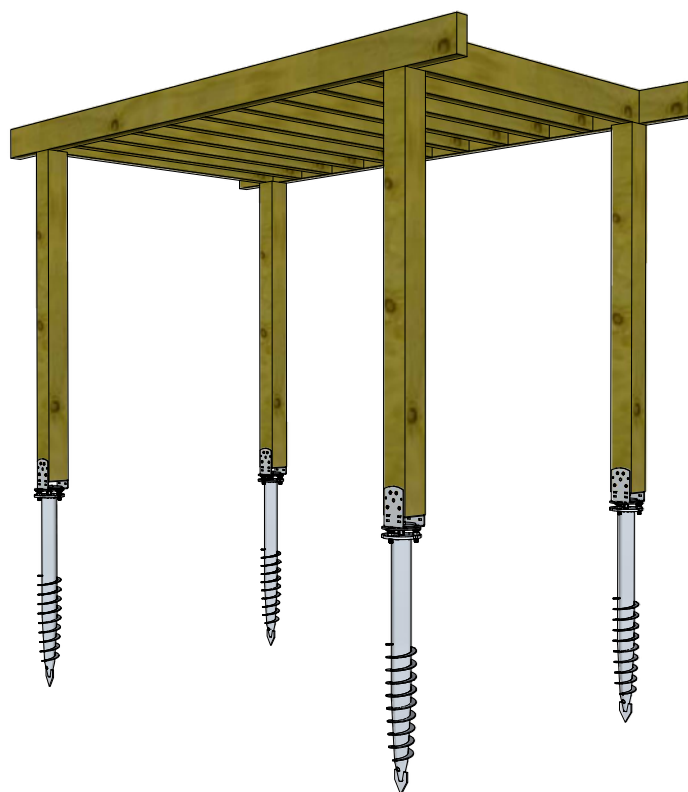

Oplossing 31


Constructie zonder vloer
Houten constructie
Lage lastafdeling




Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

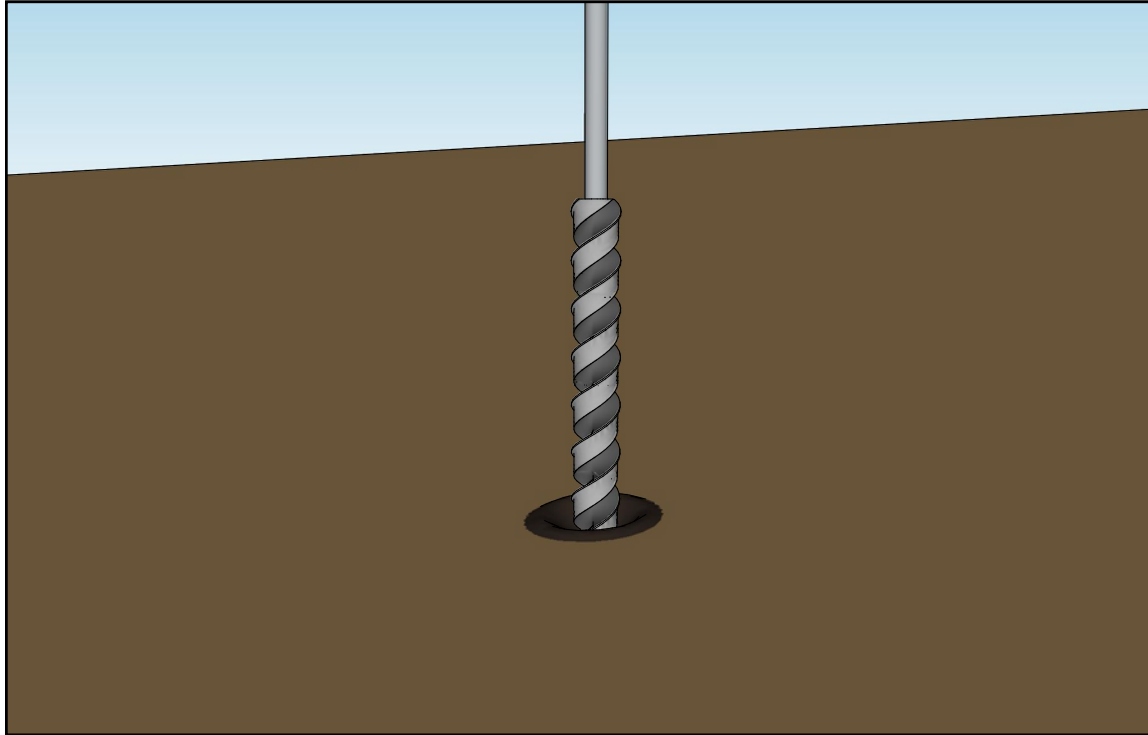







Water toevoegen

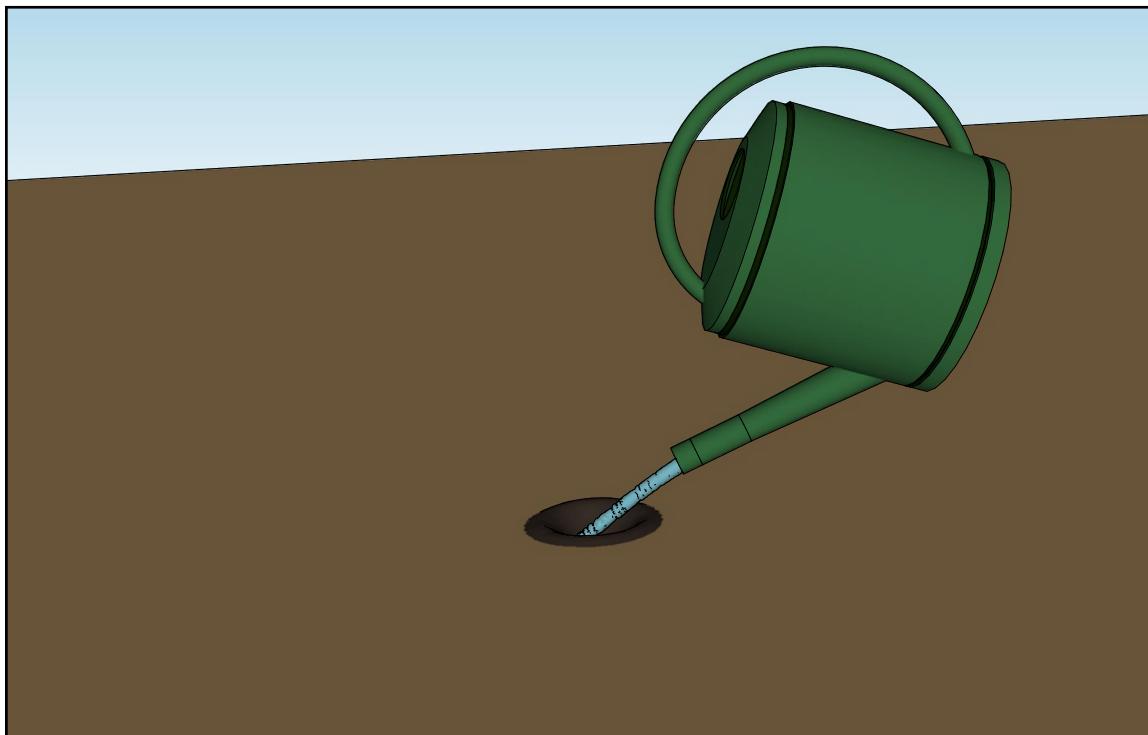


Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

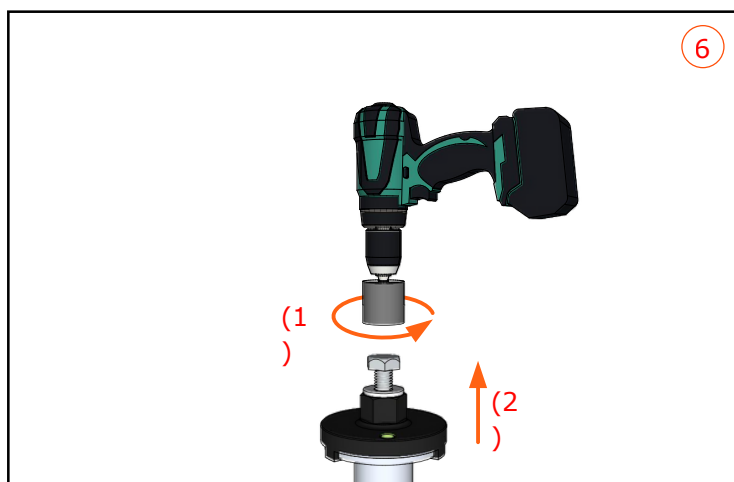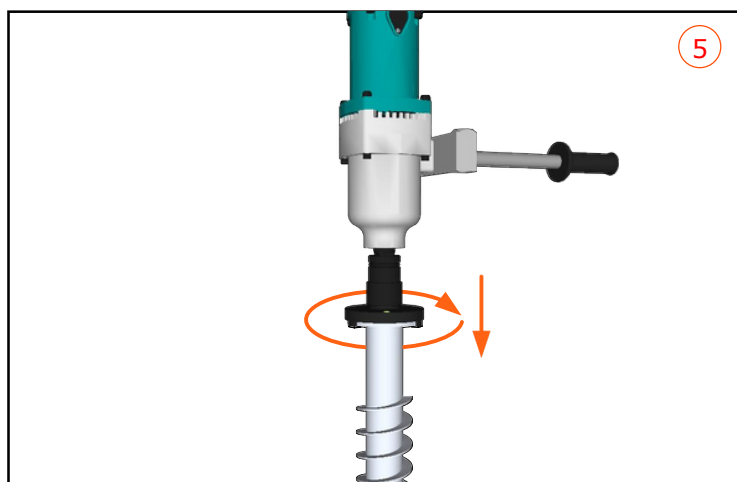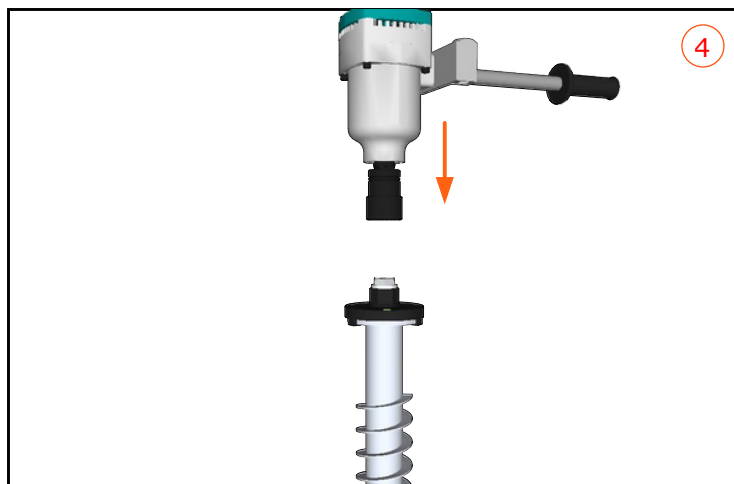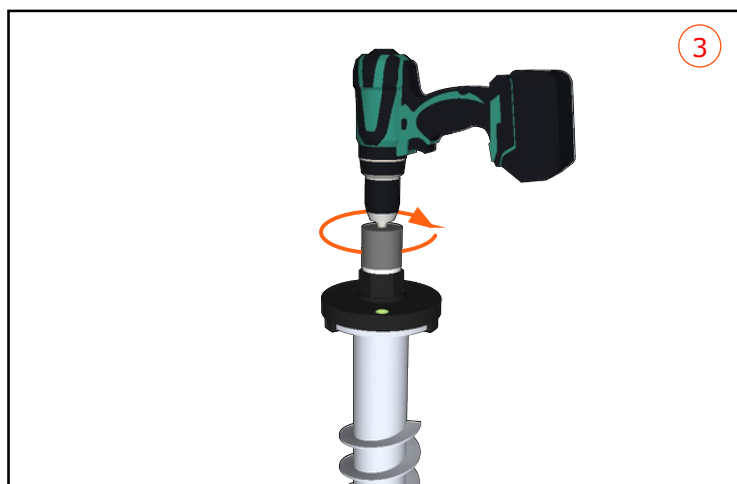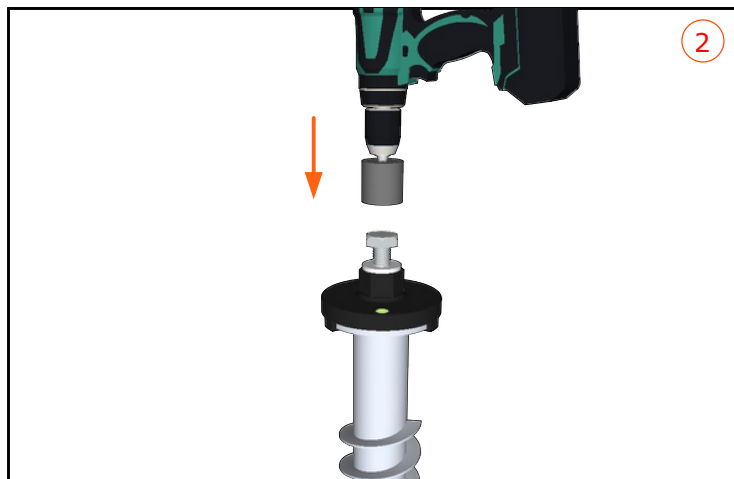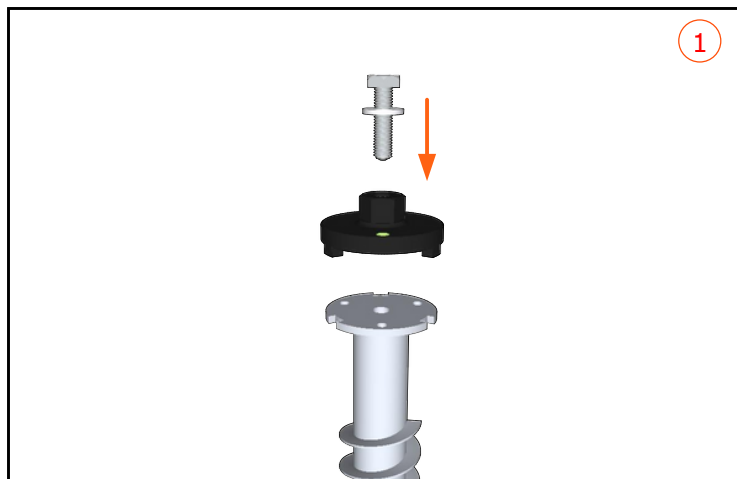


Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

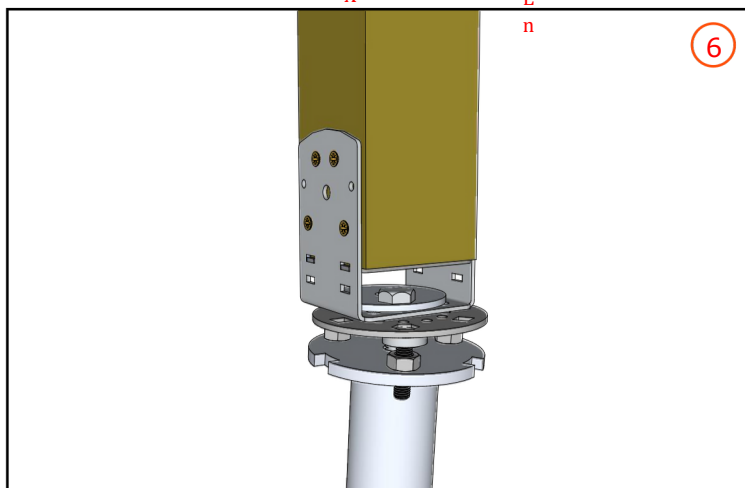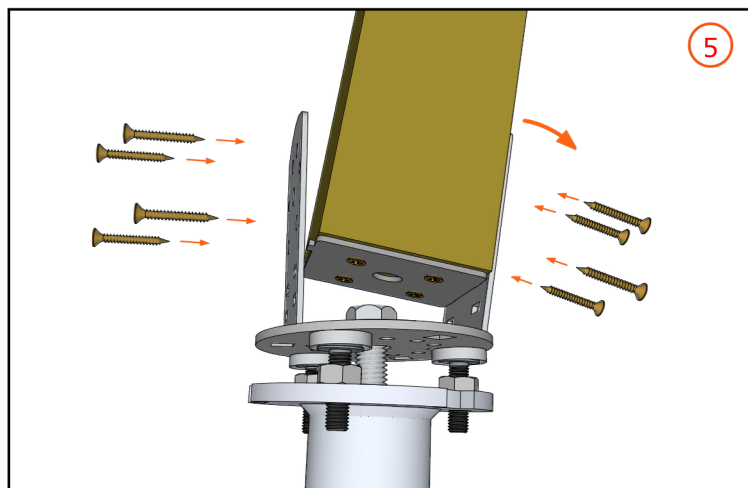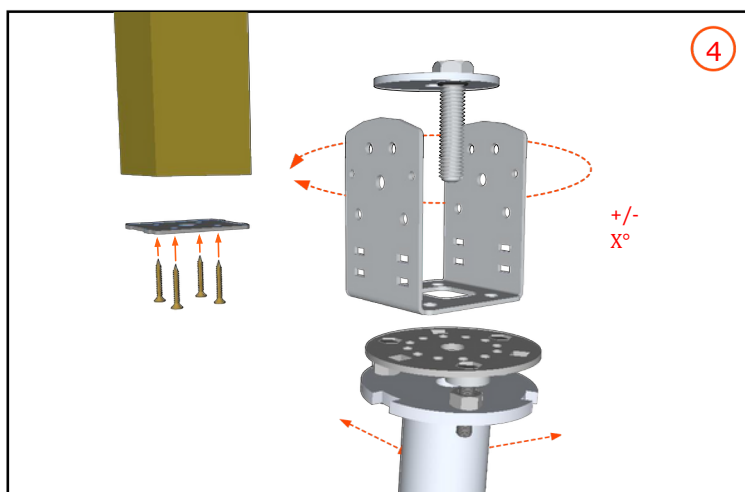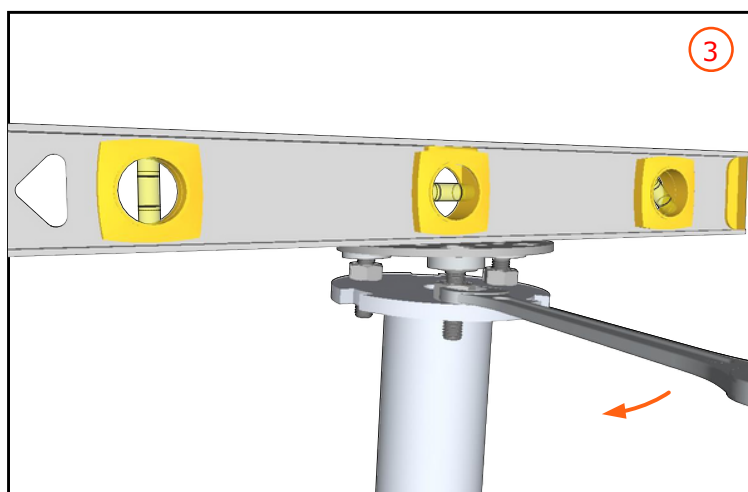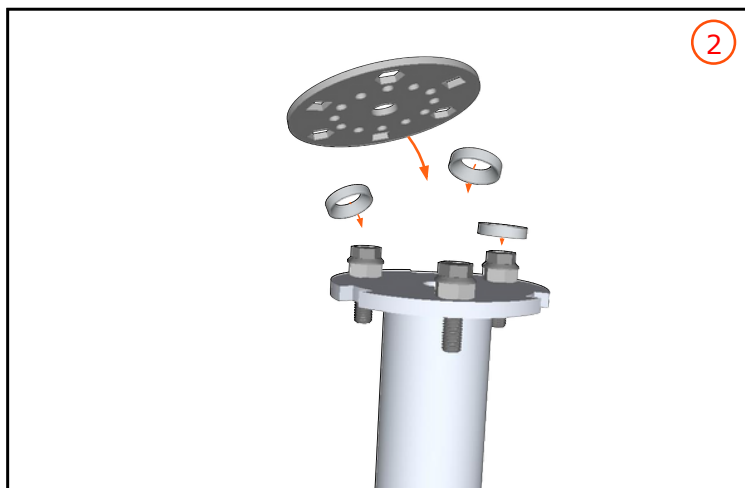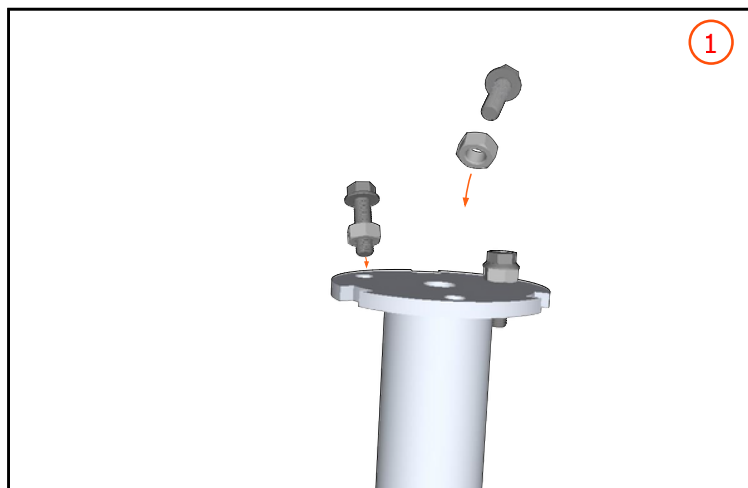

Stap 4: Montage van de constructie

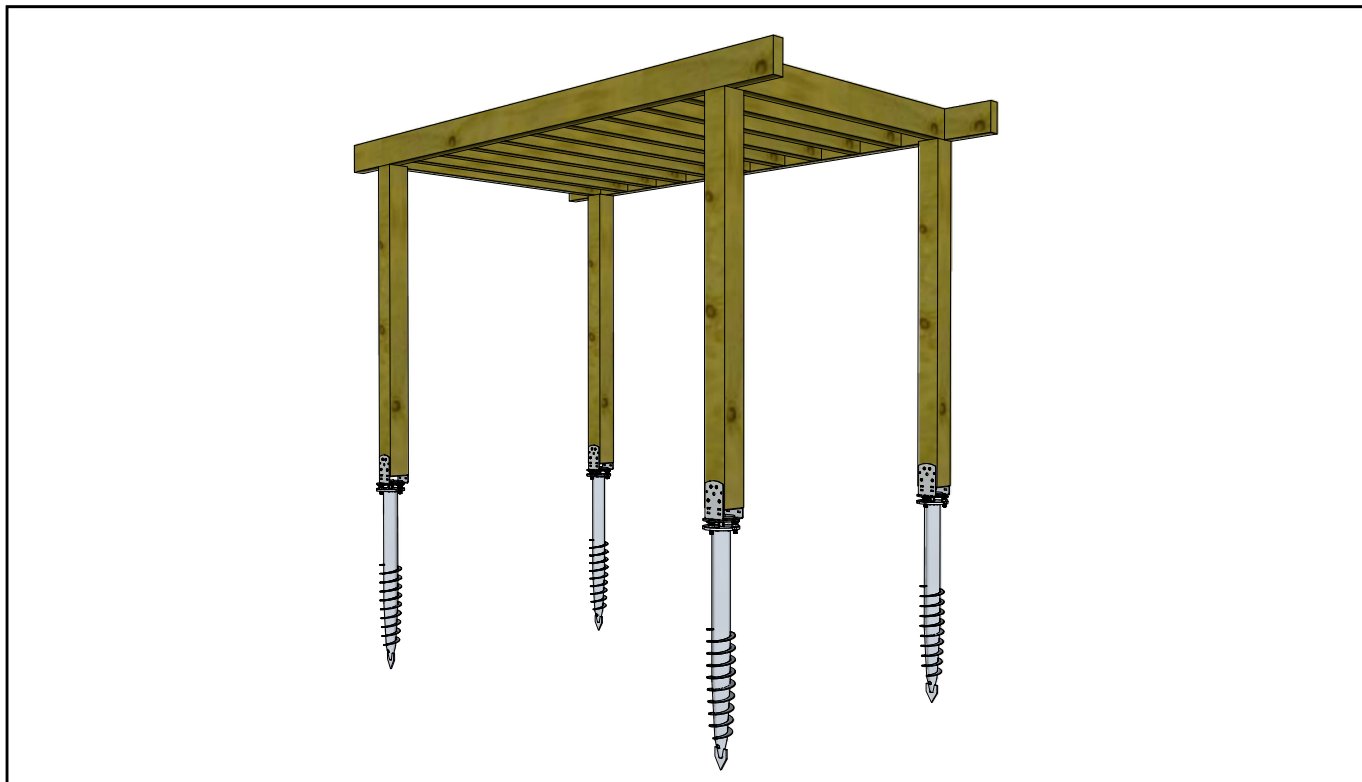

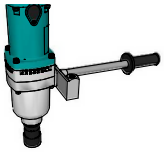


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C31

CONNECT U-90



B19

FIX 3D CONNECT U

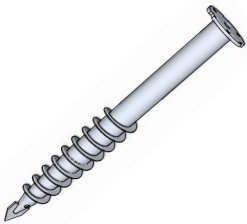

A2

FS-XXXX-F