




weasyFIX[®]
Innovative Construction Connectors

Solution 32


Construction sans plancher
Connecteur client
Charges modérées

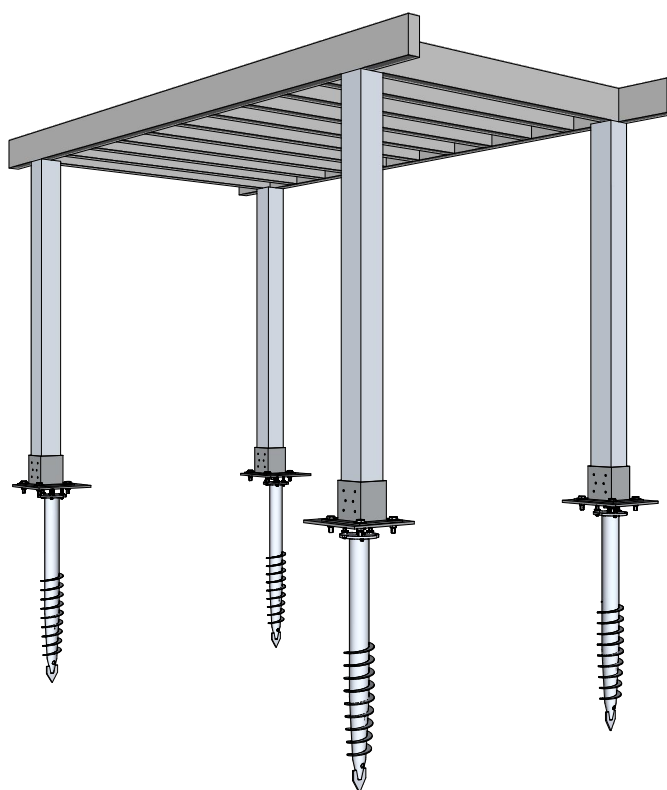


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






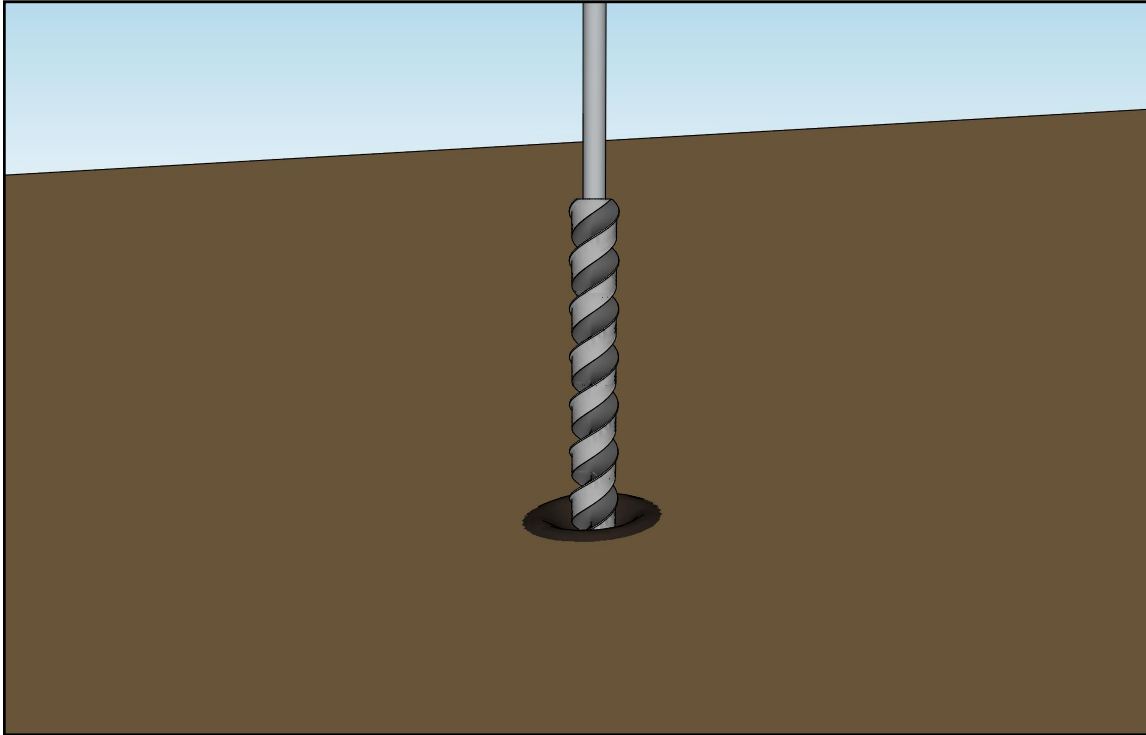


Lubrification

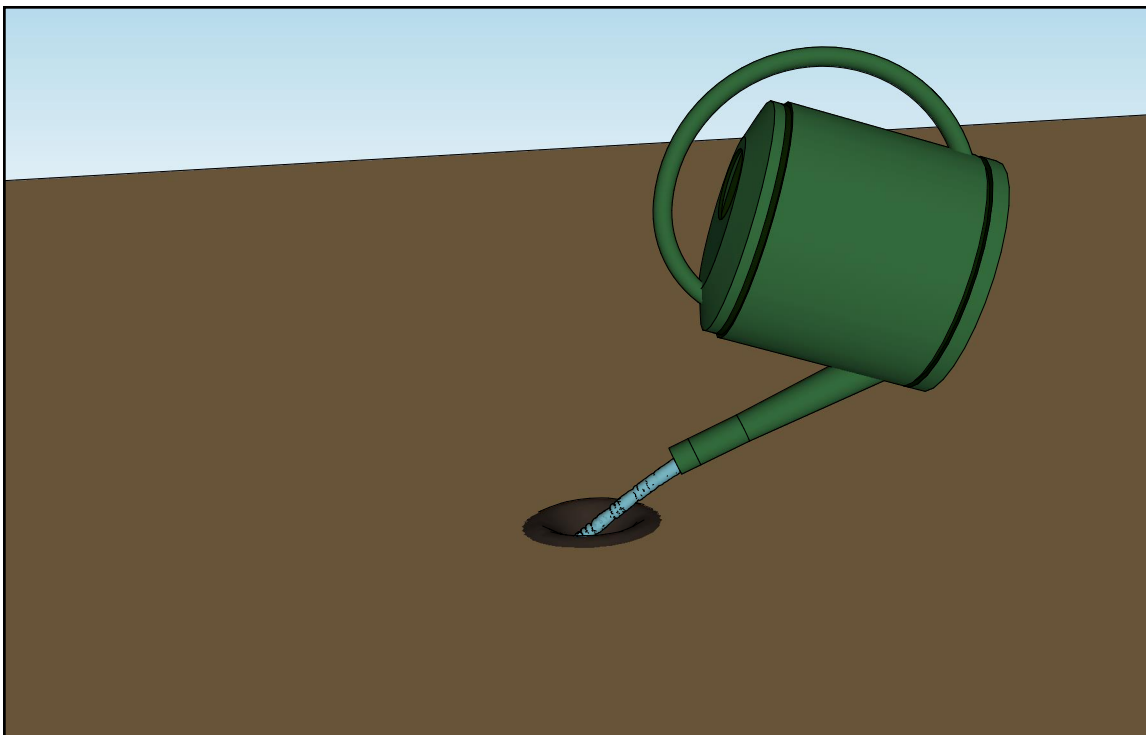







Etape 2 : Pose des vis de fondation


Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

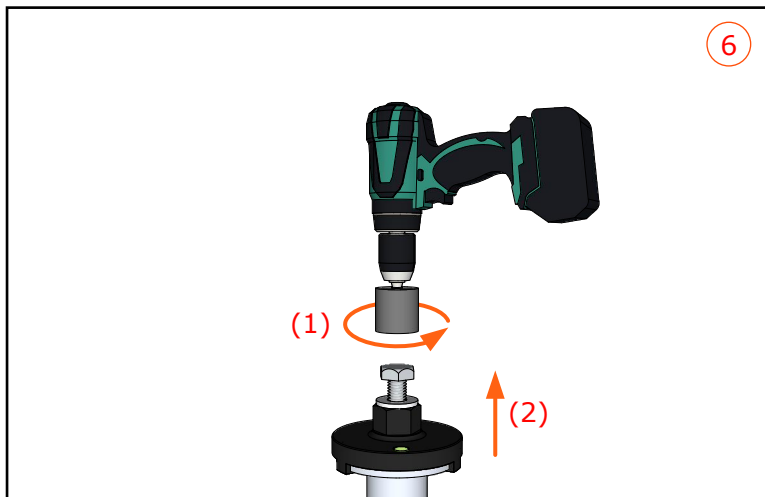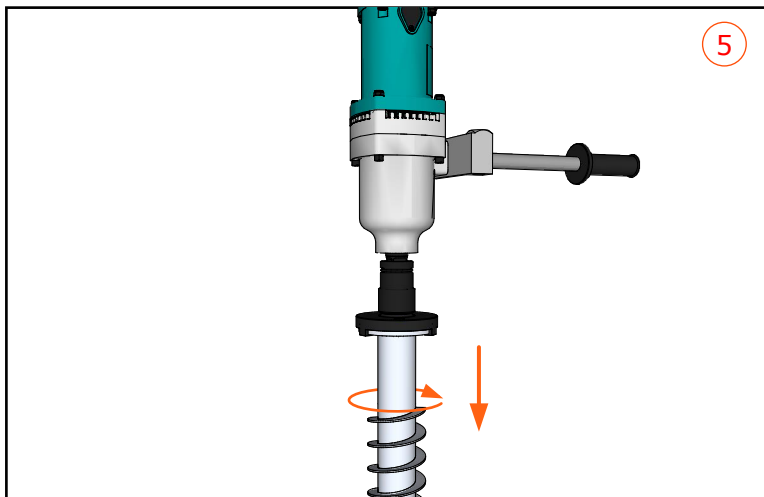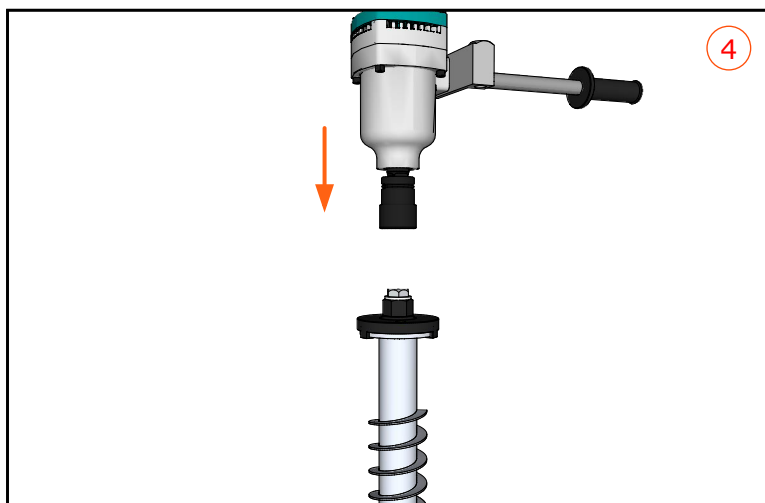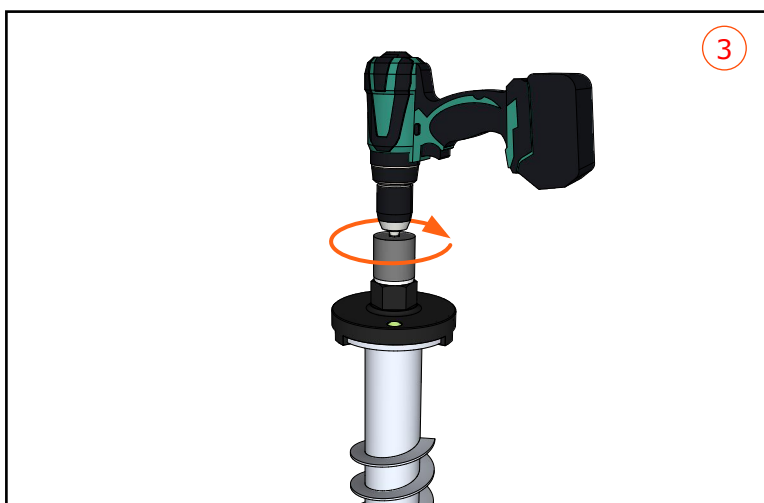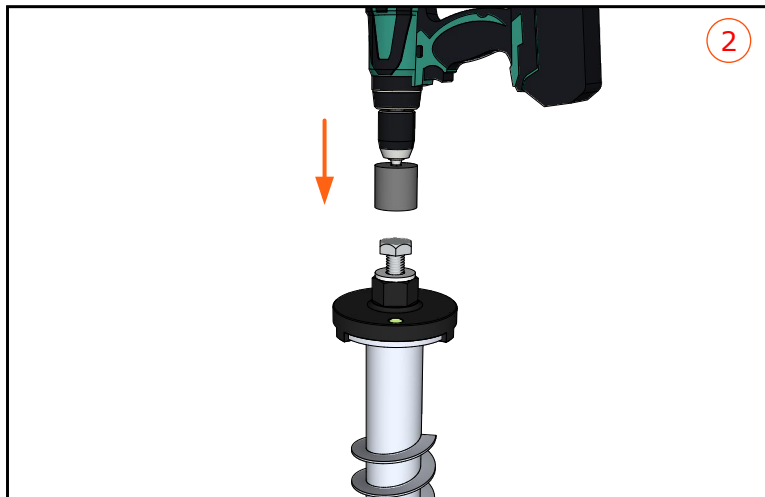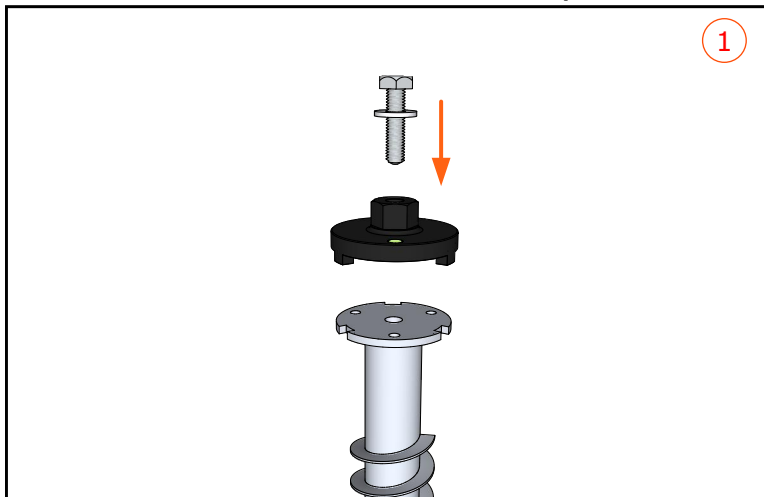

Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement & réglage de la verticalité des connecteurs poteaux

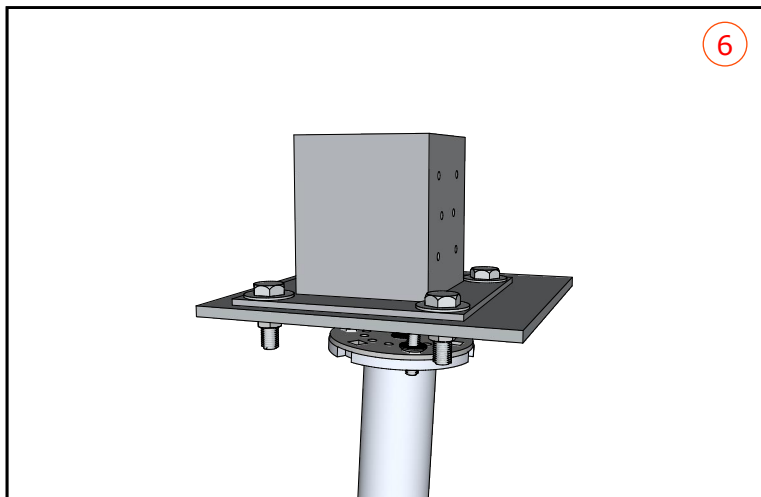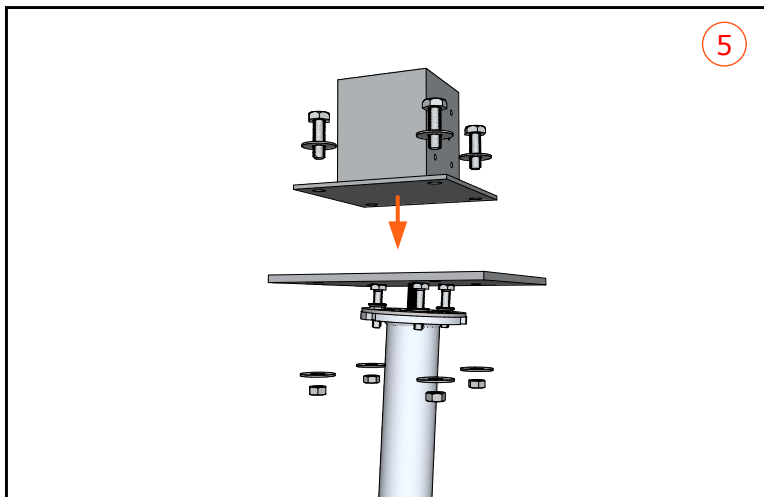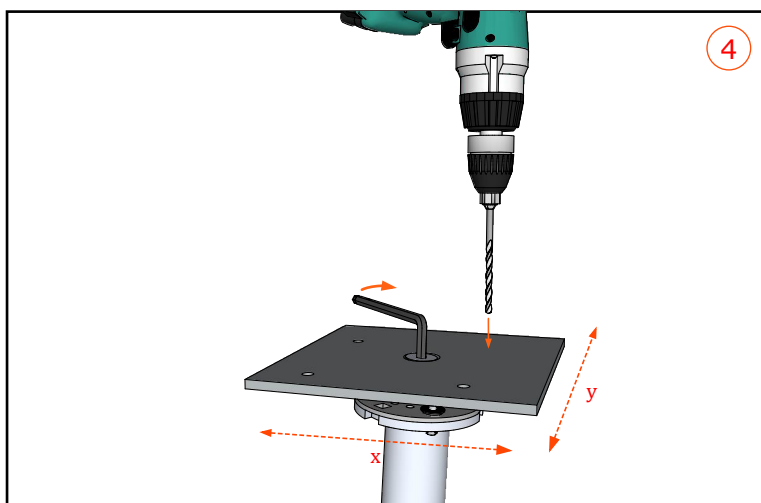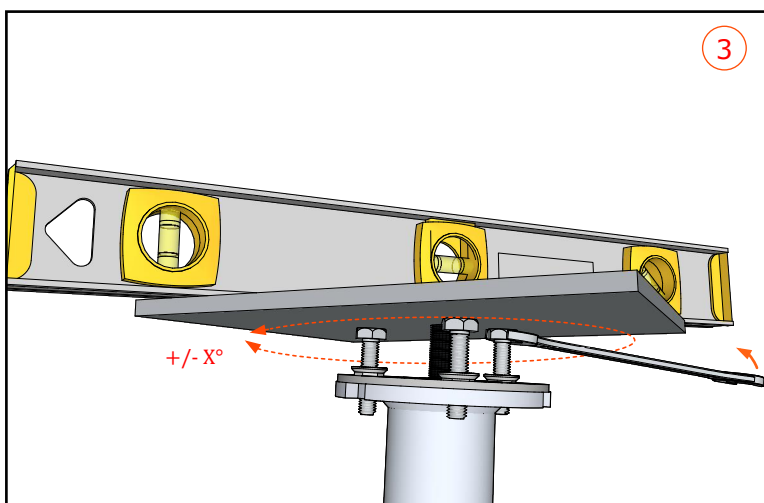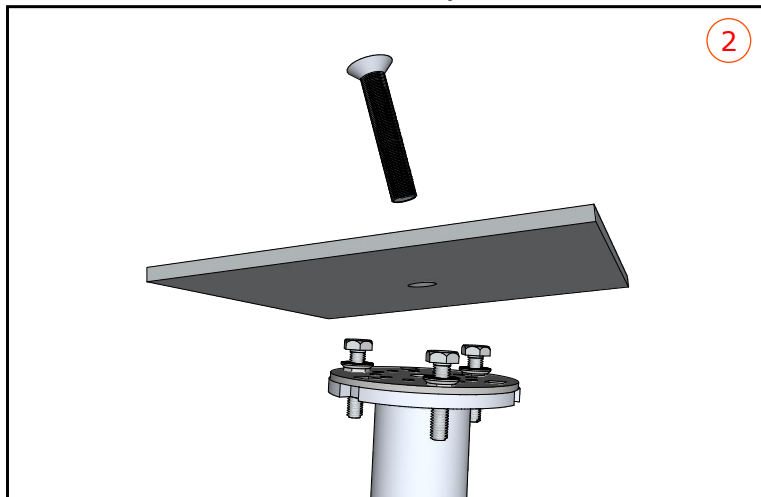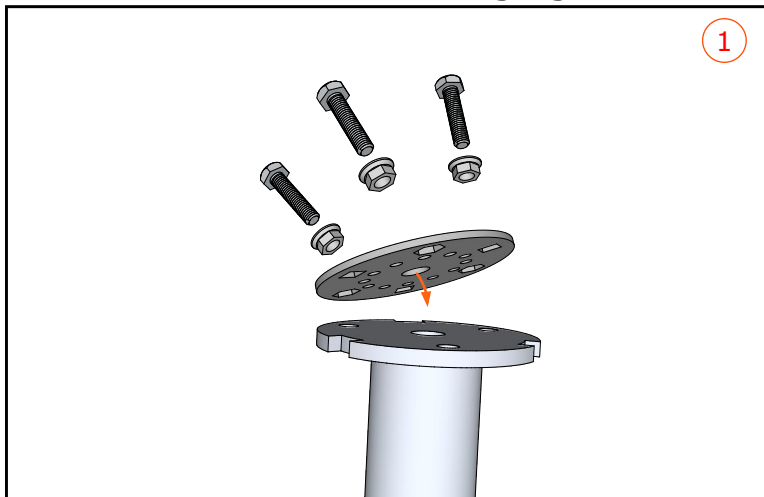

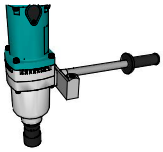


F12

WEASYLECTRIC PRO




VISSEUSE A CHOC




F7

WEASYHEAD




C40

CONNECT PLAQUE 240



B20

FIX 3D CONNECT PLAQUE 240

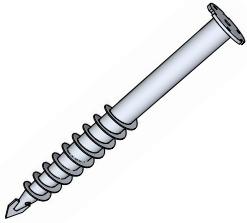

A2

FS-XXXX-F