




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

## Solution 32


Construction sans plancher  
Connecteur client  
Charges modérées

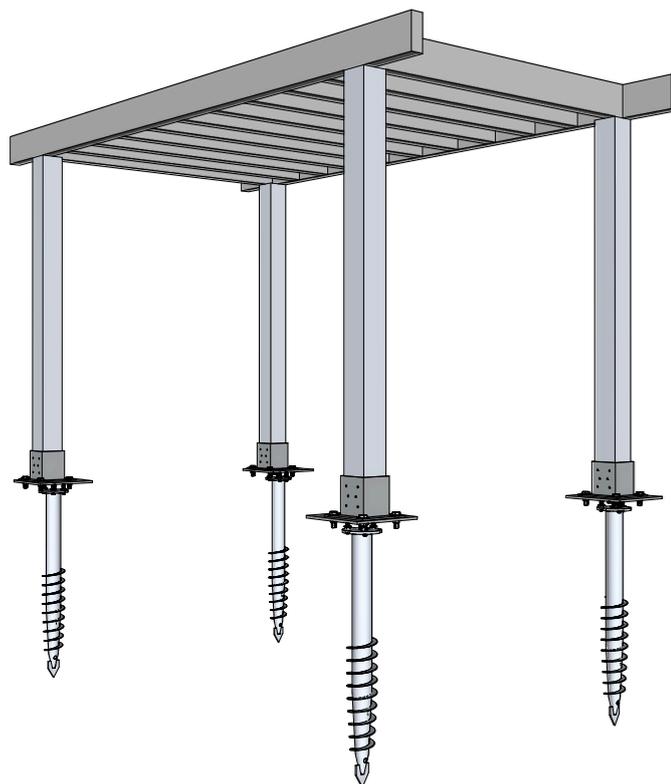


## Etape 1 : Réalisation des avant-trous

### Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






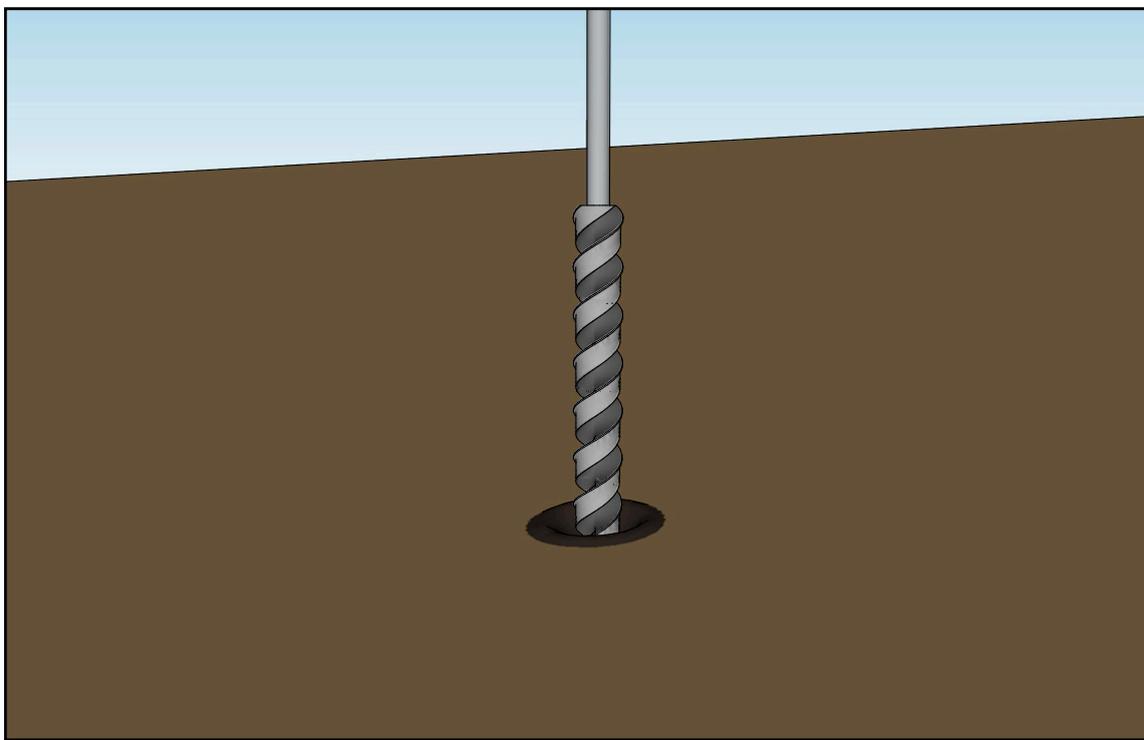


Lubrification

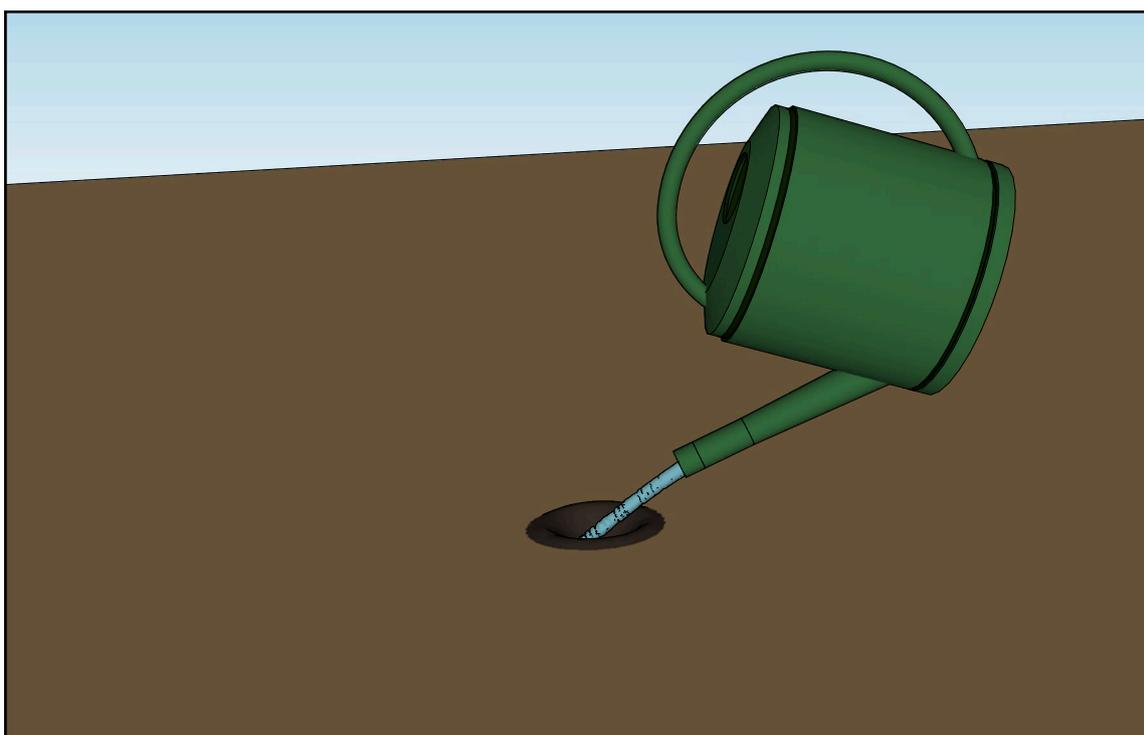





## Etape 2 : Pose des vis de fondation

### Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

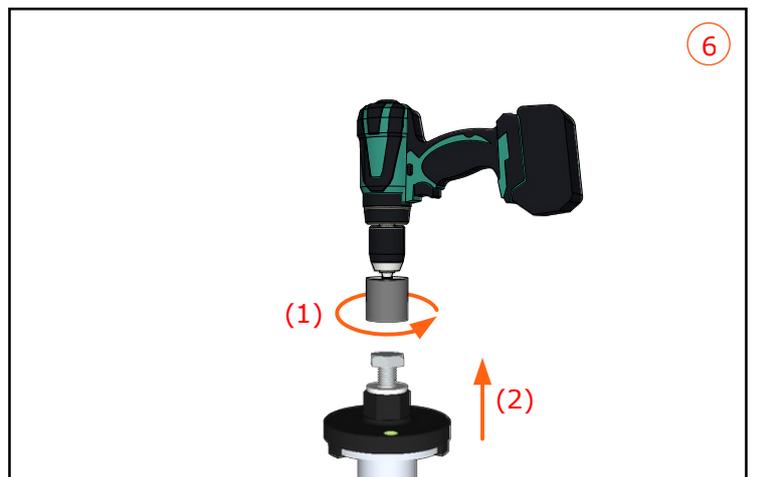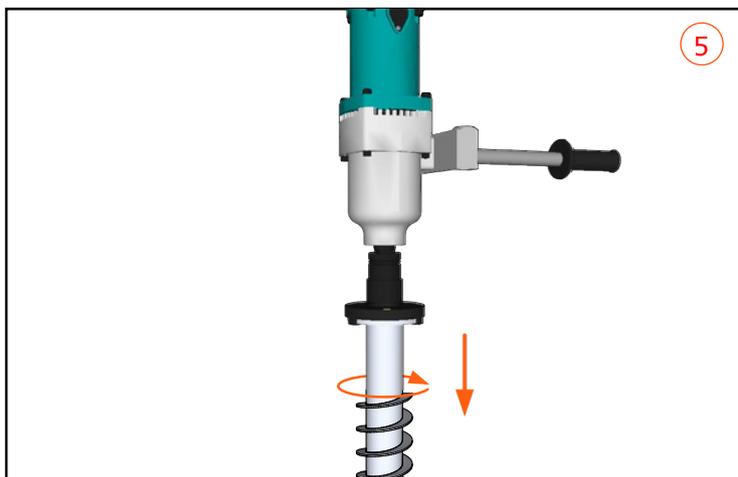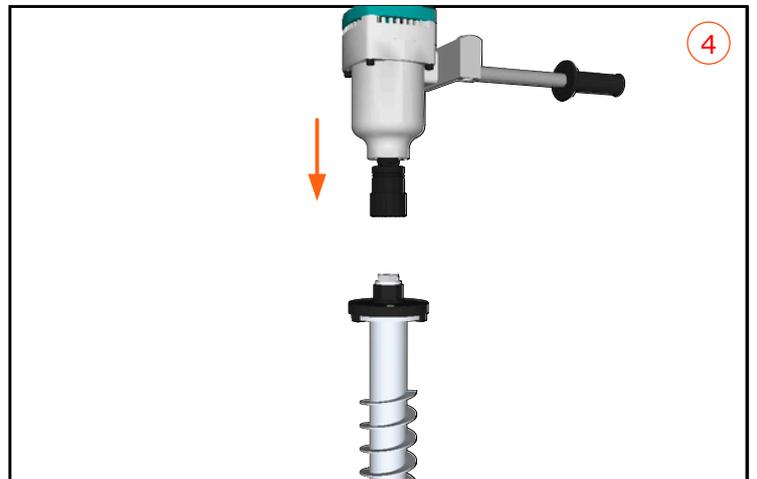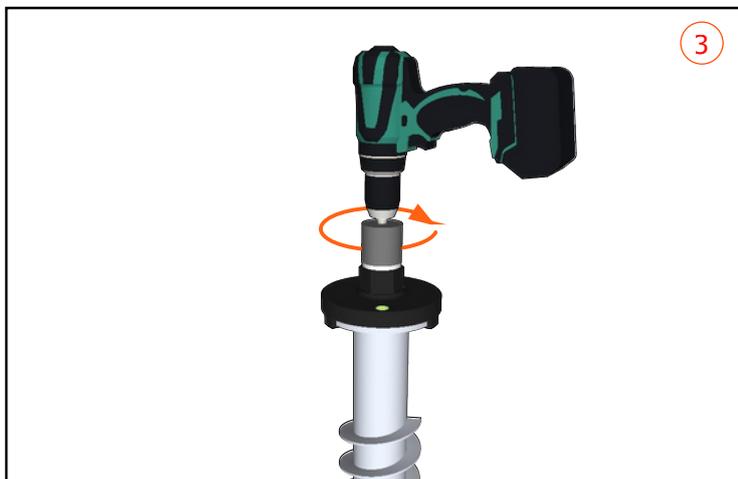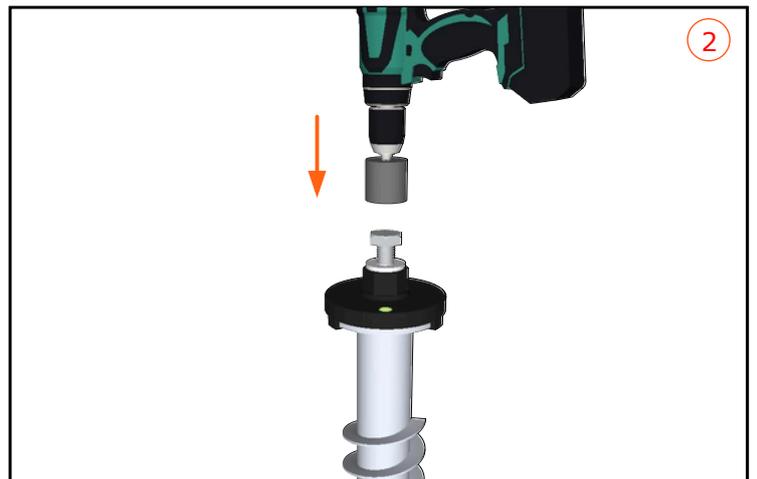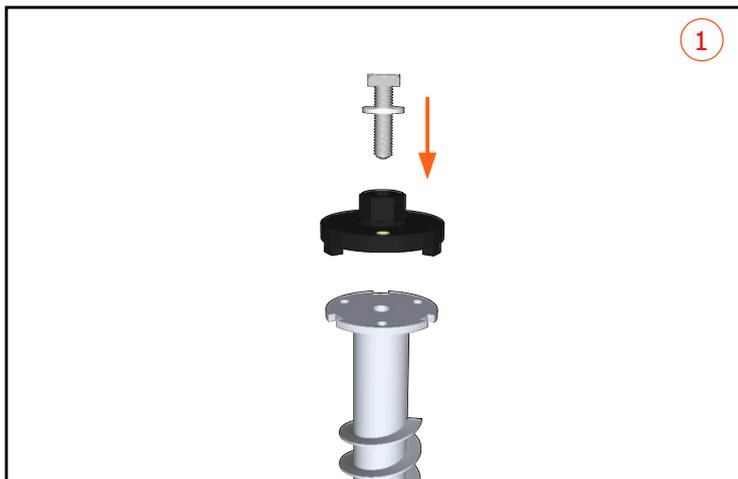

### Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement & réglage de la verticalité des connecteurs poteaux

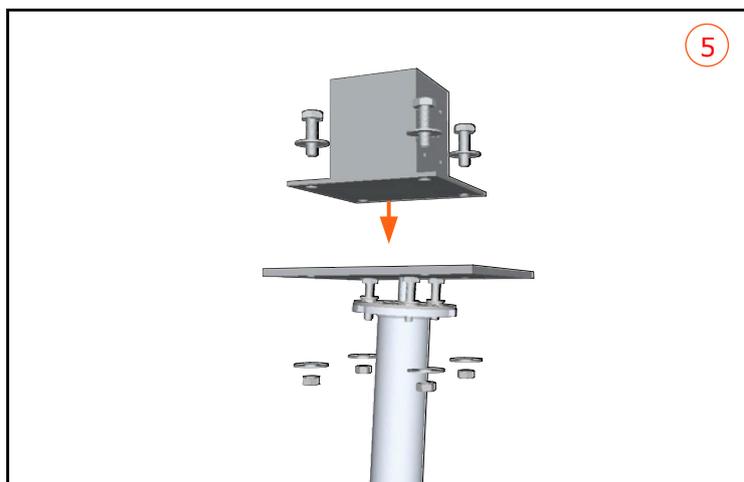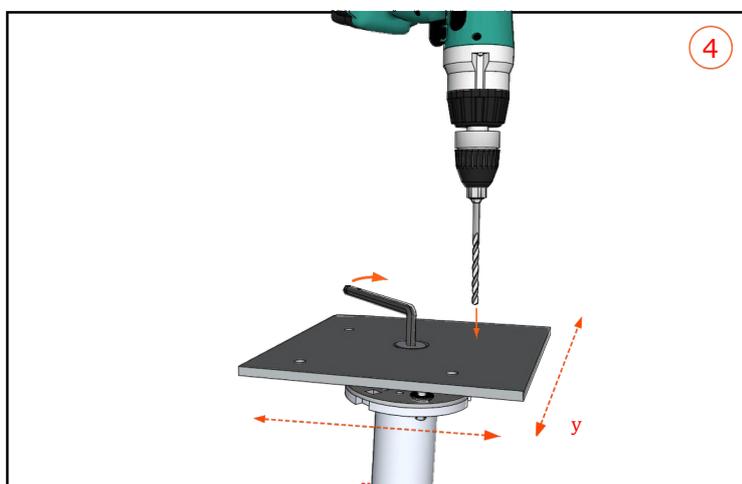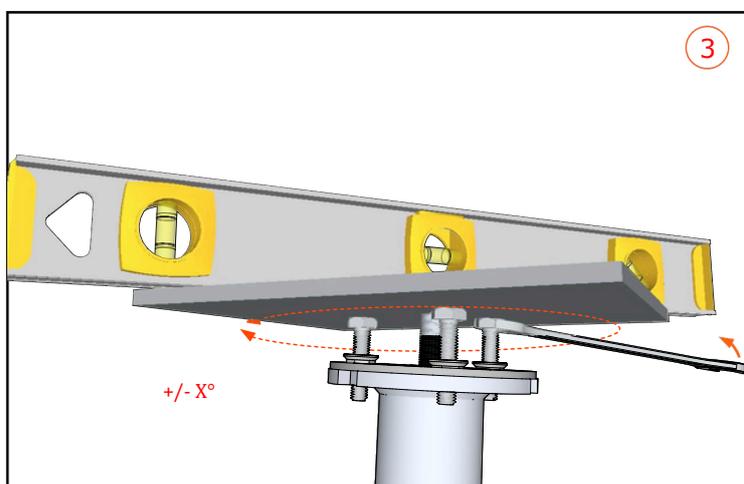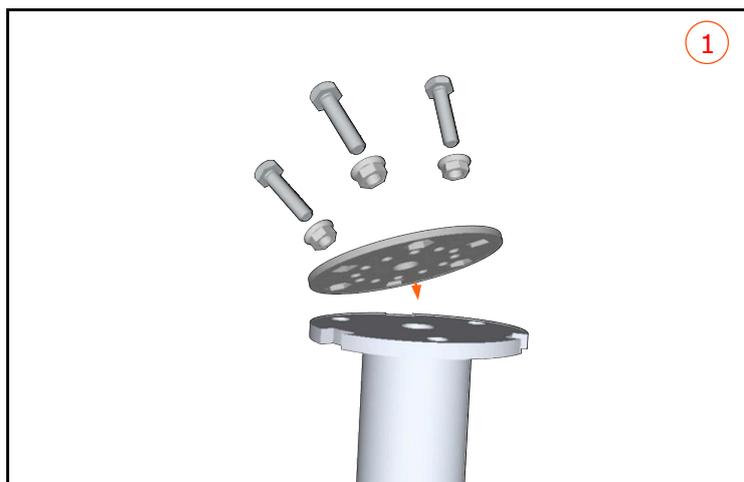



F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C40 CONNECT PLAQUE 240



B20 FIX 3D CONNECT PLAQUE 240



A2 FS-XXXX-F