




Oplossing 32


Vloerloze constructie
Klantconnector
Matige lasten

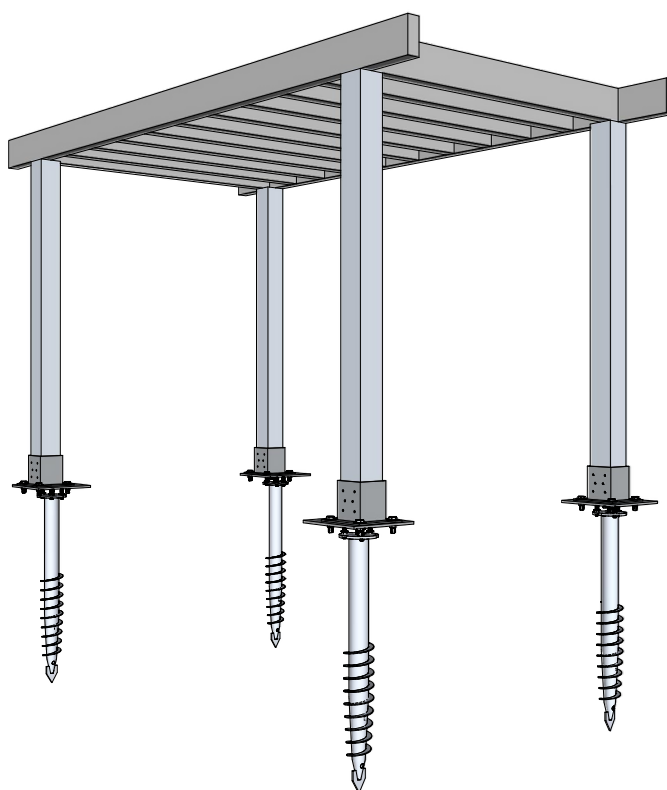


Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

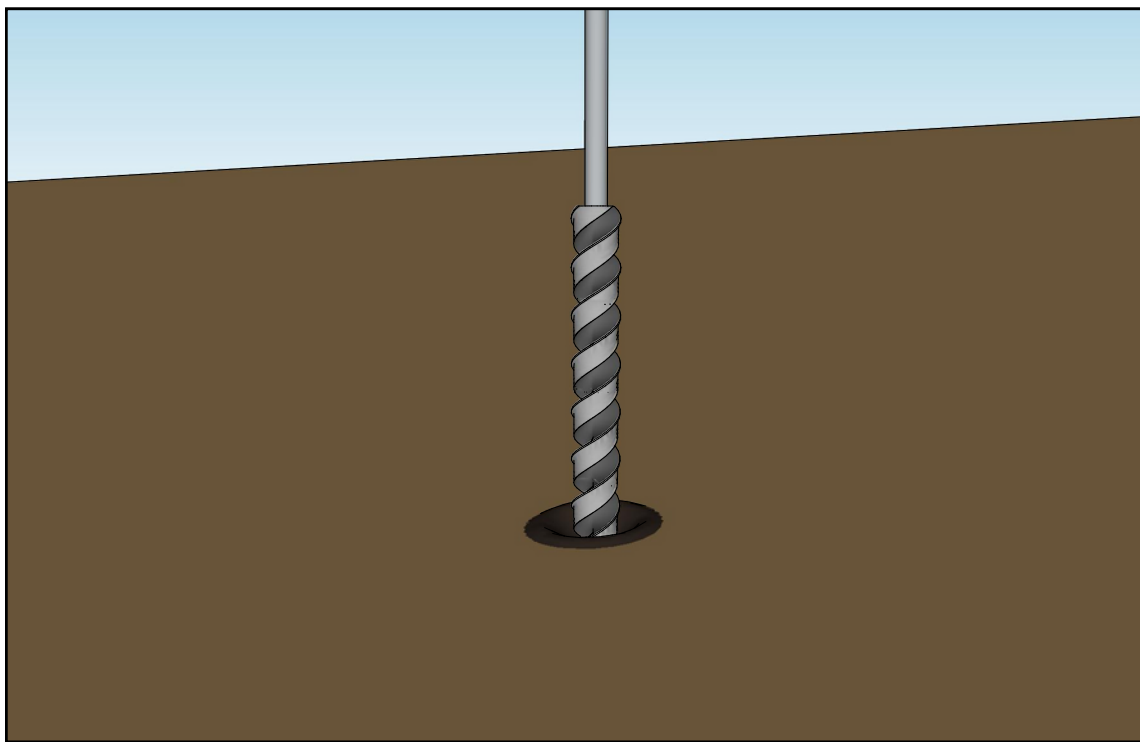





Water toevoegen

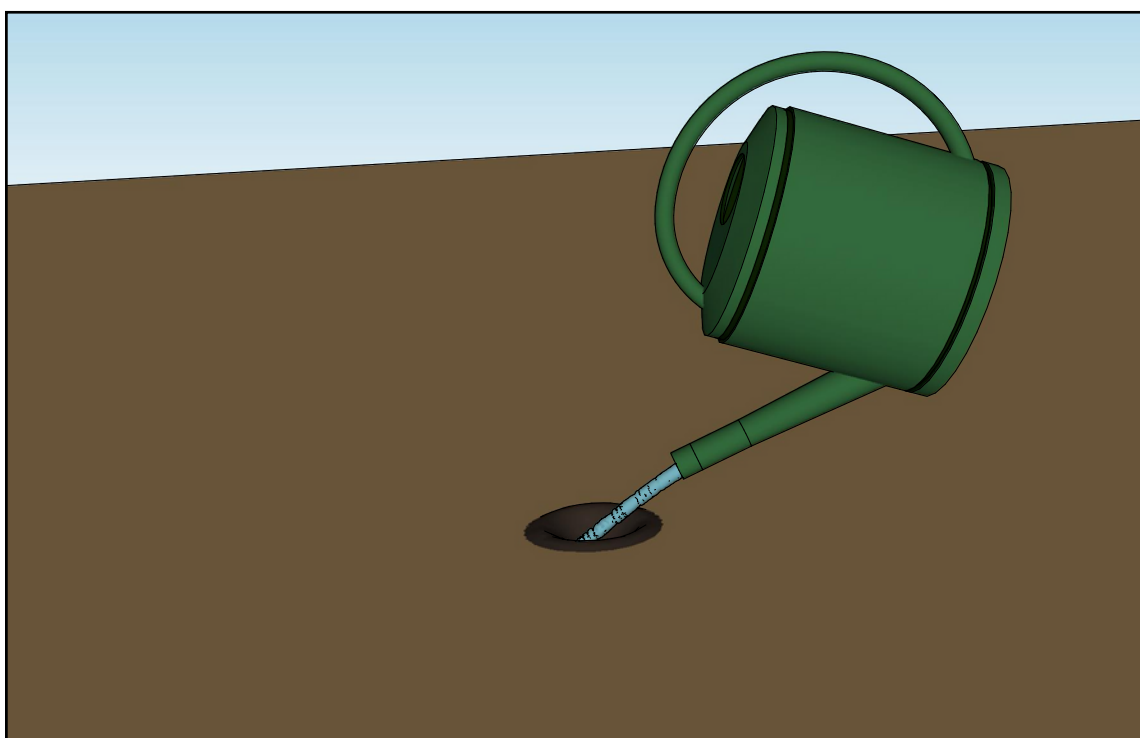

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

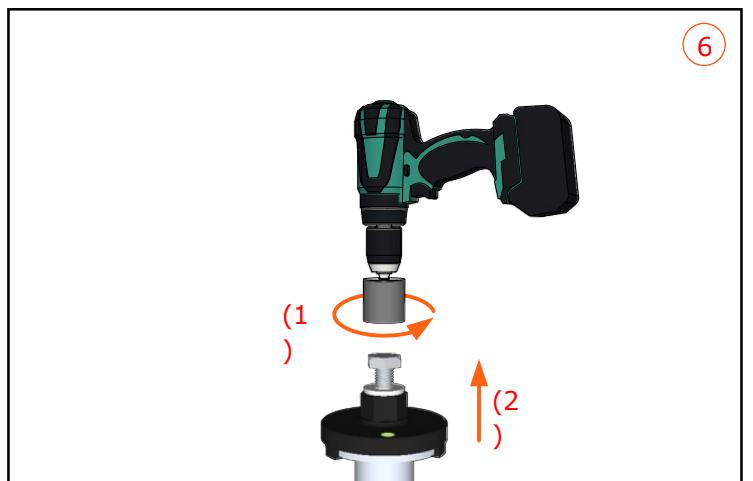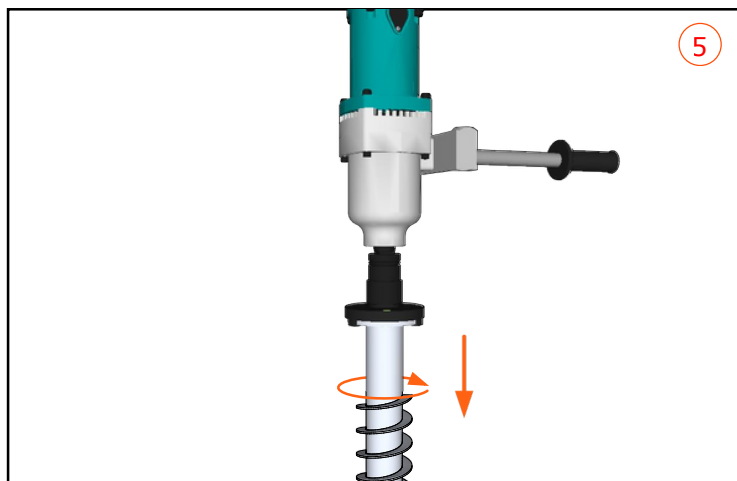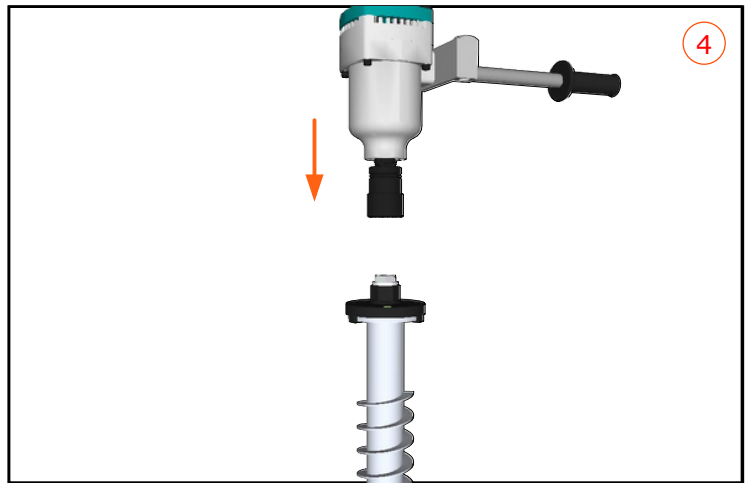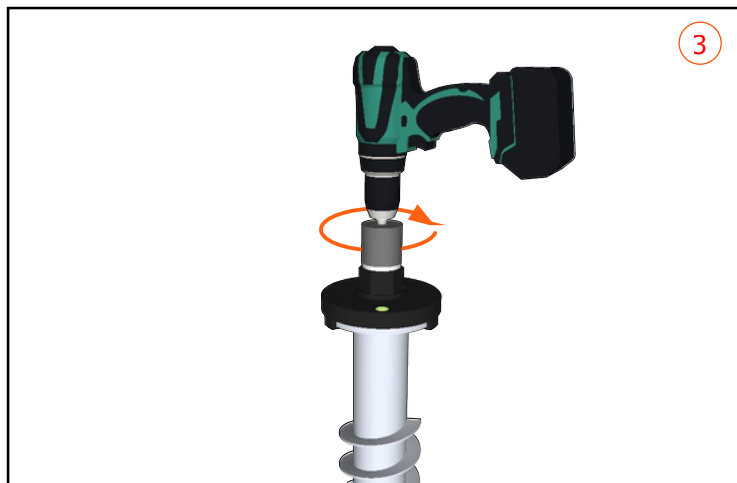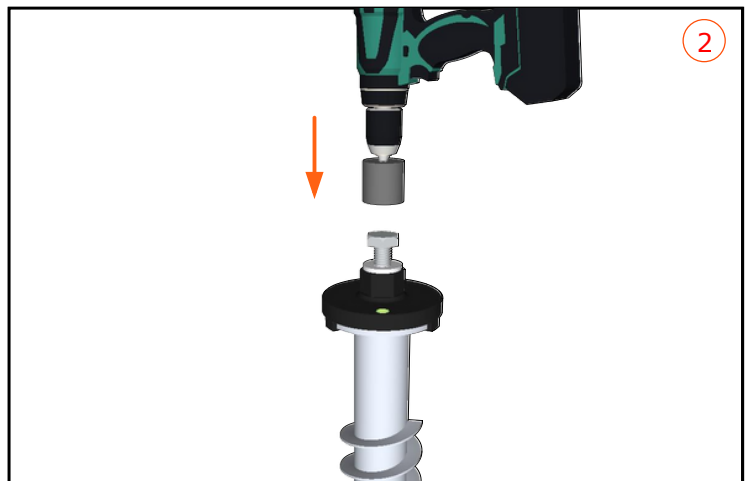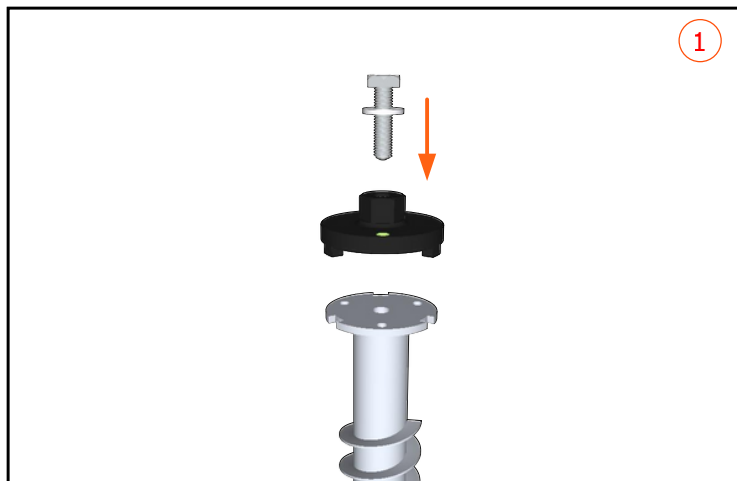

Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: Positioneren en de verticaliteit van de paalconnectoren aanpassen

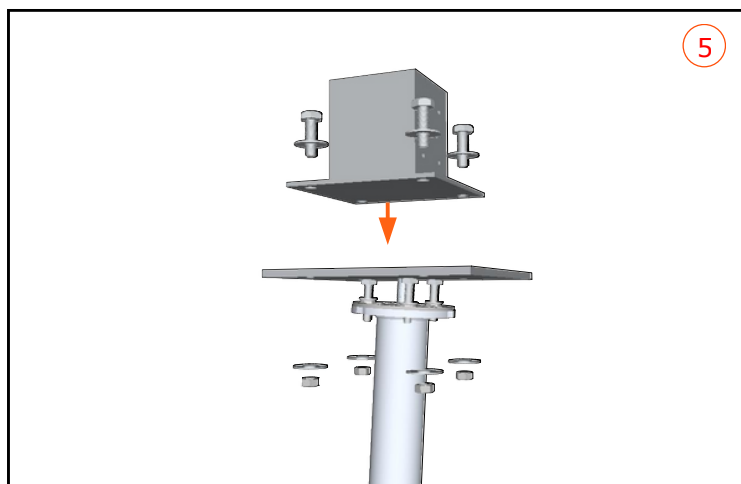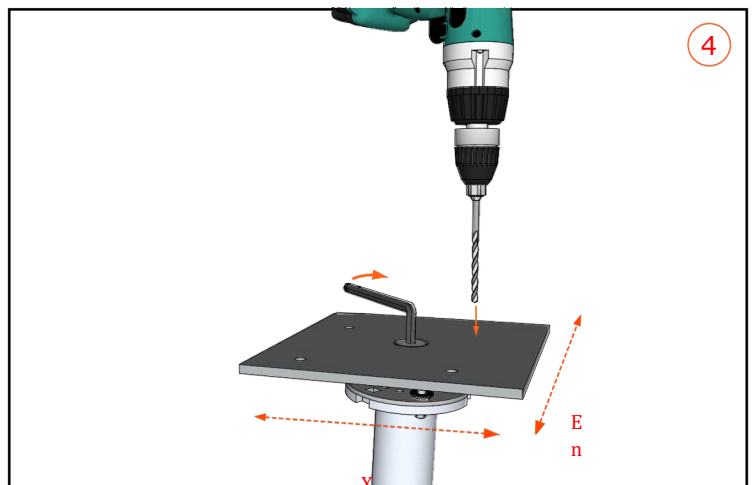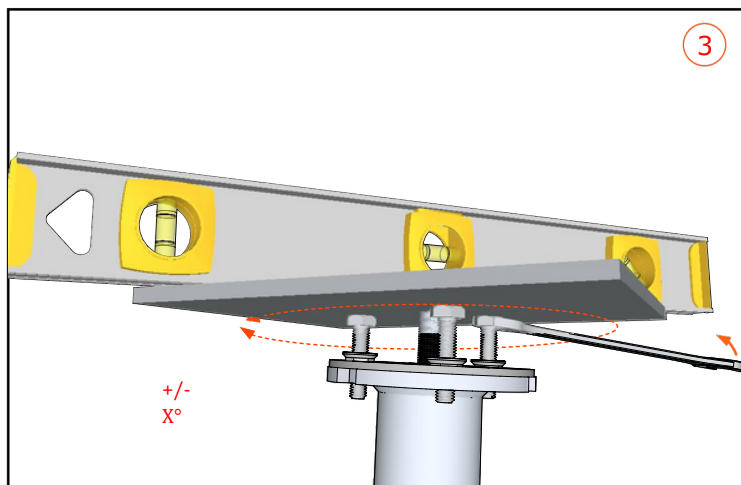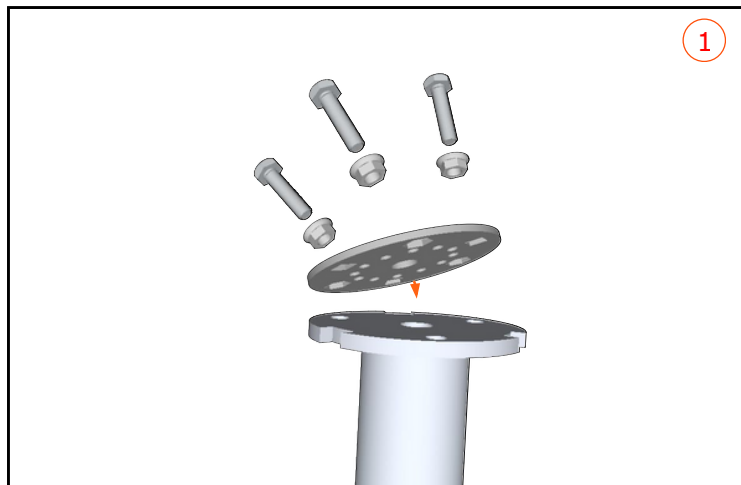




F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C40

CONNECT PLAAT 240



B20

FIX 3D CONNECT PLAAT 240

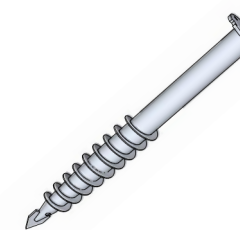

A2

FS-XXXX-F