




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 33


Construction sans plancher
Connecteur client
Charges importantes

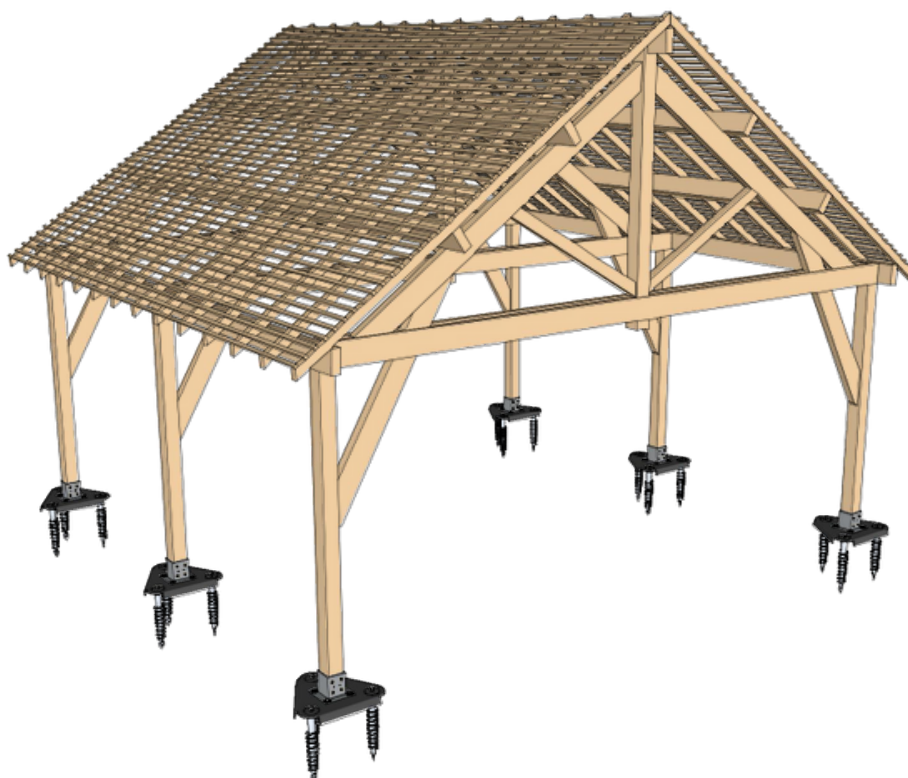


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






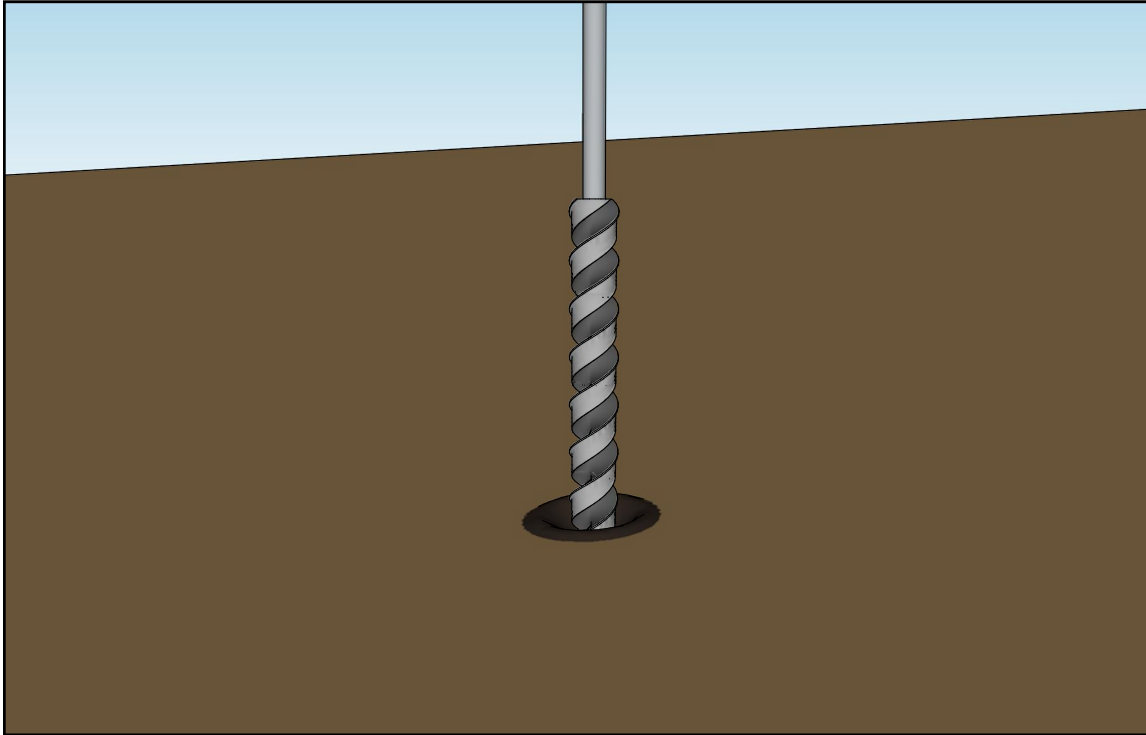


Lubrification

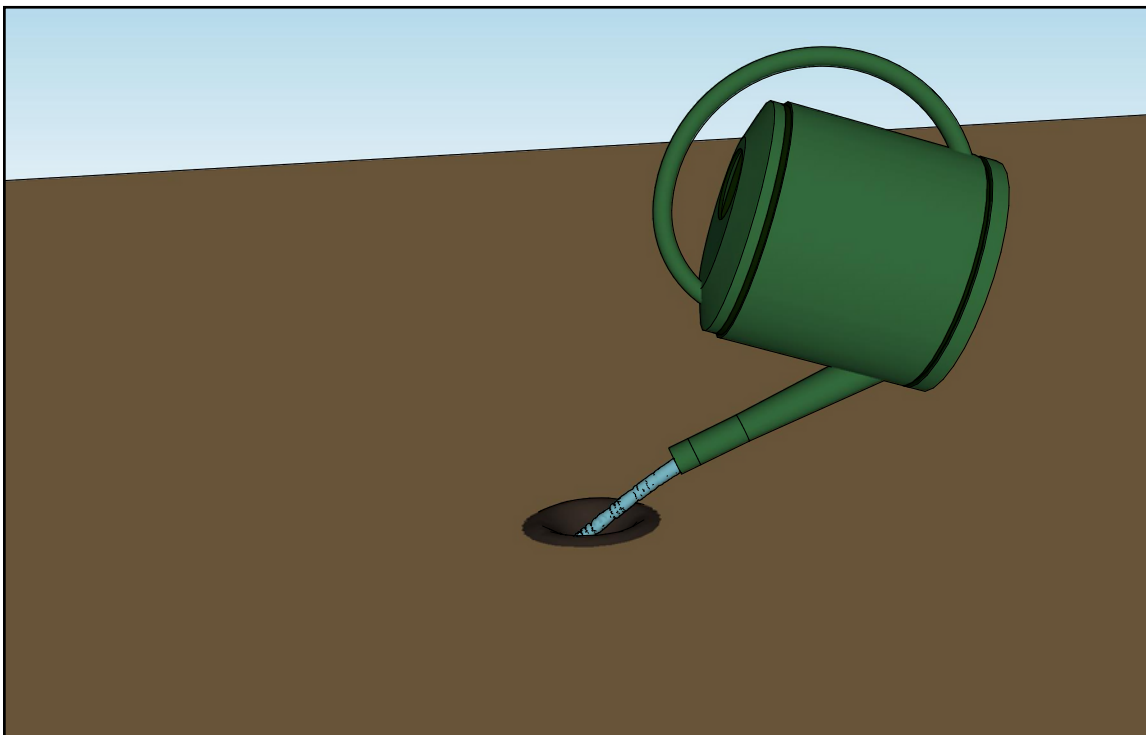





Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

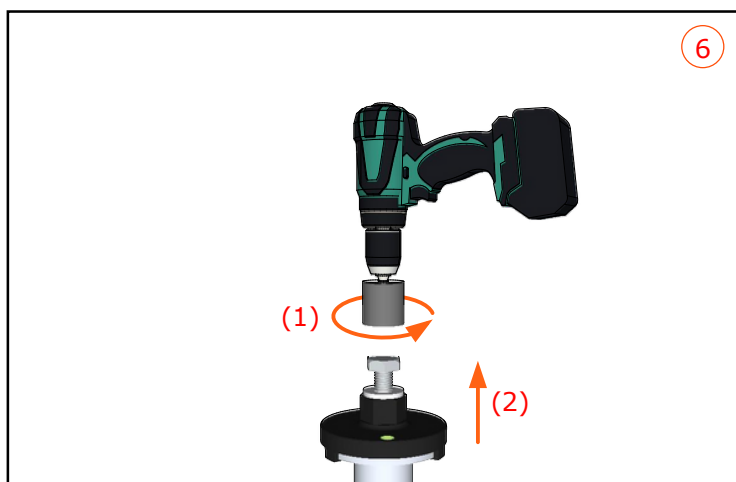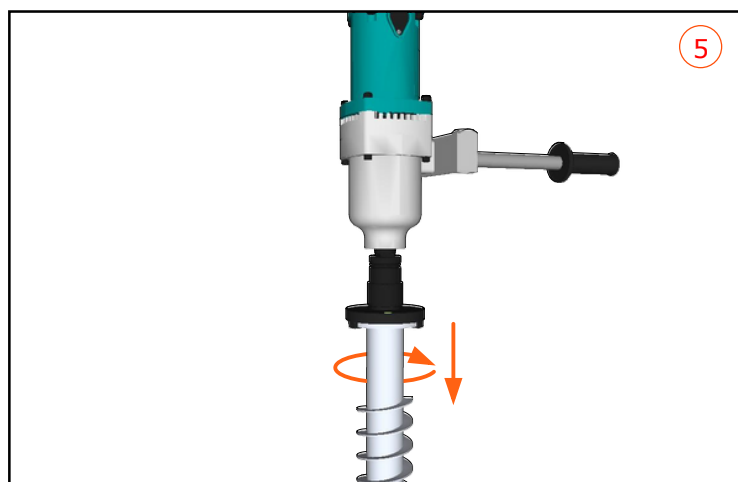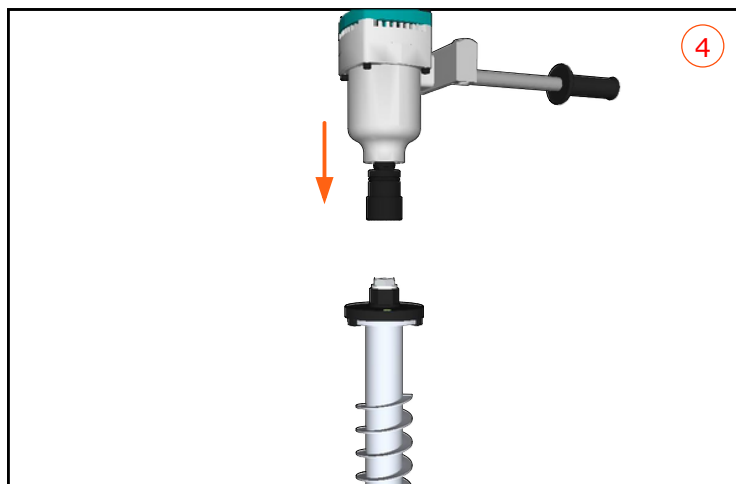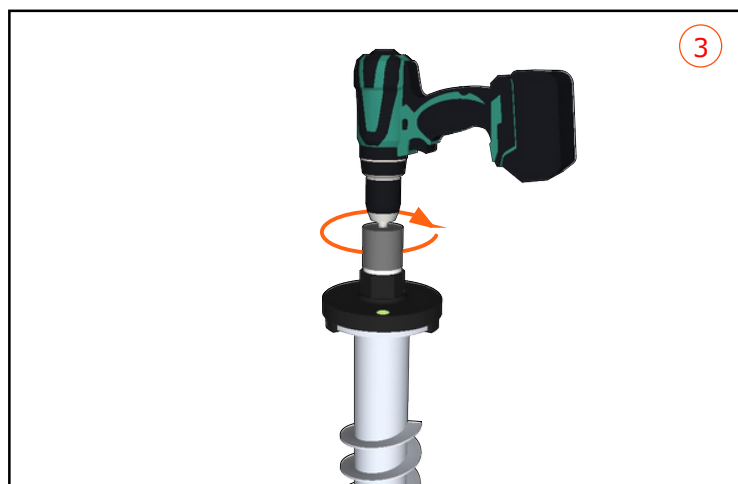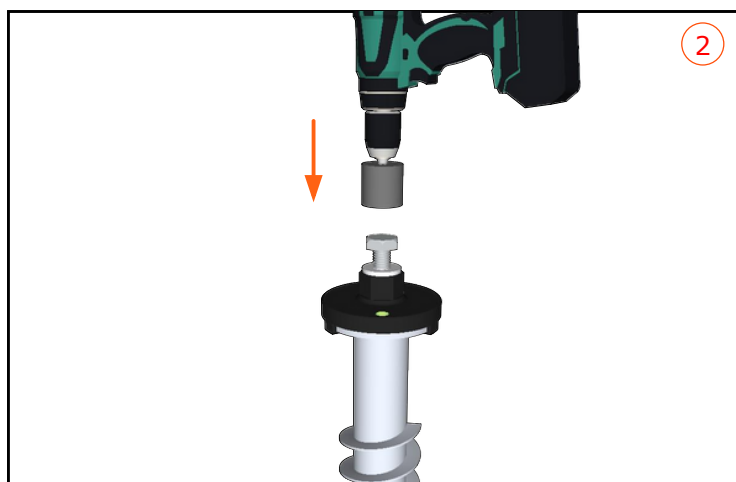
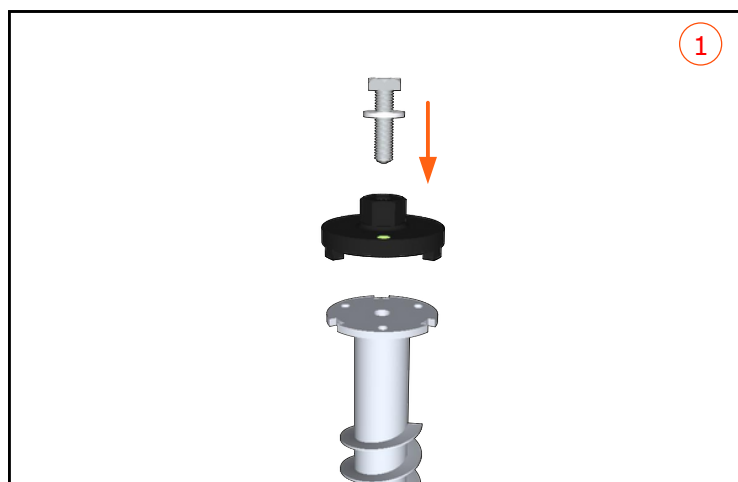



Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement des connecteurs poteaux

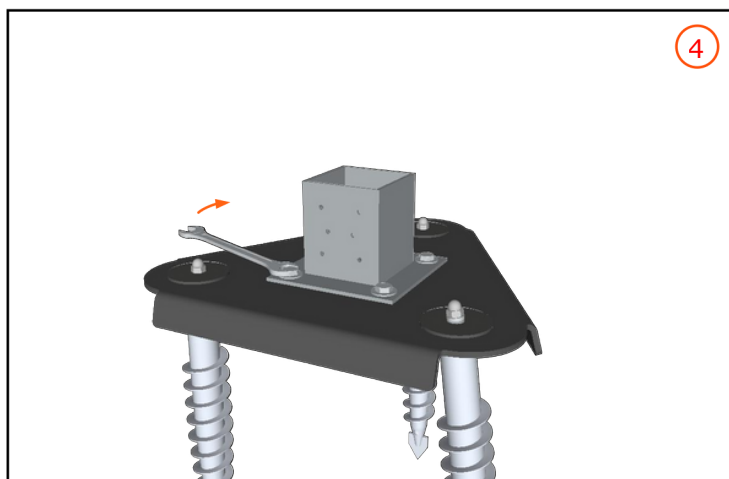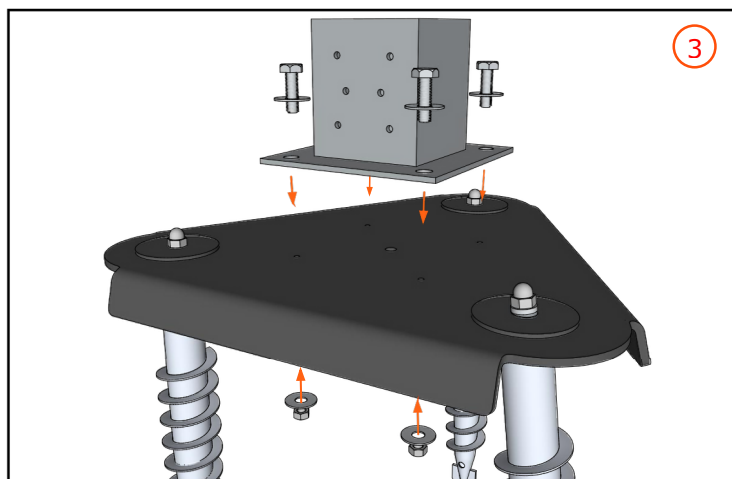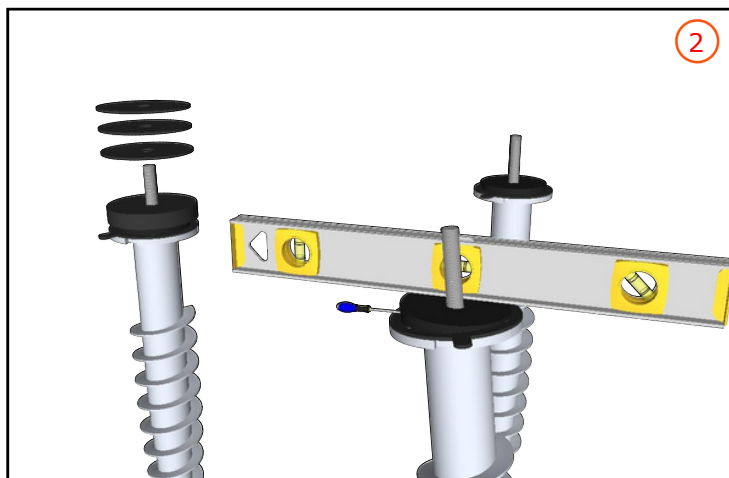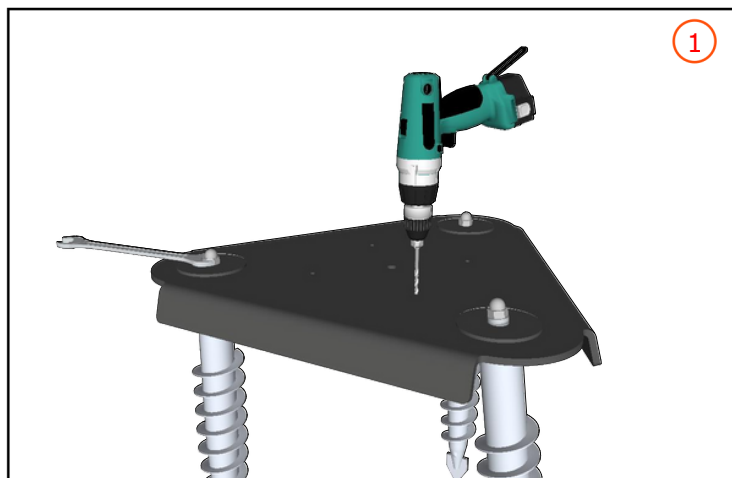

Etape 4 : Structure bois

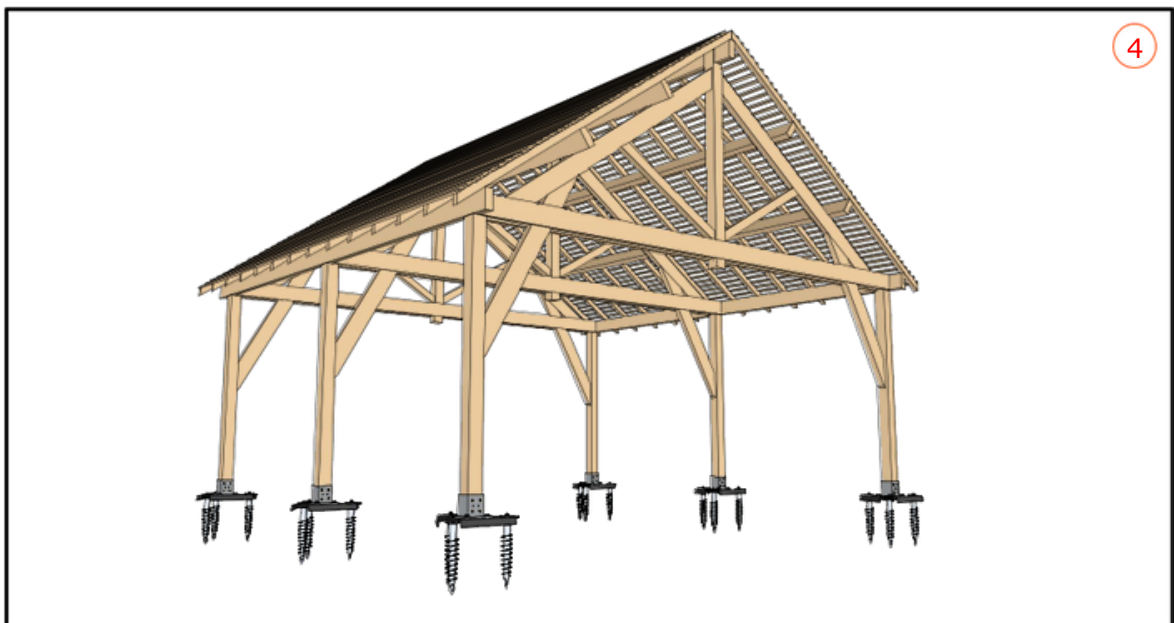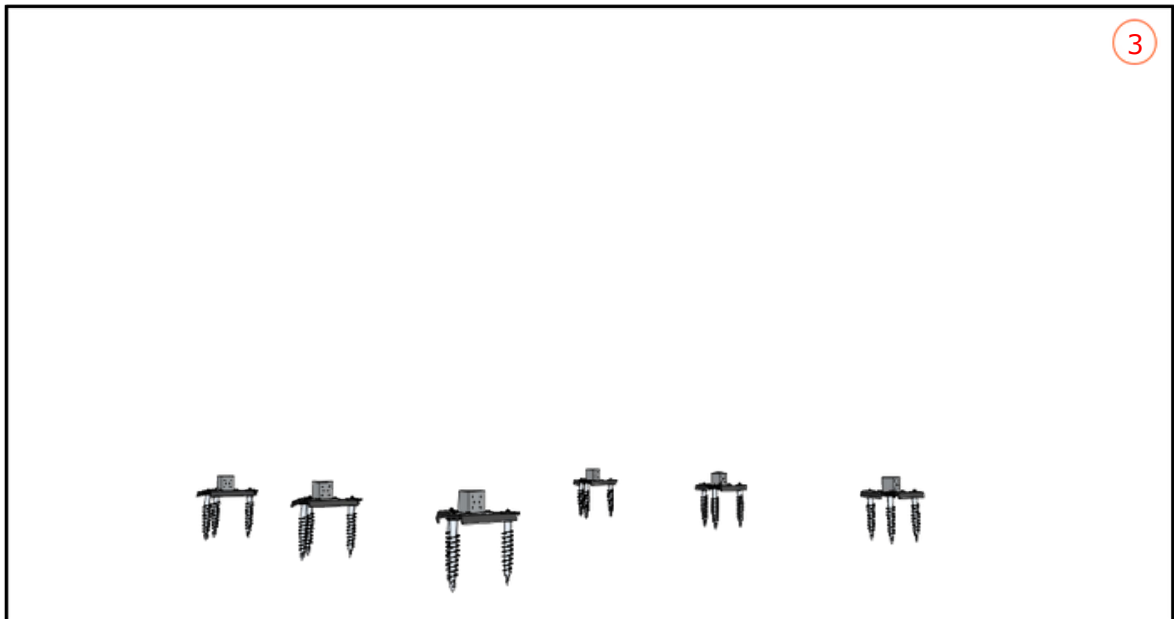

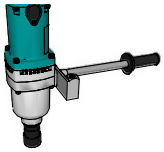


F12

WEASYLECTRIC PRO




VISSEUSE A CHOC (***Hors gamme WeasyFix***)



F7

WEASYHEAD



C20

BASE 3




B15

RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



D4

VERTIKIT

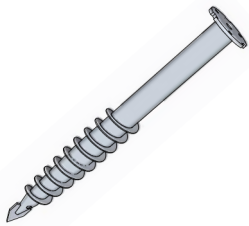

A2

FS-XXXX-F