


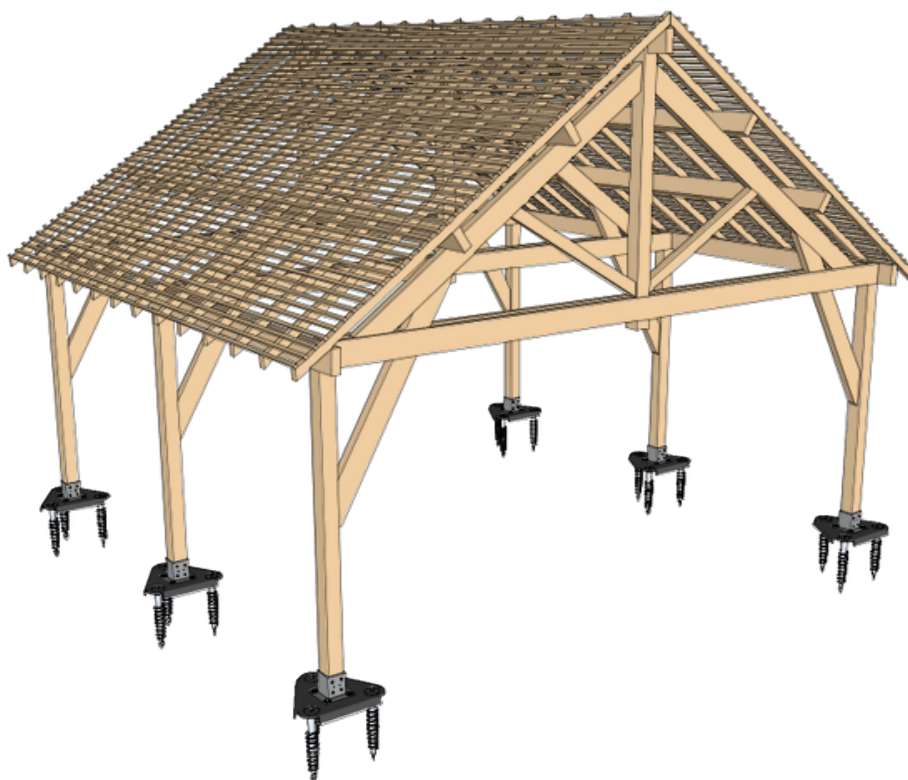


Oplossing 33

Bouwen zonder vloer
Klantconnector
Zware lasten




Stap 1: De geleidegaten maken Tutorial A: Vorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

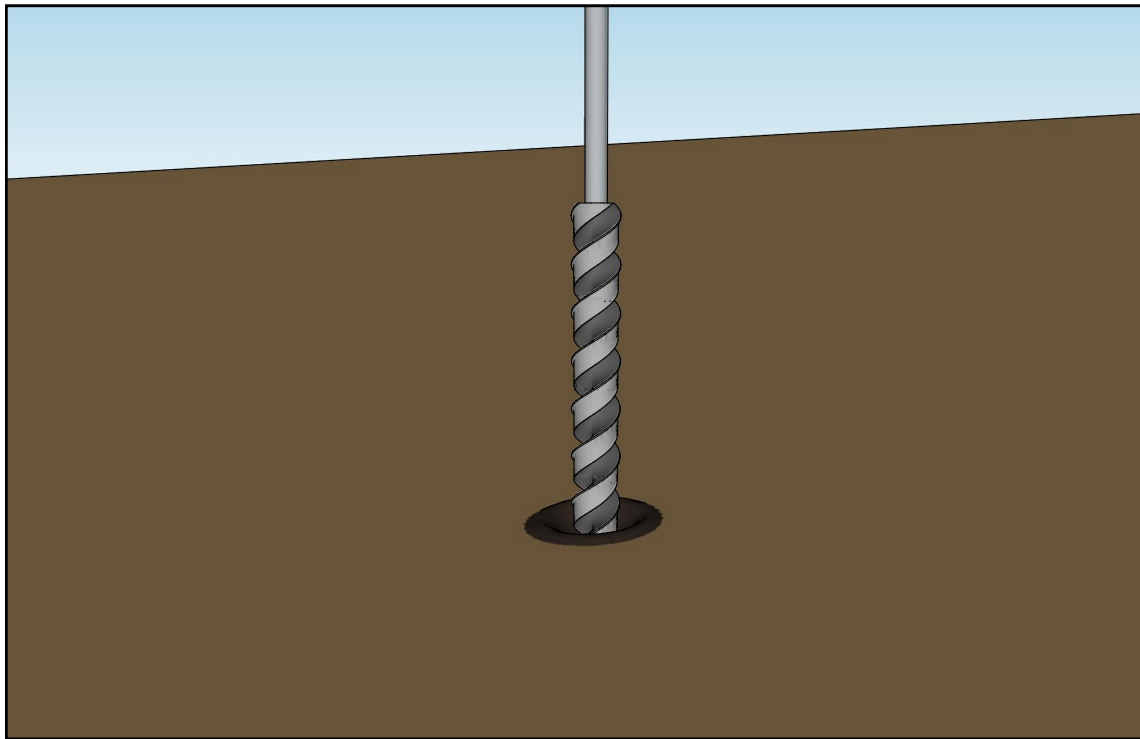





Water toevoegen

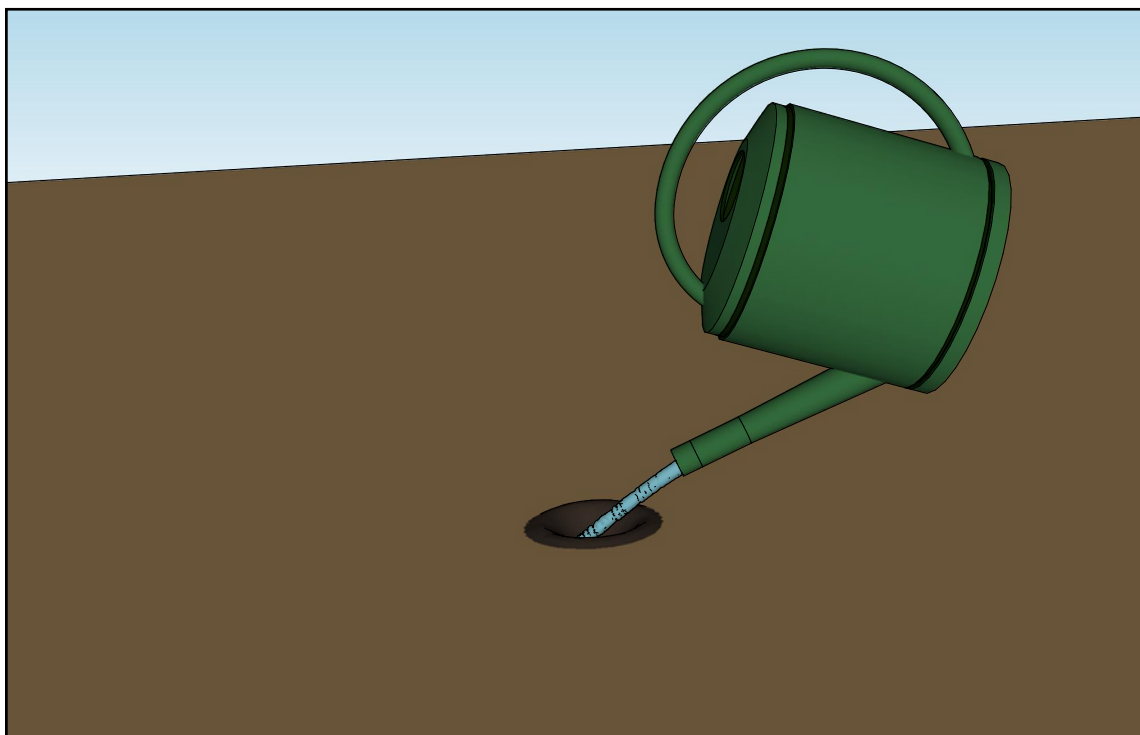



Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

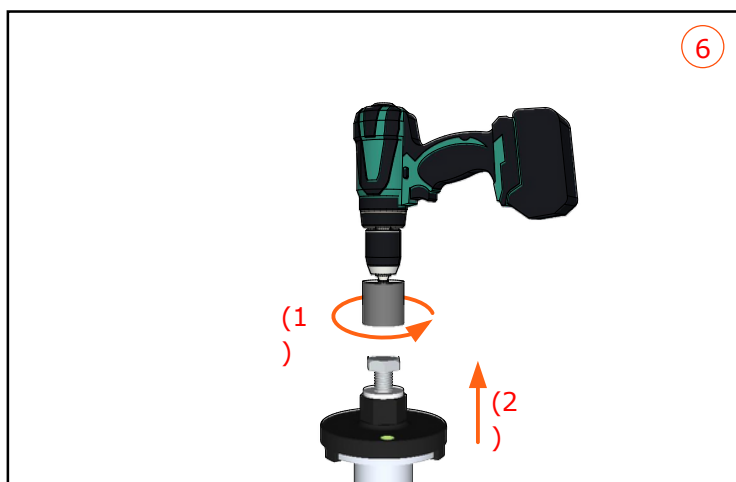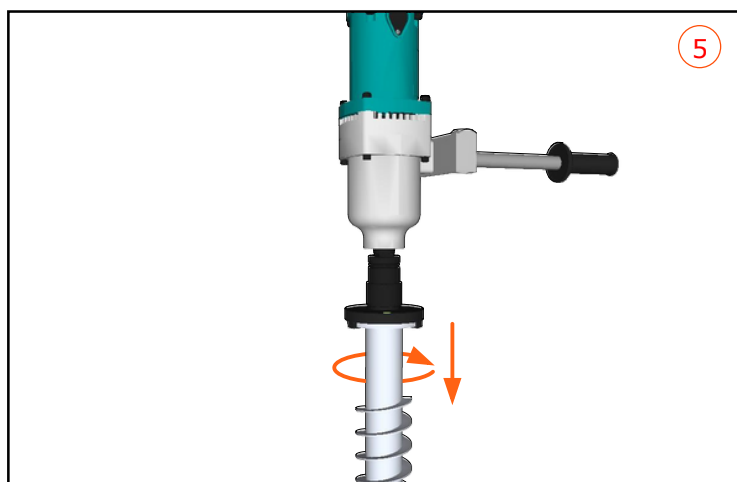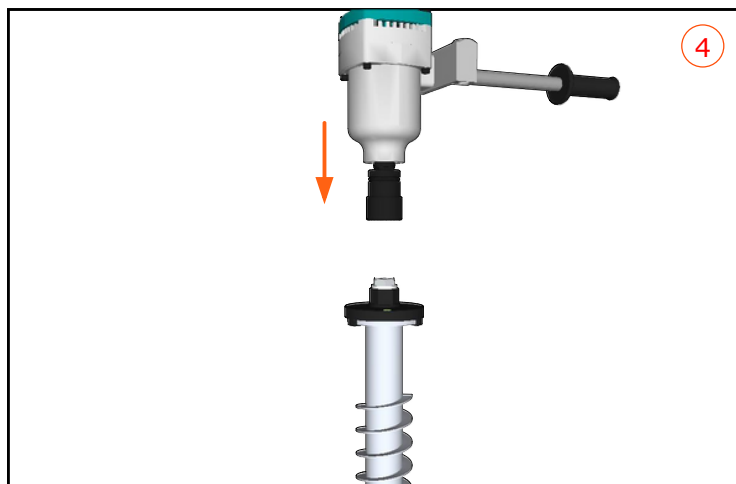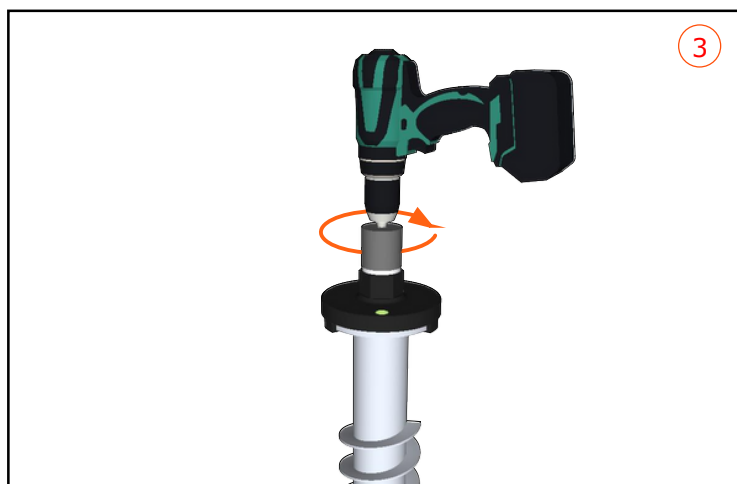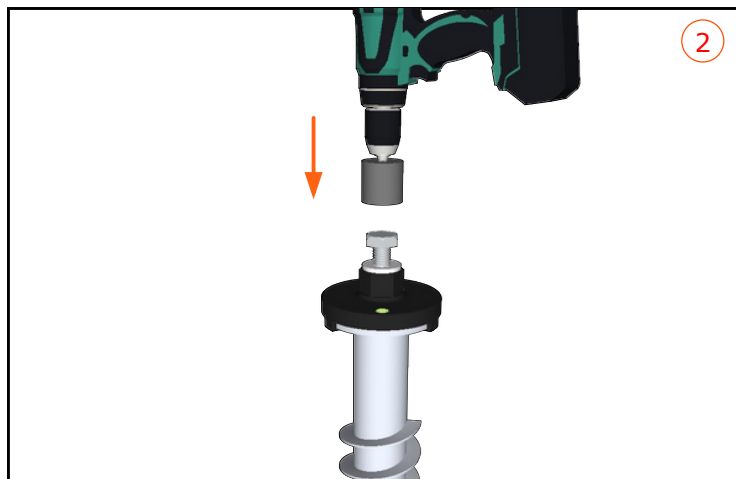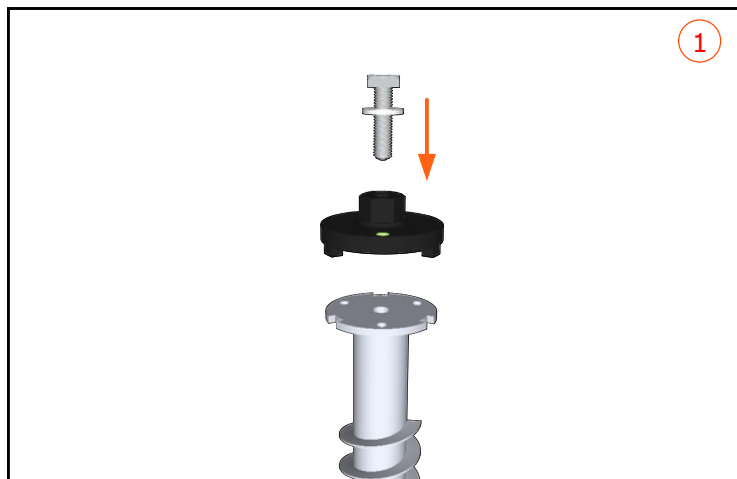


Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: De paalconnectoren plaatsen

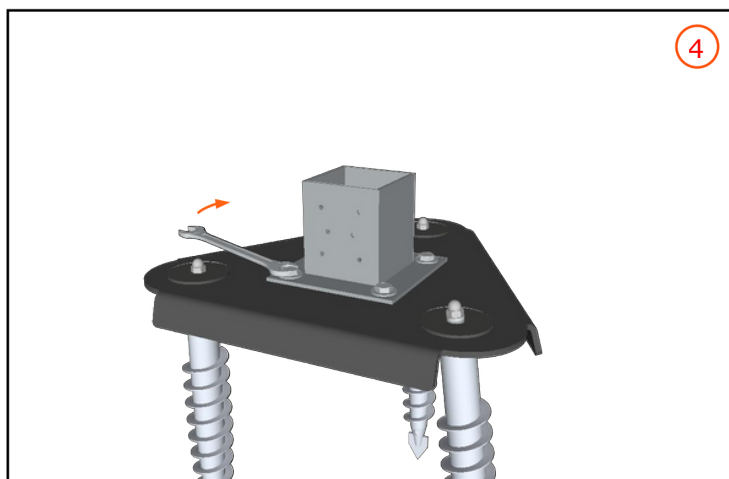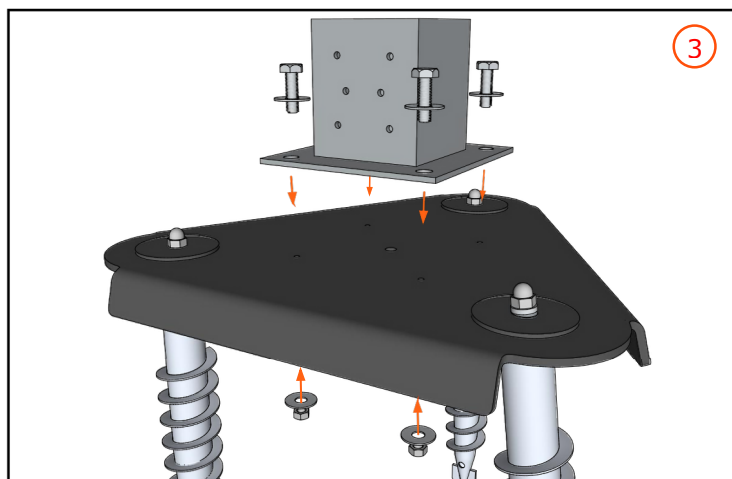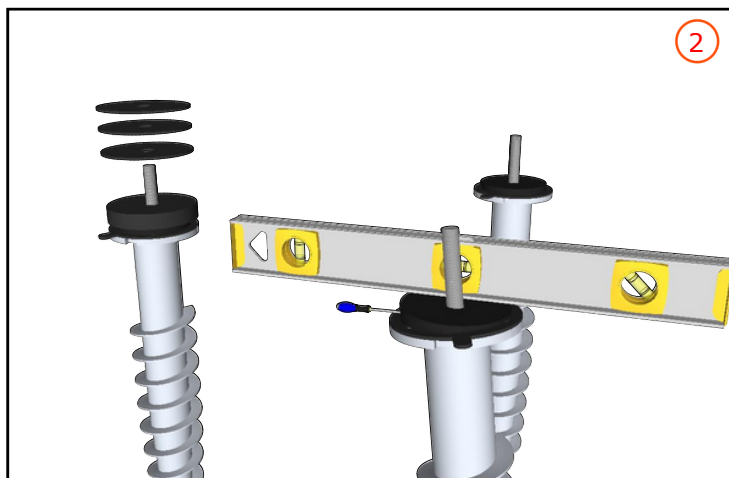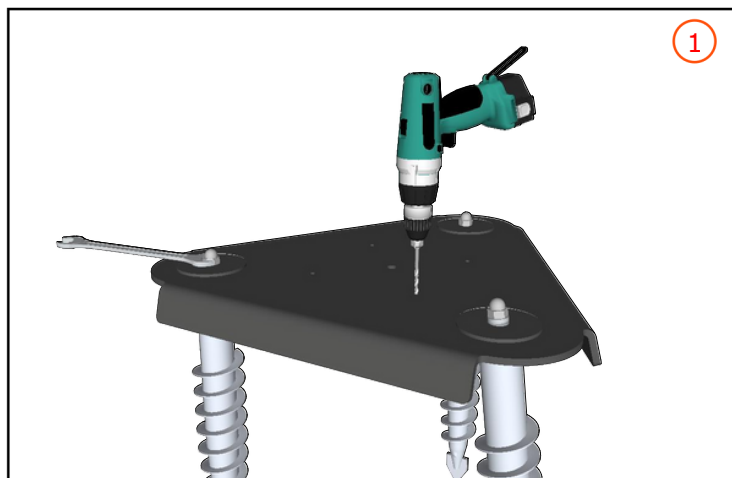

Stap 4: Houten structuur

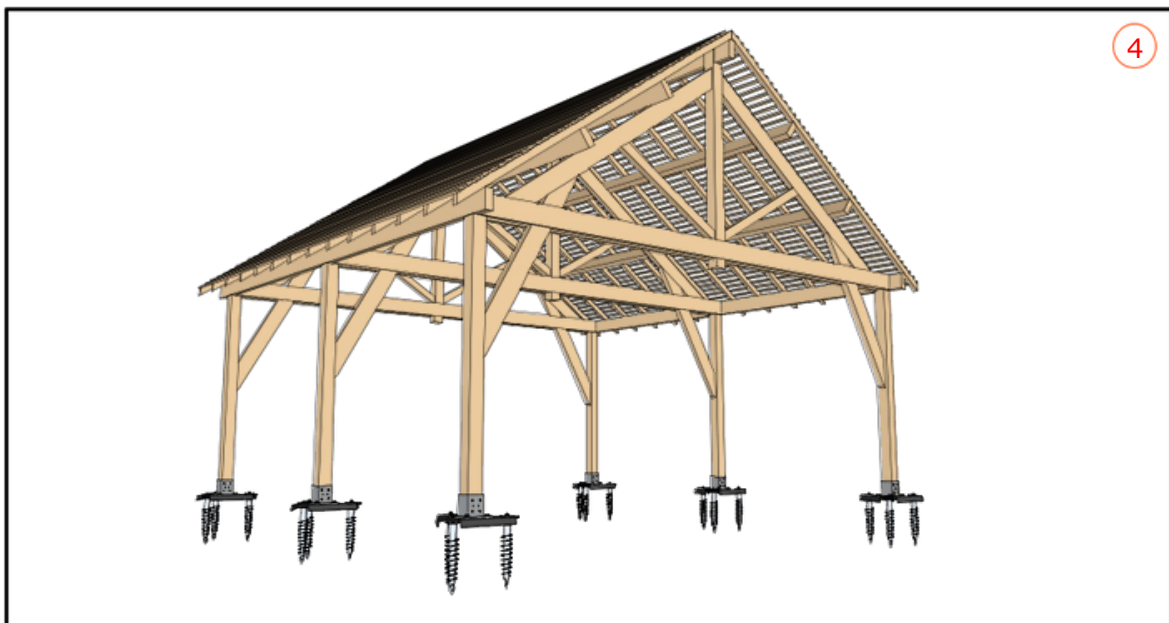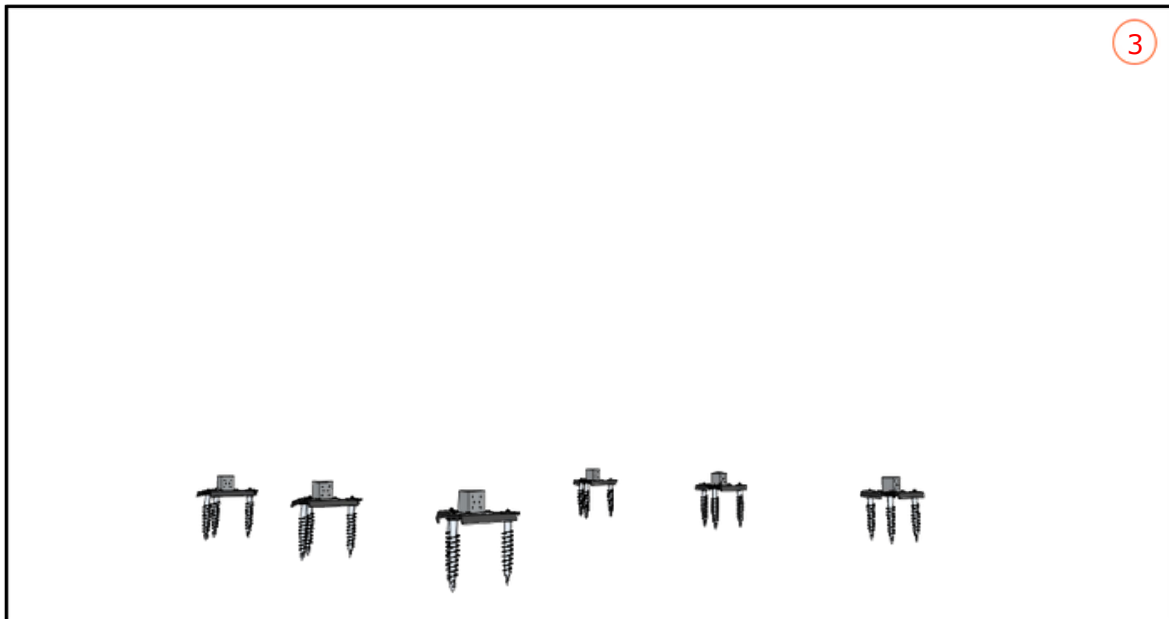

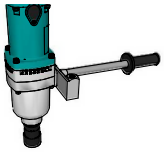


F12

WEASYLECTRIC PRO




SLAGSCHROEVENDRAAIER
(Niet inbegrepen in het Weasyfix-assortiment)



F7

WEASYHEAD



C25

BASIS 3




B15

RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



D4

VERTIKIT

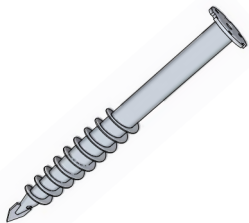

A2

FS-XXXX-F