


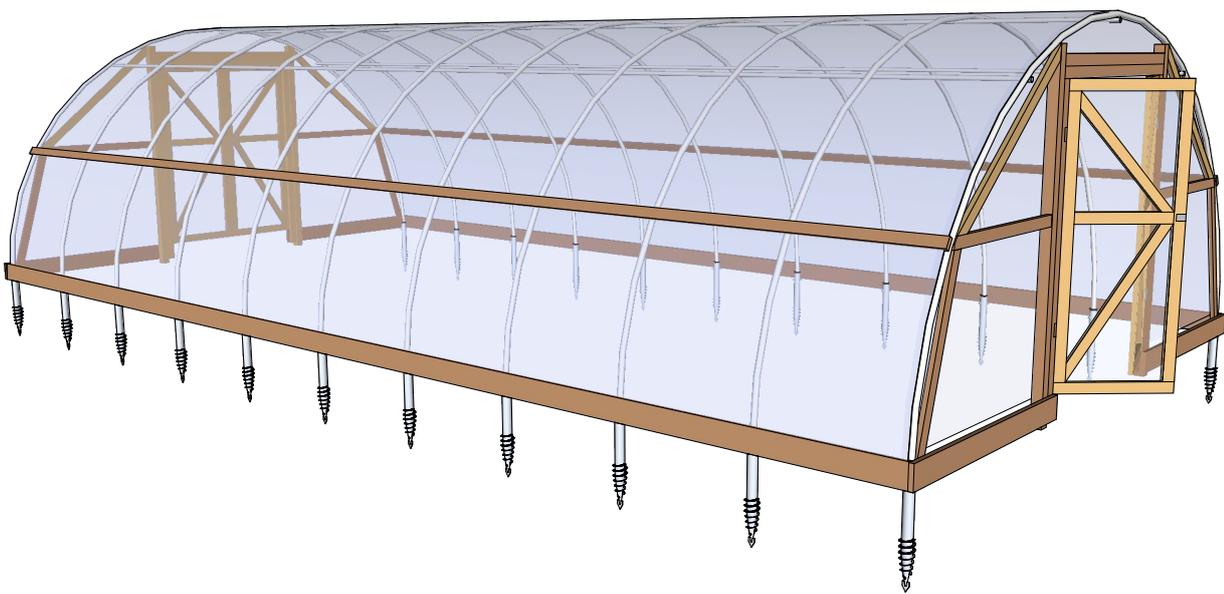

WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 35


Construction sans plancher
Poteau section < 60 mm
Forces latérales faibles




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur




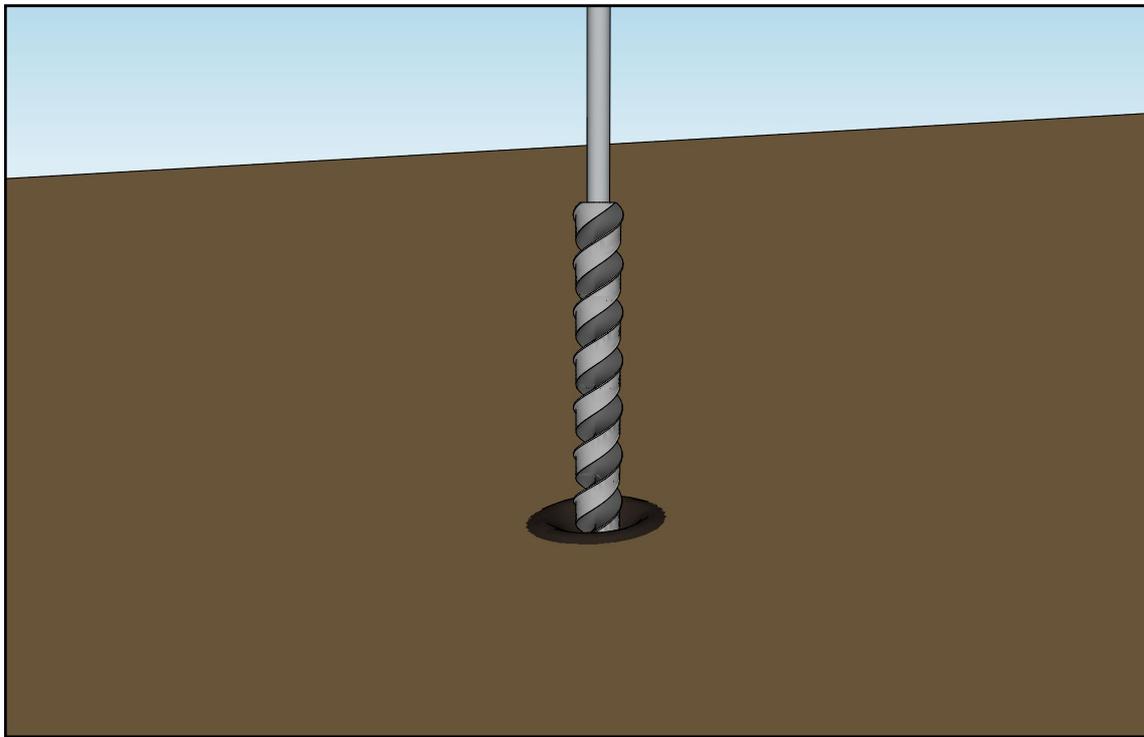


Lubrification

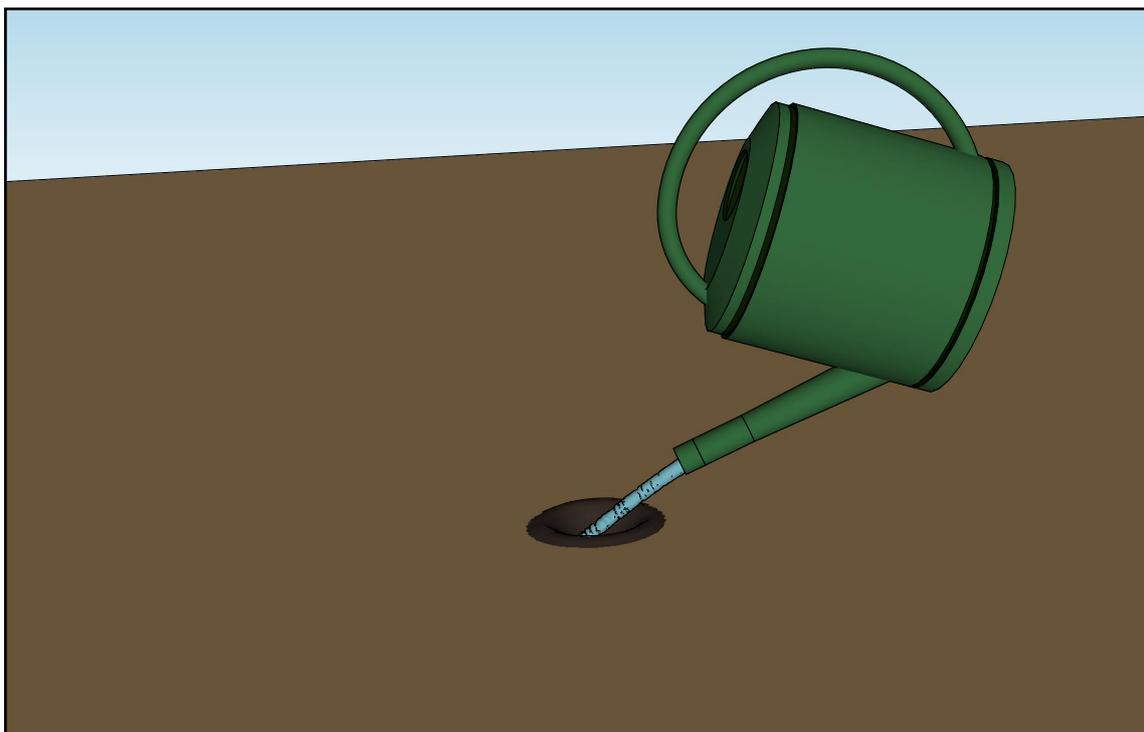



Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

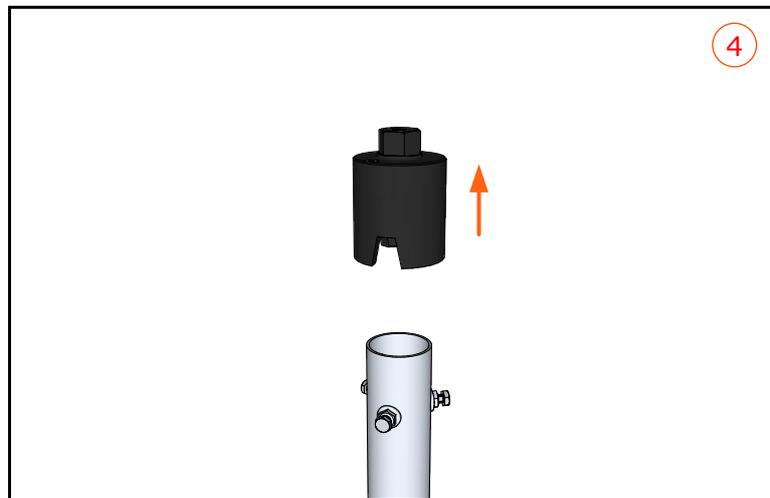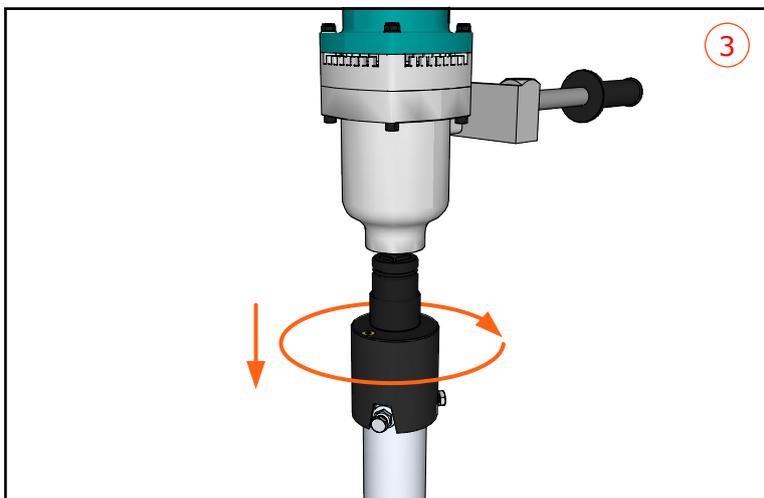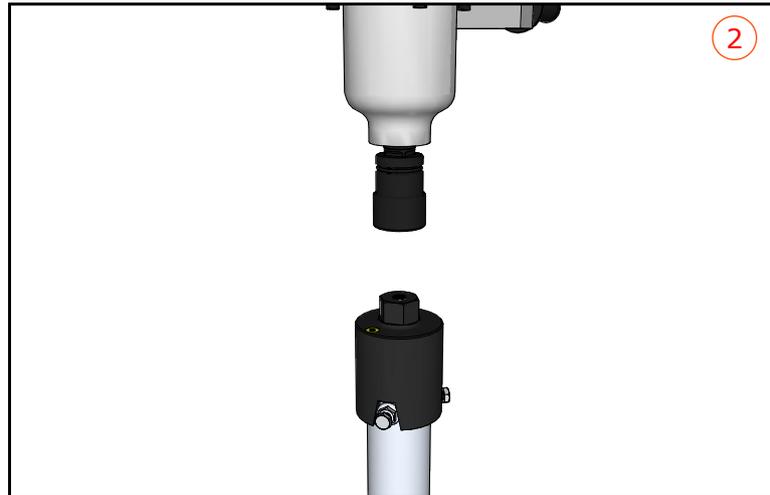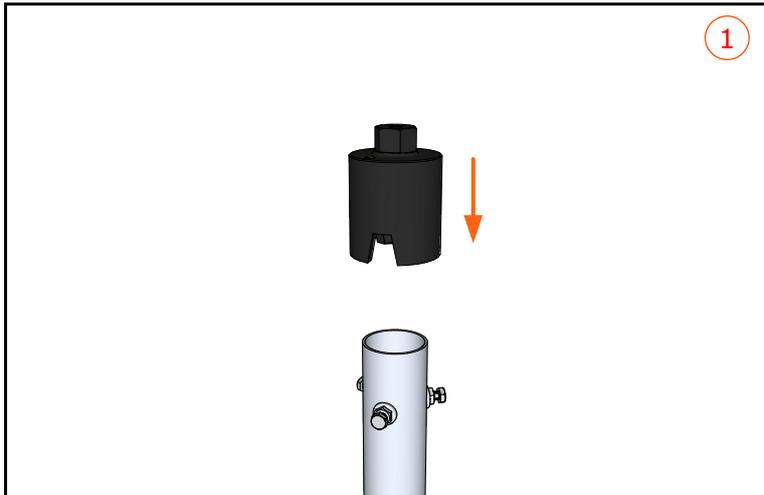



Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation avec boulons

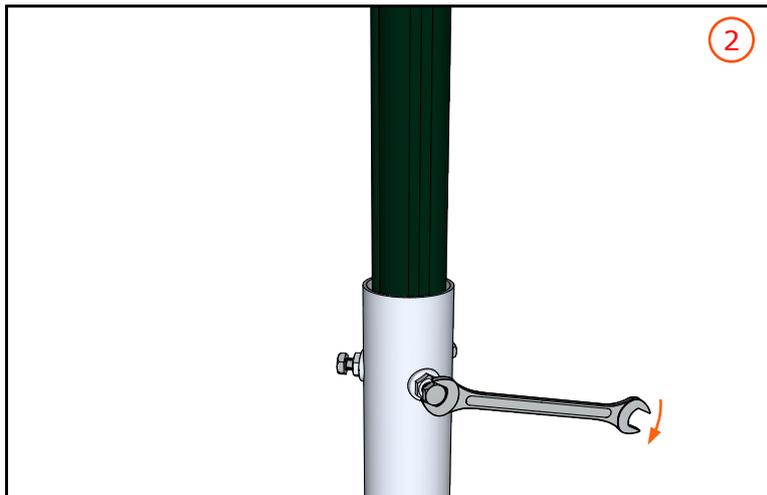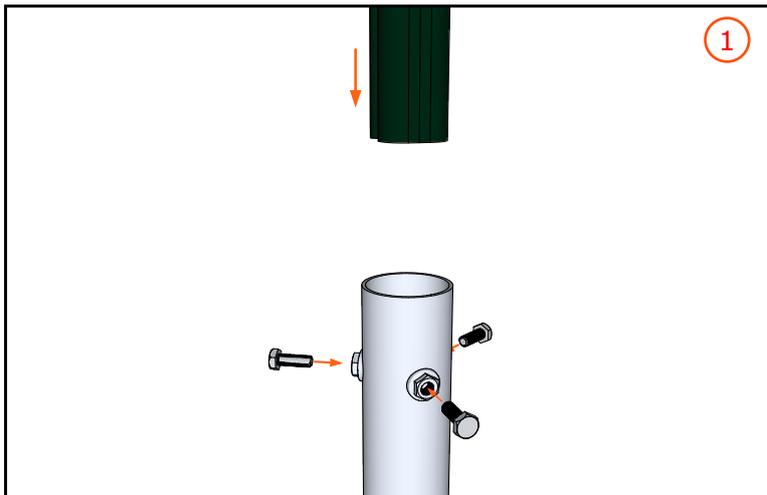




Etape 3 : Pose des poteaux


Tuto B : Fixation avec cône 76-60

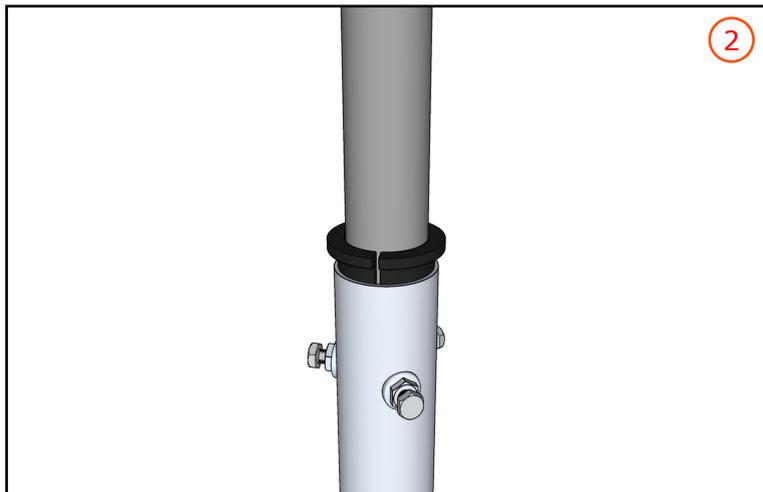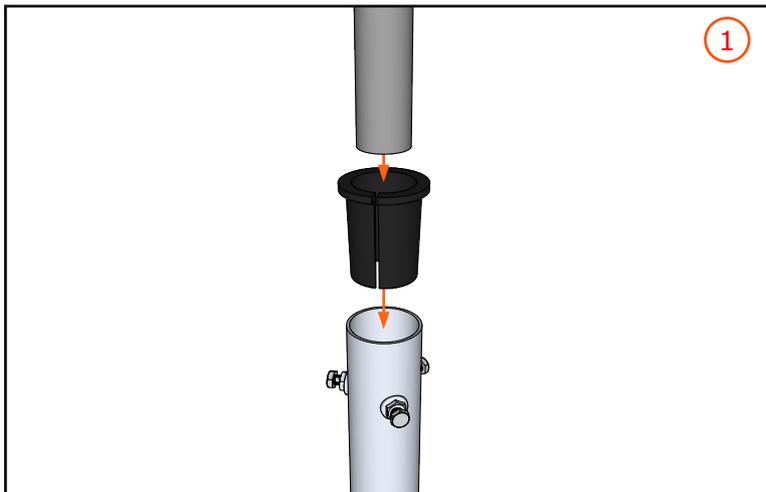

Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto C : Fixation avec Gravier

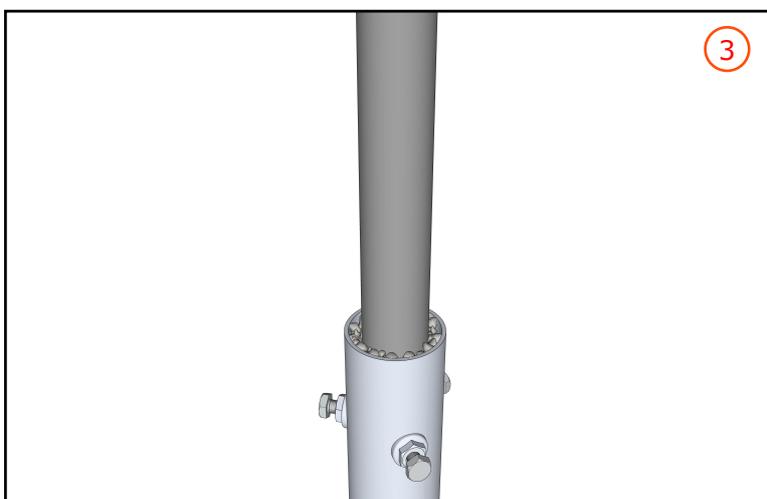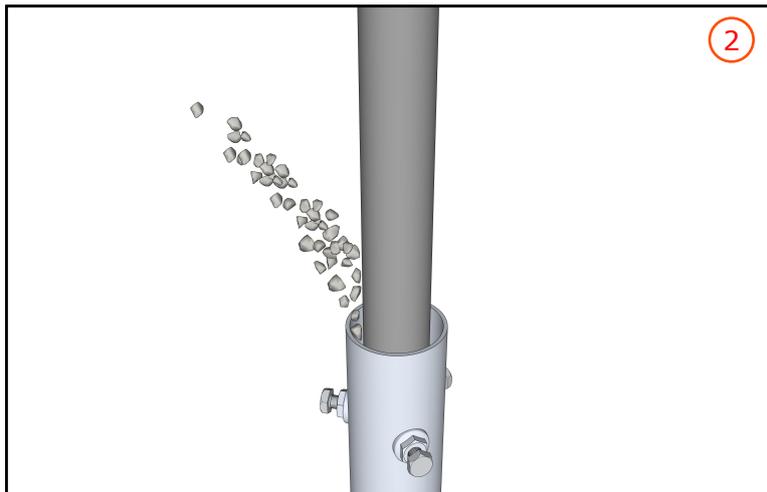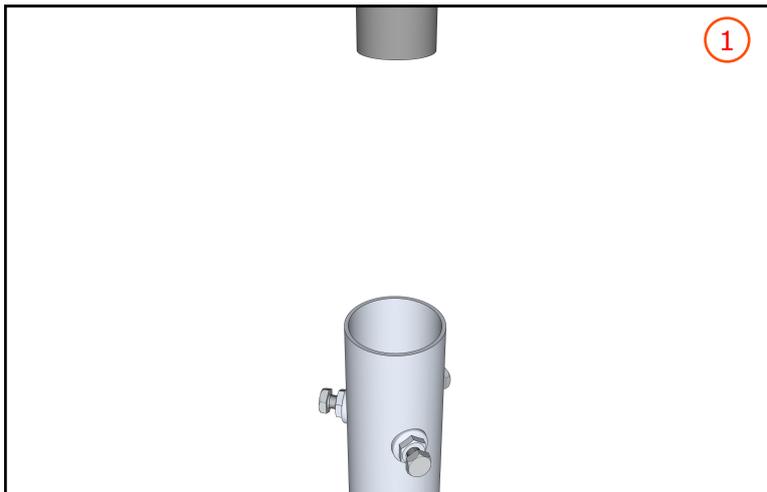

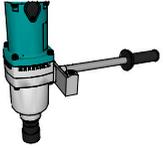

F12

WEASYLECTRIC PRO




F8

WEASYHEAD 76



D26

CONE 76-60

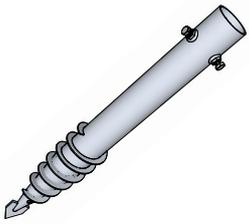

A9

FS 76-750