




Oplossing 4

Geïsoleerde palen
Klantconnector Matige
laterale krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator


Betonboor + boorhamer

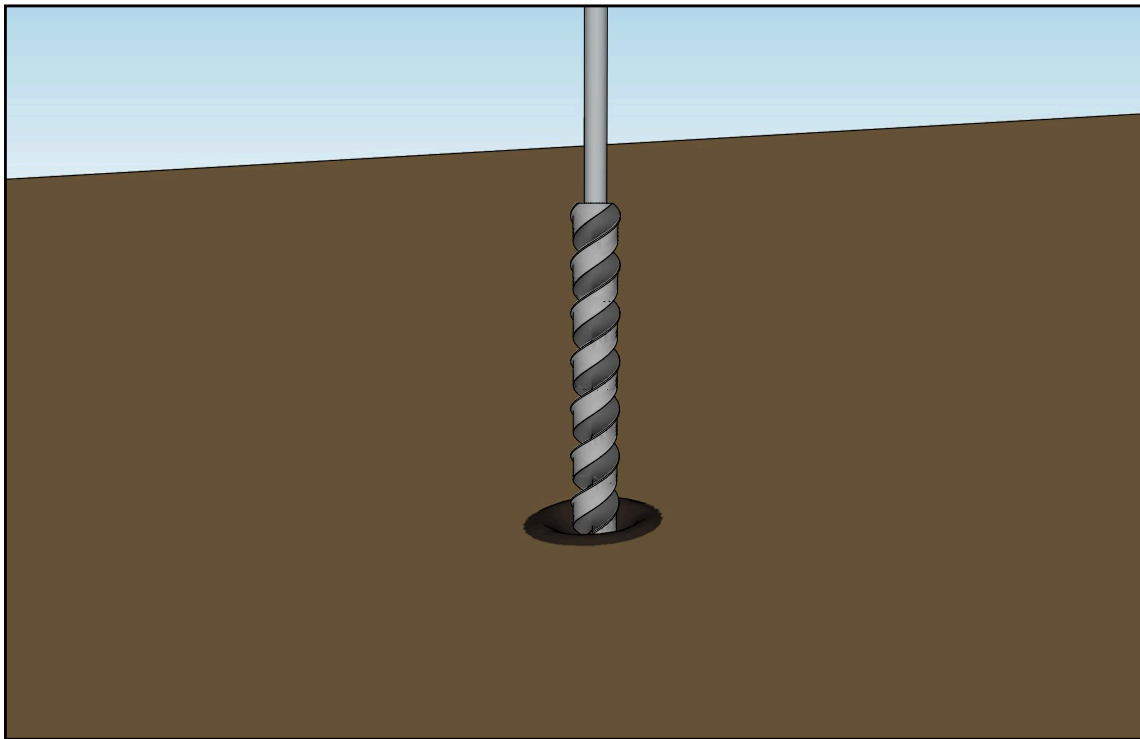

Water toevoegen



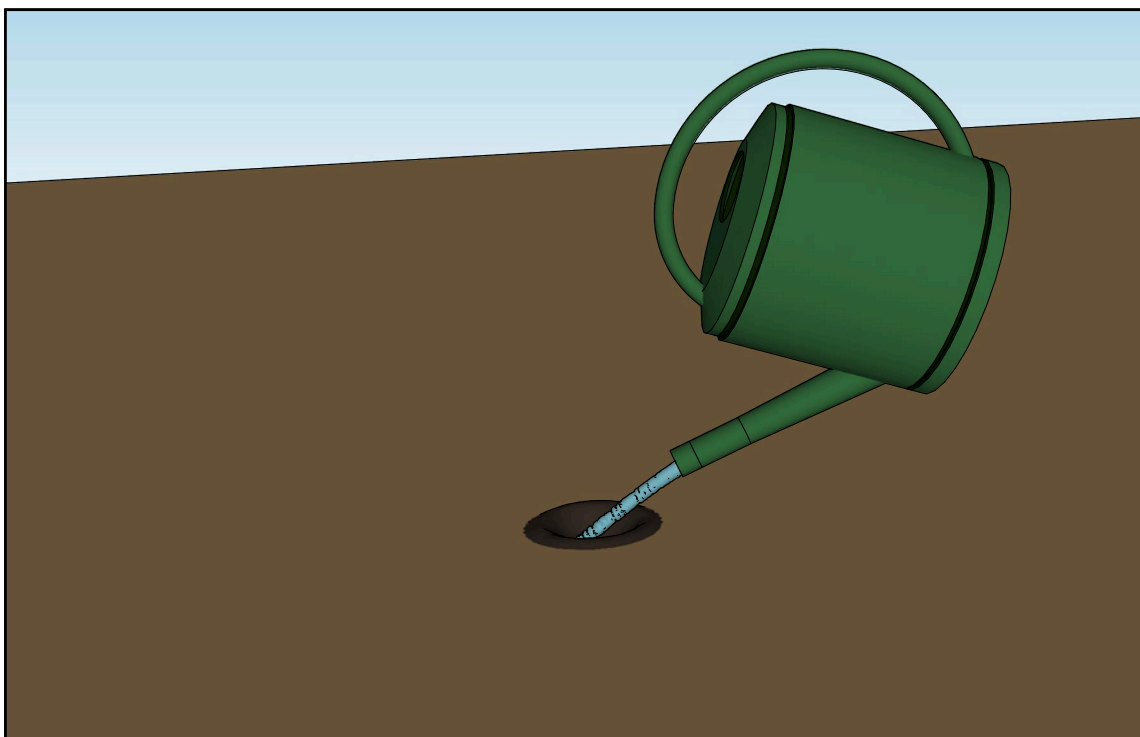


Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial
A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef




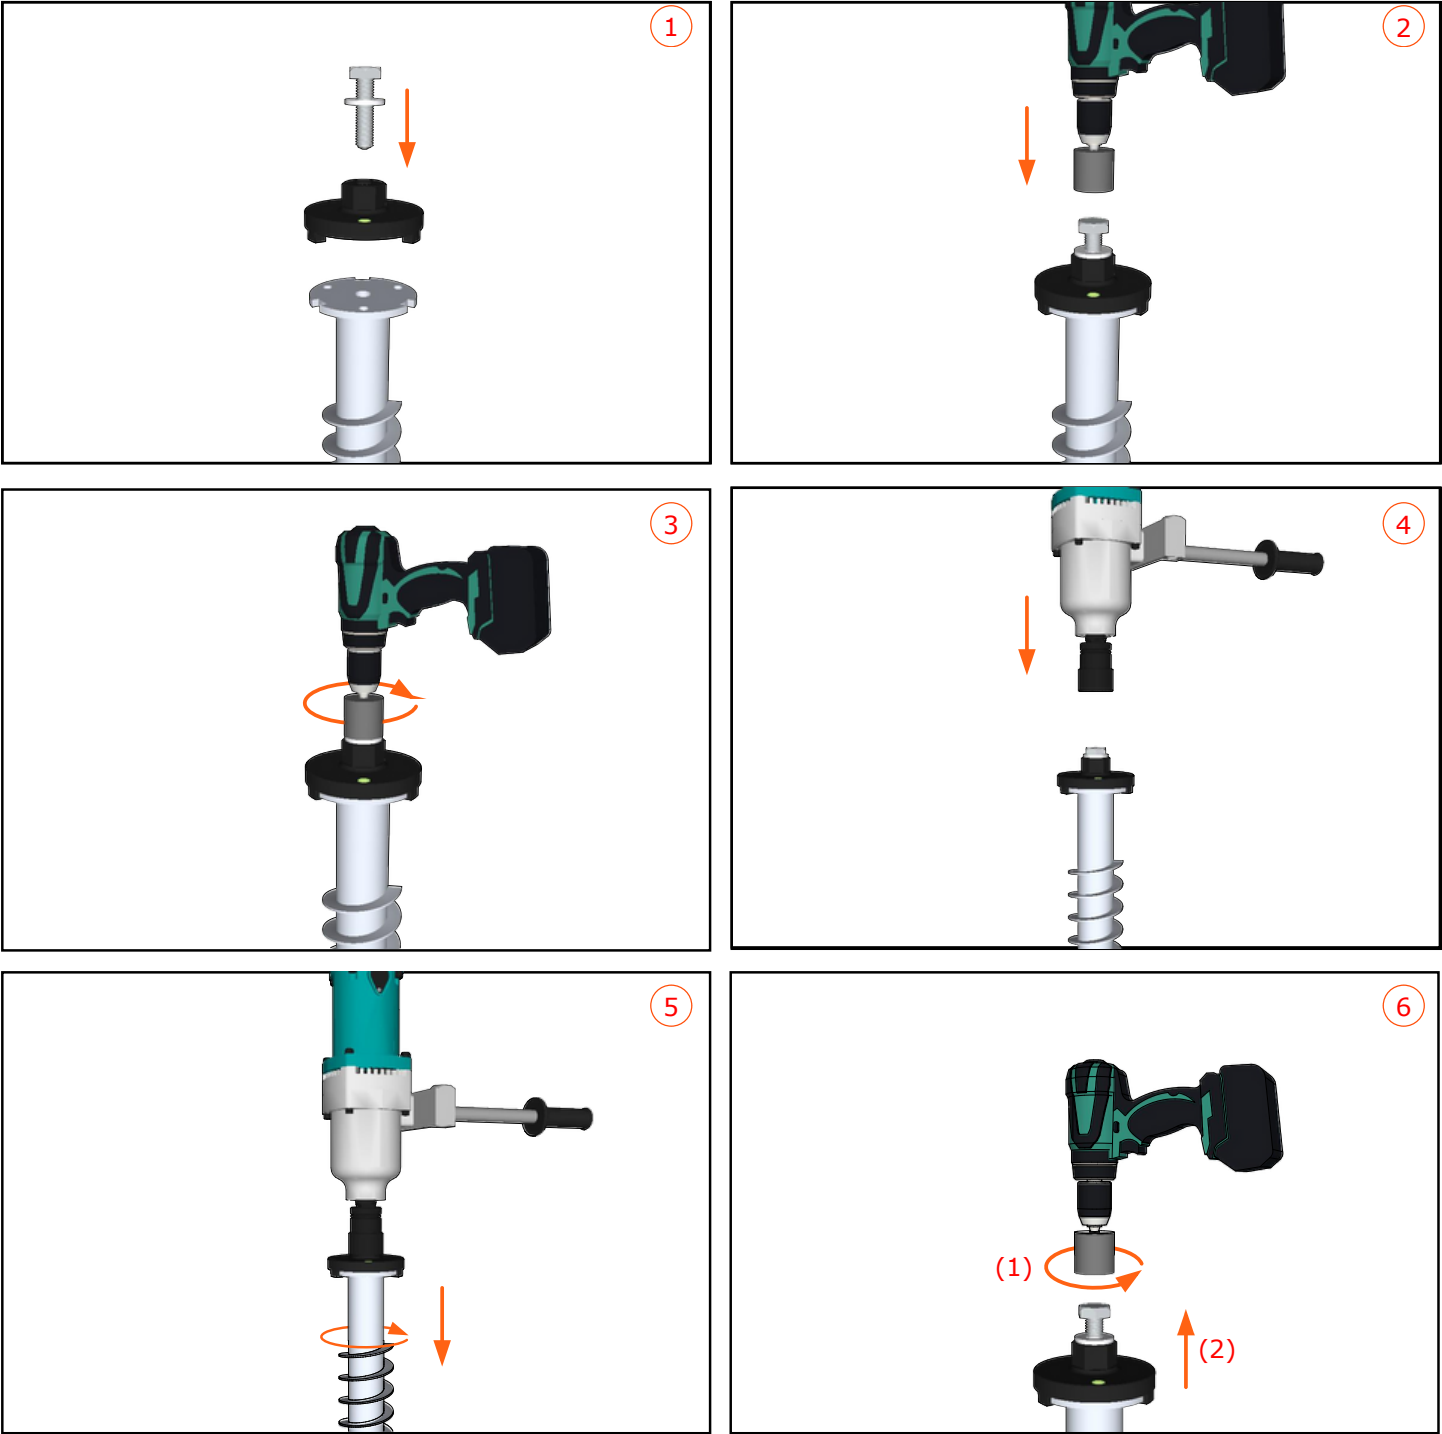



Stap 3: De connectoren installeren Tutorial

A: Verticaliteit aanpassen en corrigeren

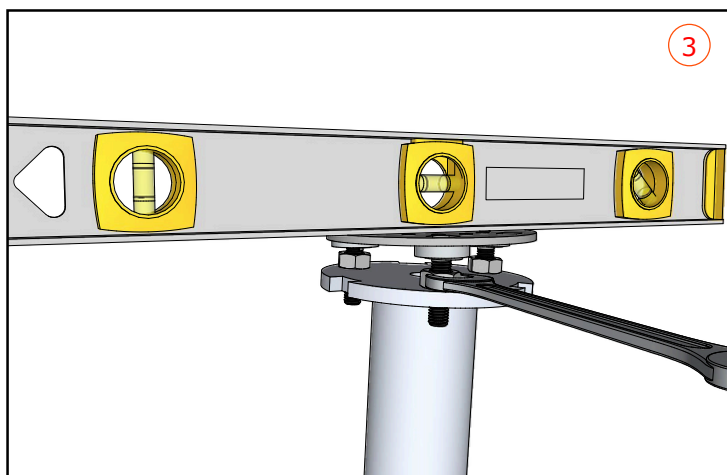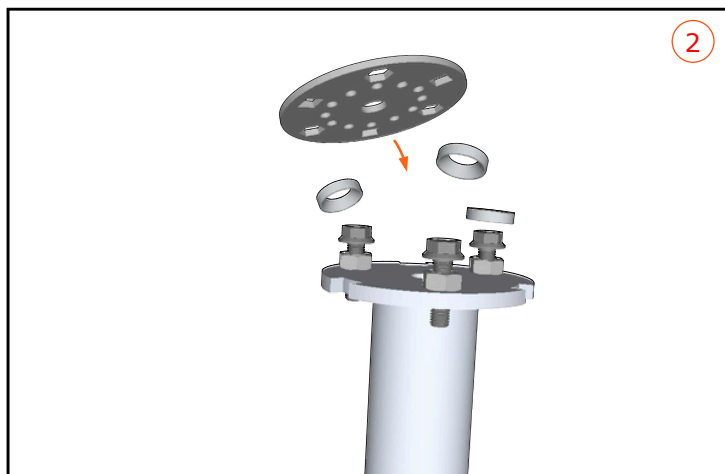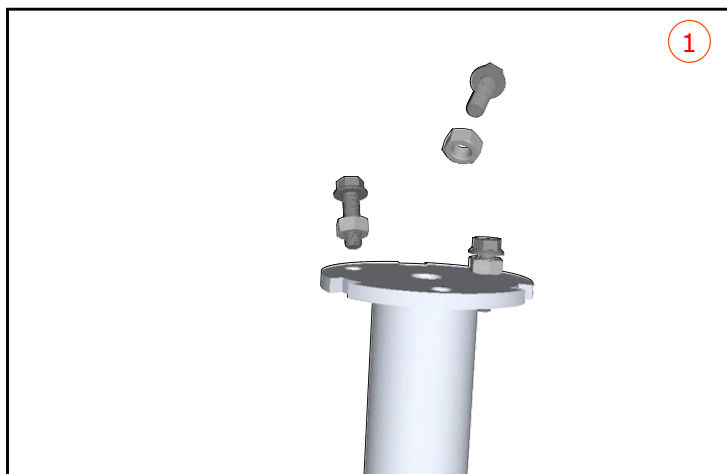

Stap 4: De palen plaatsen Tutorial A: De connector op de Connect X plaatsen

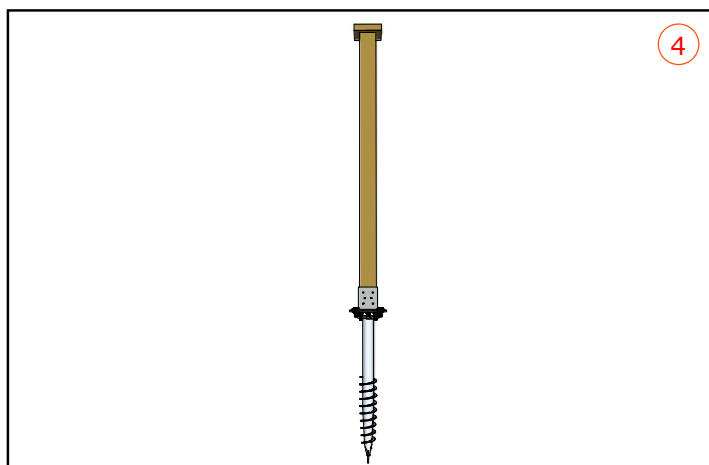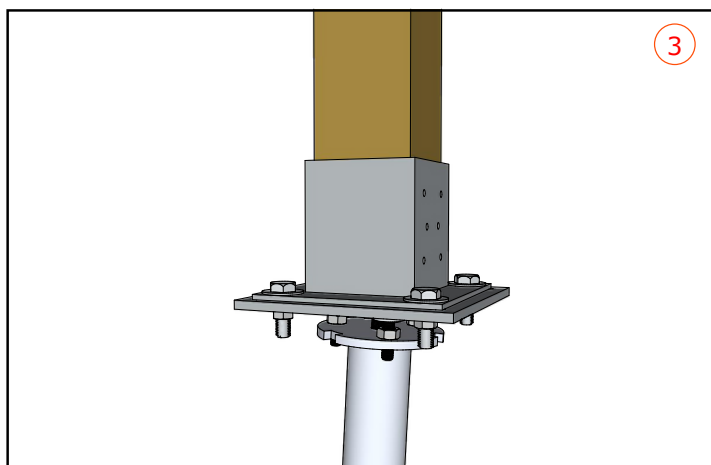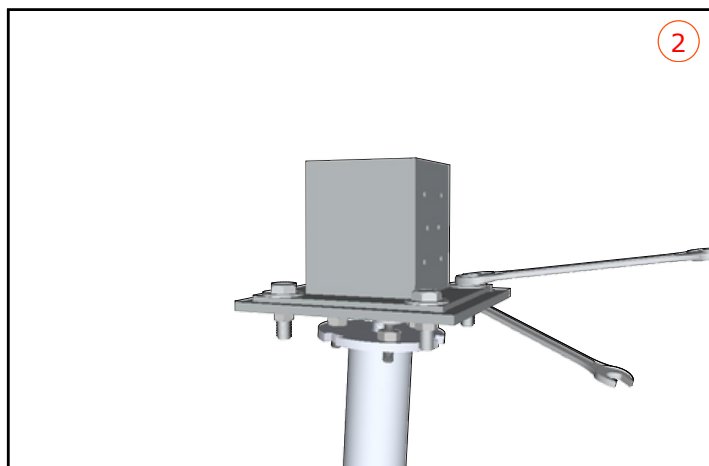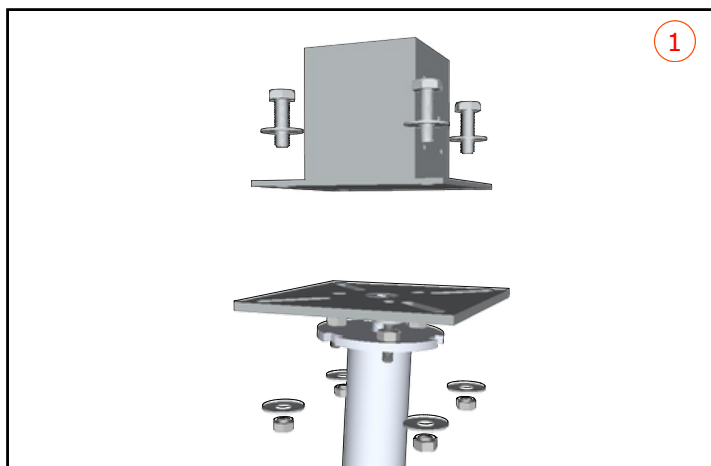

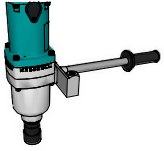


F12

WEASYLECTRIC PRO




IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD

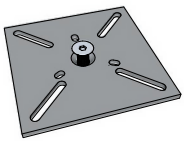


C14-
15-16

VERBIND X xxx



B16

REPAREER 3D
CONNECT X

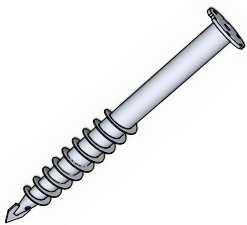

A2

FS-XXXX-F