


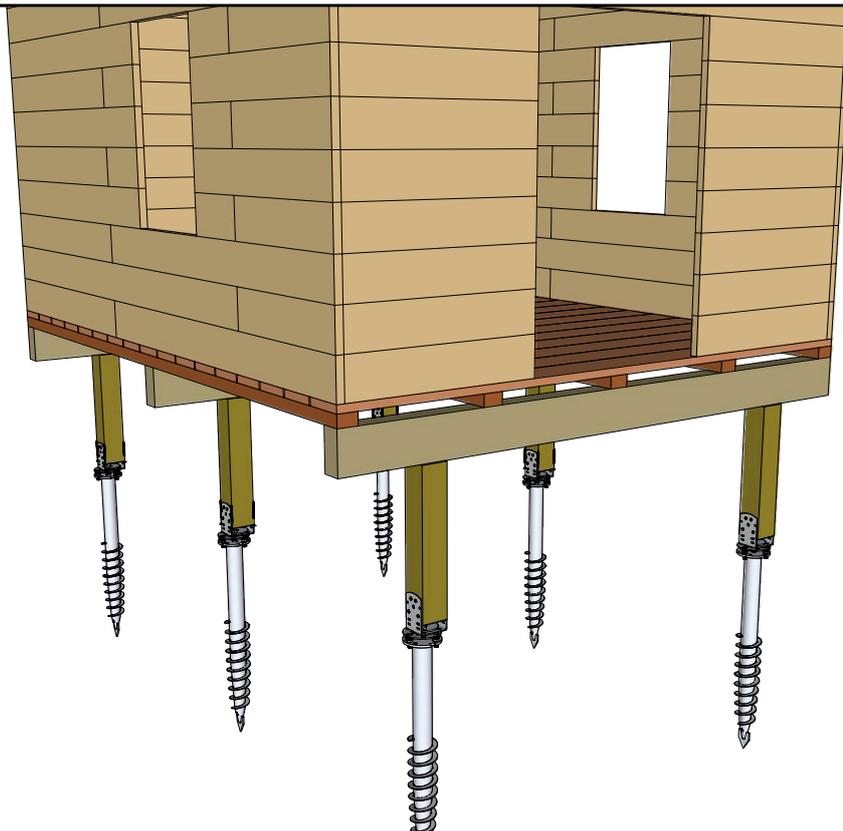

FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 41


Construction avec plancher en hauteur
Structure bois
Sur poteaux bois




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






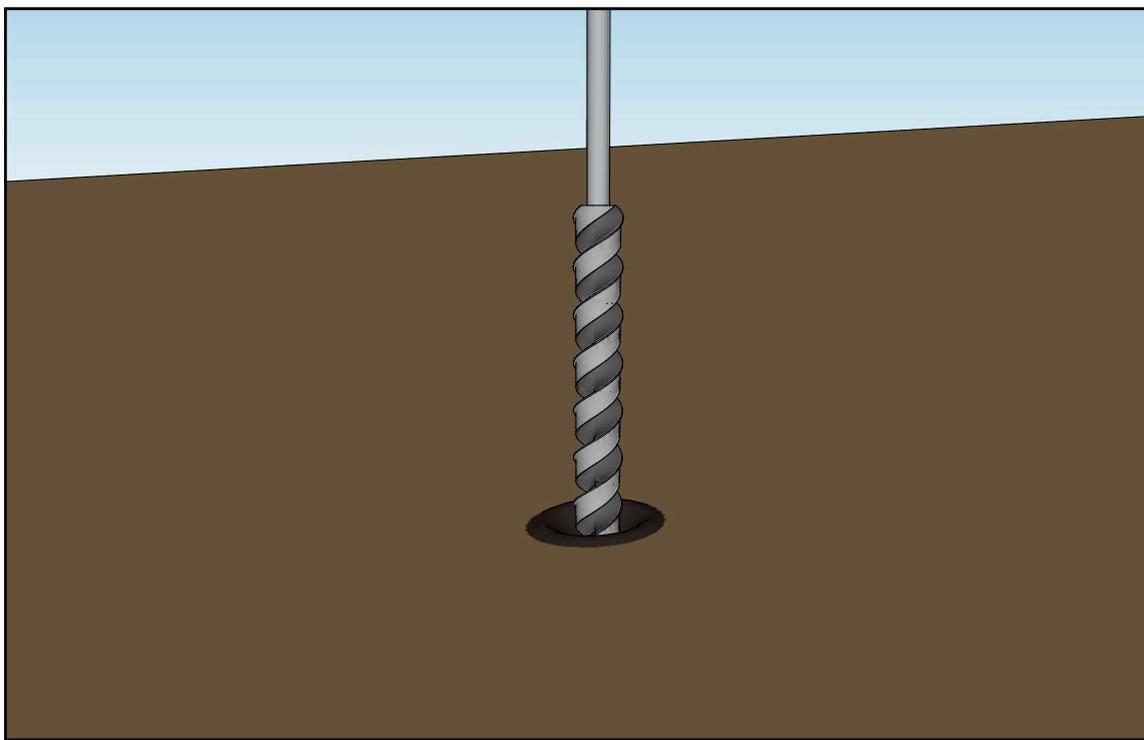


Lubrification

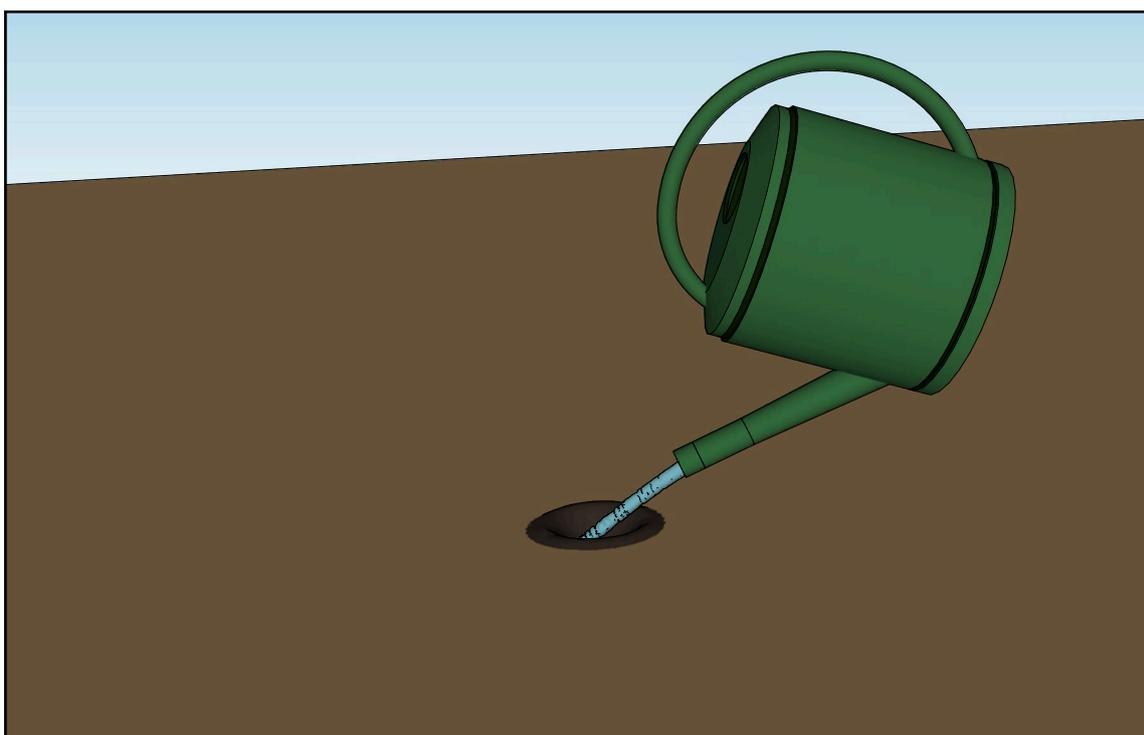







Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

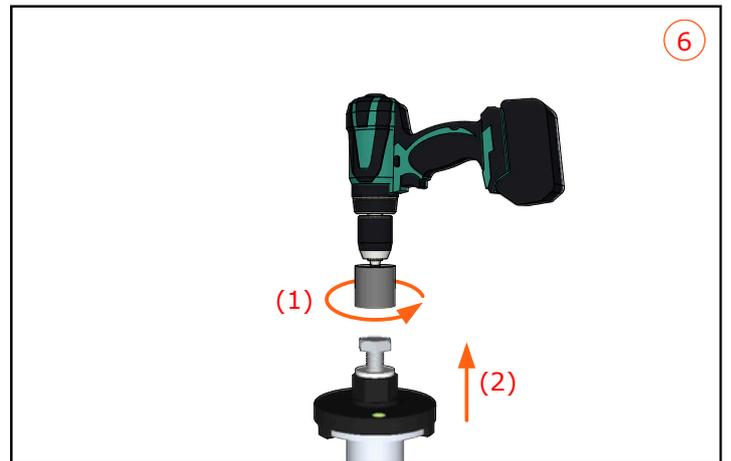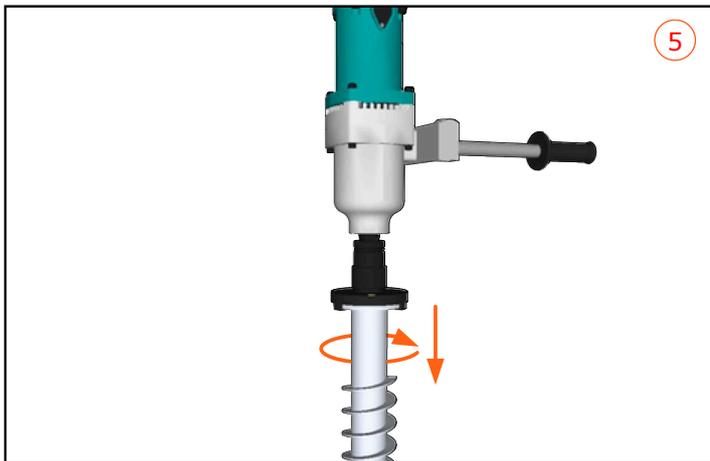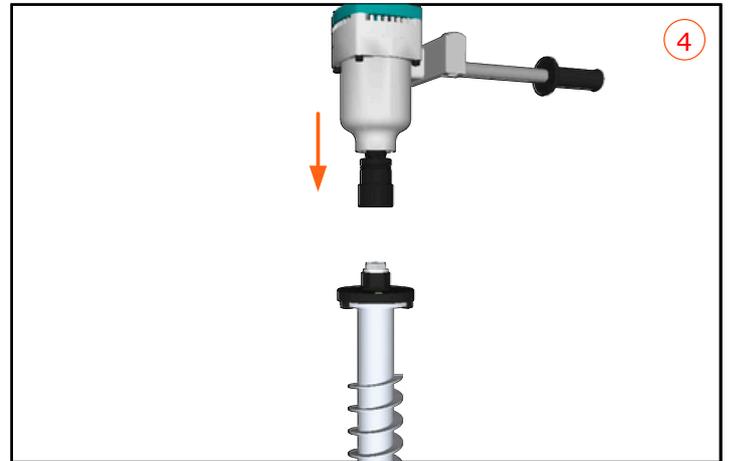
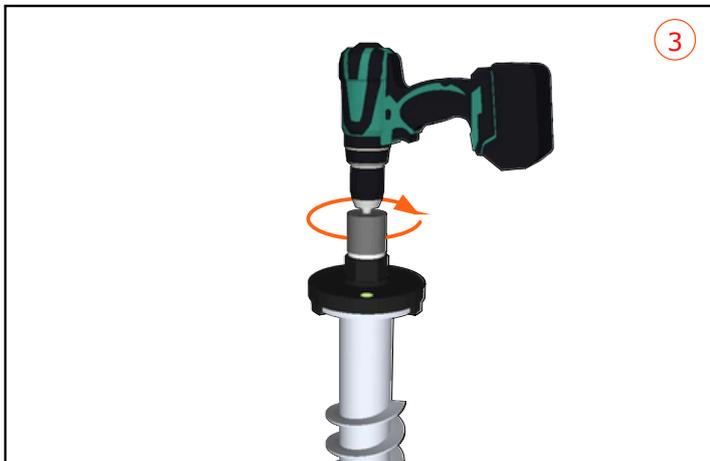
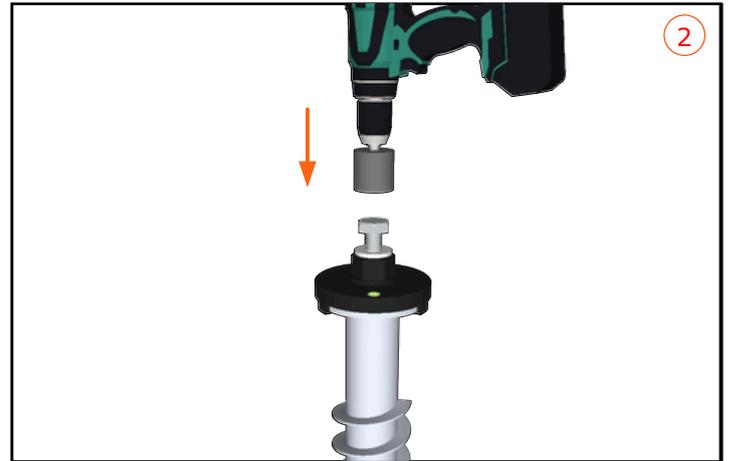
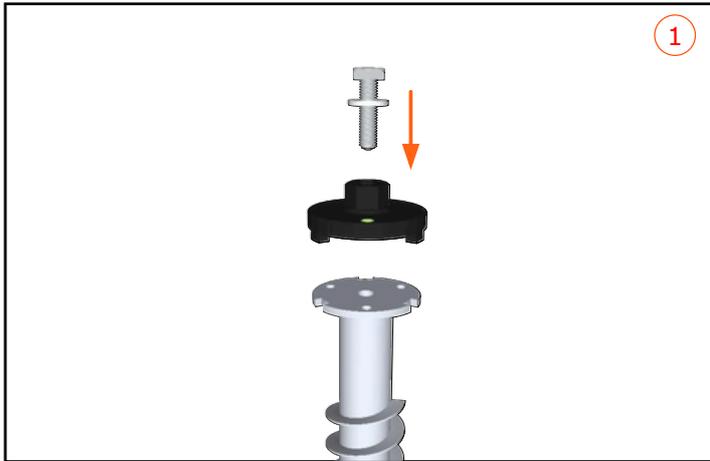



Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation du poteau sur le système de réglage vertical

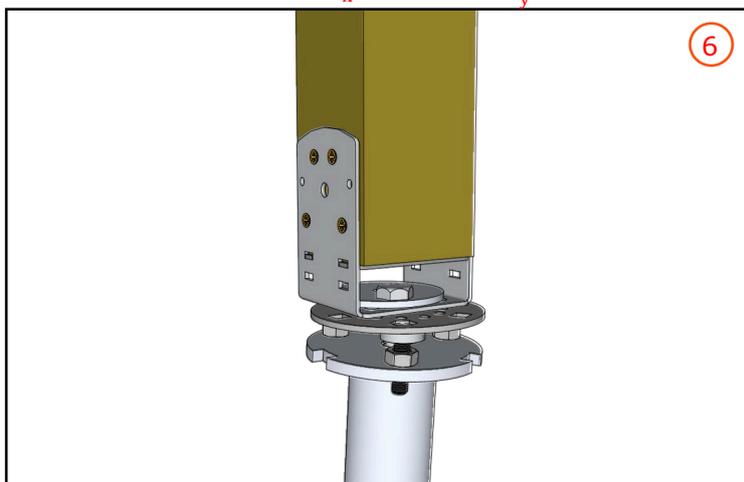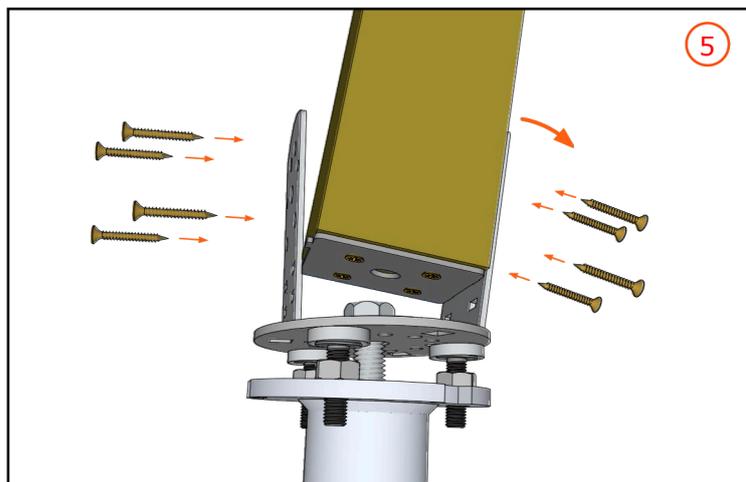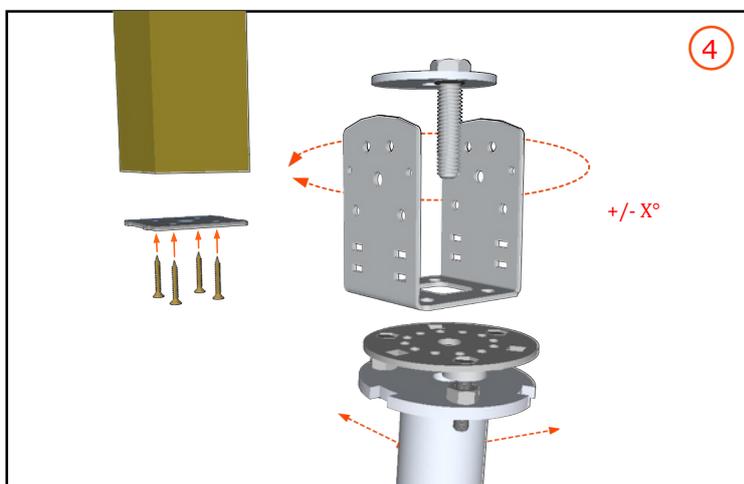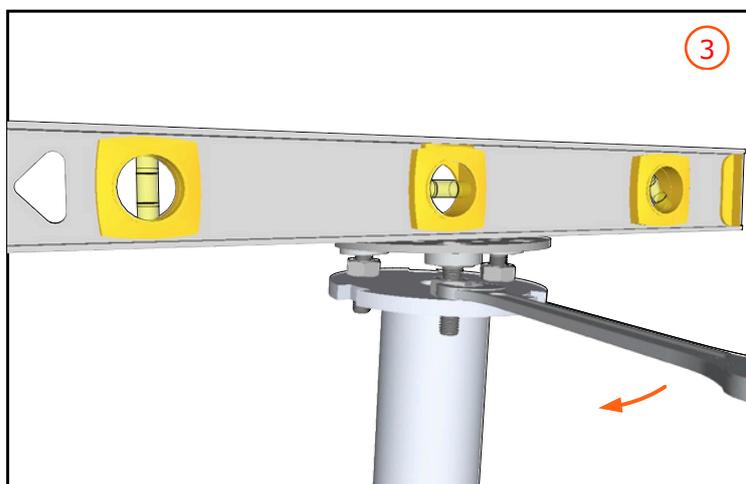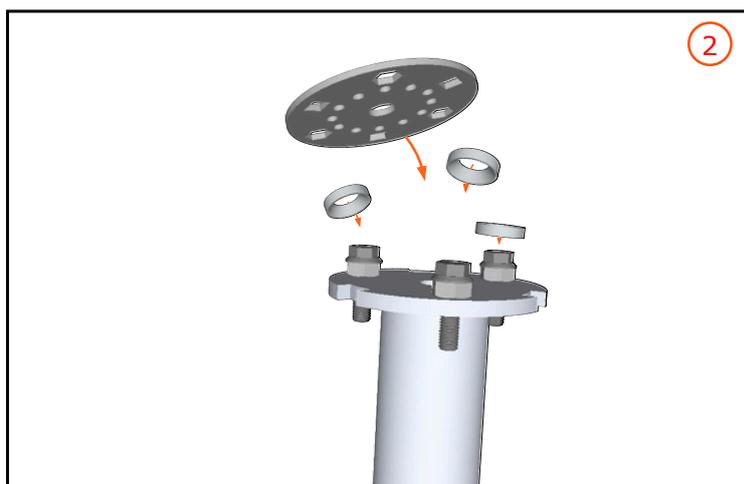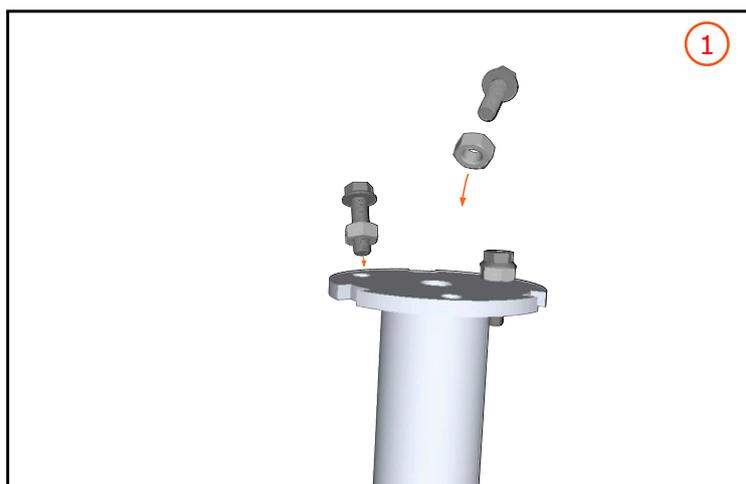

Etape 4 : Pose de la structure bois / Platelage

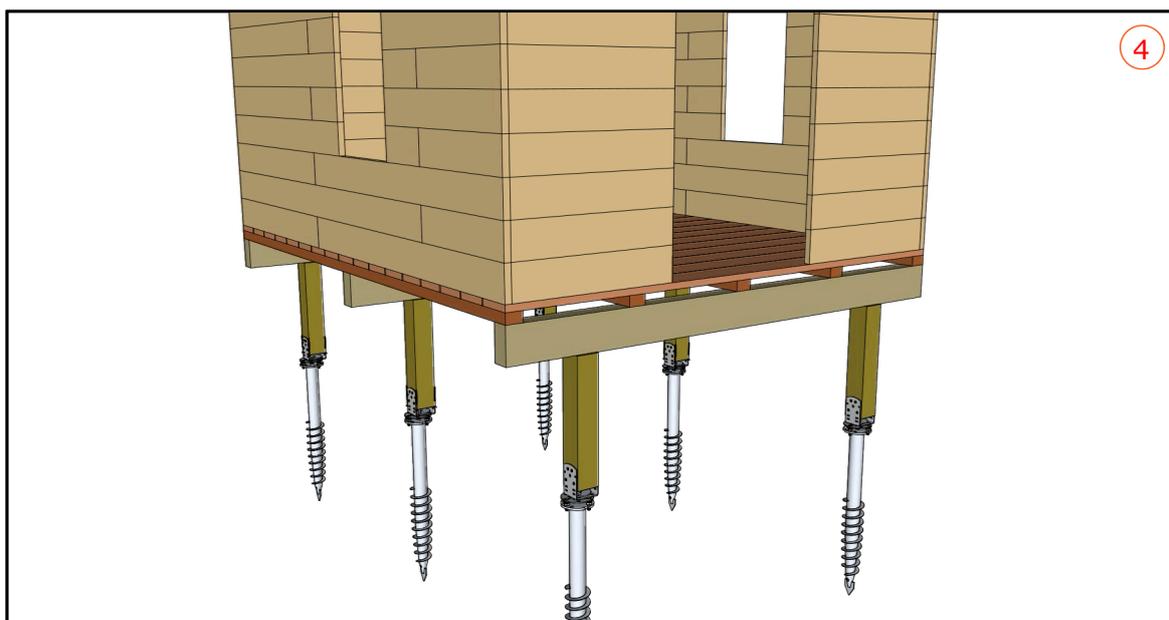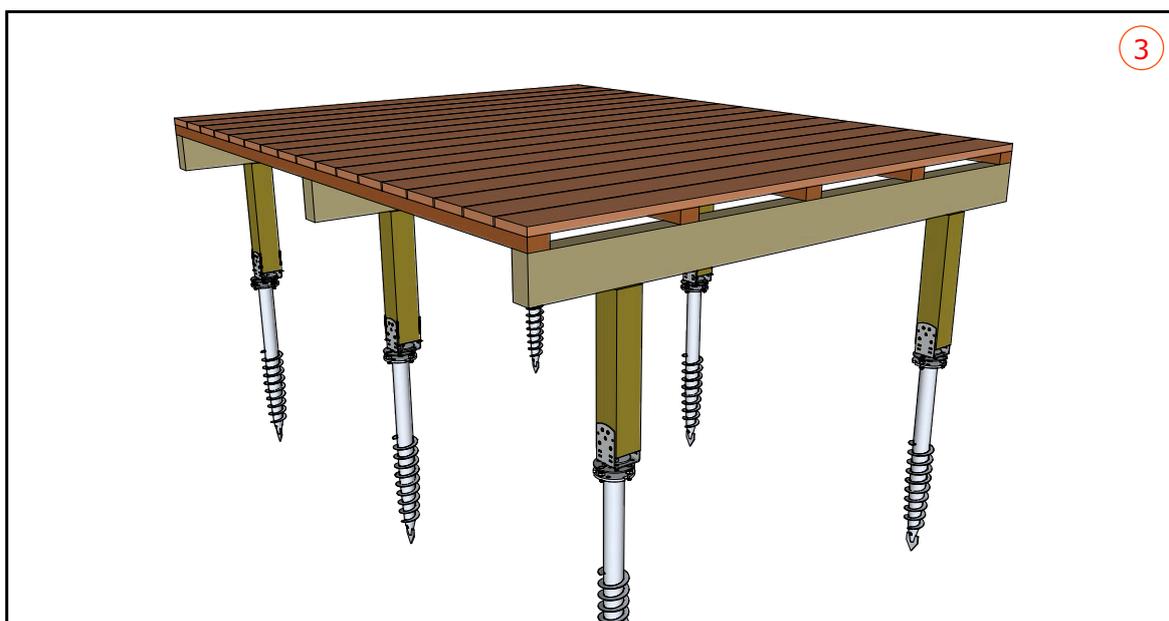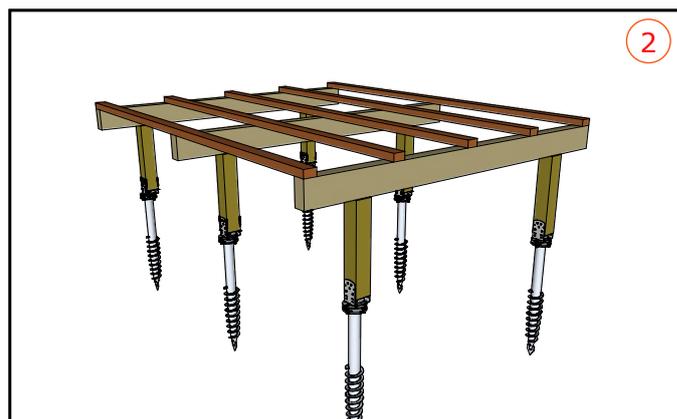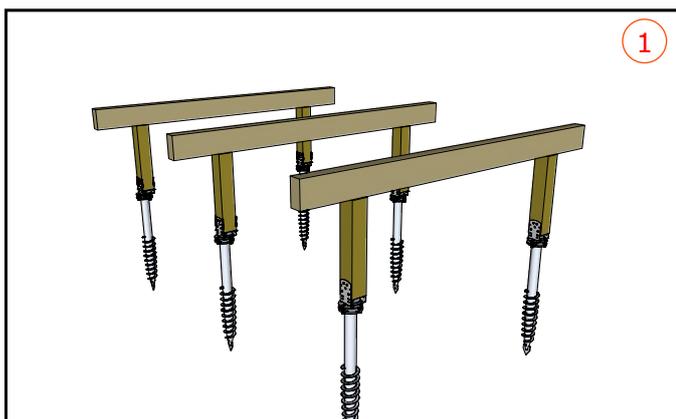

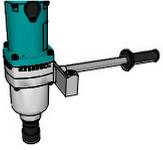

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (**Hors gamme WeasyFix**)



F7 WEASYHEAD



C31 CONNECT U-90



B19 FIX 3D CONNECT U



A2 FS-XXXX-F