weasyFIX
Innovative Construction Connectors

Solution 41

Construction avec plancher en hauteur
Structure bois
Sur poteaux bois

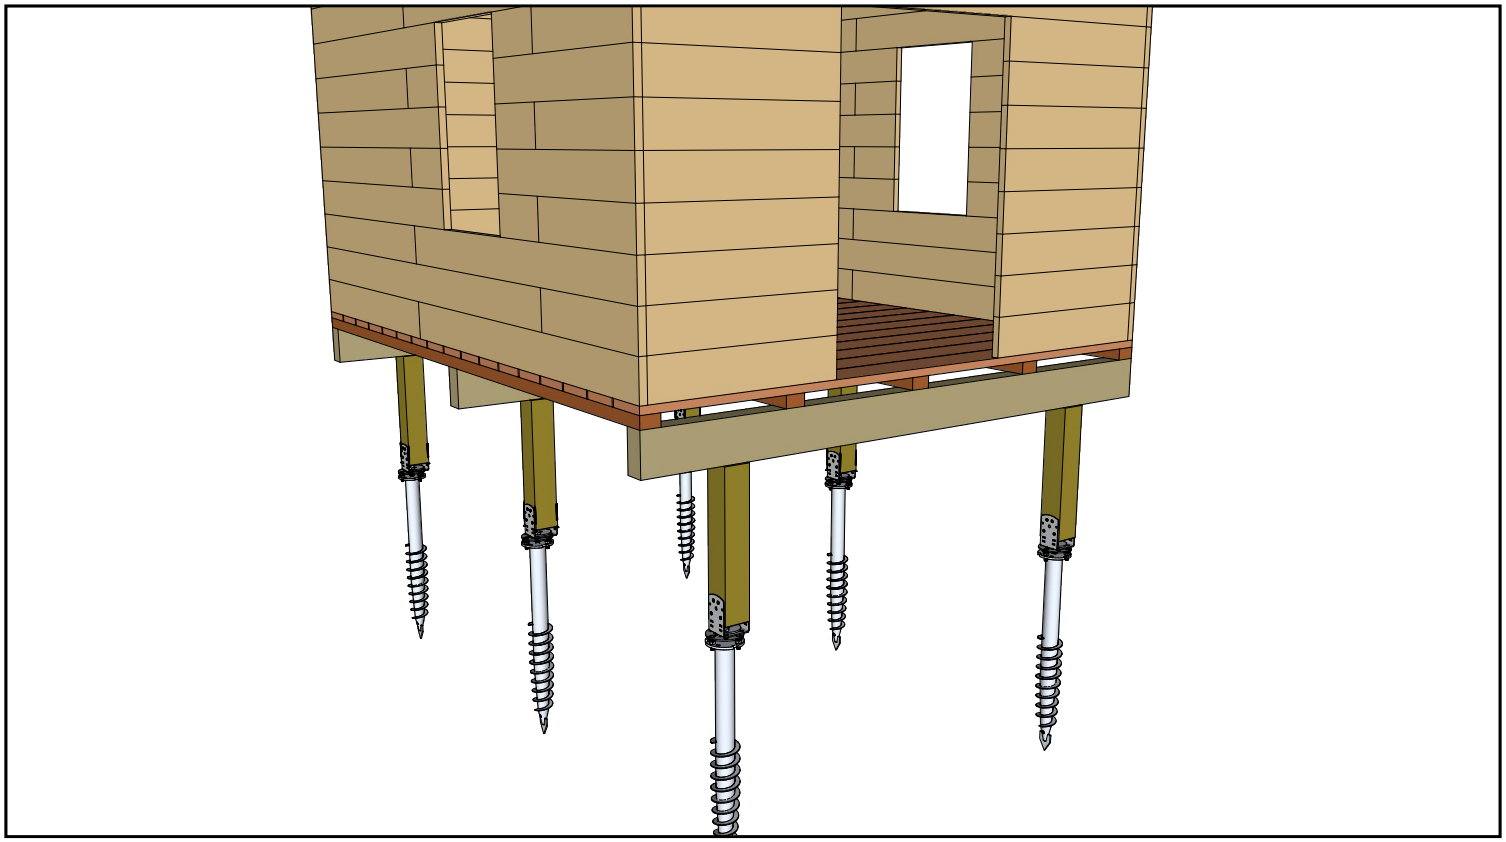

Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur

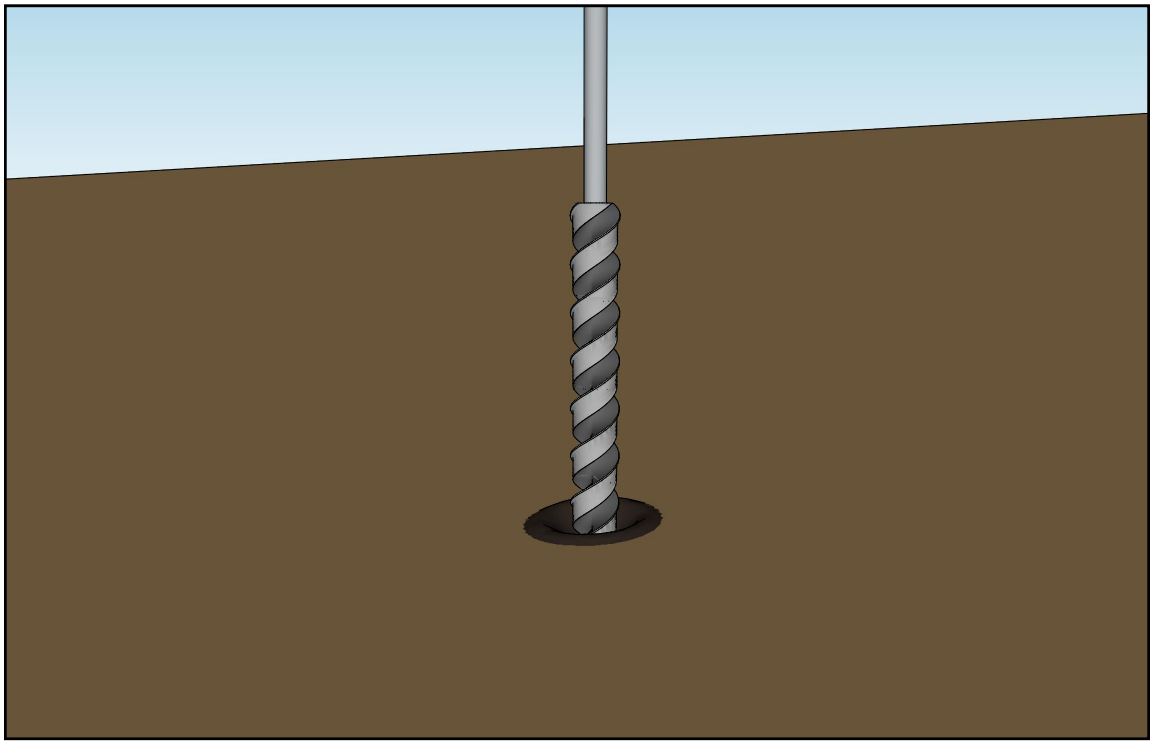

Lubrification

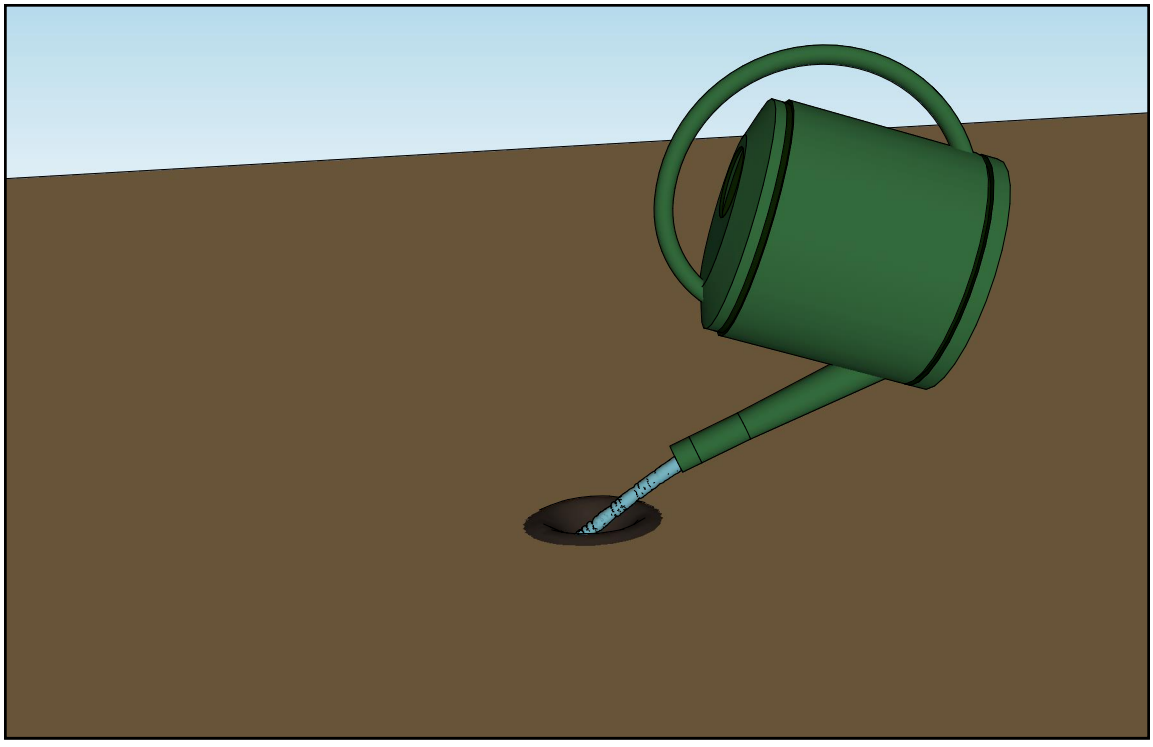

Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

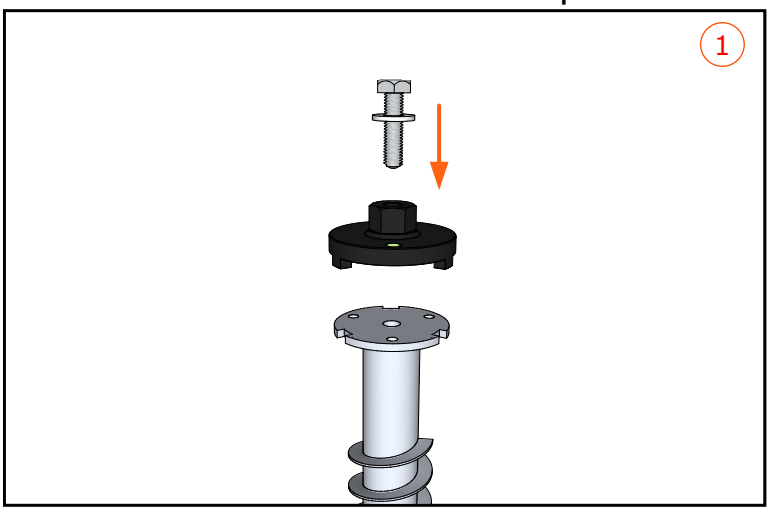

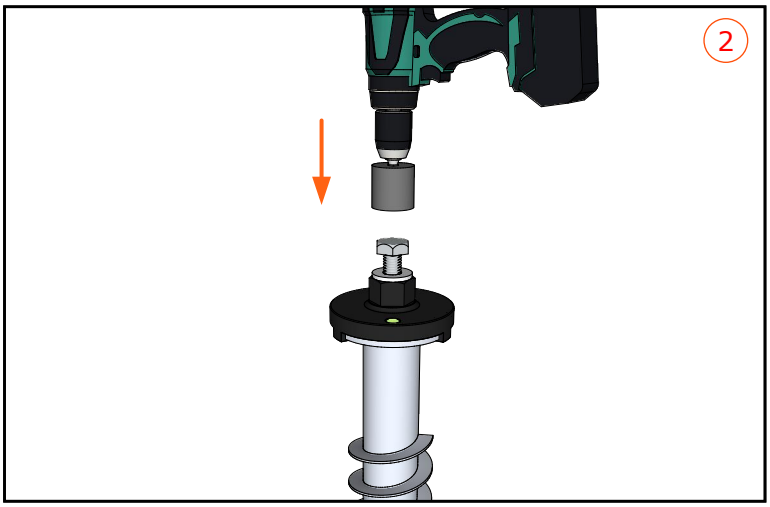

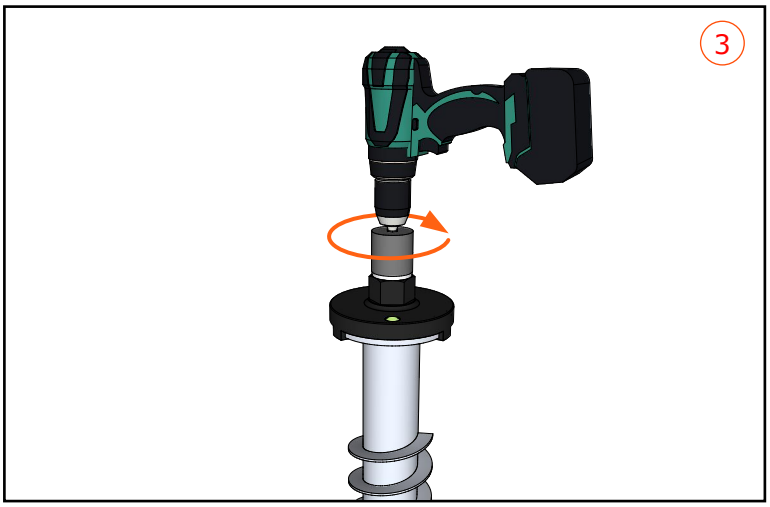

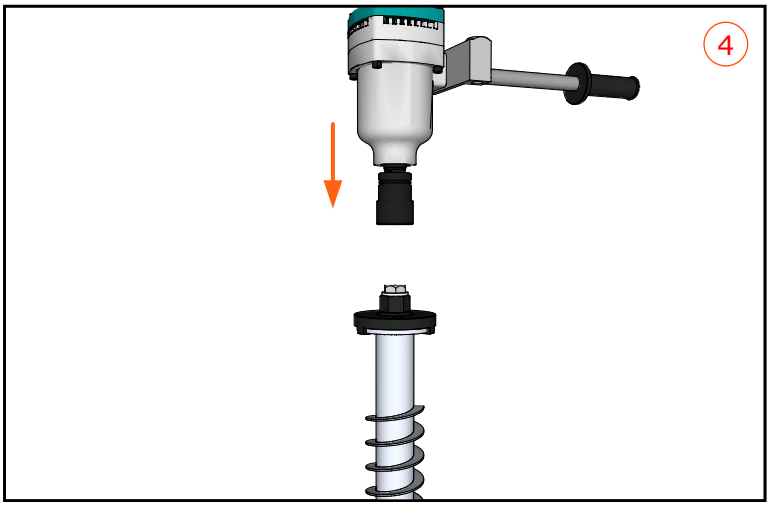

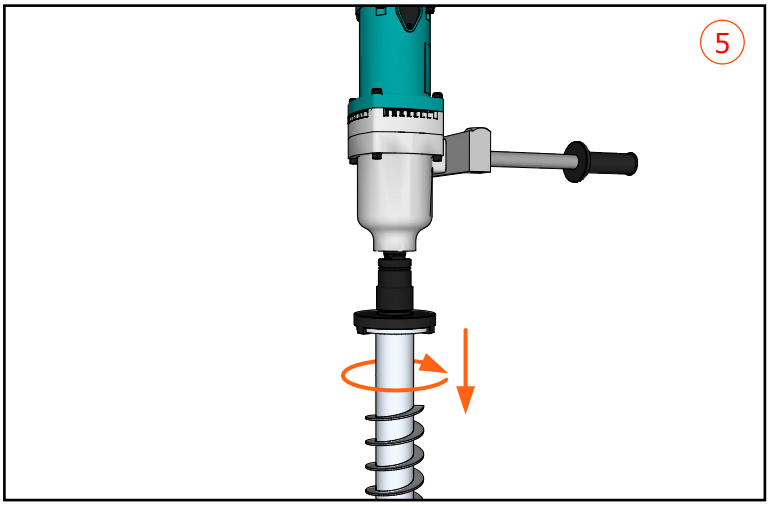

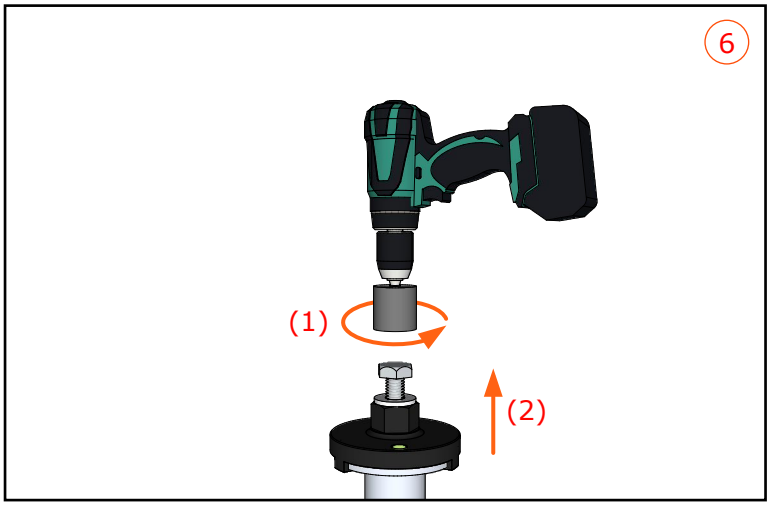

Etape 3 : Pose des poteaux

Tuto A : Fixation du poteau sur le système de réglage vertical

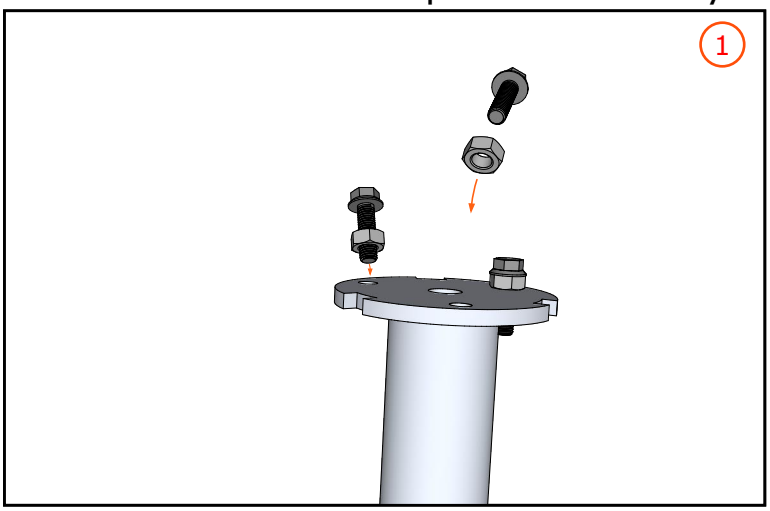

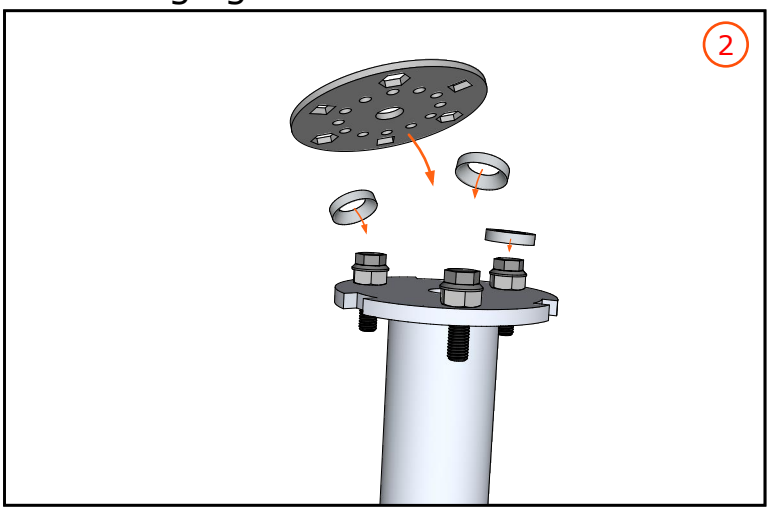

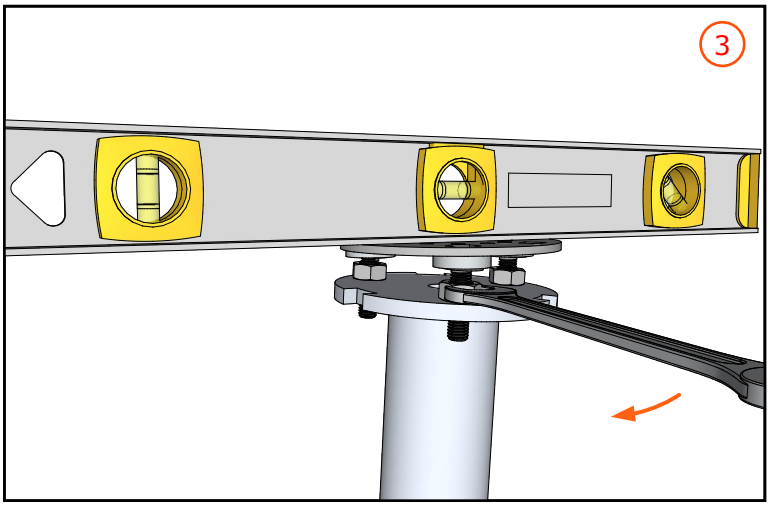

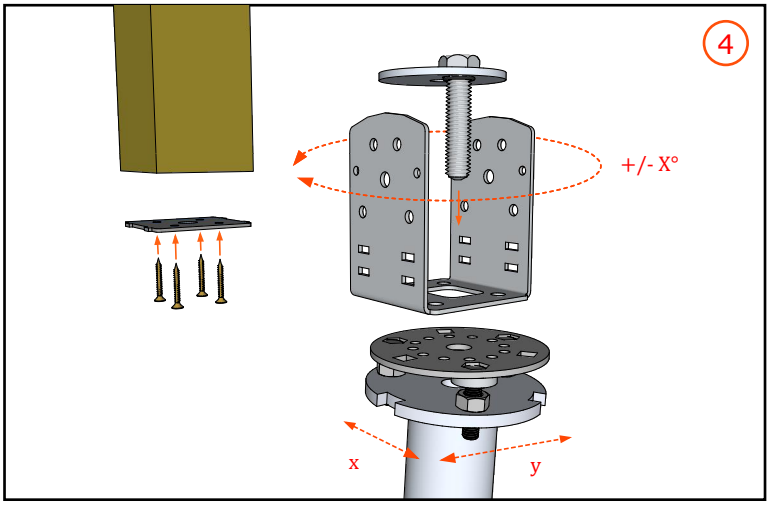

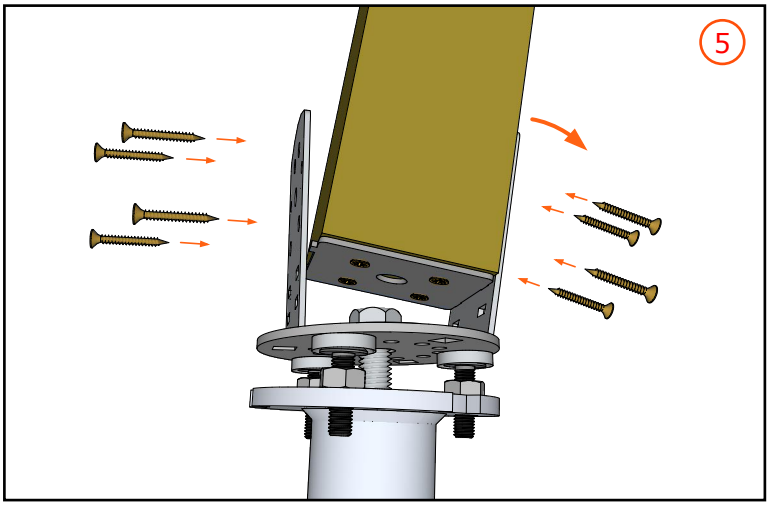

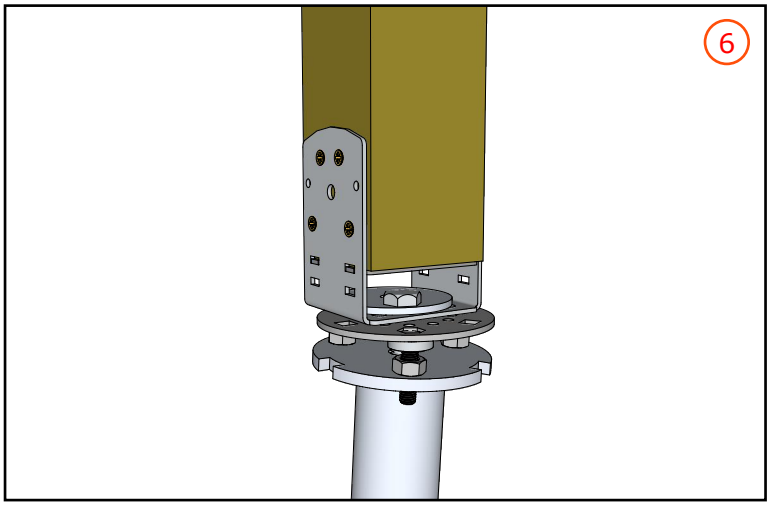

Etape 4 : Pose de la structure bois / Platelage

1

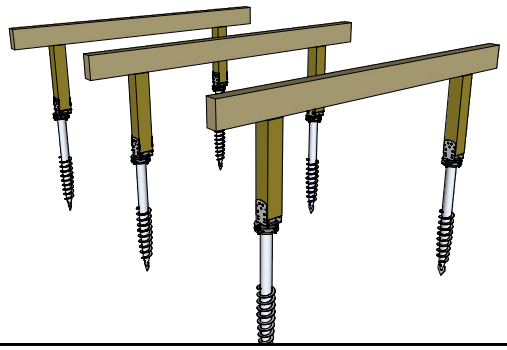

2

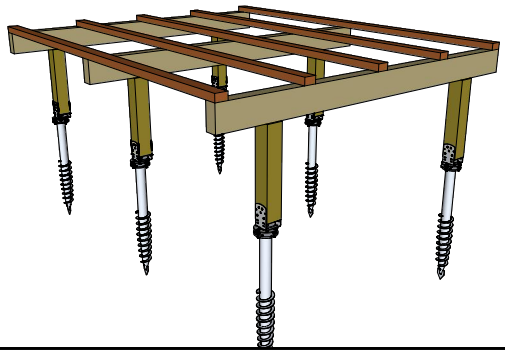

3

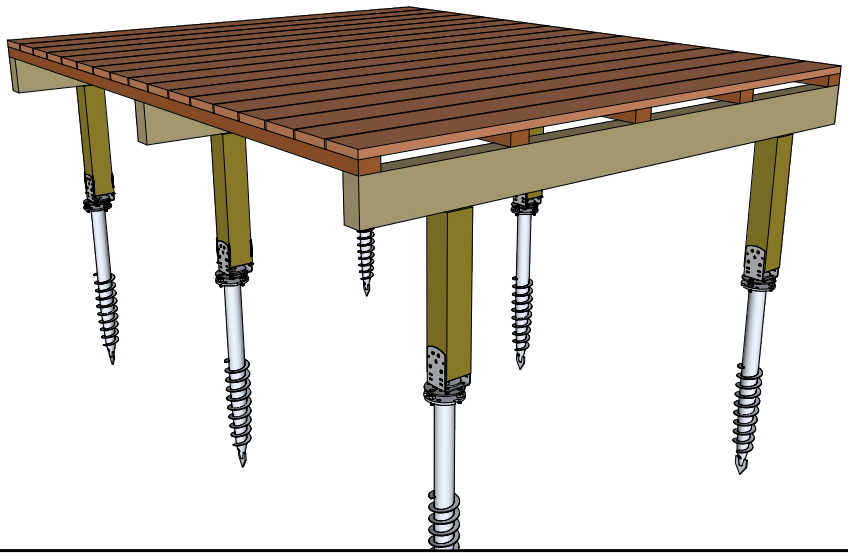

4

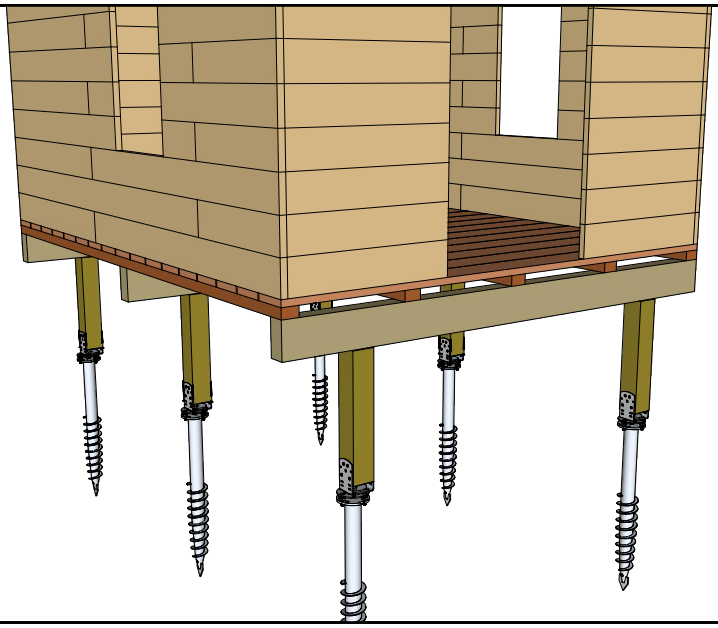

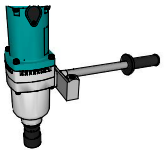

F12 WEASYLECTRIC PRO

VISSEUSE A CHOC *(Hors gamme WeasyFix)*

F7 WEASYHEAD



C31 CONNECT U-90

B19 FIX 3D CONNECT U

A2 FS-XXXX-F