


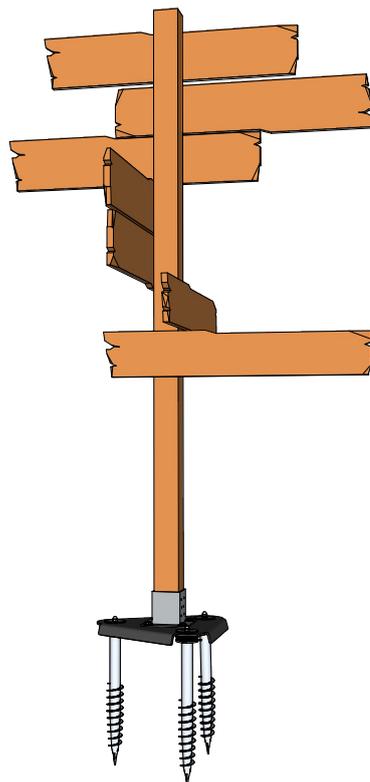

WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 5


Poteaux isolés
Connecteur client
Forces latérales importantes




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






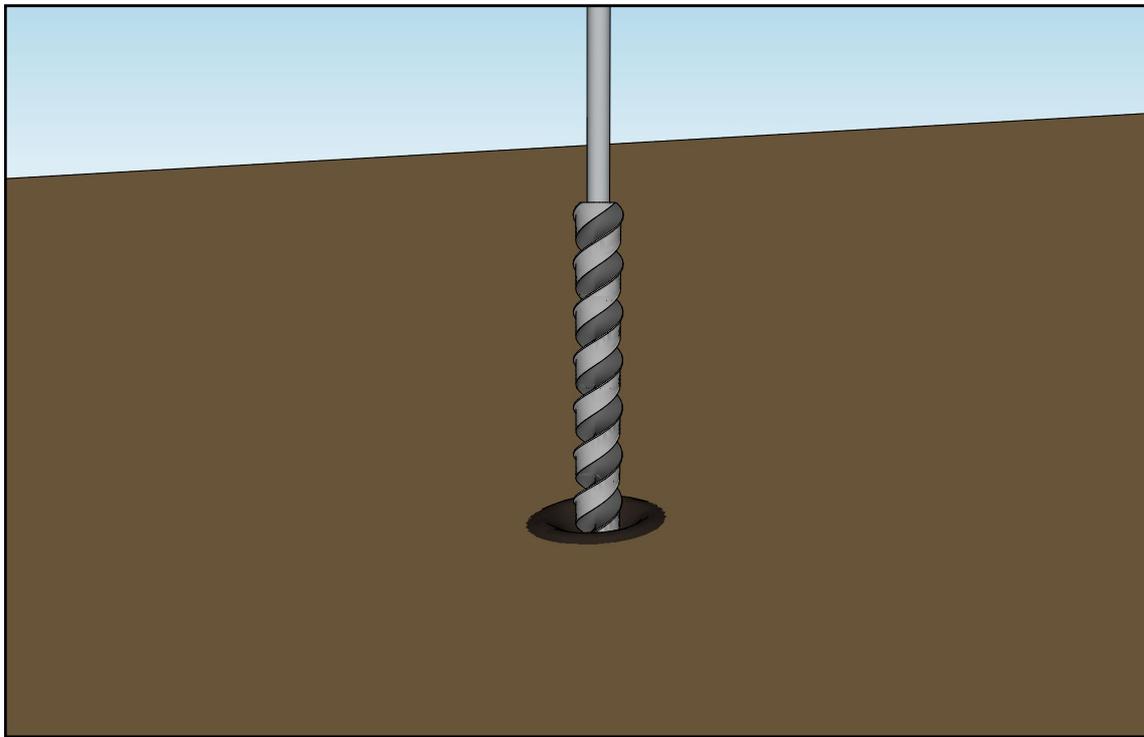


Lubrification

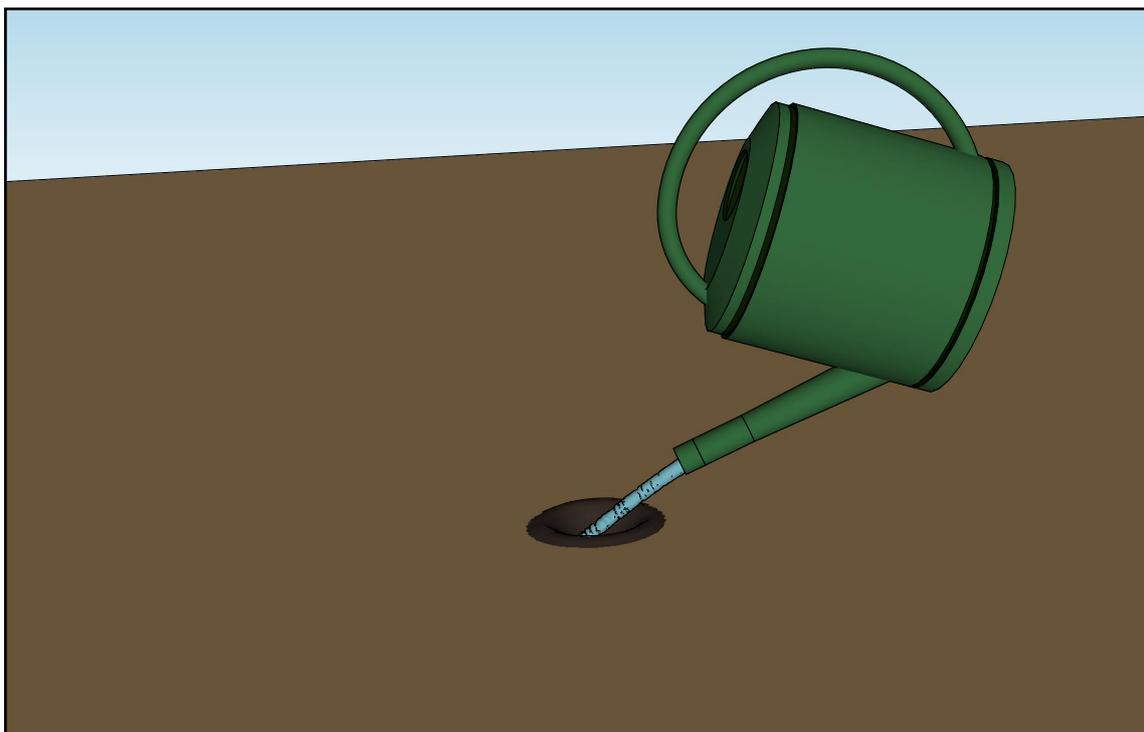







Etape 2 : Pose des vis de fondation


Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

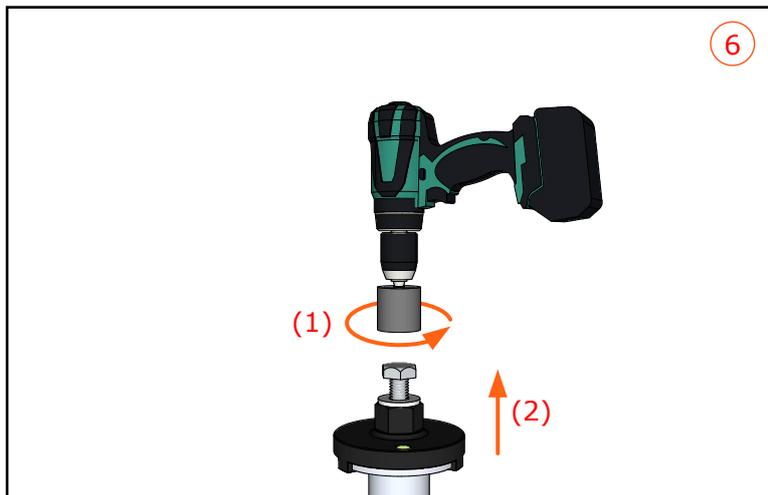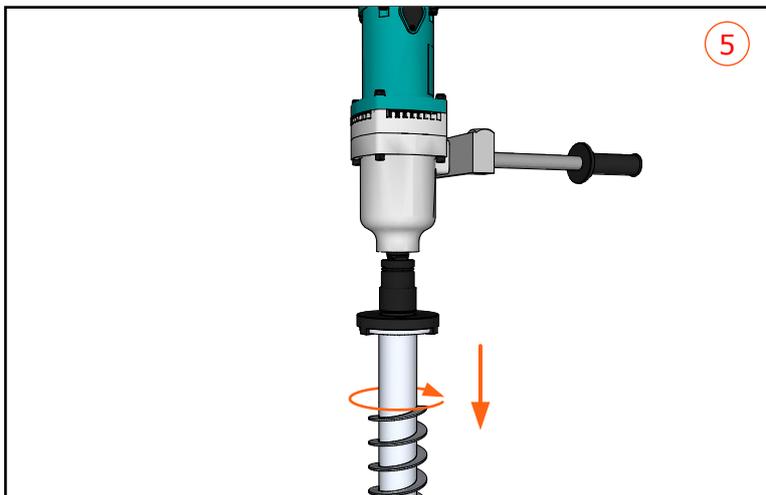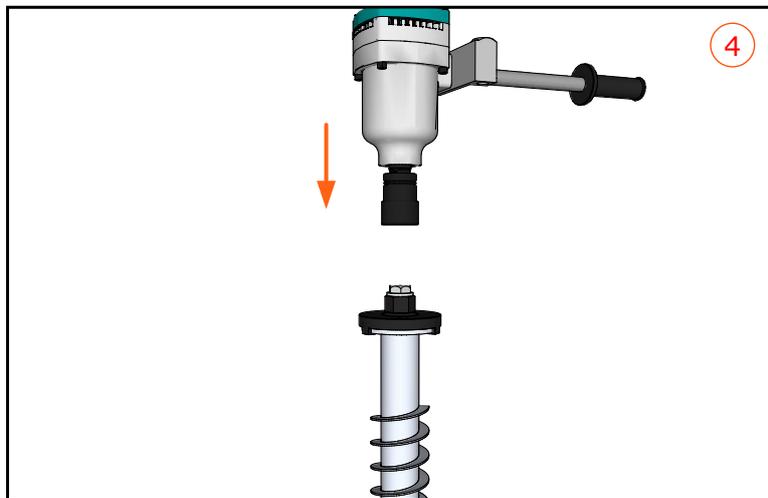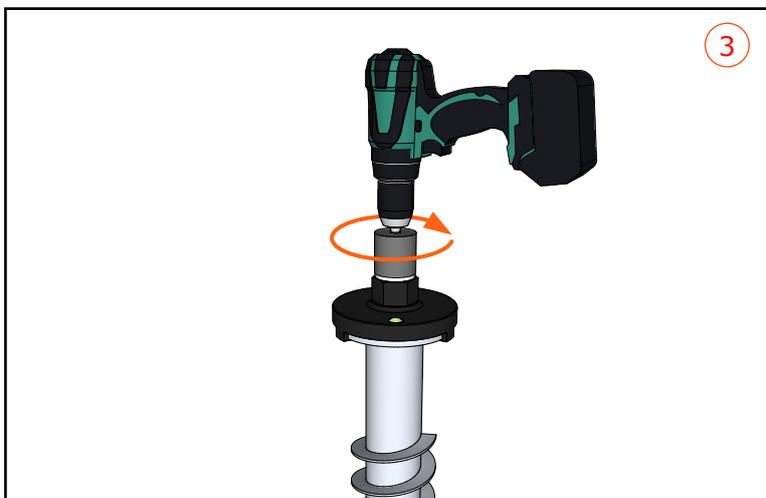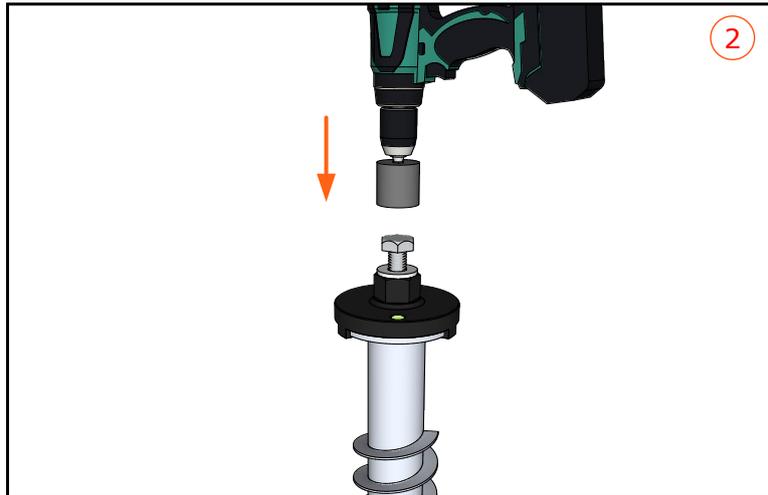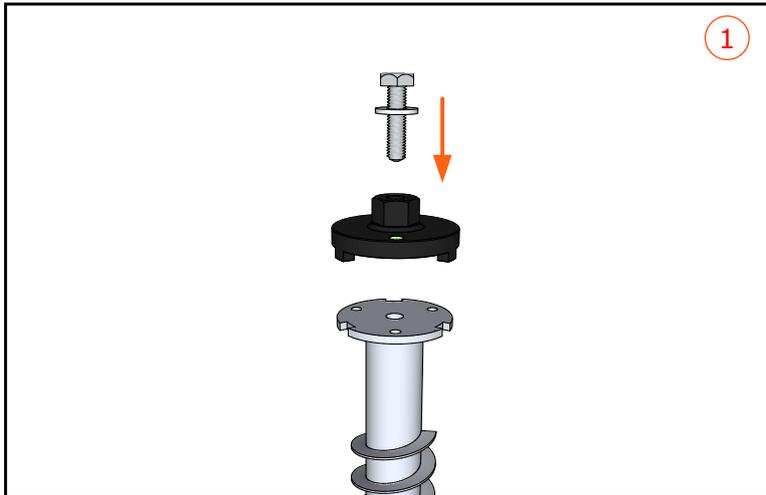

Etape 3 : Pose des bases 3

Tuto A : Réglage et mise à niveau de la base 3

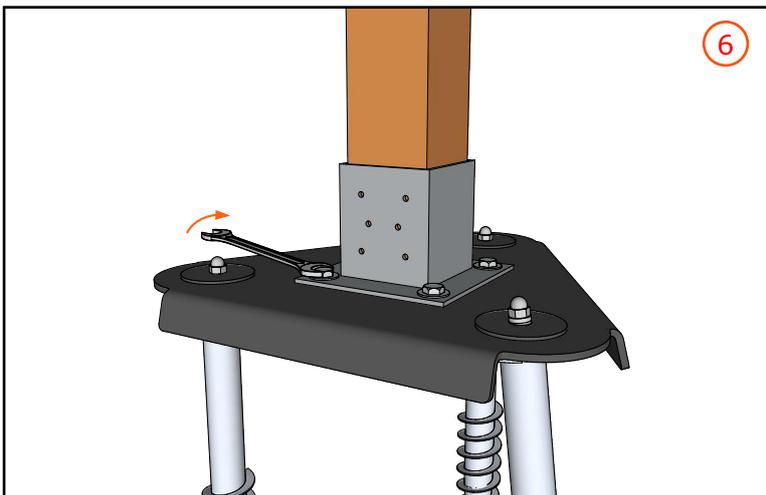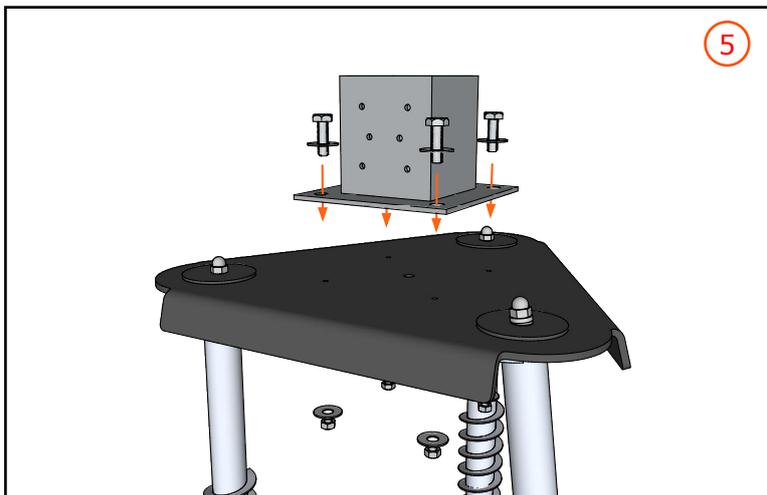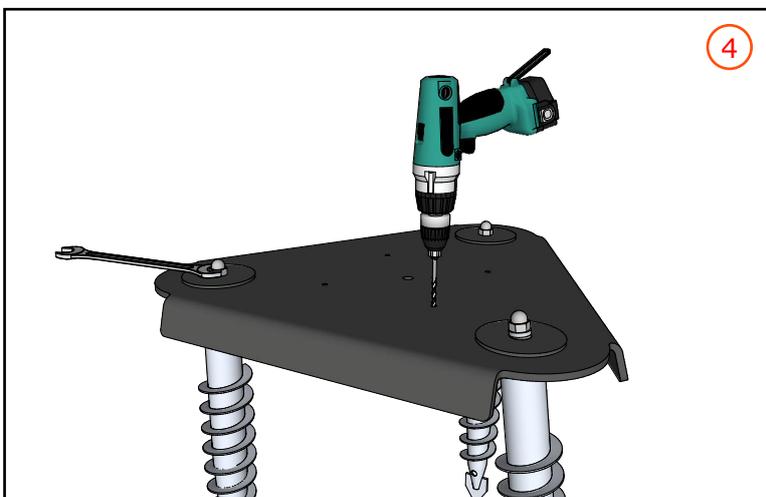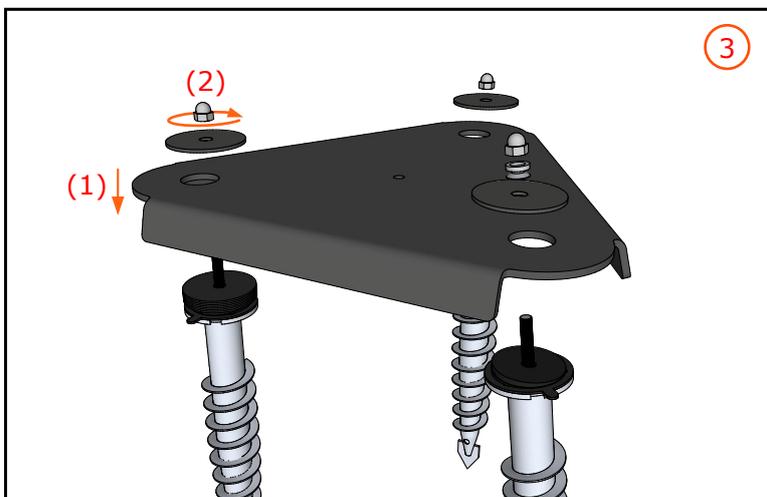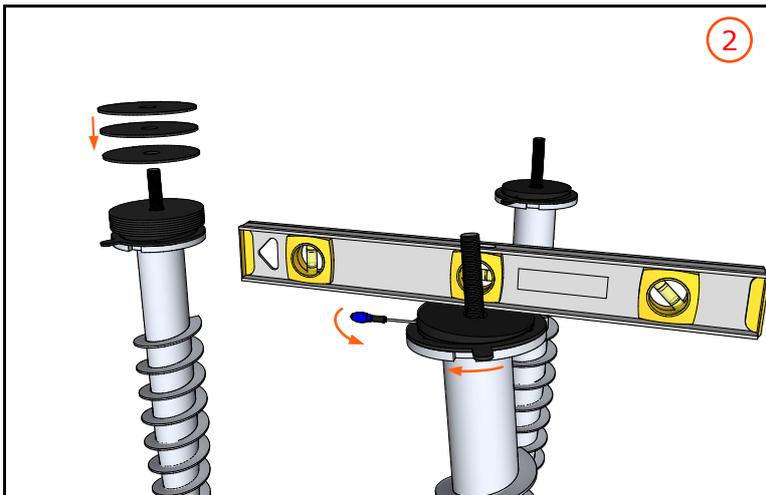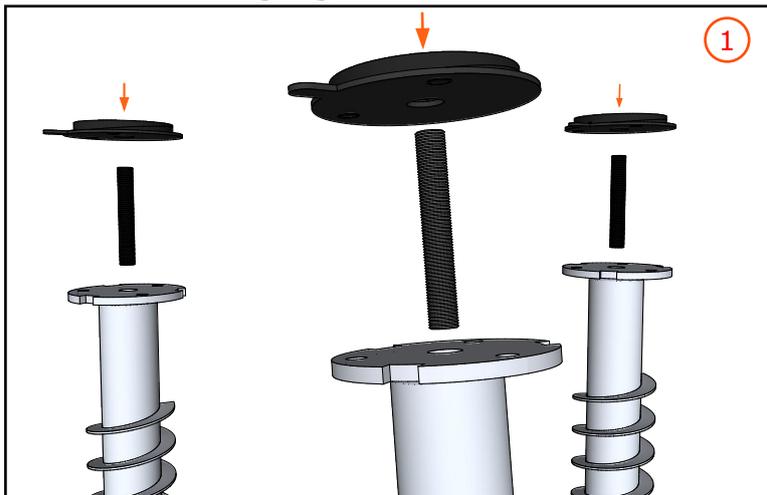


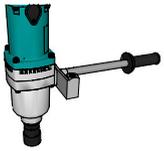

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



D4 VERTIKIT



C20 BASE 3



B15 RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



A2 FS-XXXX-F