


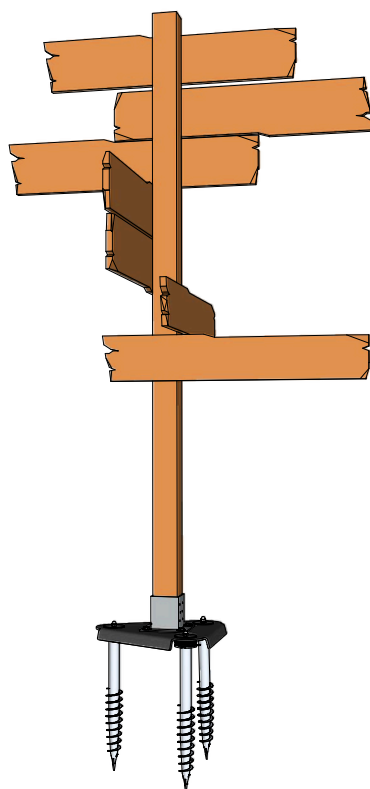


Oplossing 5

Geïsoleerde palen
Klantconnector Aanzienlijke
laterale krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator


Betonboor + boorhamer

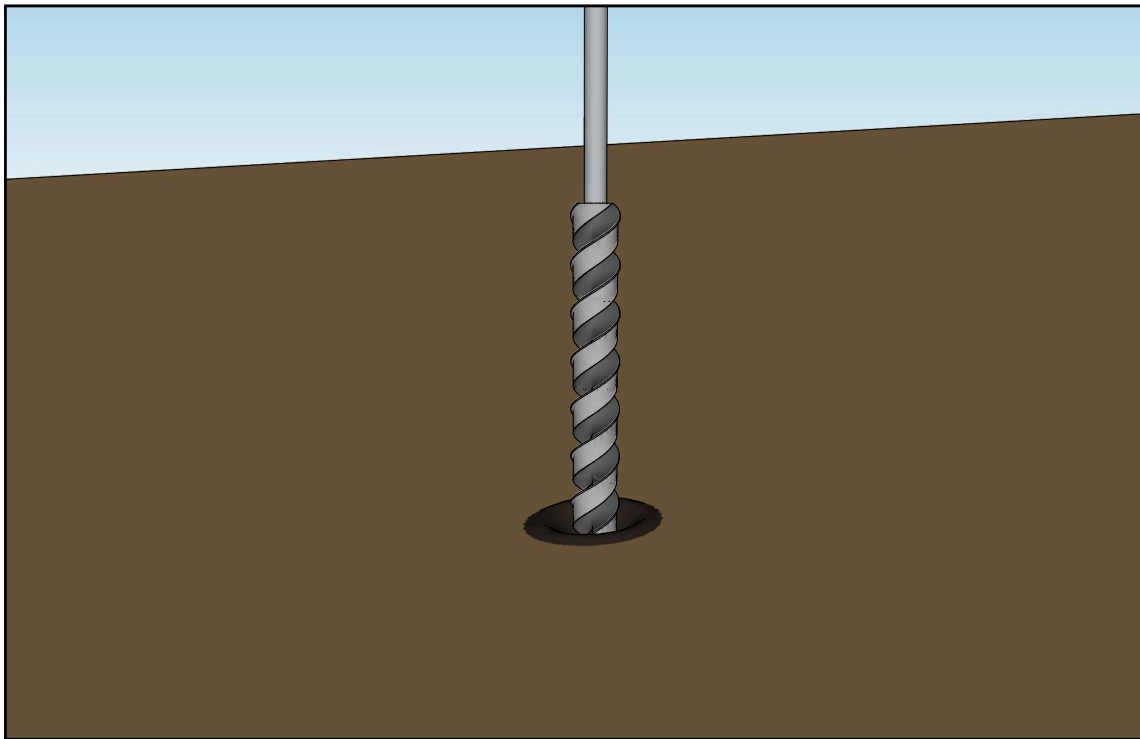







Water toevoegen

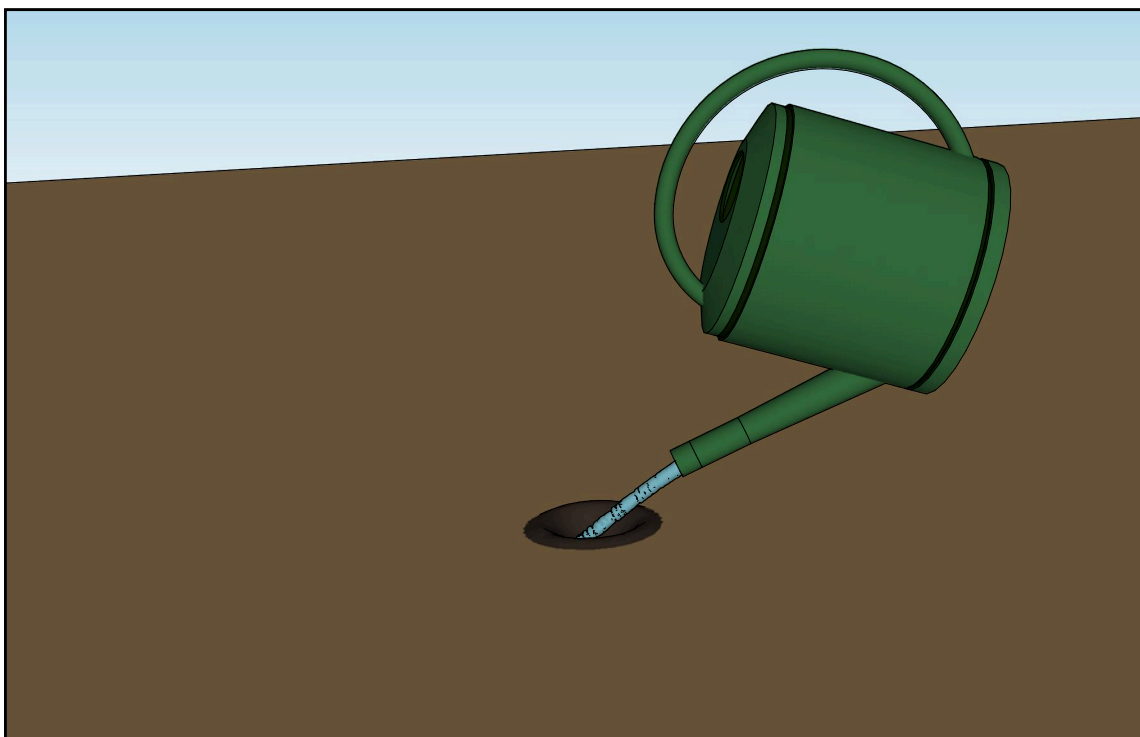


Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A:
Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

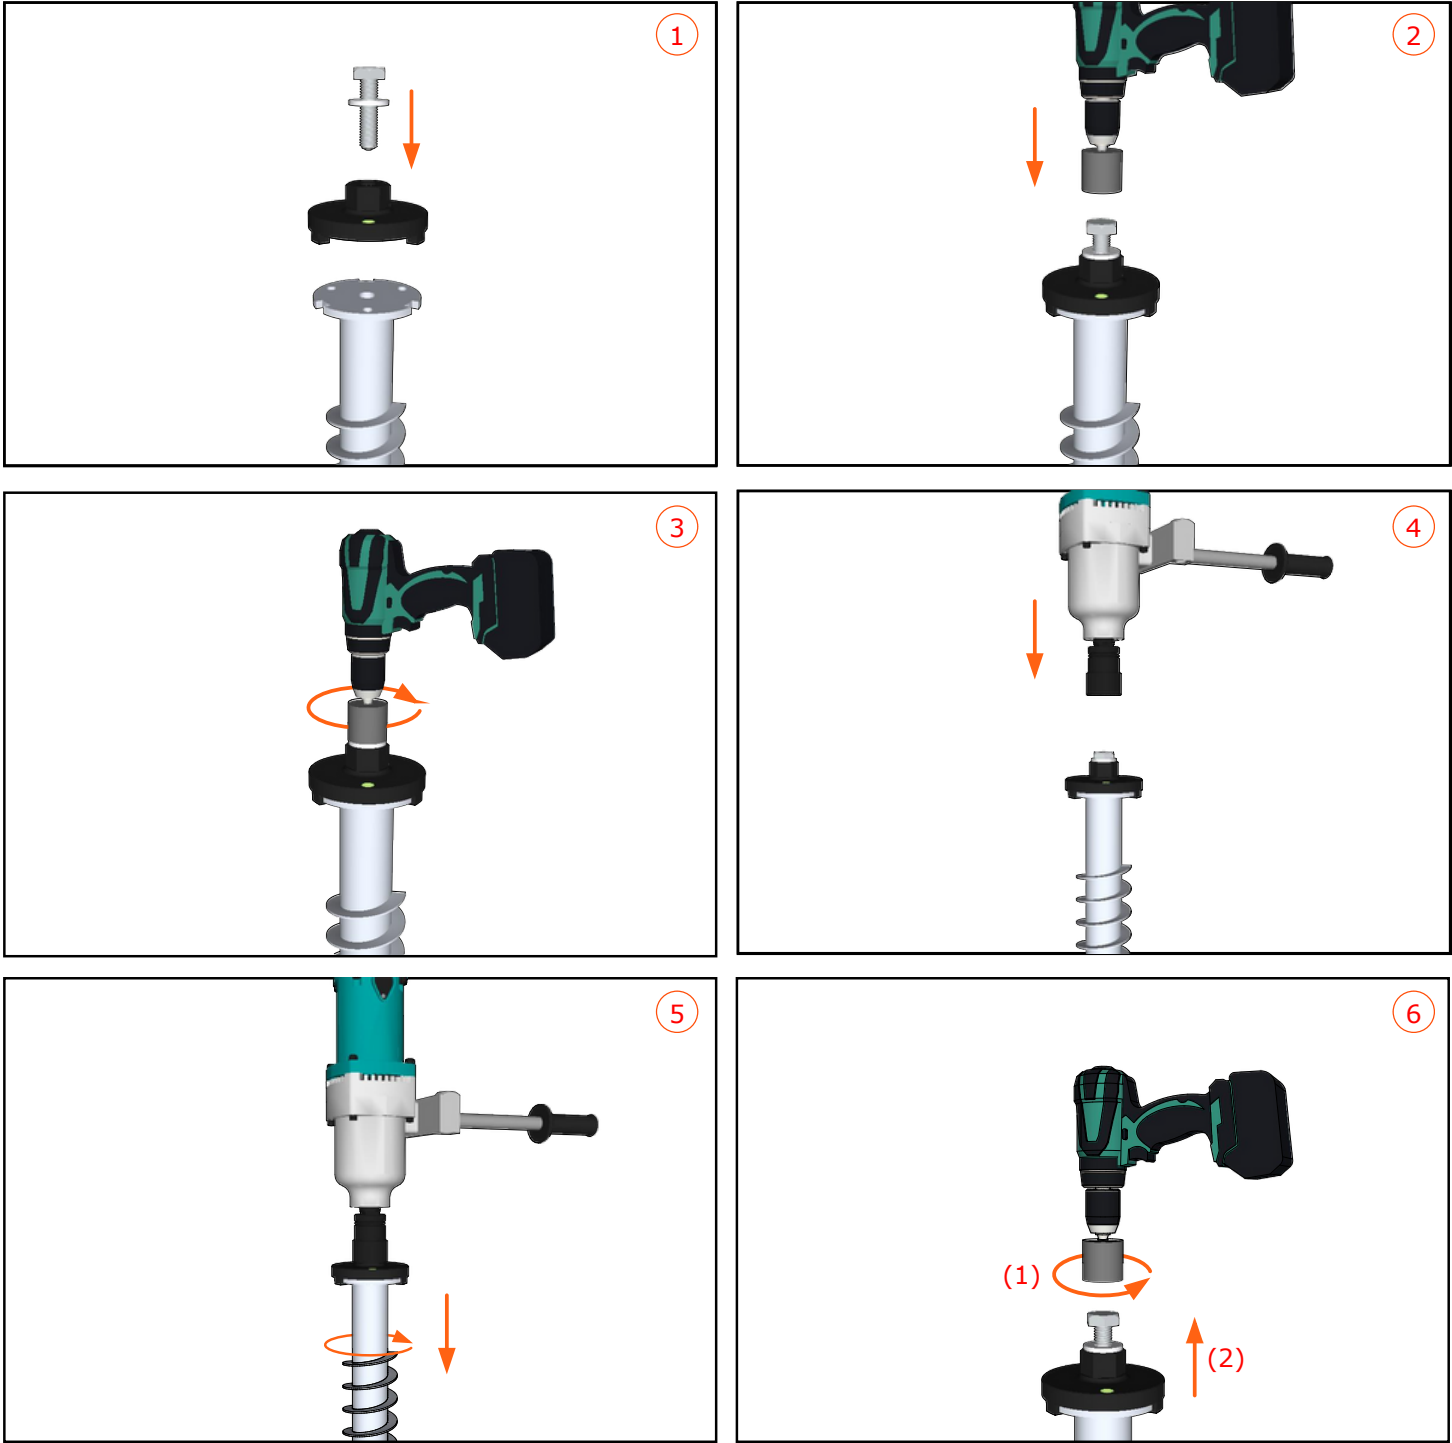

Stap 3: De fundering leggen 3 Tutorial A: De fundering afstellen en waterpas stellen 3

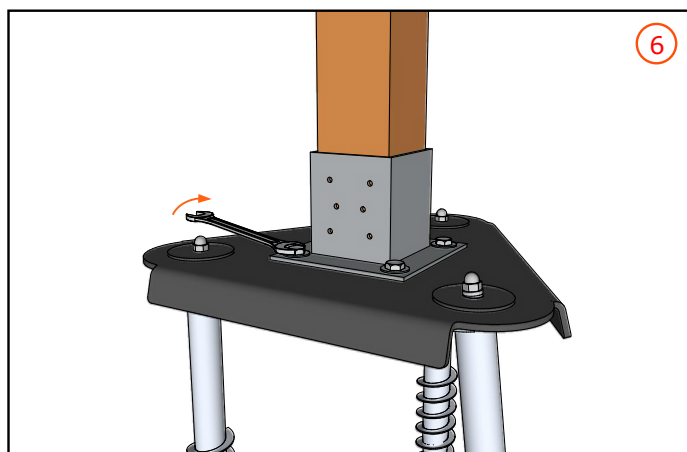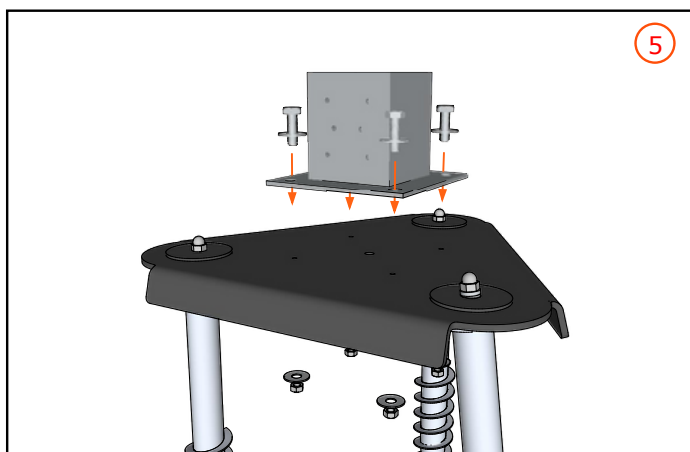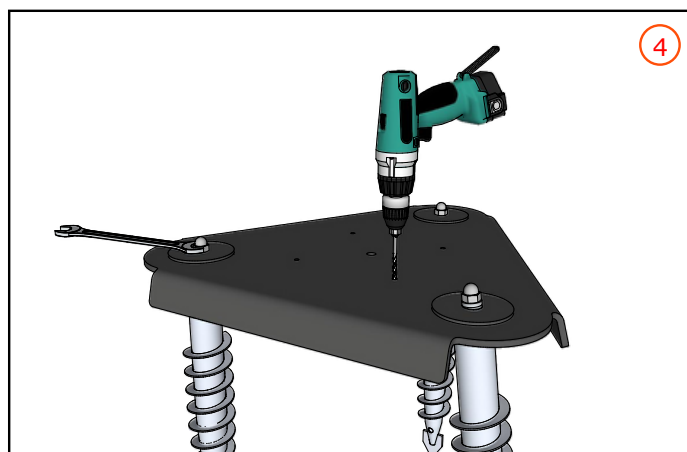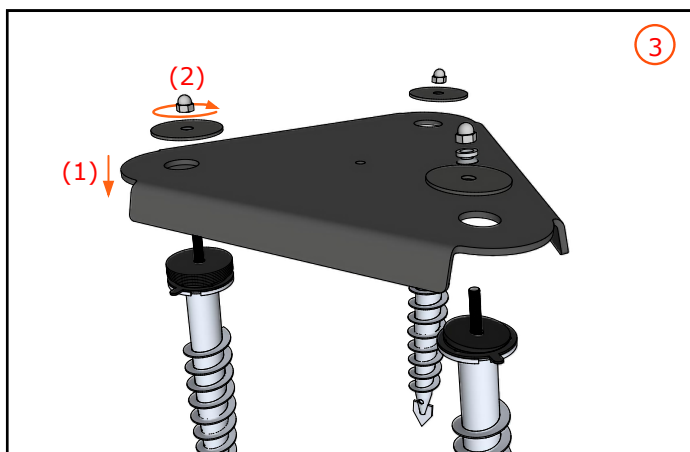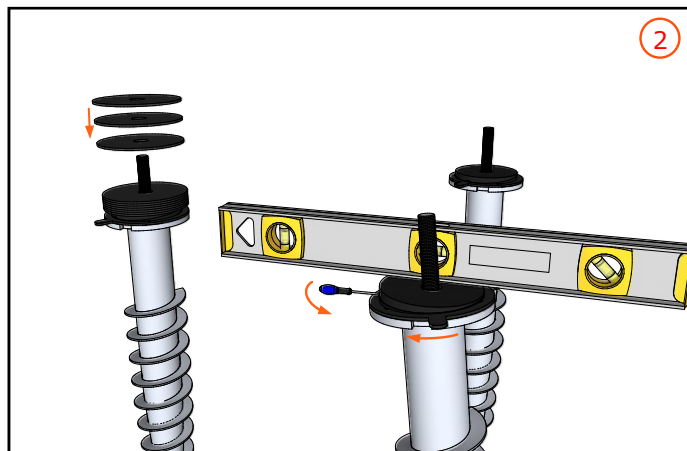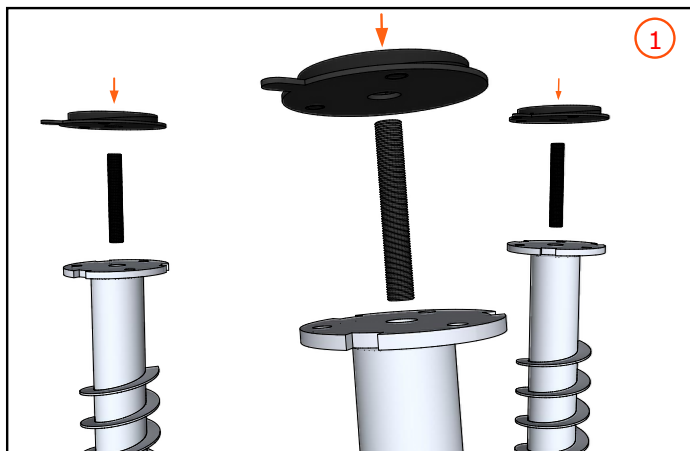

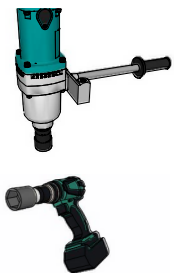

F12

WEASYLECTRIC PRO

IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD



D4

VERTIKIT




C20

BASIS 3



B15

RING HOL- EN BOLRING

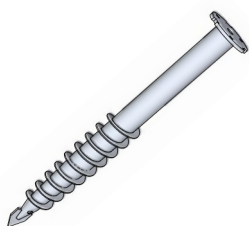

A2

FS-XXXX-F