


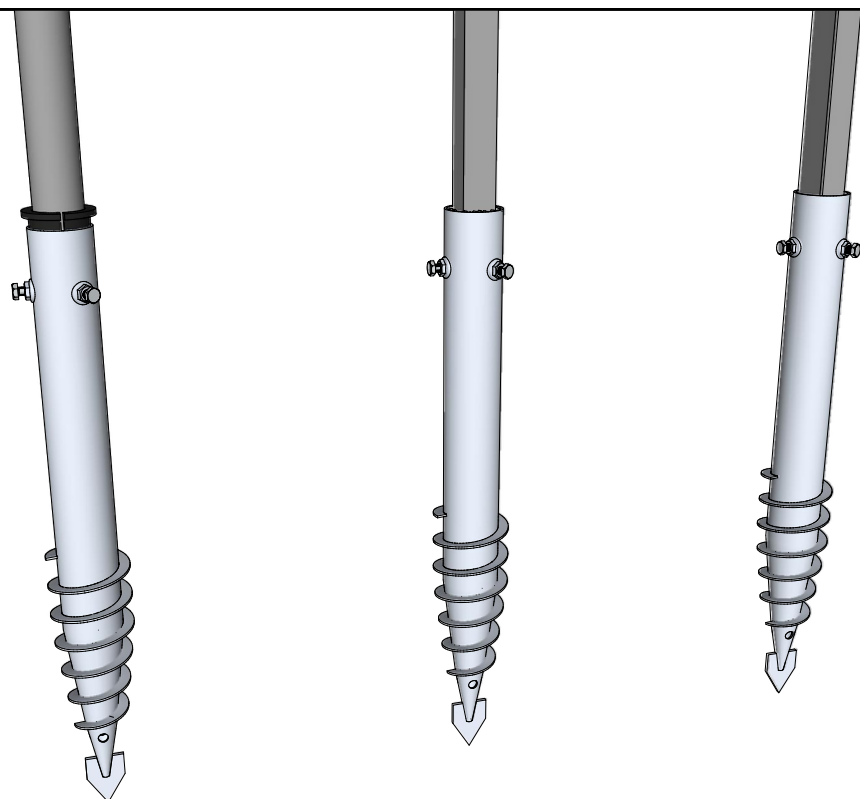


Oplossing 6

Geïsoleerde palen Diameter < 60
mm Lage zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator





Betonboor + boorhamer

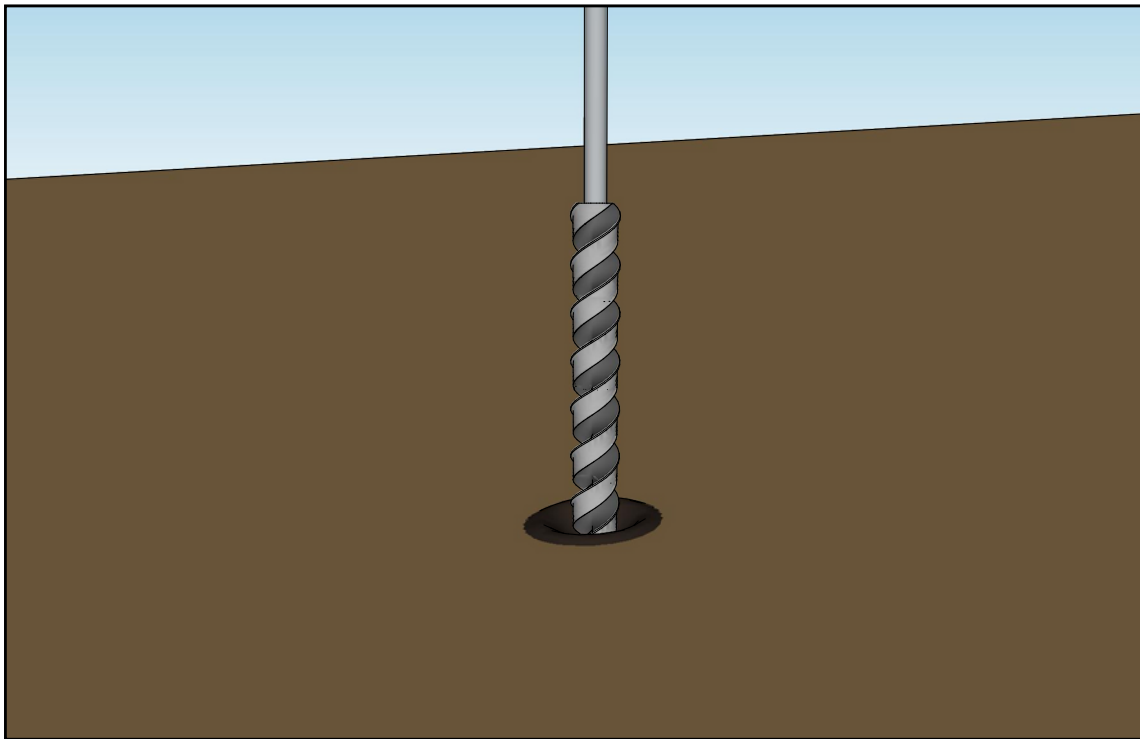



Water toevoegen

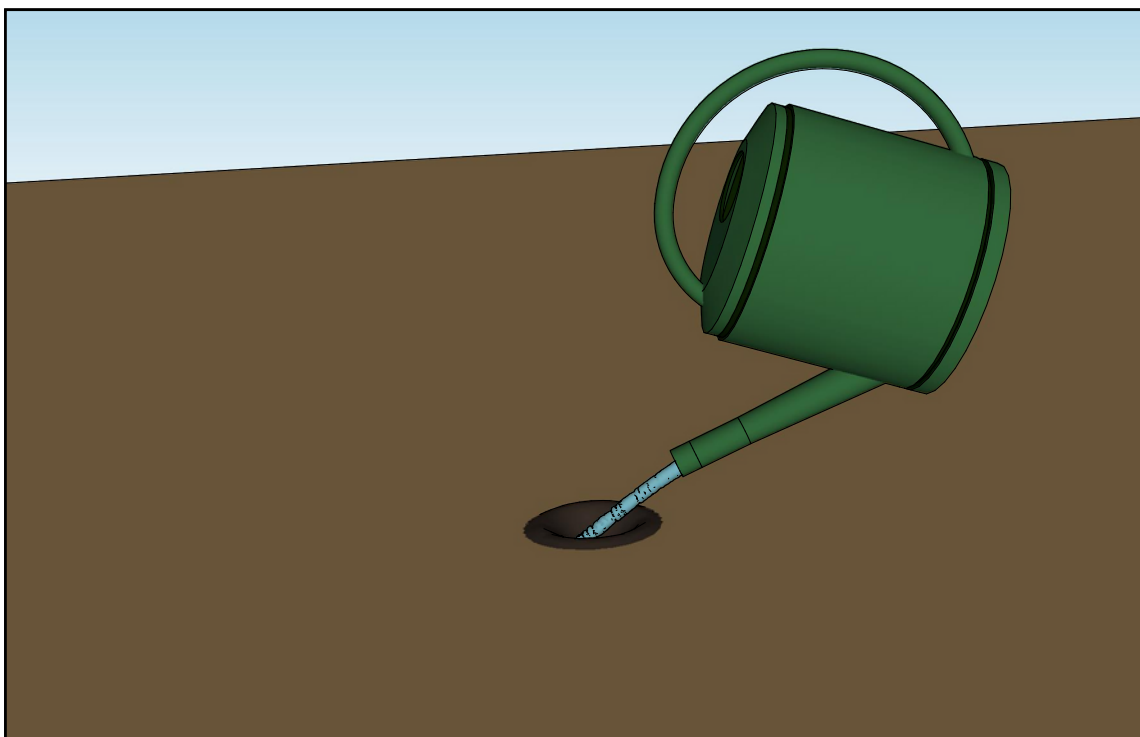



Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

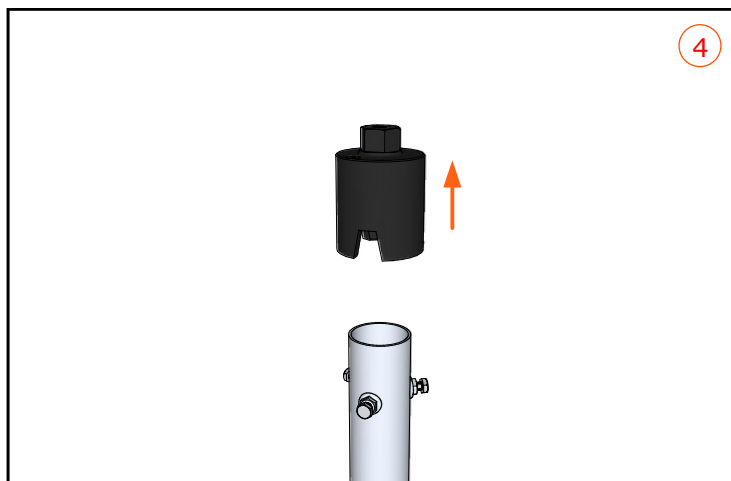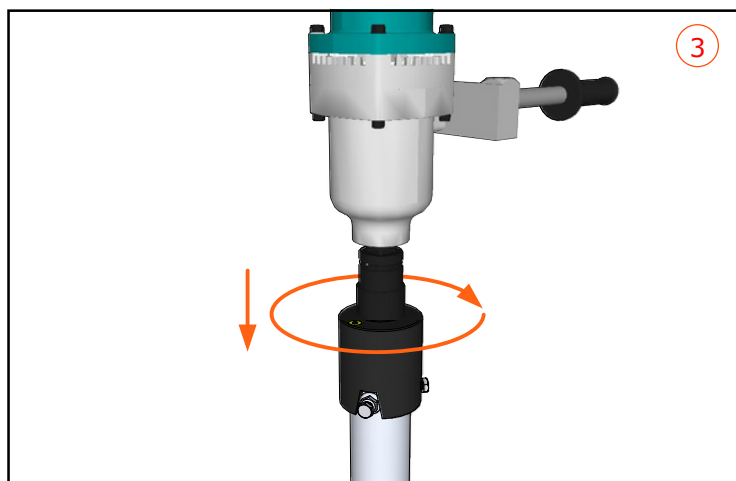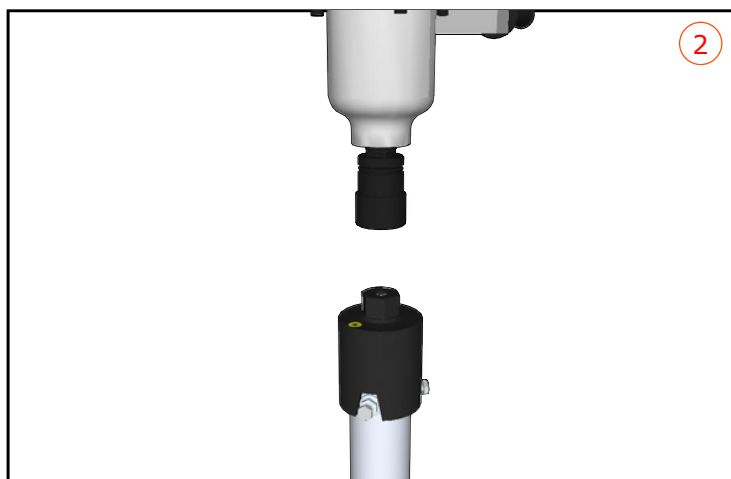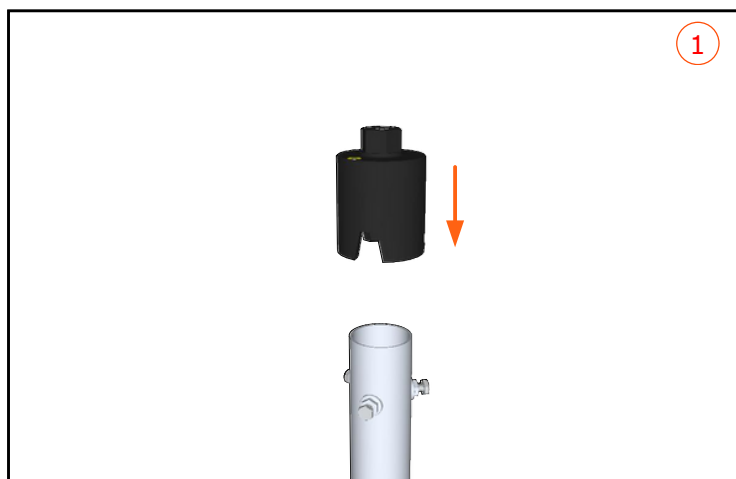




Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: Bevestigen met bouten

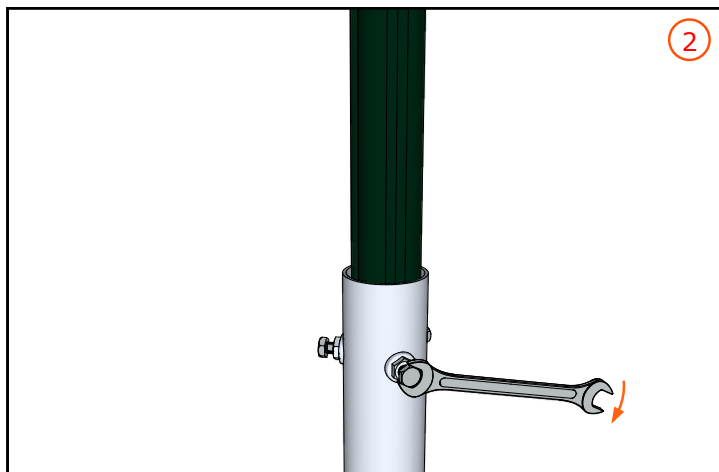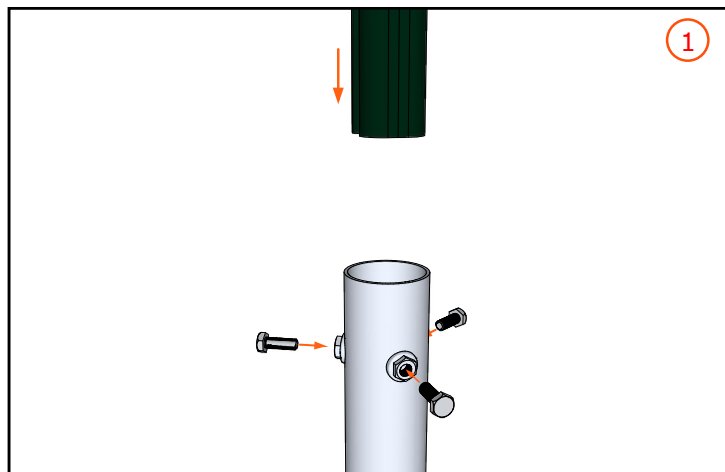

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial B: Bevestiging met conus 76-60

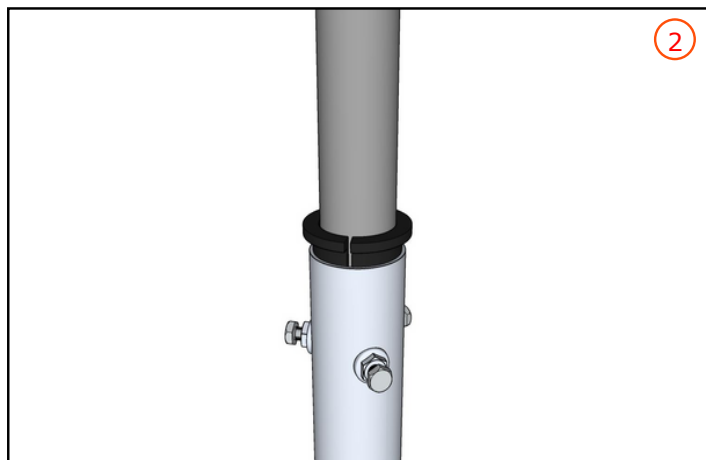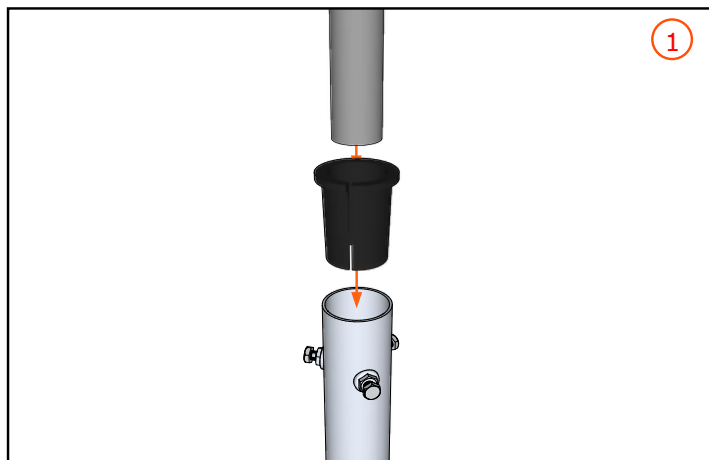

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial C: Bevestigen met grind

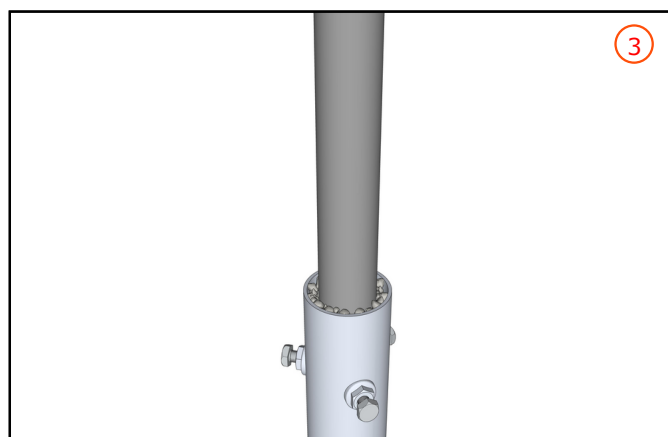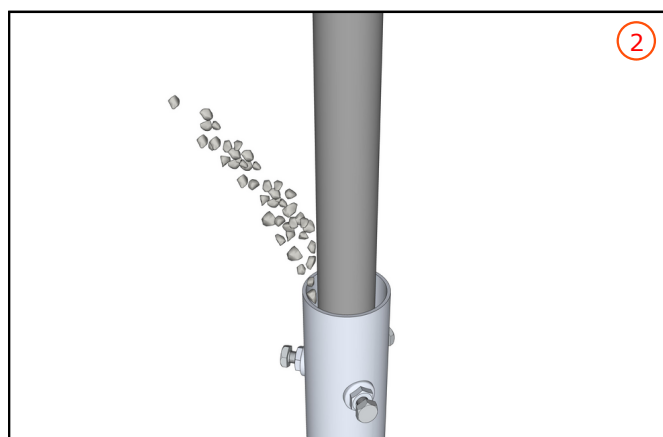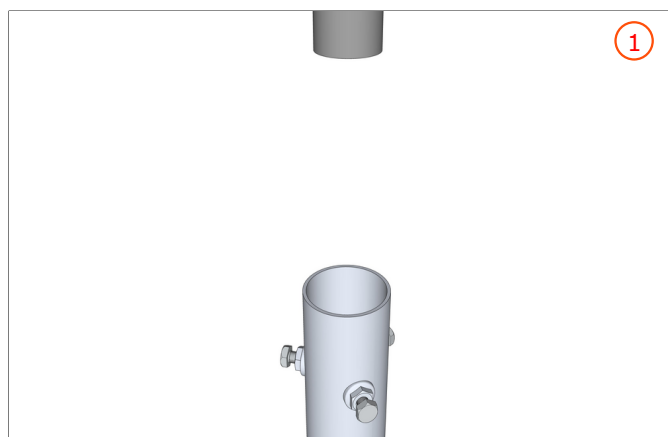



F12

WEASYLECTRIC PRO




F8

WEASYHEAD 76



D26

CONE 76-60

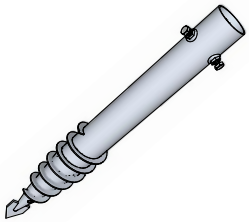

A9

FS 76-750