




Oplossing 1

Geïsoleerde palen
Houten palen
Lage zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator







Betonboor + boorhamer

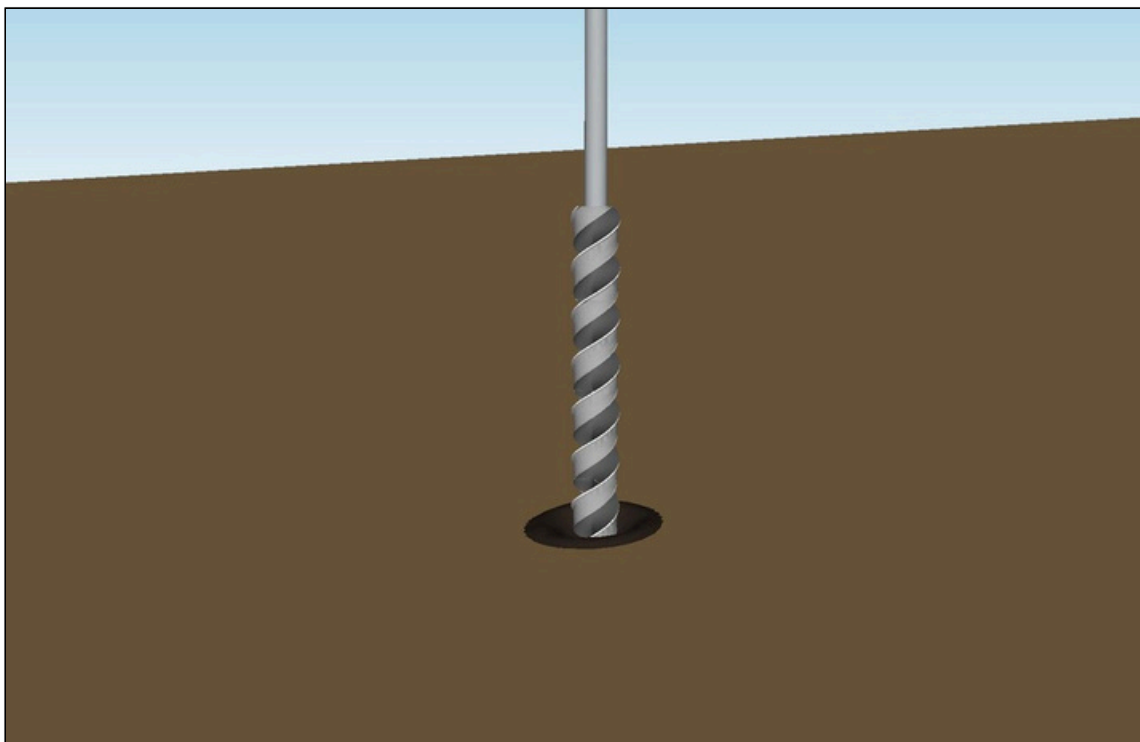







Toevoegen van water

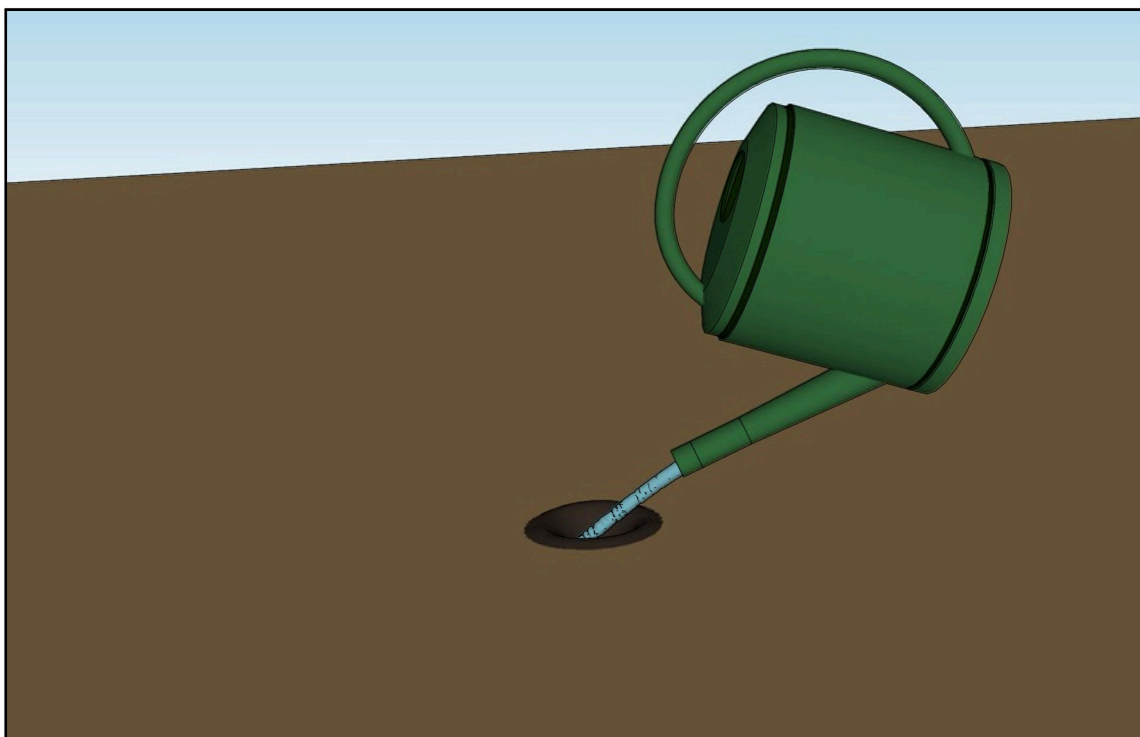

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

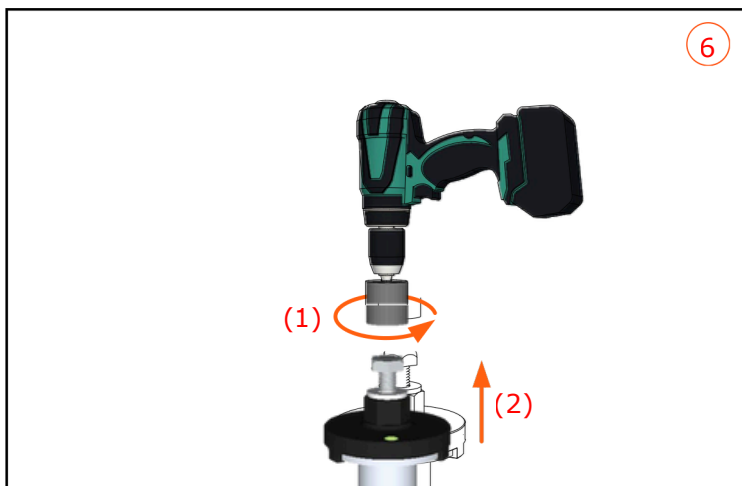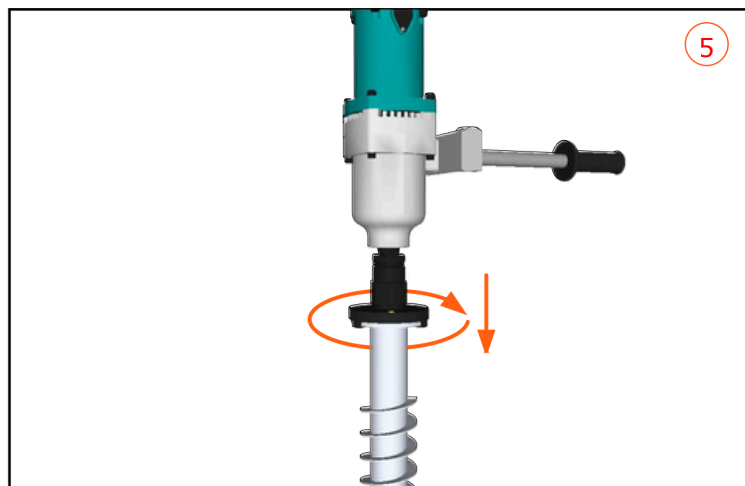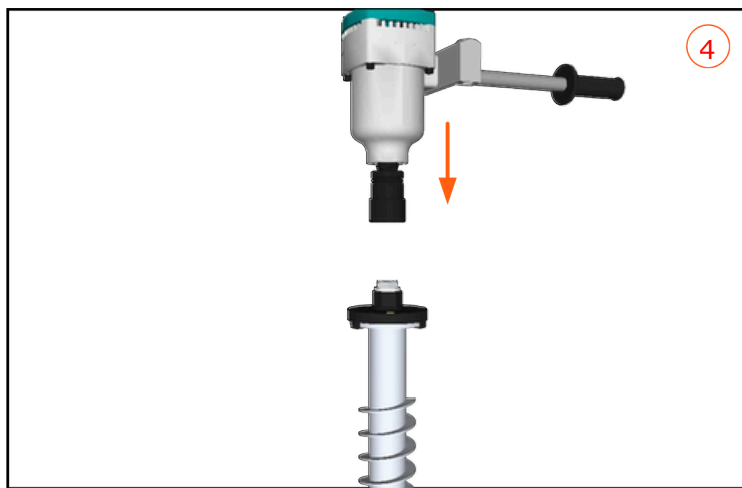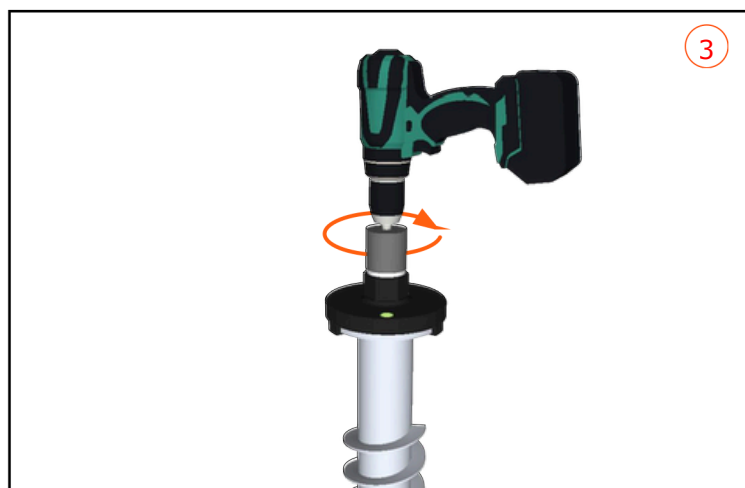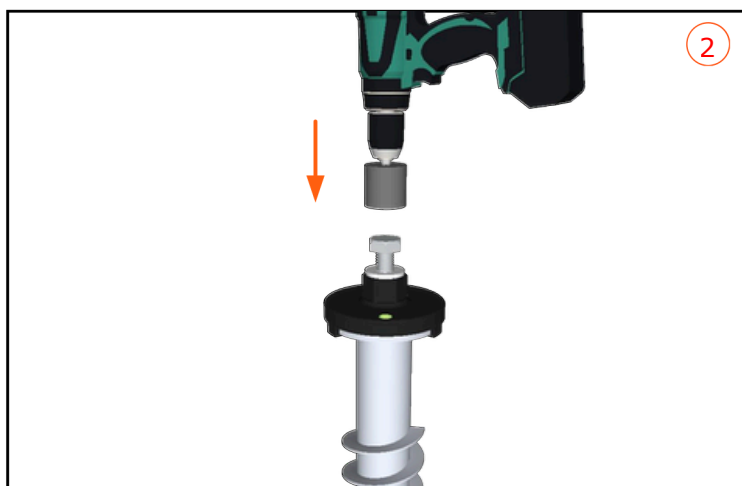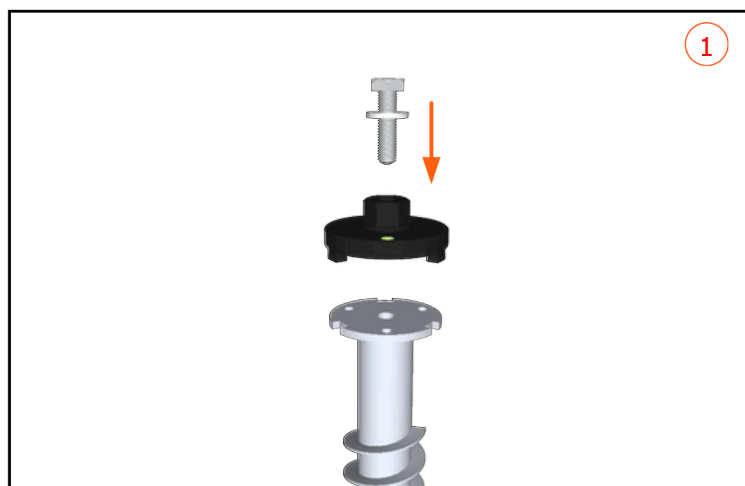

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

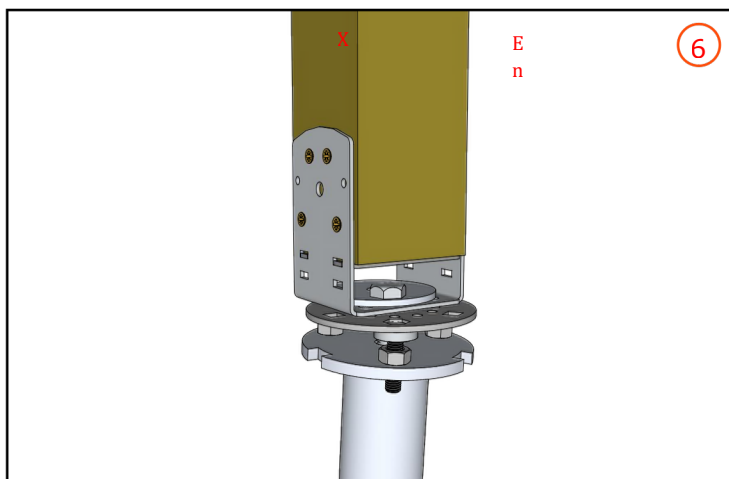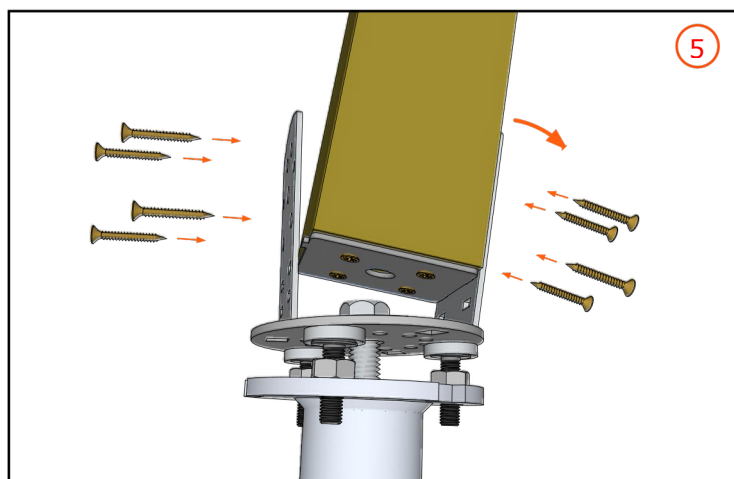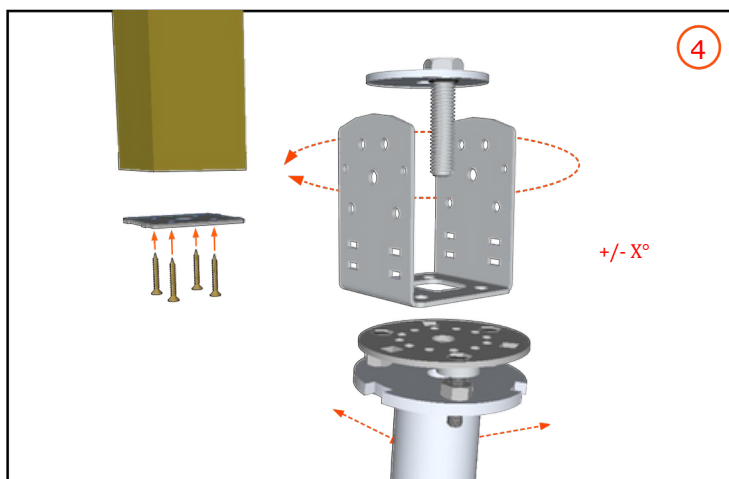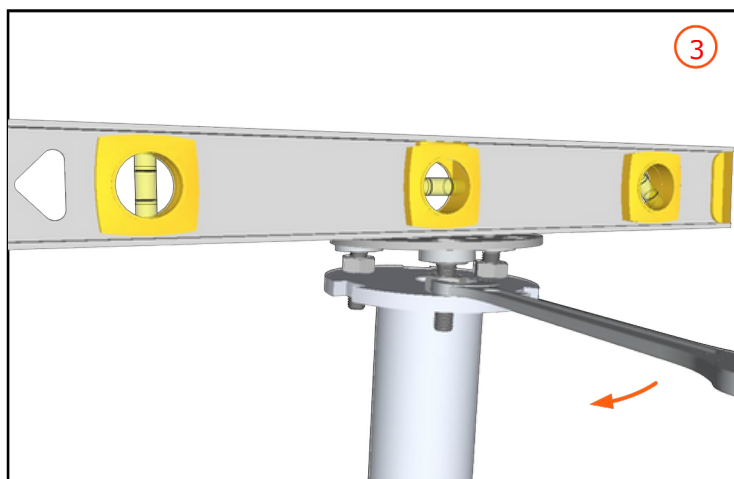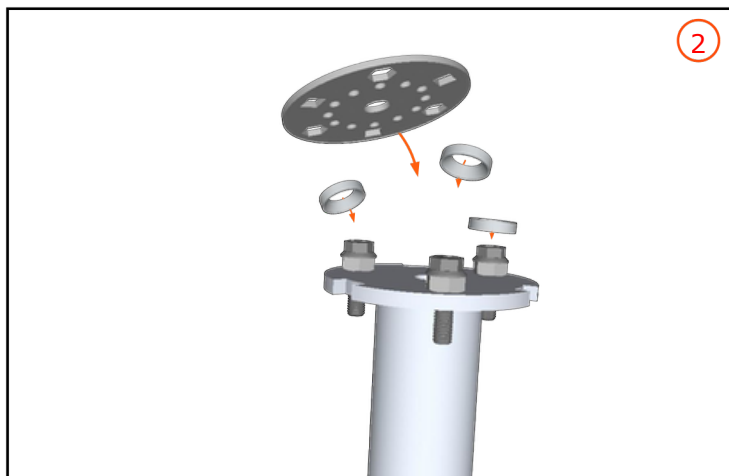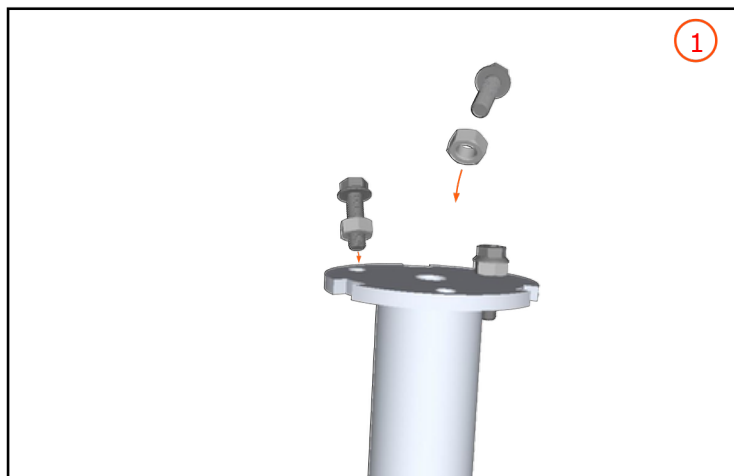




F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD



C31

Connect U-90



B19

FIX 3D CONNECT U



A2

FS-XXXX-F