



Oplossing 2


Geïsoleerde palen
Houten palen
Matige zijdelingse krachten




Stap 1: De geleidegaten maken

Tutorial A: Voorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

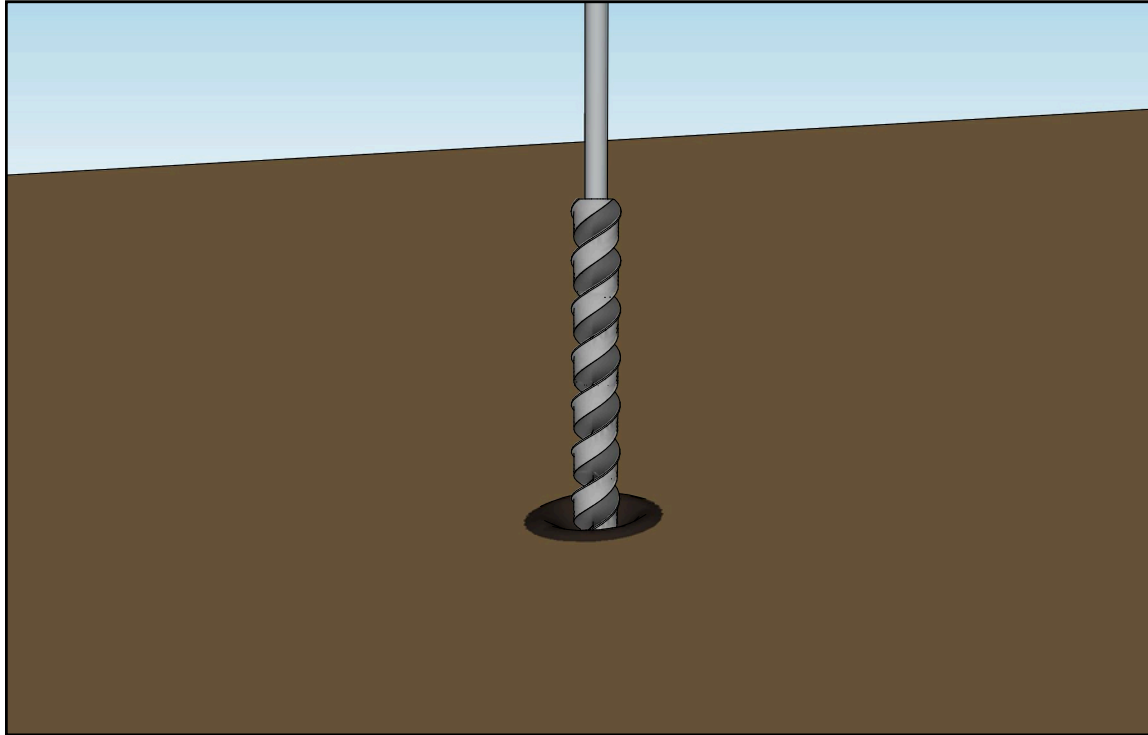






Water toevoegen

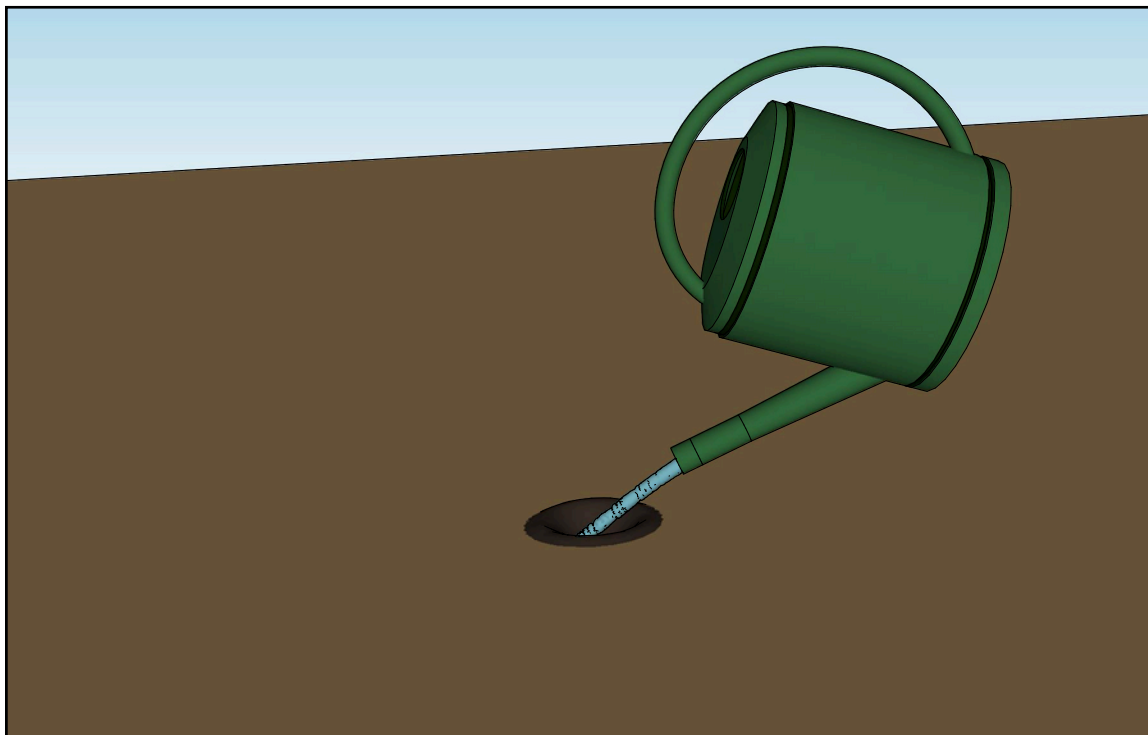

Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

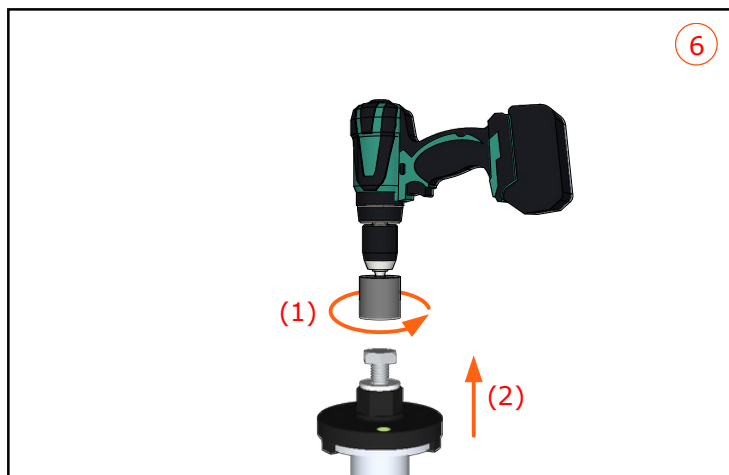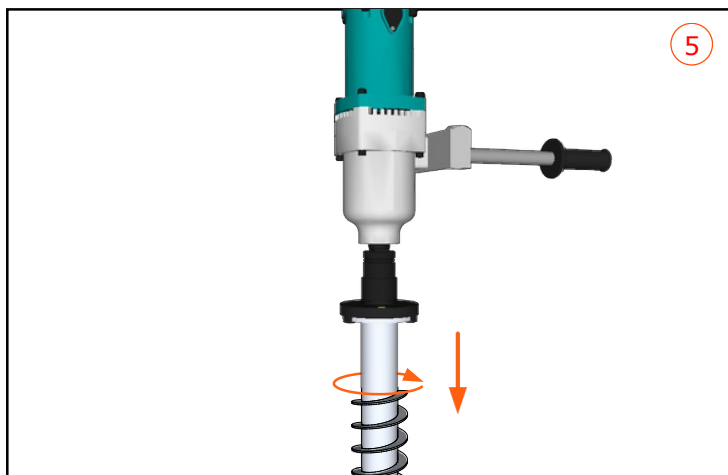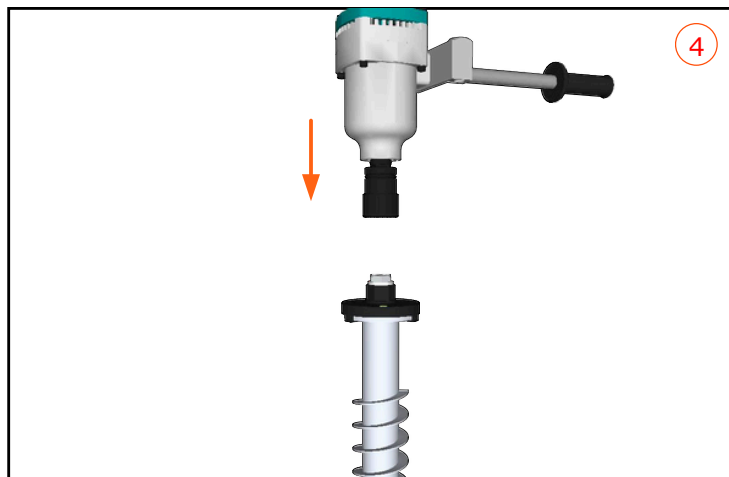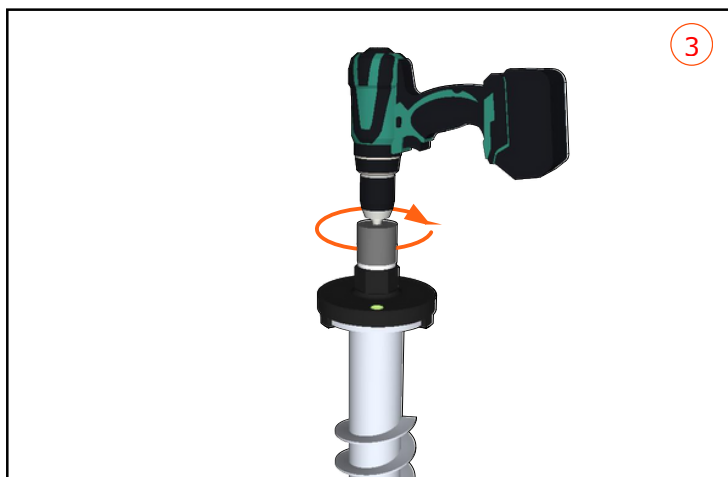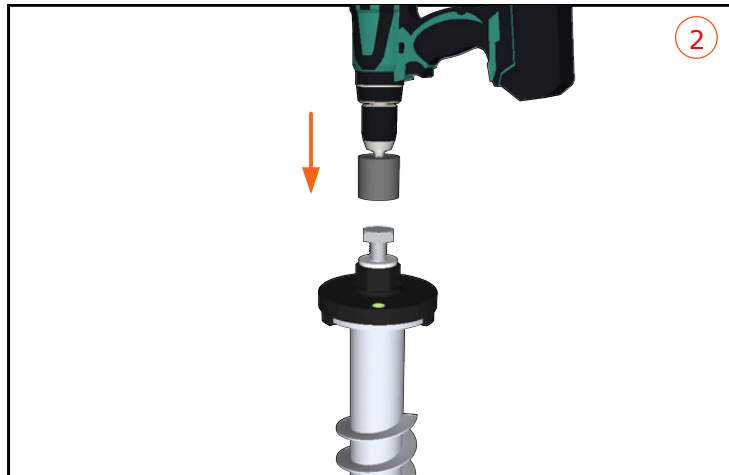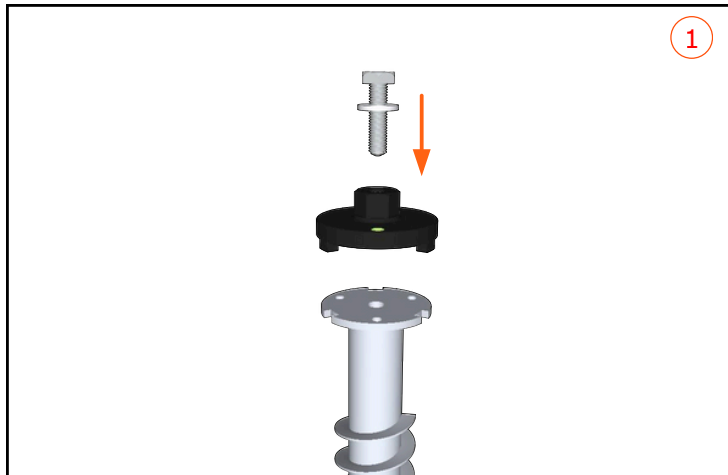

Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: De "Connect X xxx" afstellen en waterpas stellen

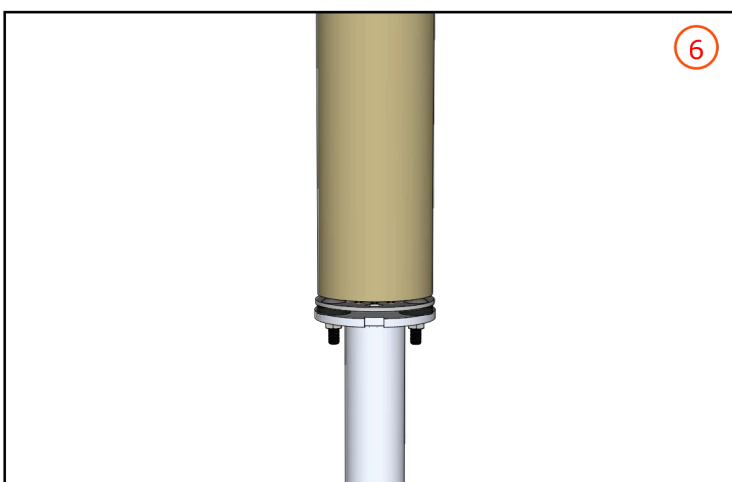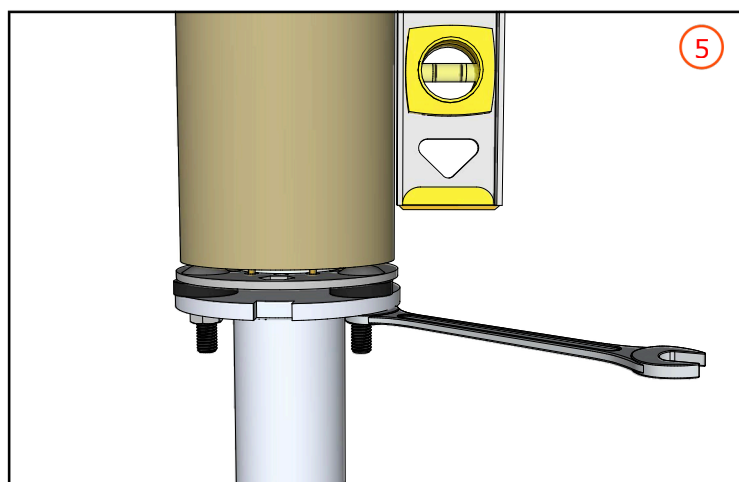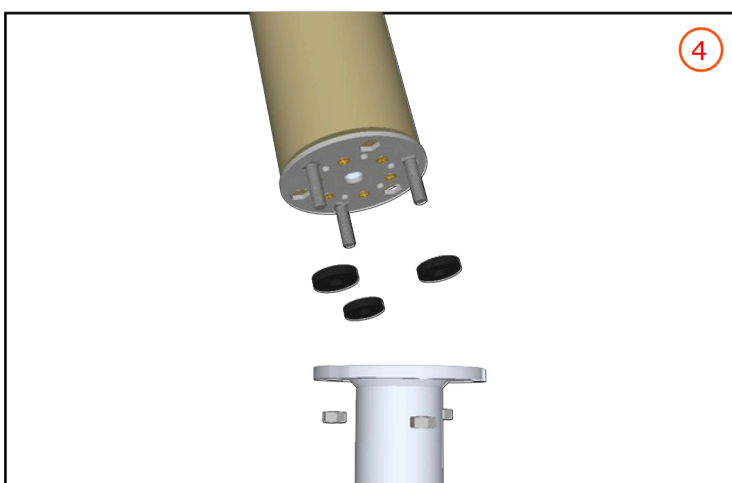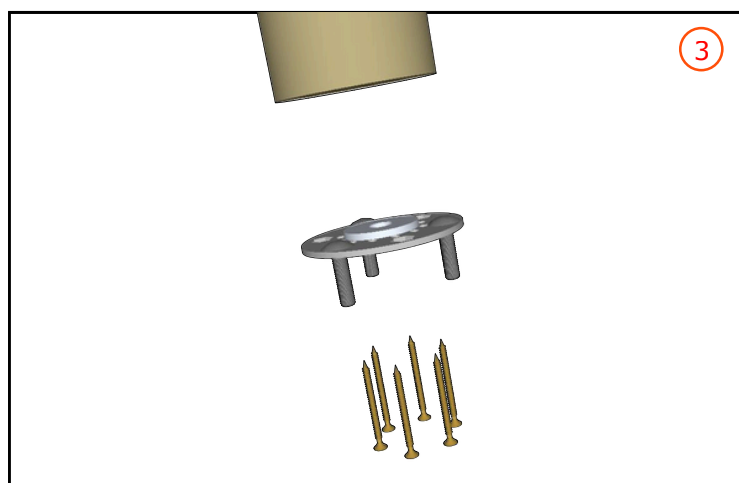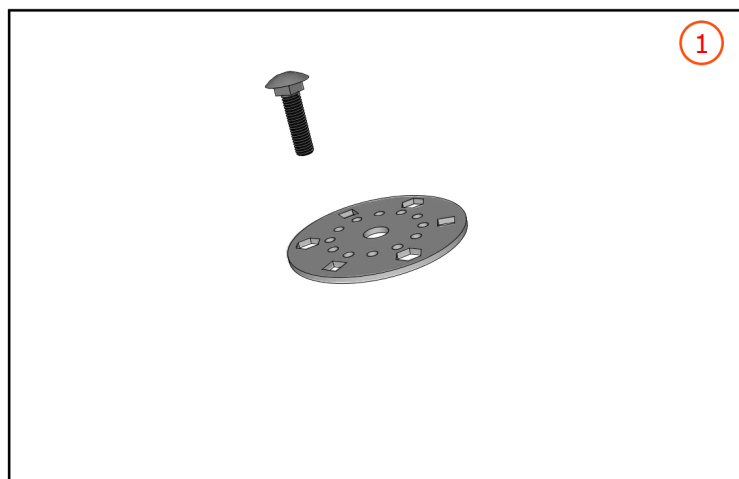




F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER




F7

WEASYHEAD



C39

CONNECT KORTE PAAL

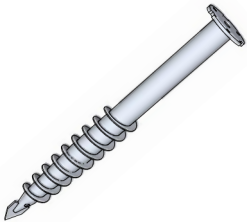

A2

FS-XXXX-F