


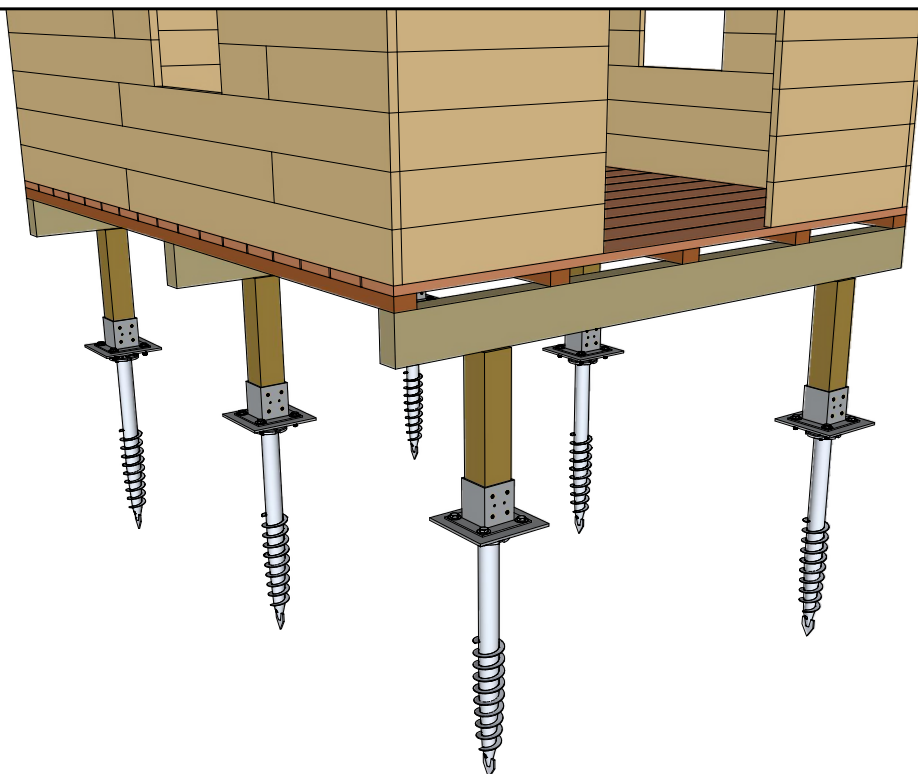


Oplossing 42

Constructie met vloer
Klantconnector
Matige lasten




Stap 1: De geleidegaten maken Tutorial A: Vorboren met een priem







Betonboor + boorhamer

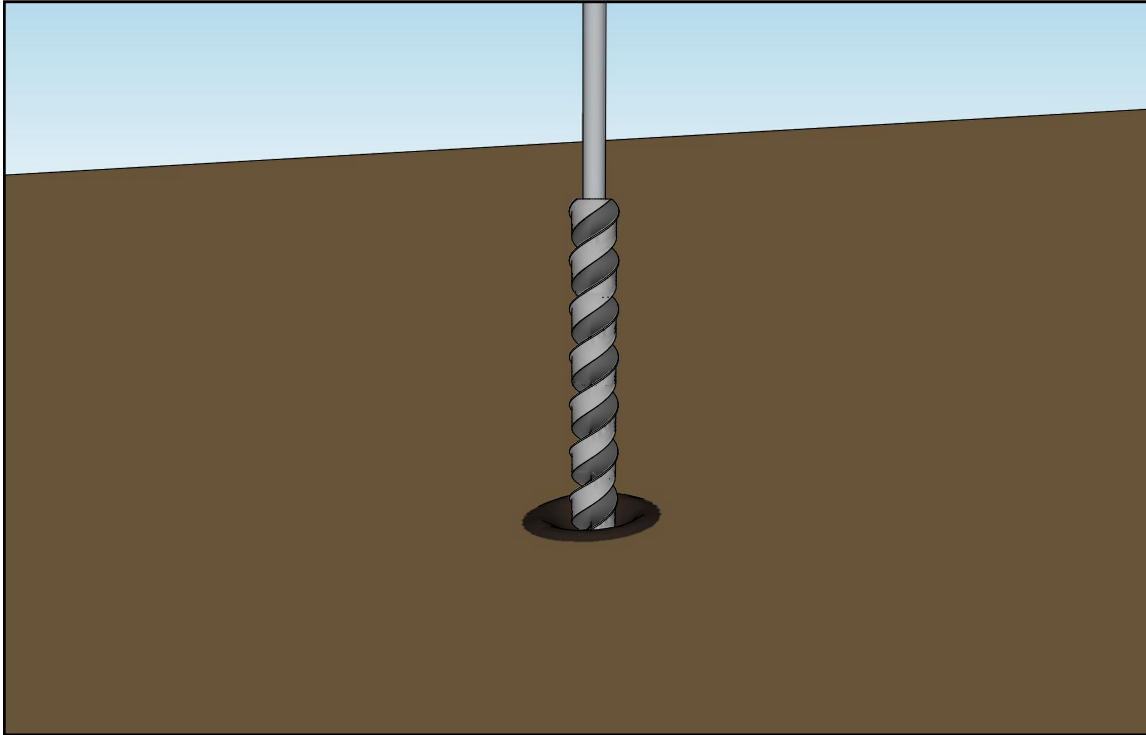






Water toevoegen

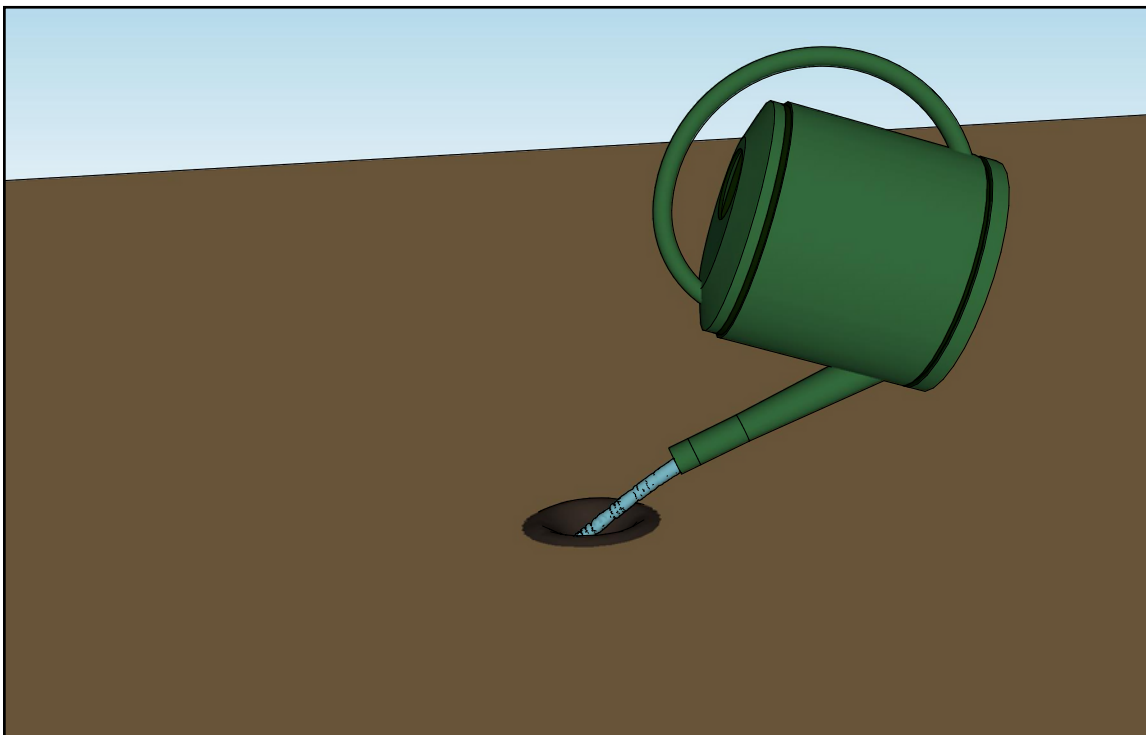





Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

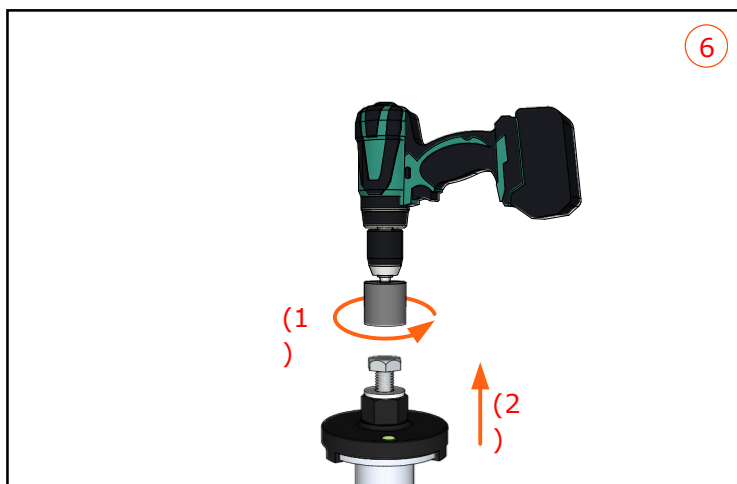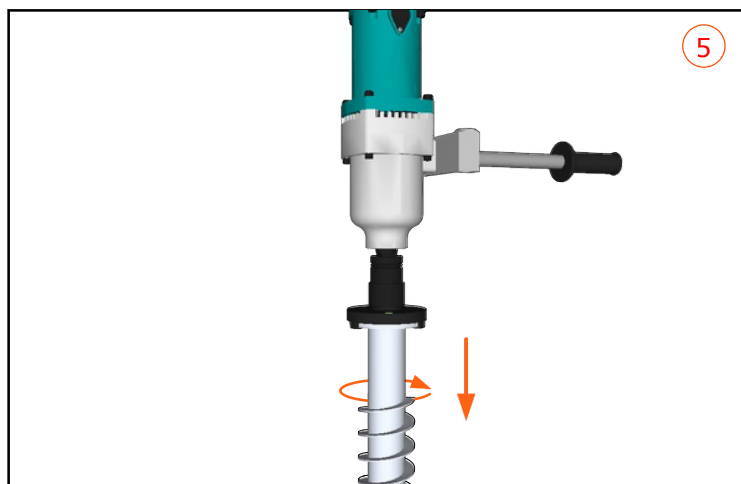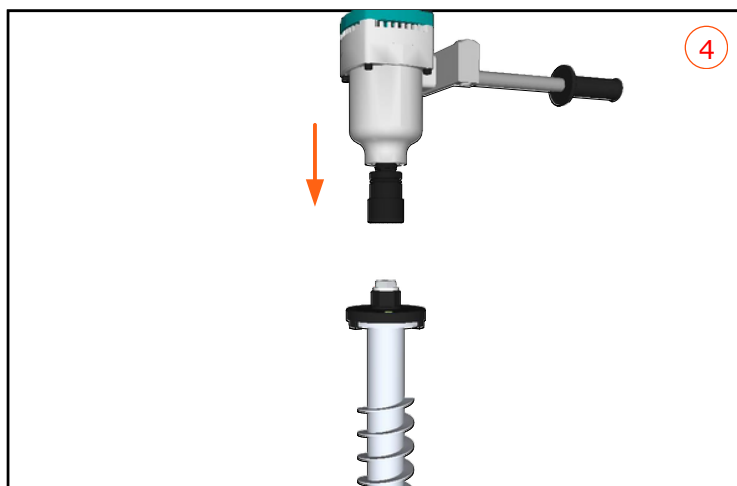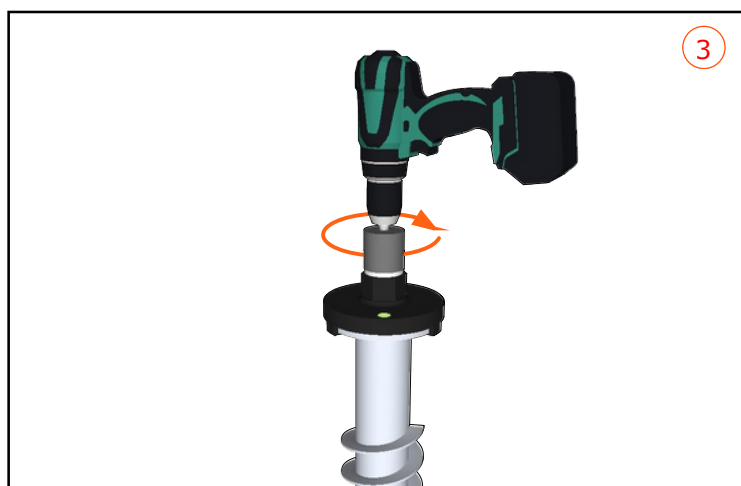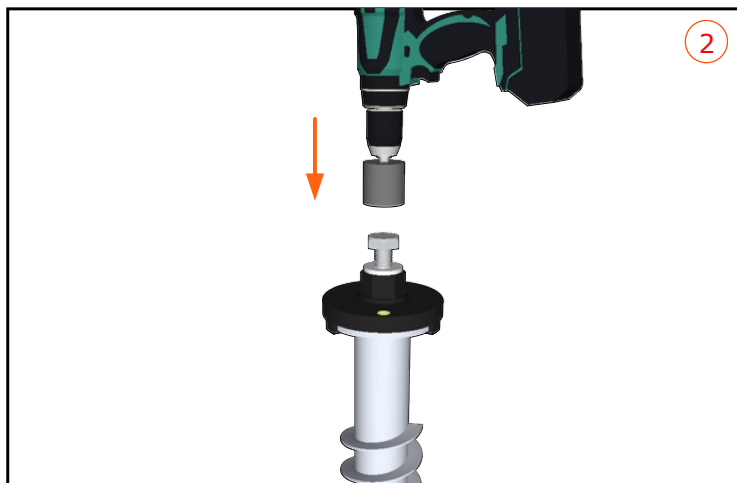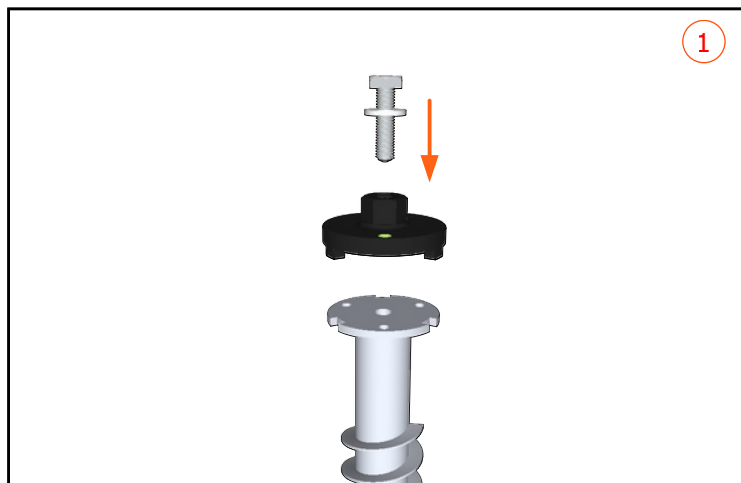

Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: Positioneren en de verticaliteit van de paalconnectoren aanpassen

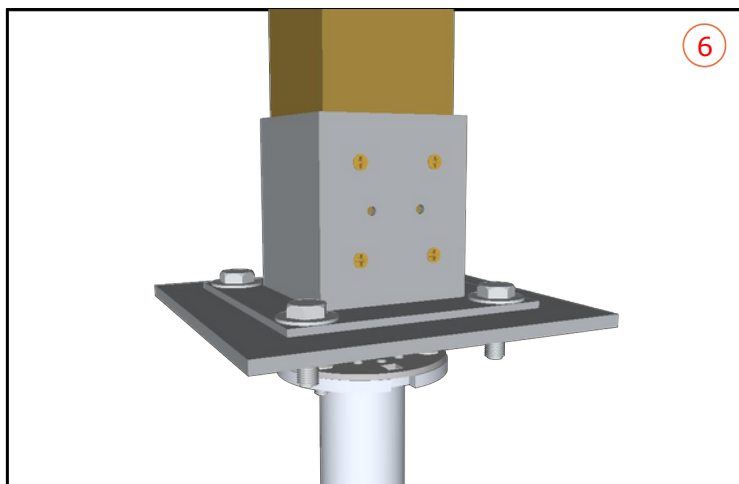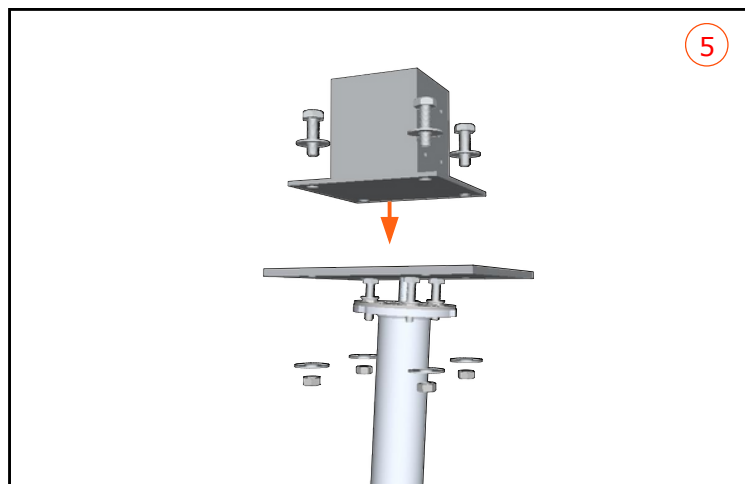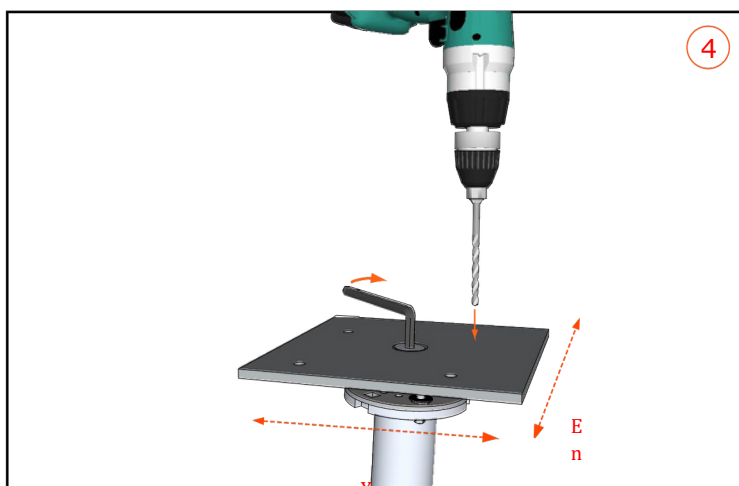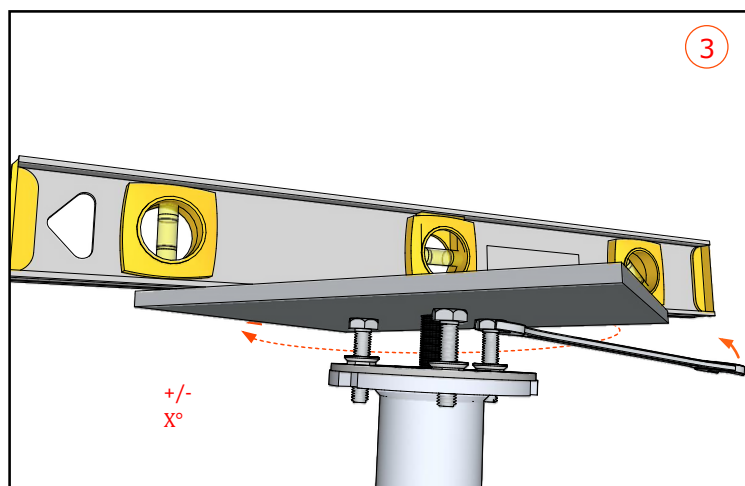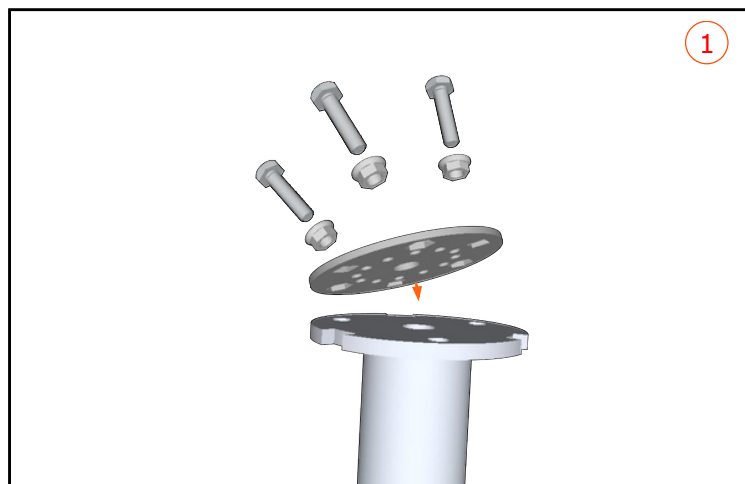

Stap 6: Hout- en metaalconstructie / terras / constructie

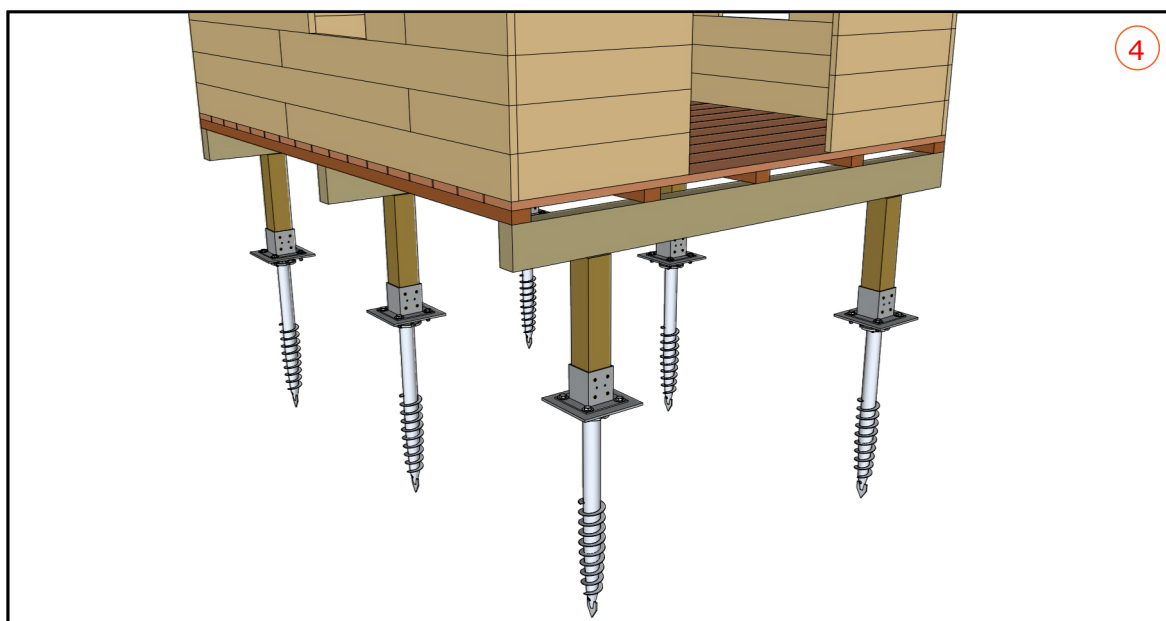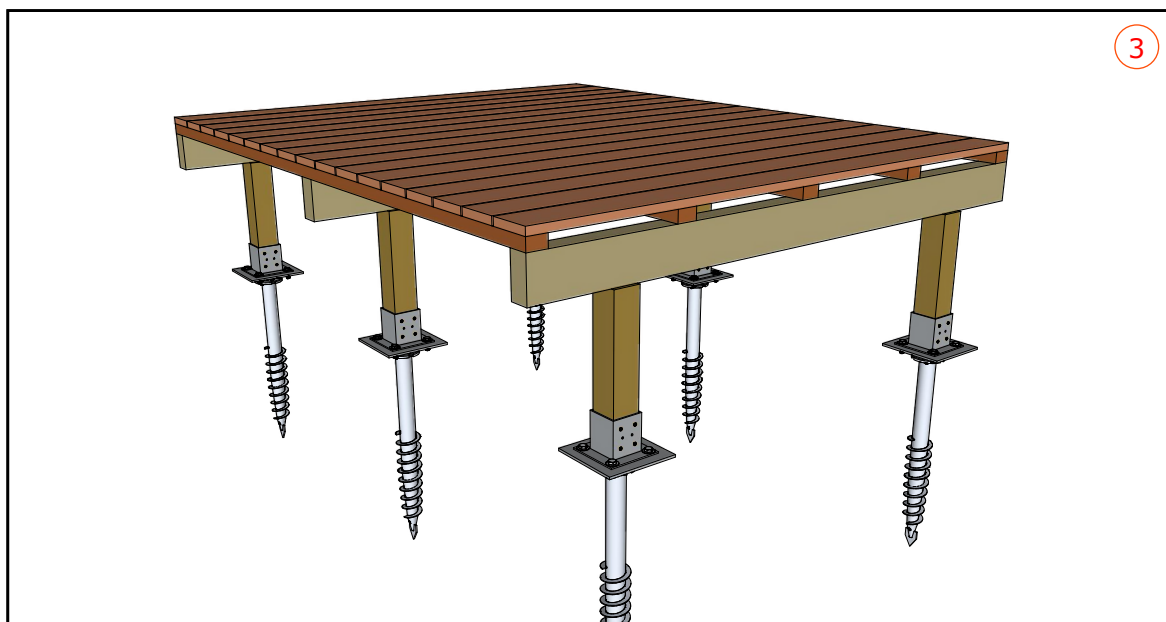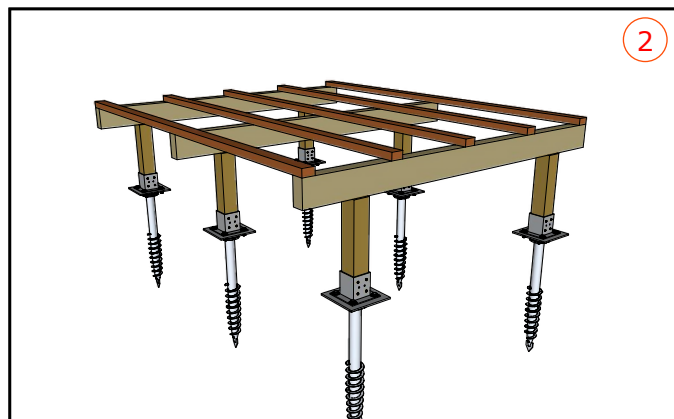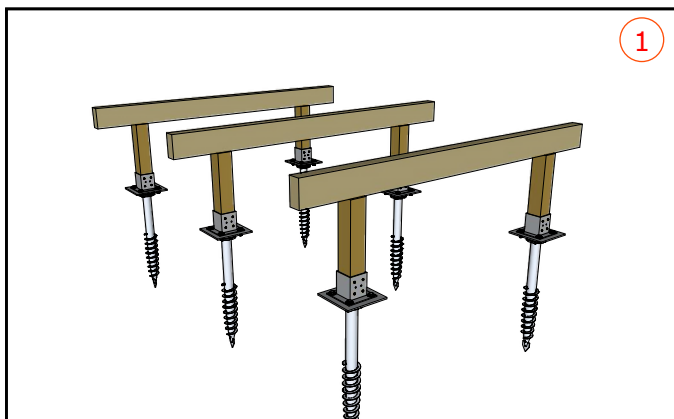



F12

WEASYLECTRIC PRO




IMPACT BESTUURDER




F7

WEASYHEAD




C40

CONNECT PLAAT 240



B20

FIX 3D CONNECT PLAAT 240

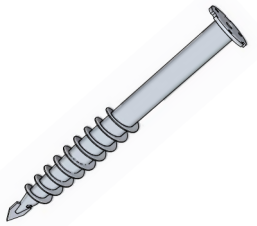

A2

FS-XXXX-F