


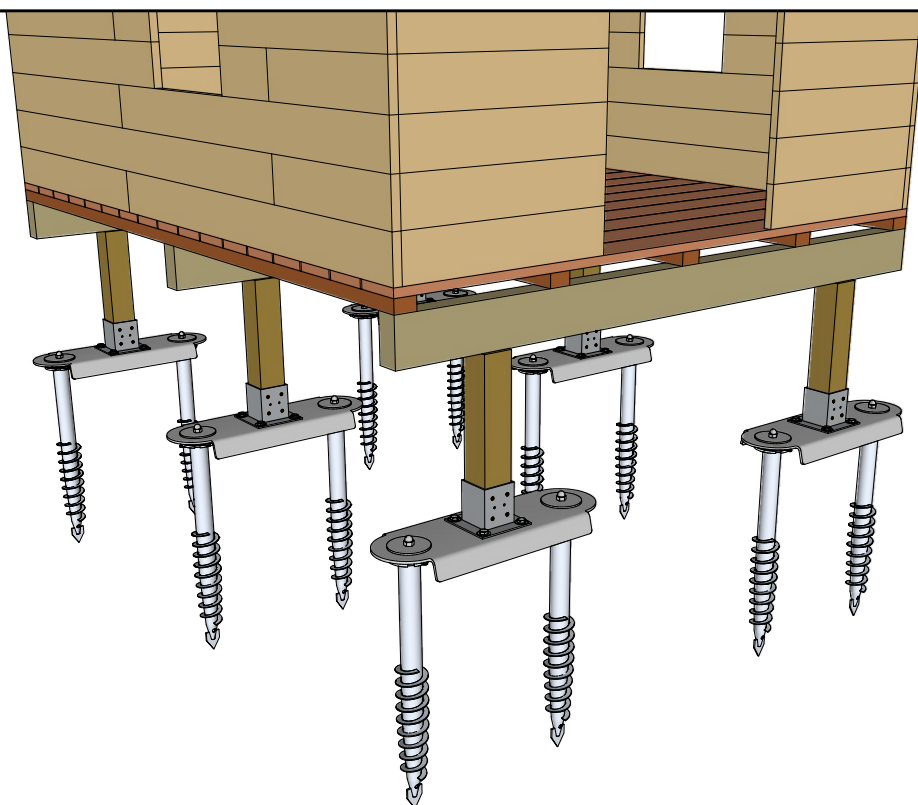


Oplossing 43

Constructie met vloer
Klantconnector
Zware lasten




Stap 1: De geleidegaten maken Tutorial A: Vorboren met een boorhamer







Betonboor + boorhamer

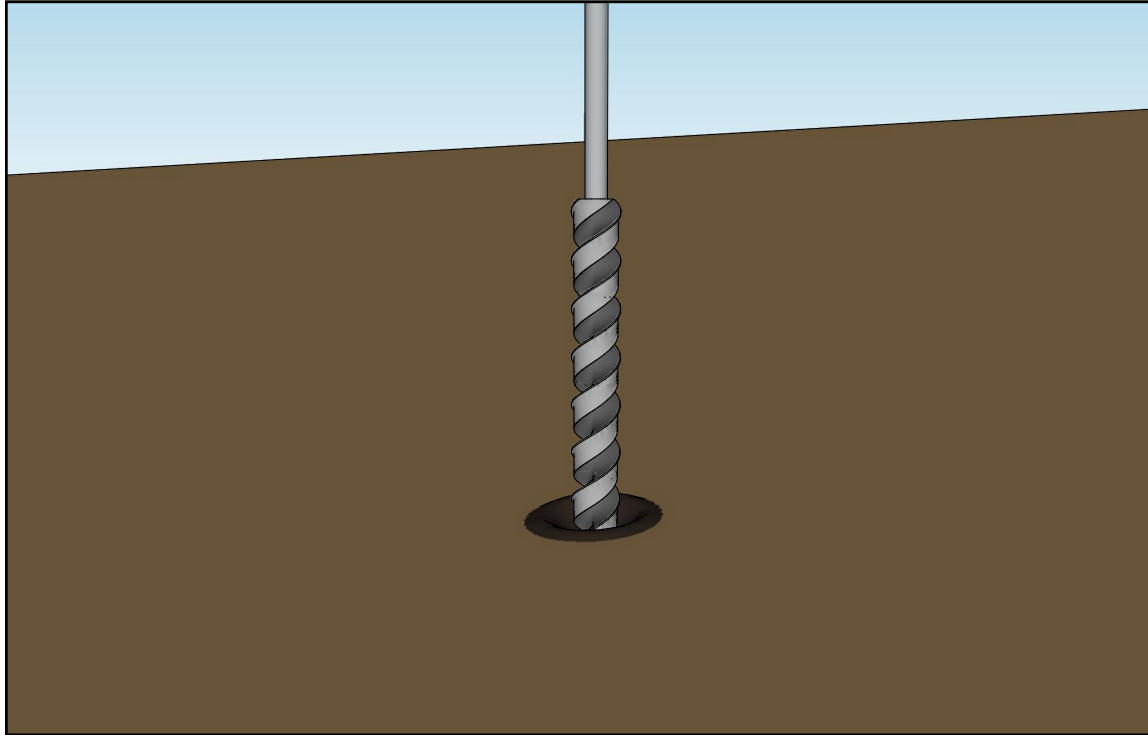



Water toevoegen

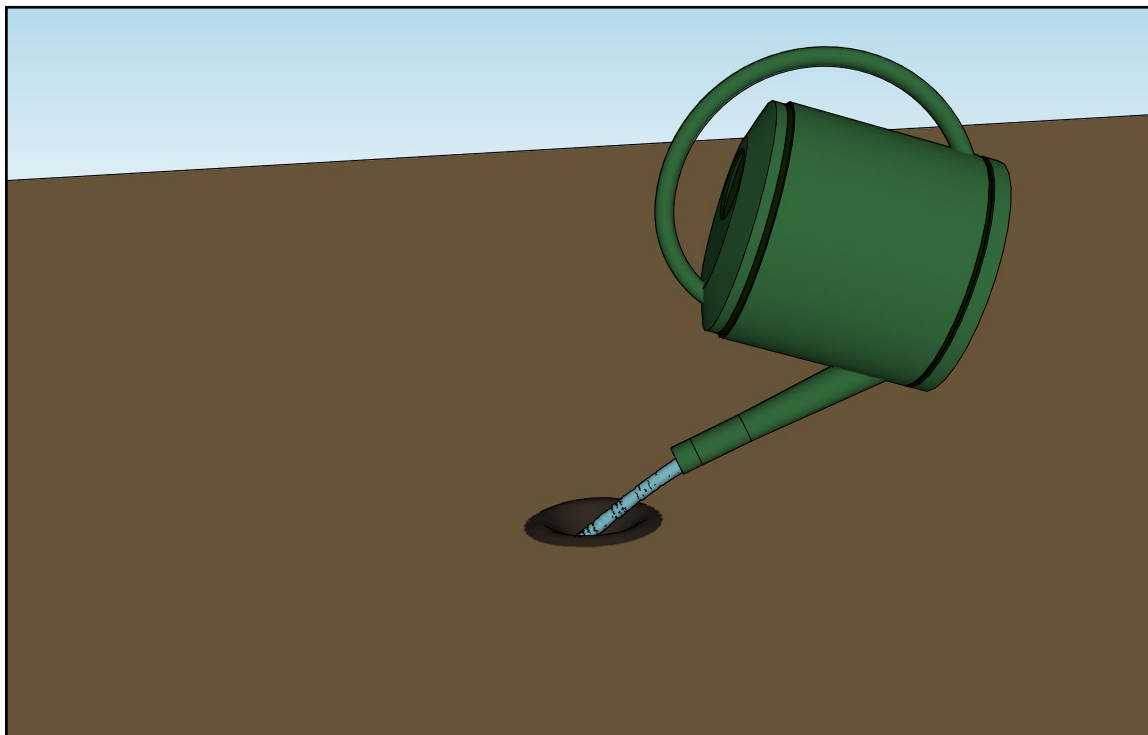





Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

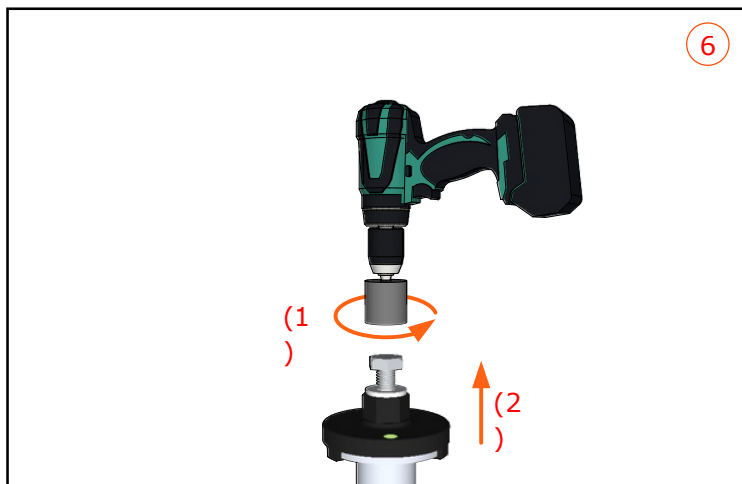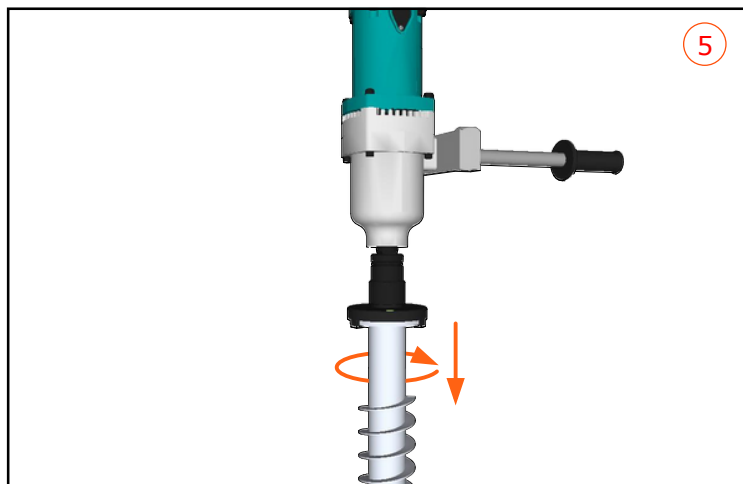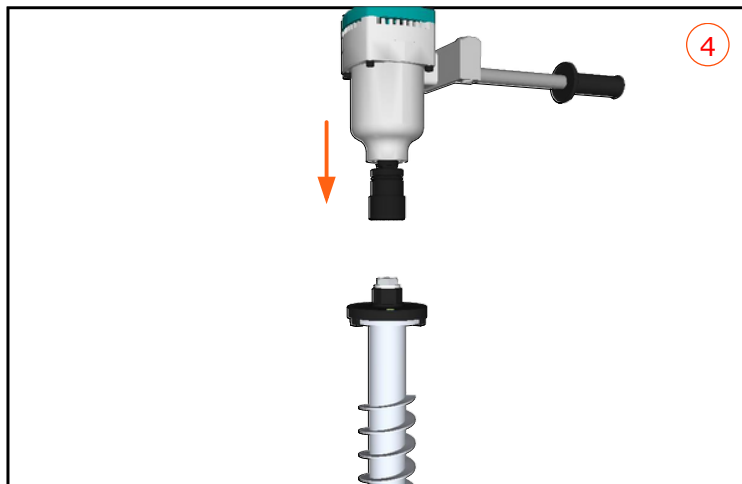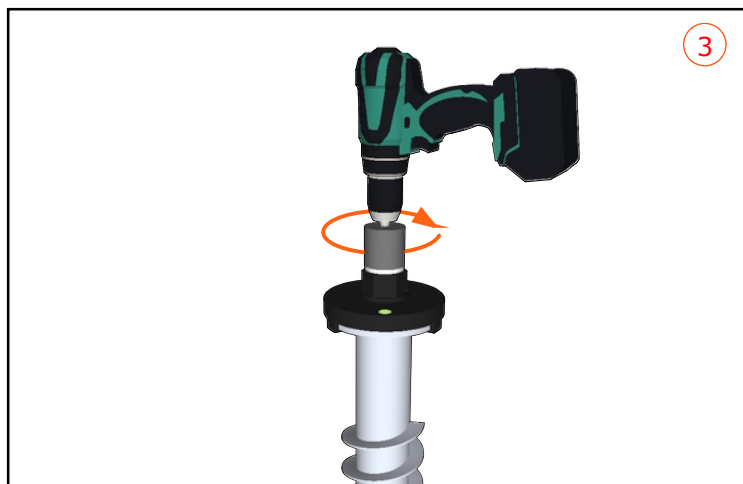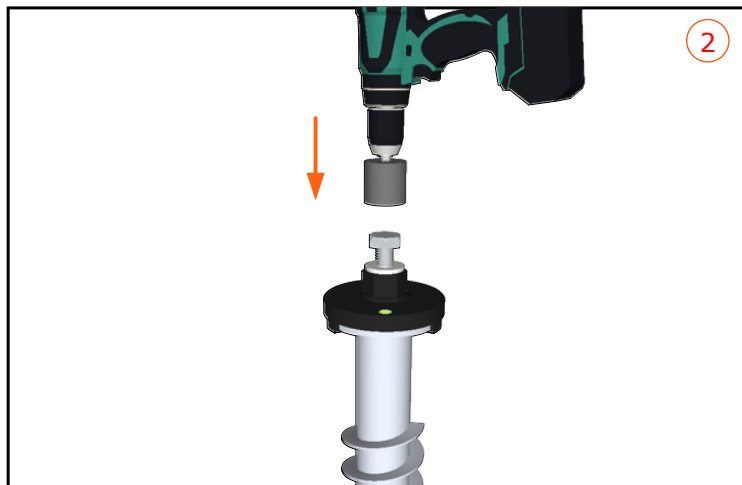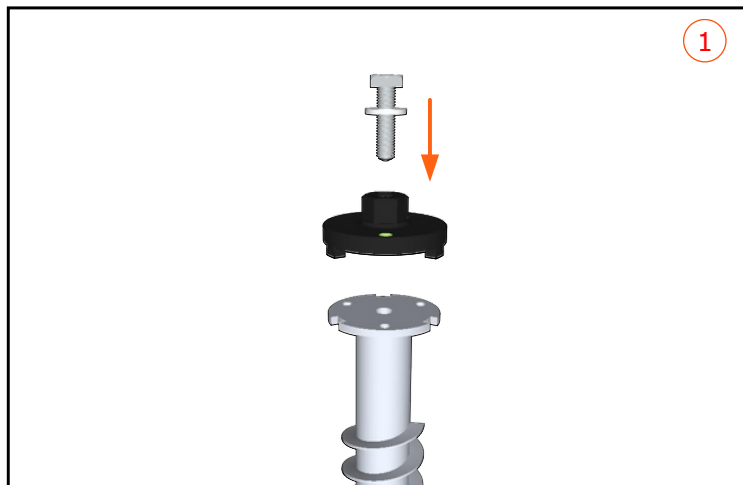


Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: De paalconnectoren plaatsen

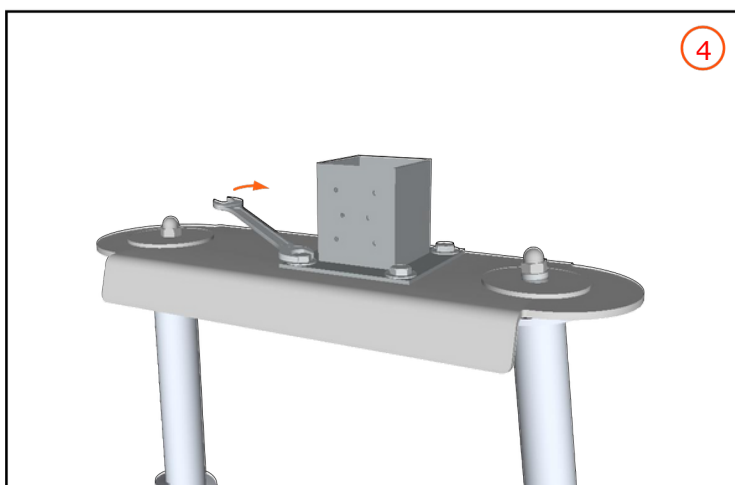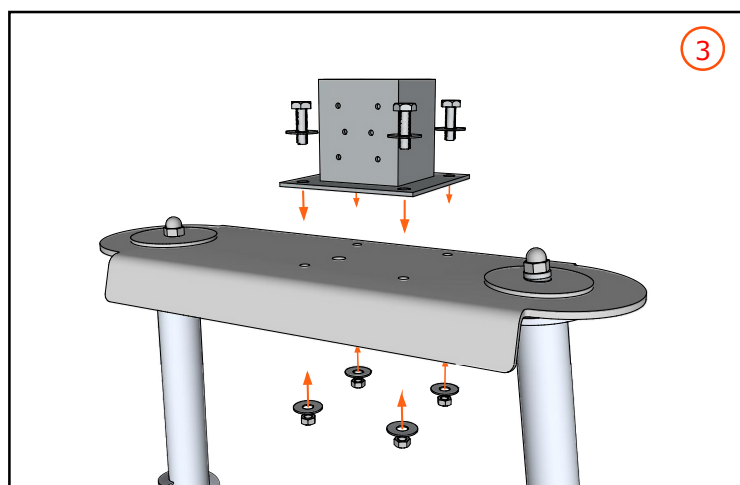

Stap 4: Houten structuur

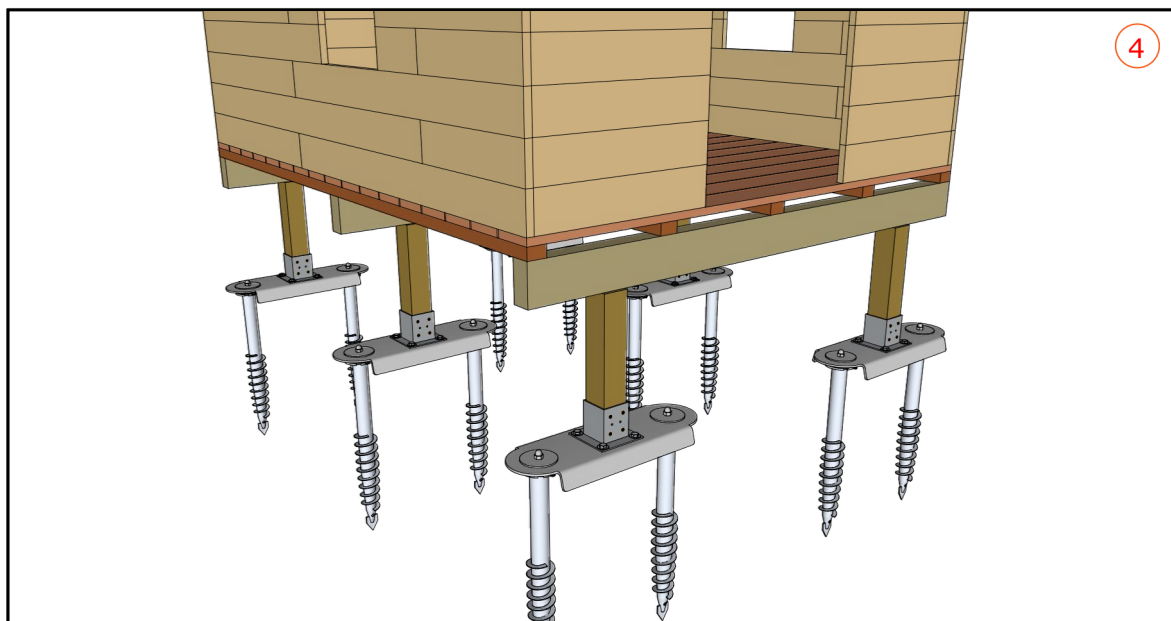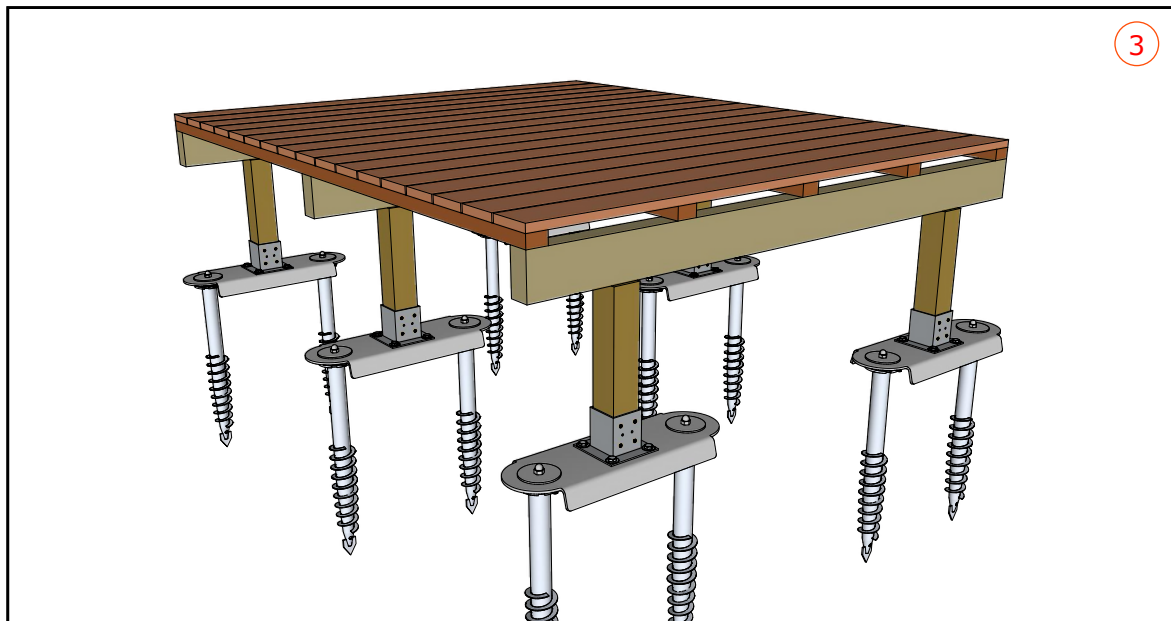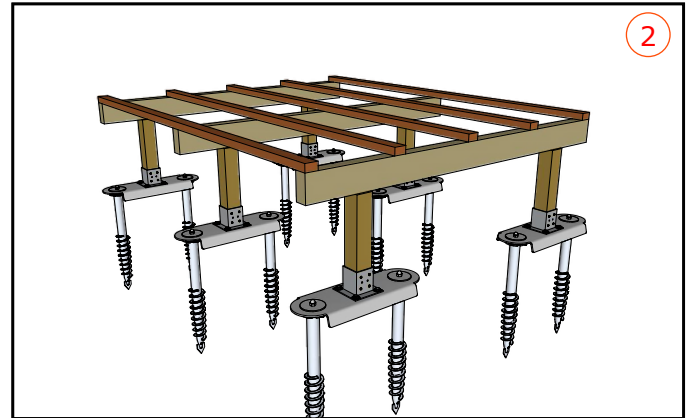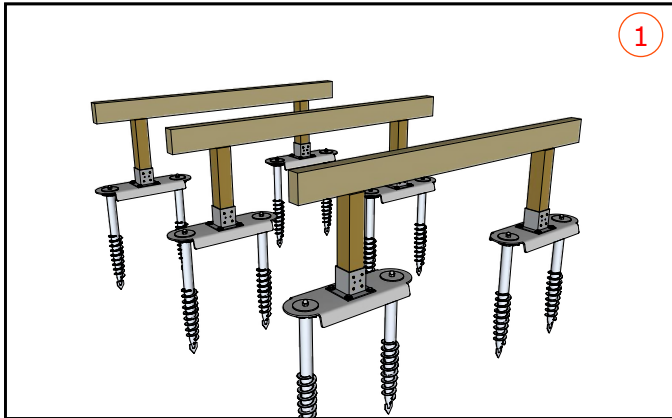

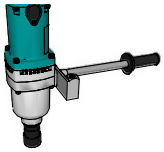


F12

WEASYLECTRIC PRO



SLAGSCHROEVENDRAAIER (Niet inbegrepen in het WeasyFix-assortiment)



F7

WEASYHEAD



C19

BASIS 2




B15

RONDELLE CONVEXO CONCAVE



D4

VERTIKIT

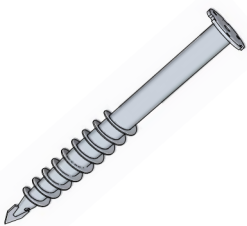

A2

FS-XXXX-F