



Oplossing 1


Geïsoleerde palen Houten
palen Lage zijdelingse
krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken

Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator

Betonboor + boorhamer






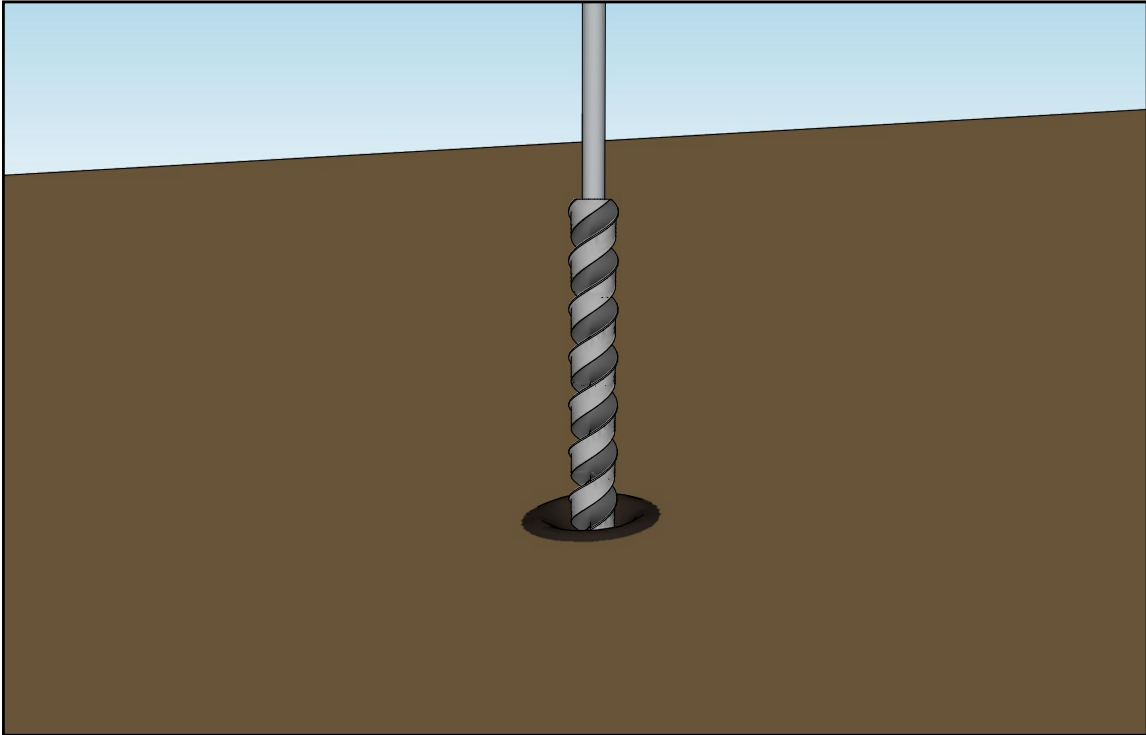


Toevoegen van water






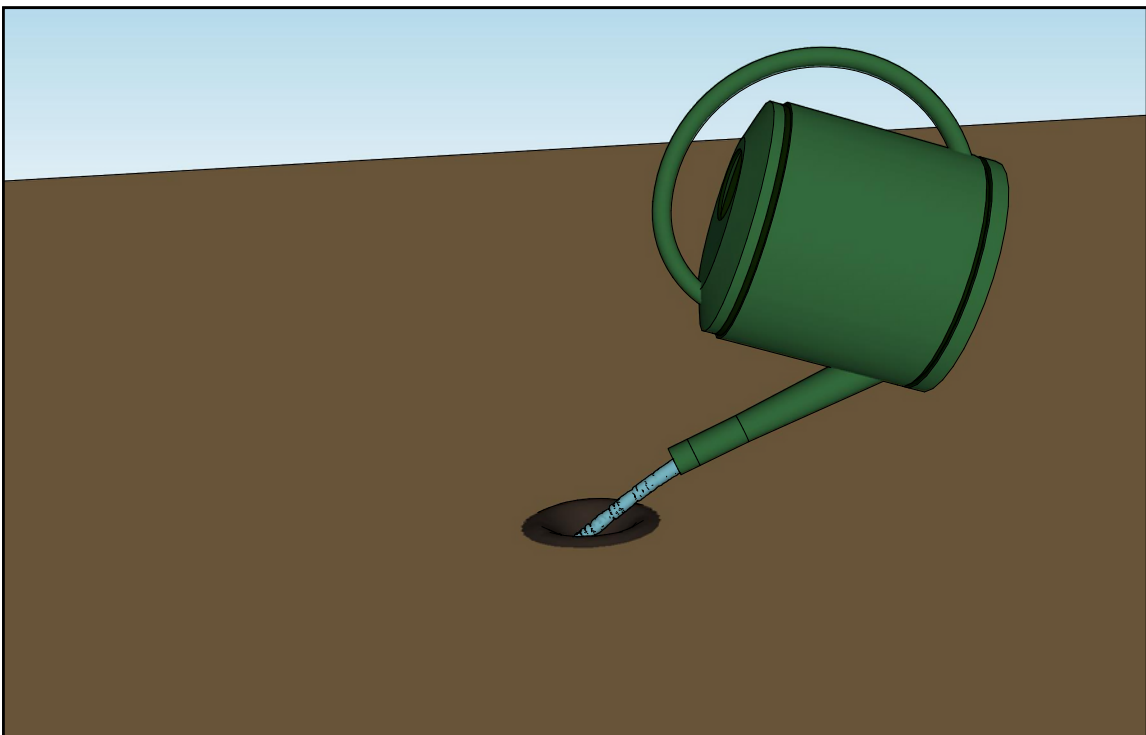



Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial

A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

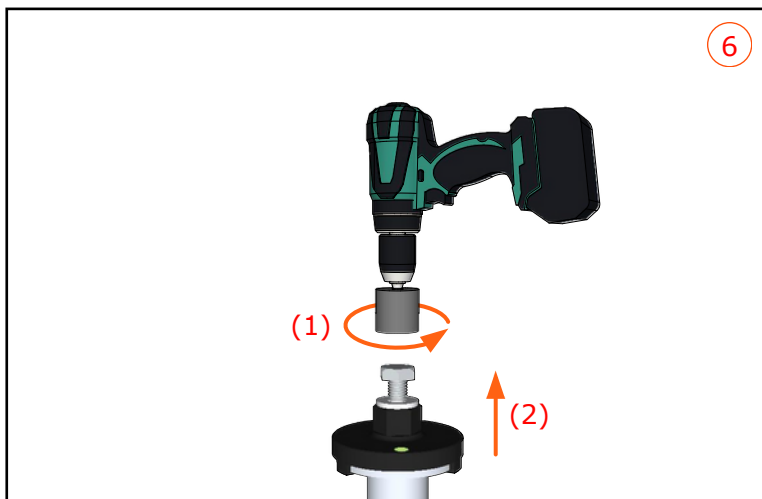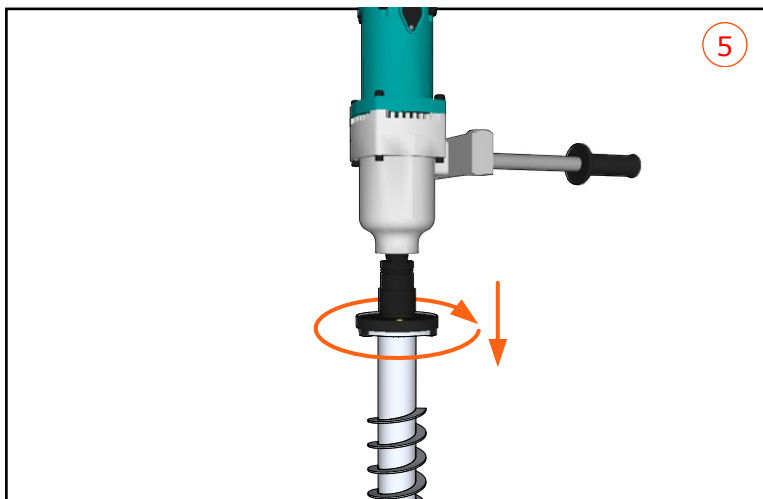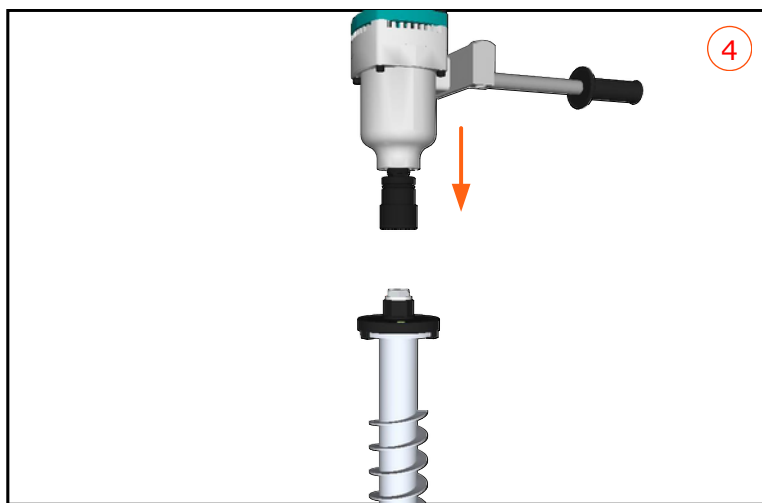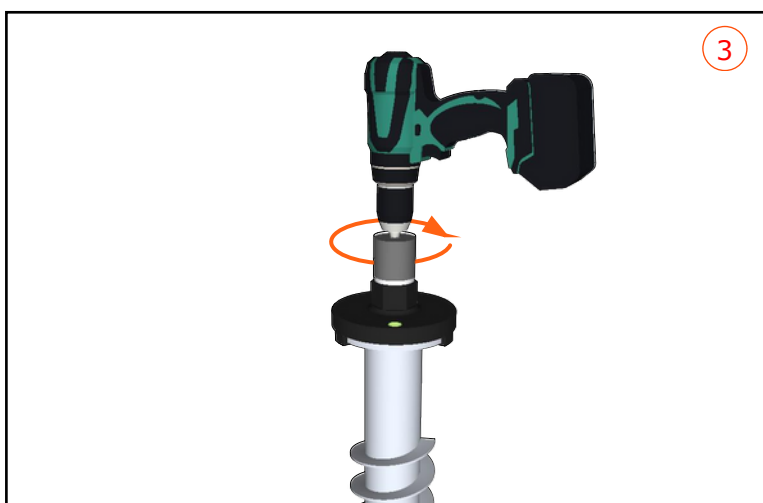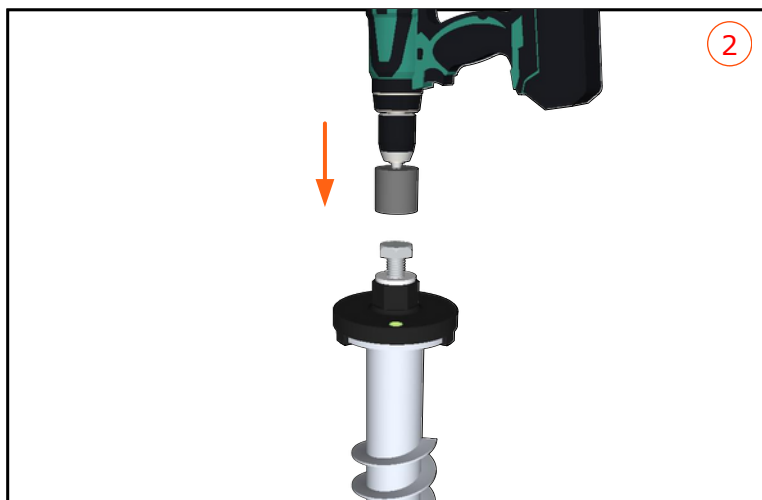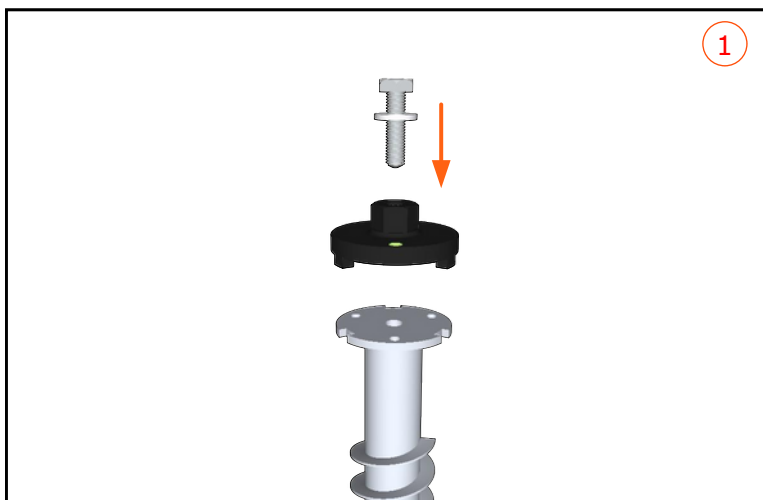

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

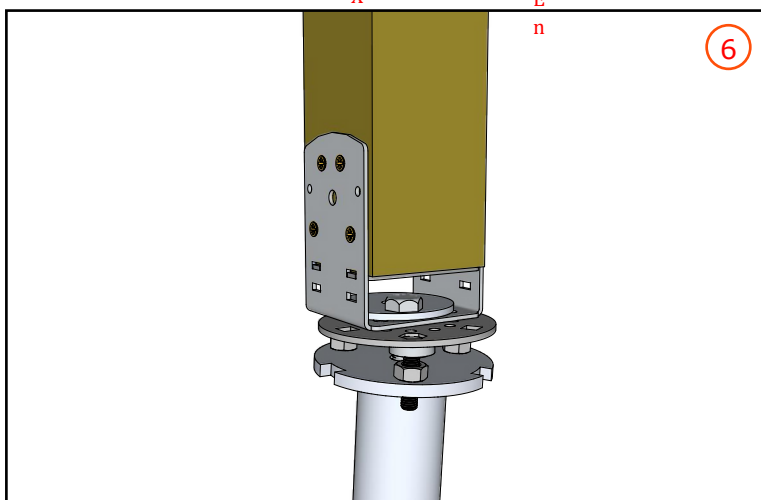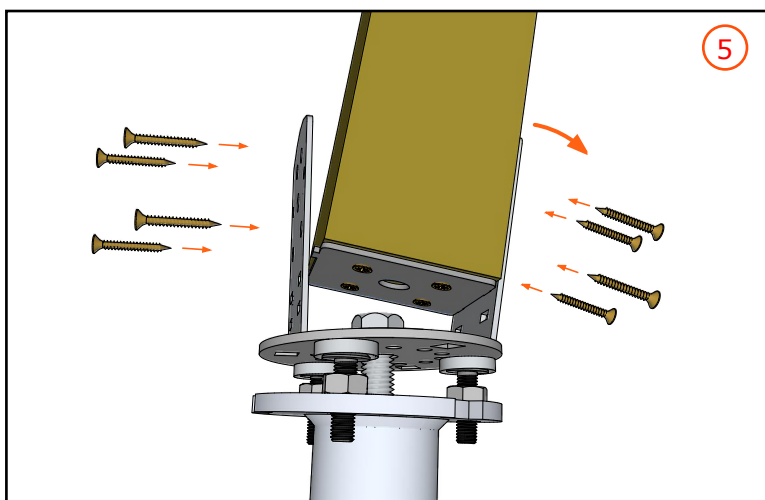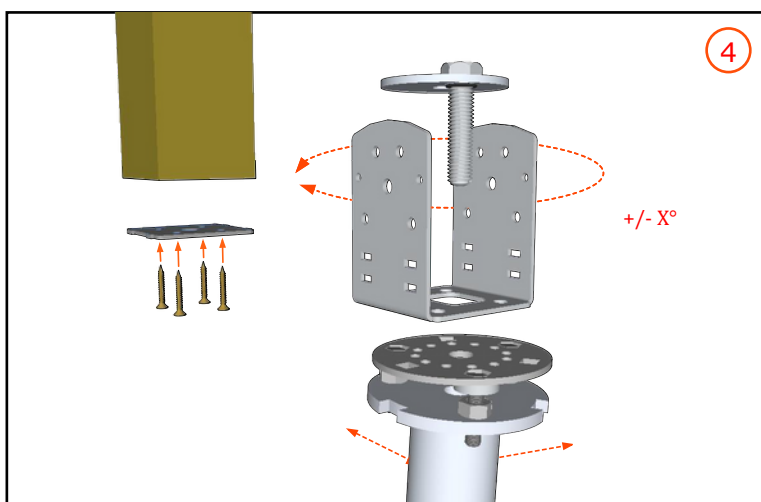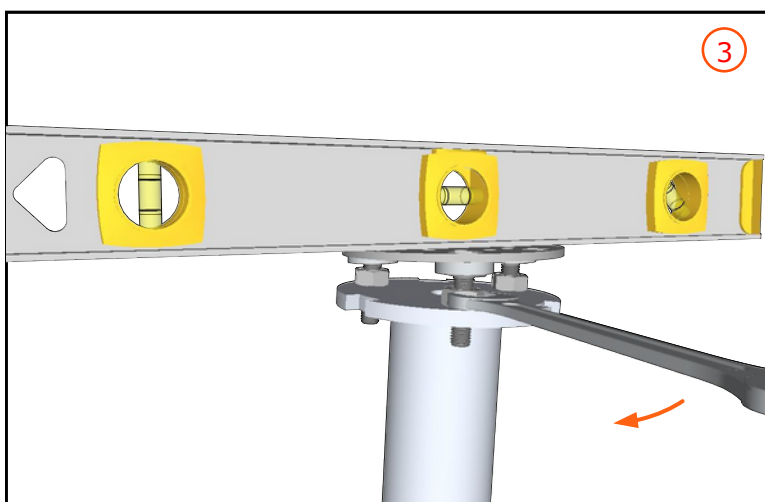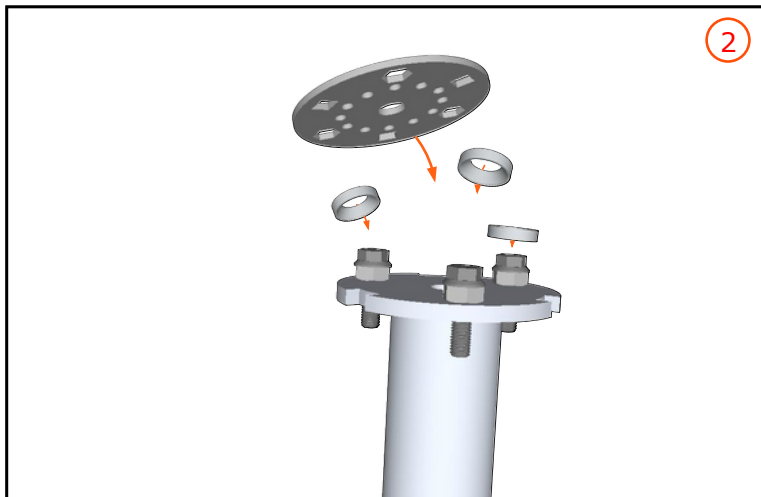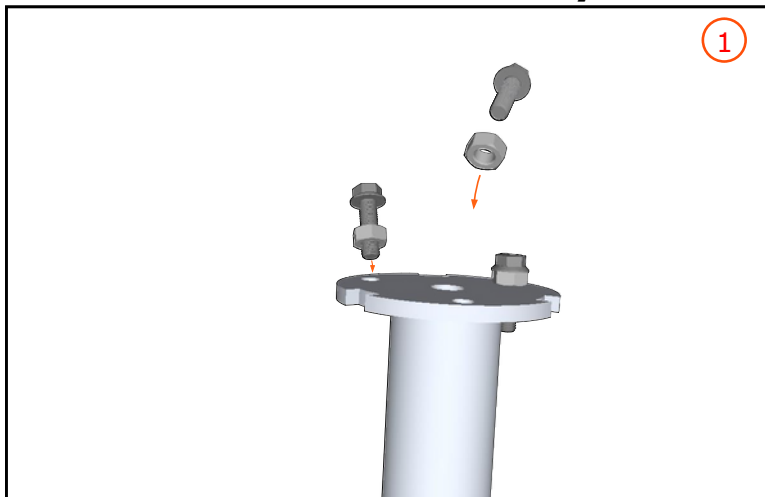

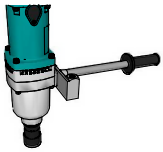


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT
BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C31

Connect U-90



B19

FIX 3D CONNECT U

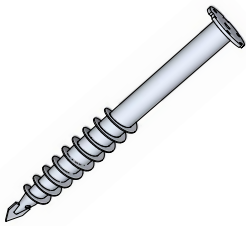

A2

FS-XXXX-F