



Oplossing 1


Geïsoleerde palen
Houten palen Lage
zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken

Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator

Betonboor + boorhamer






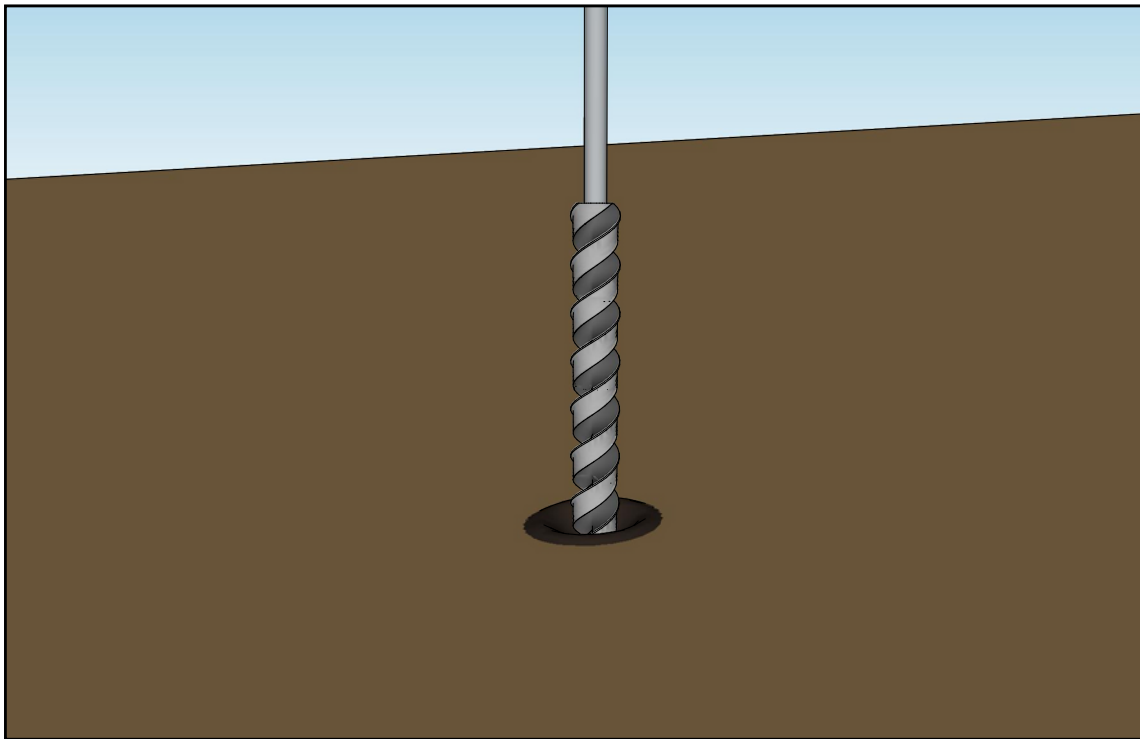


Smering






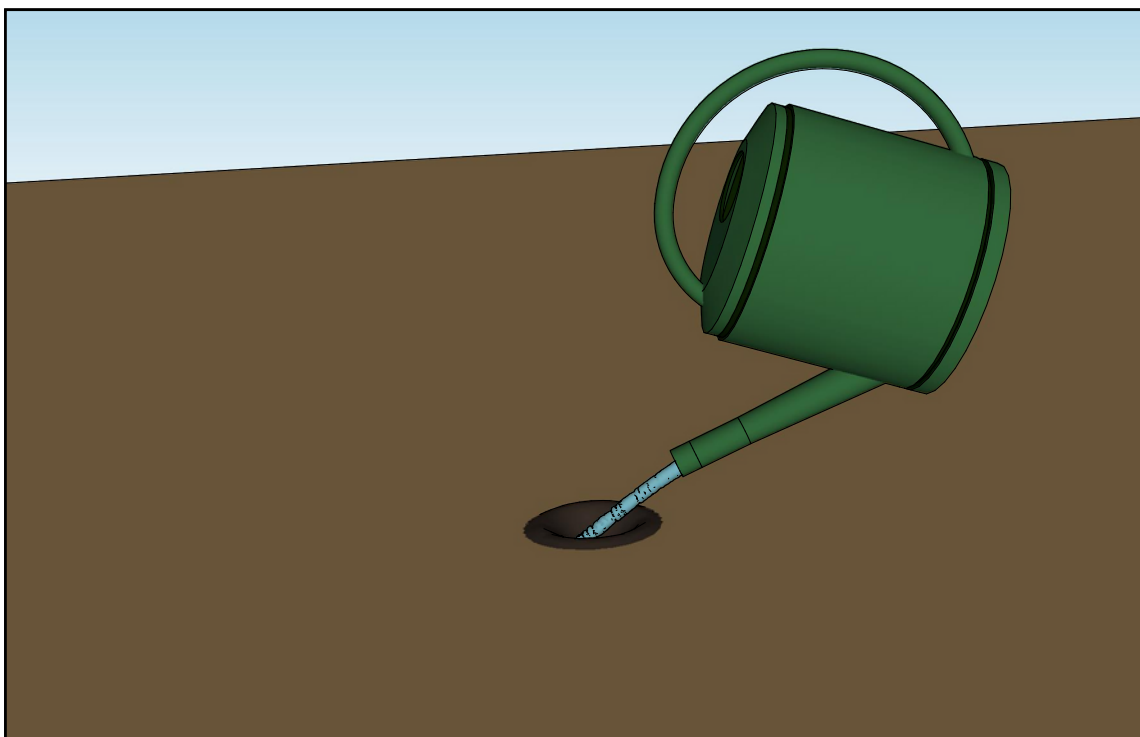



Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial

A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

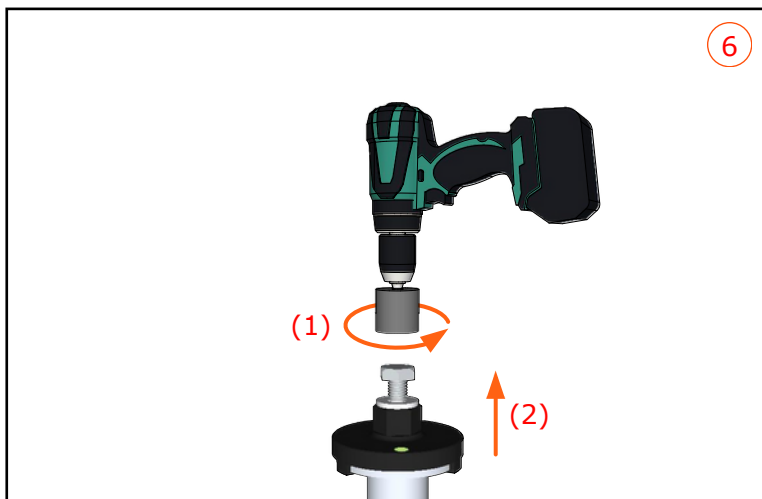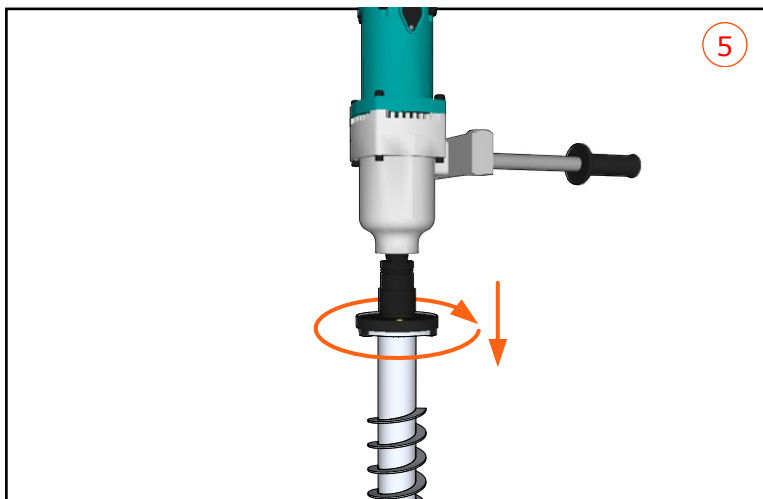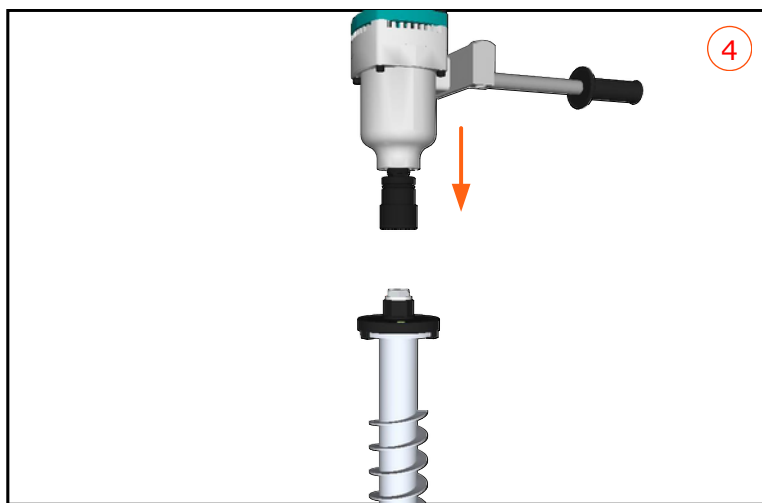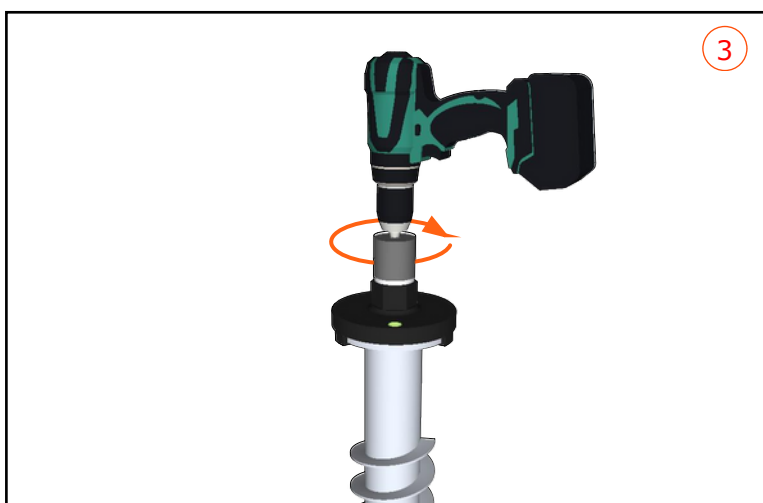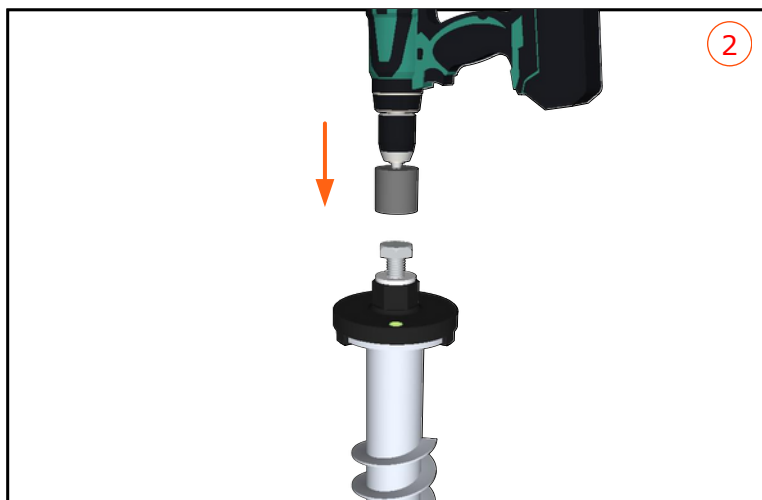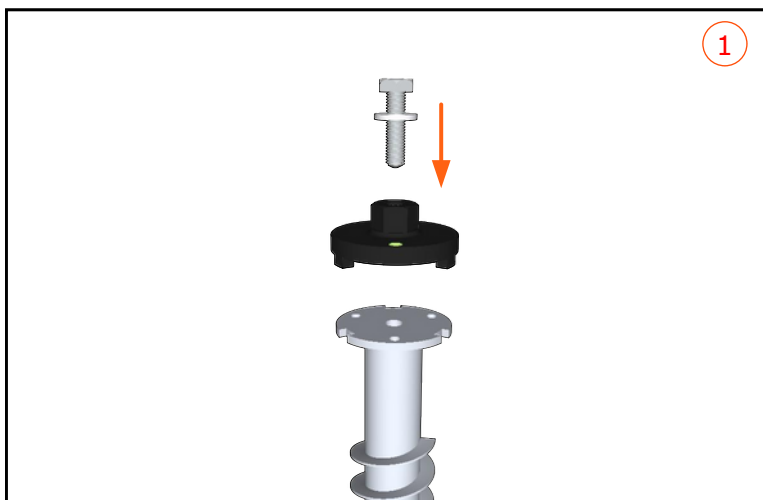

Stap 3: De palen plaatsen Tutorial A: De paal bevestigen aan het verticale verstelsysteem

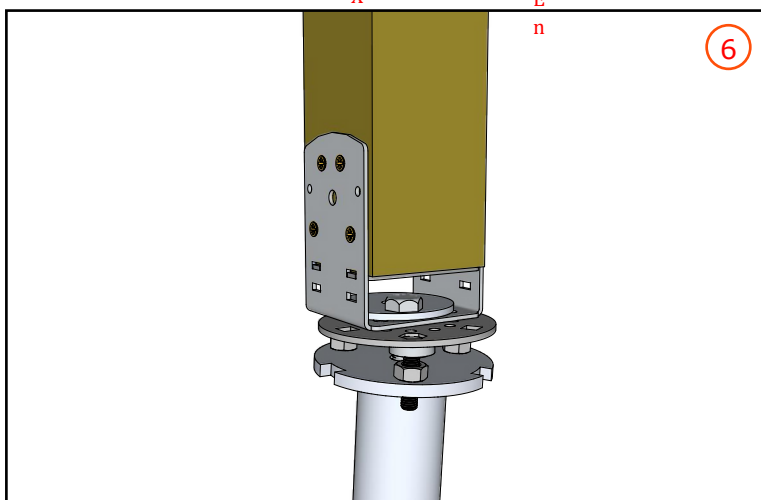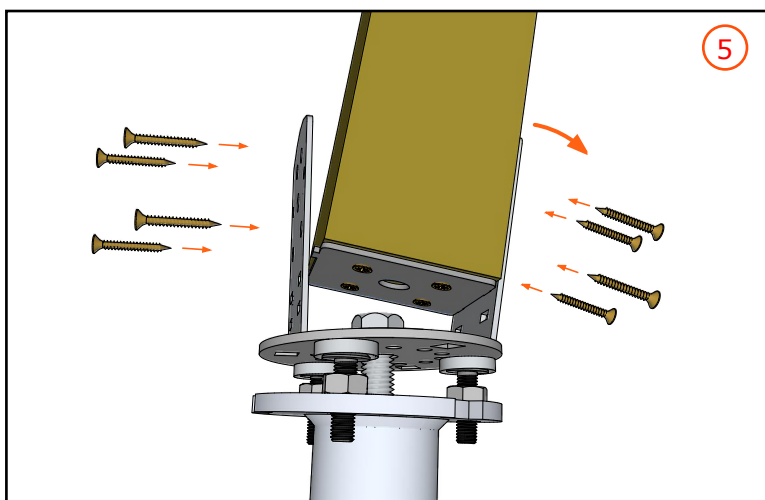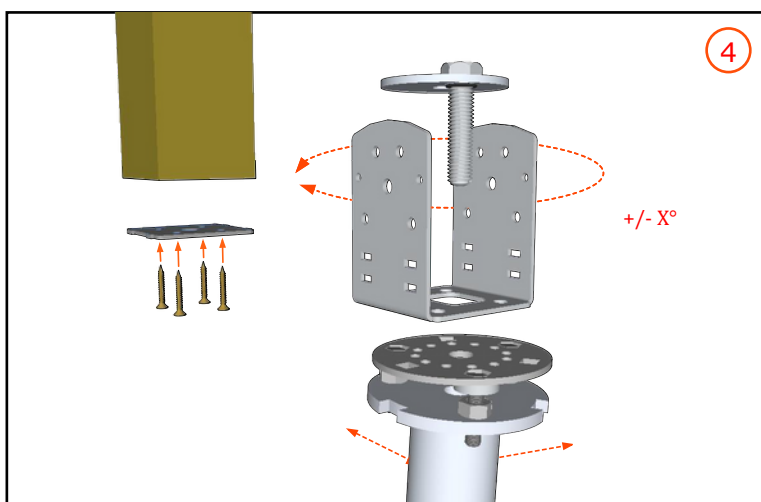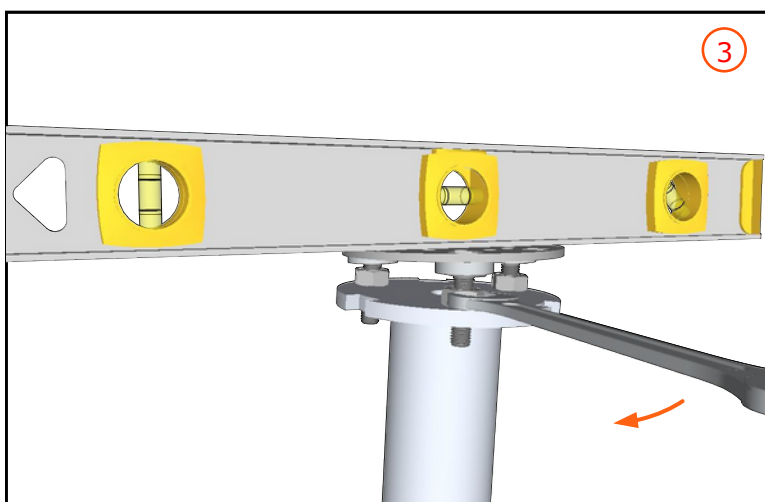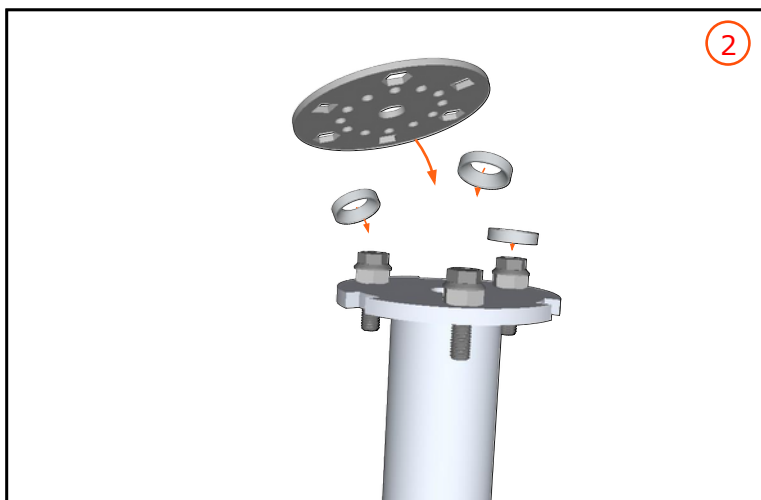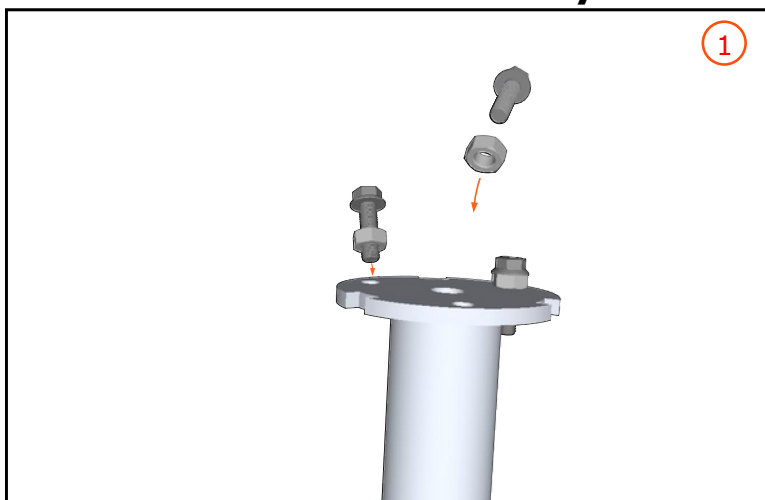

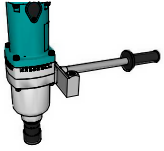


F12

WEASYLECTRIC PRO



IMPACT BESTUURDER



F7

WEASYHEAD




C31

VERBIND U-90



B19

REPAREREER 3D
CONNECT U

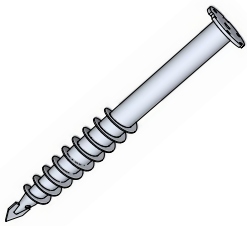

A2

FS-XXXX-F