



WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 2


Poteaux isolés
Poteaux bois
Forces latérales modérées




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






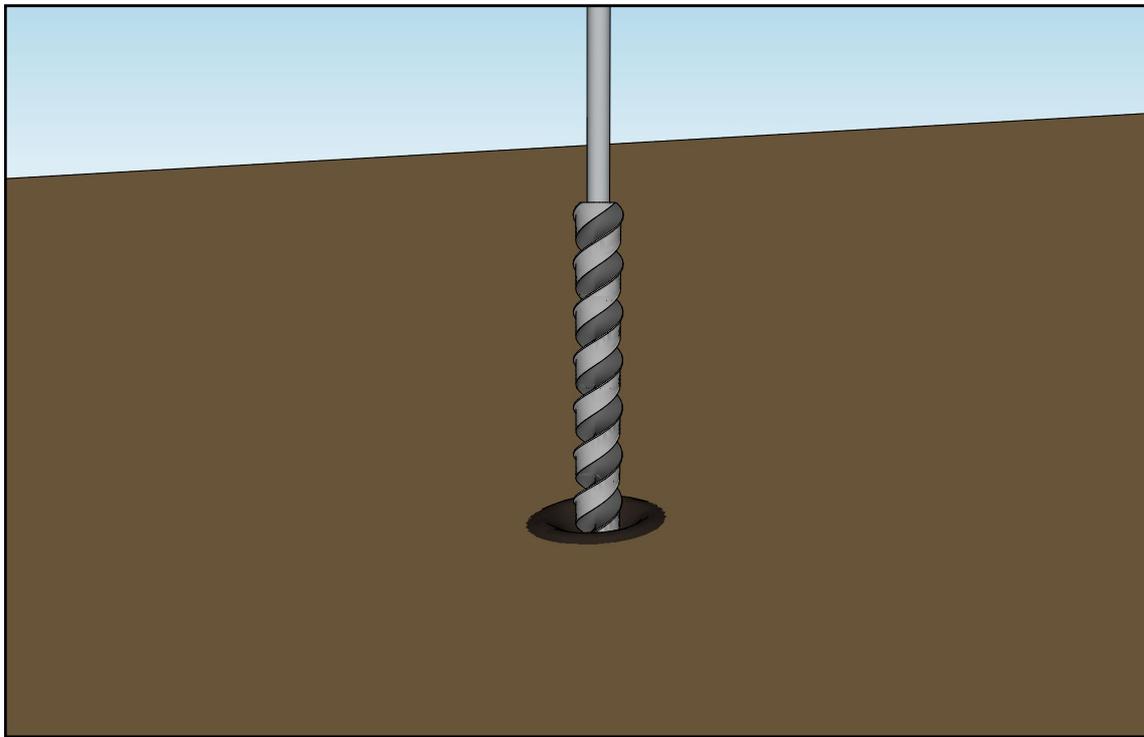


Lubrification

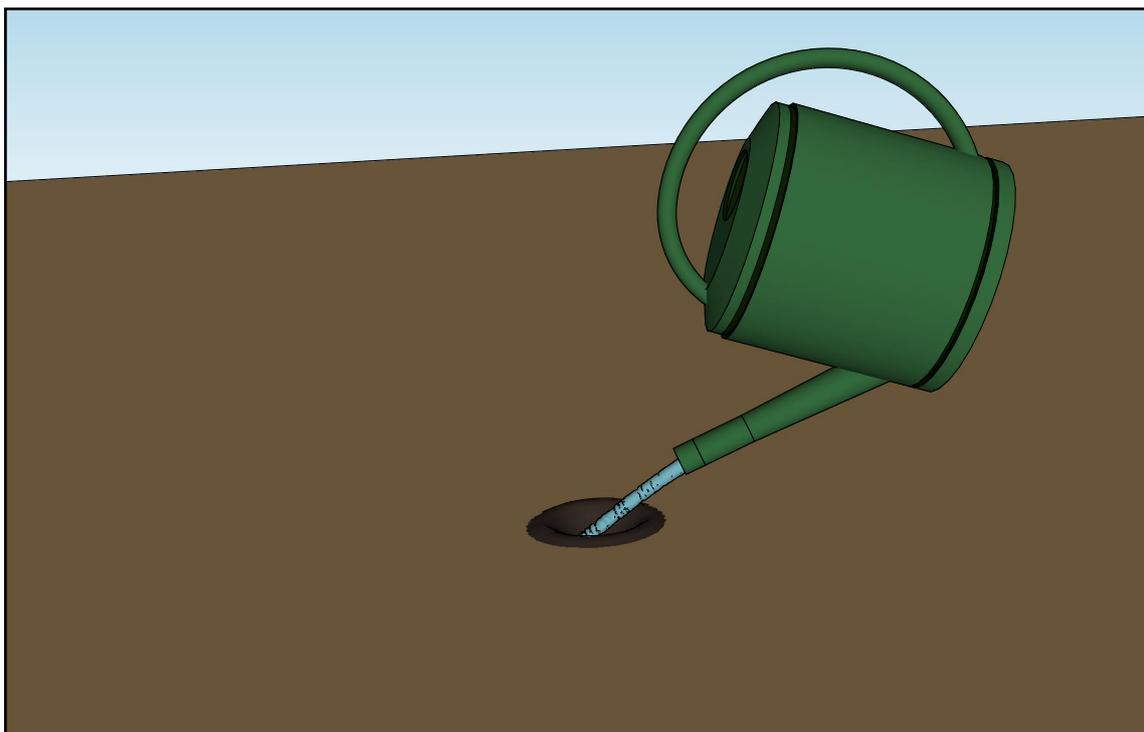




Etape 2 : Pose des vis de fondation


Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

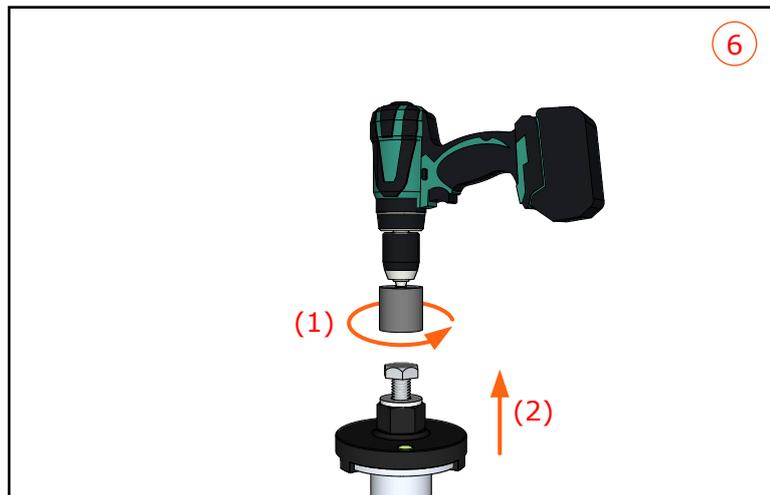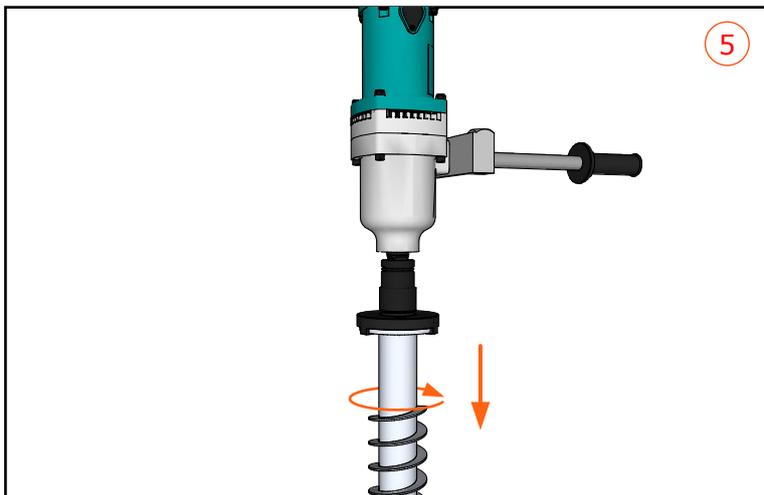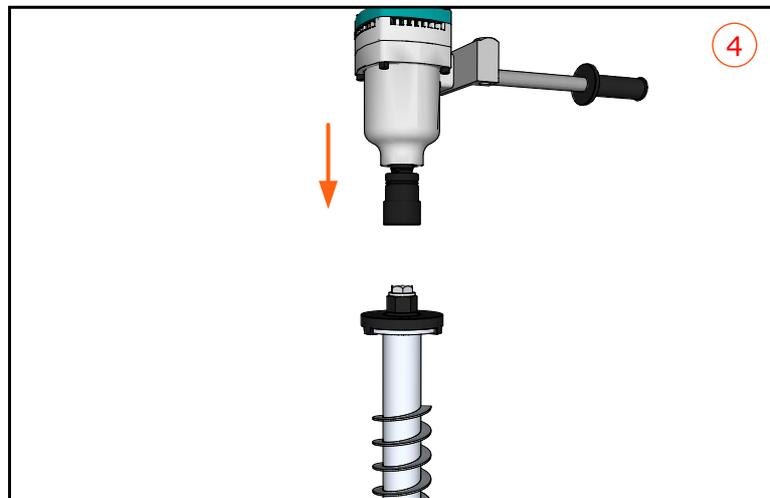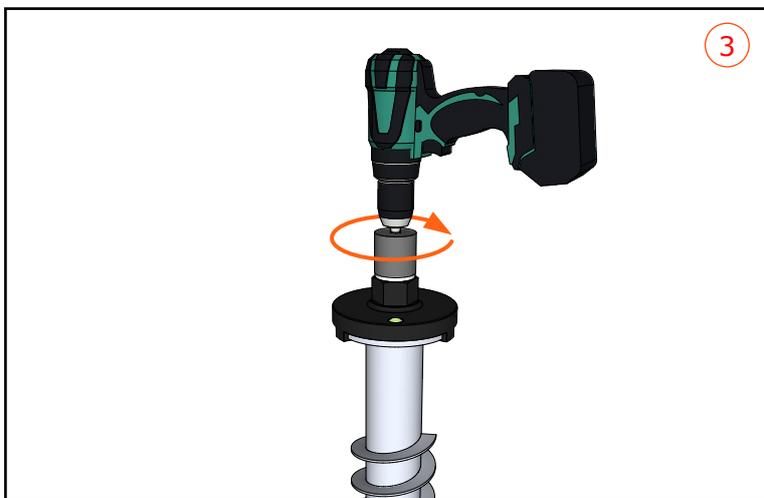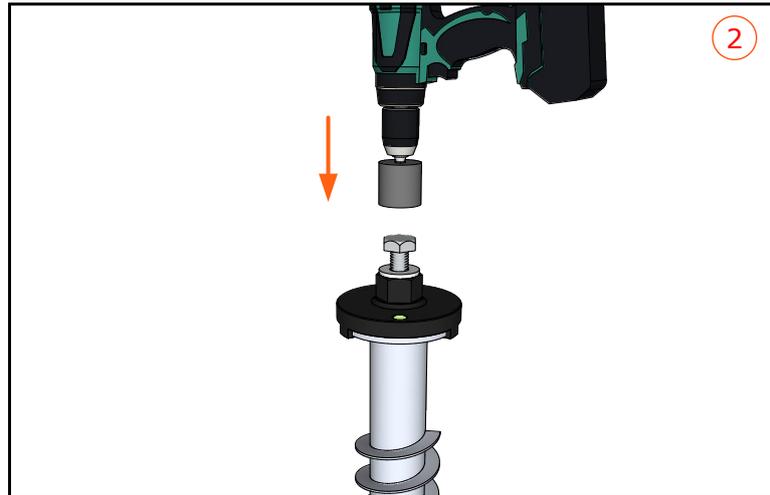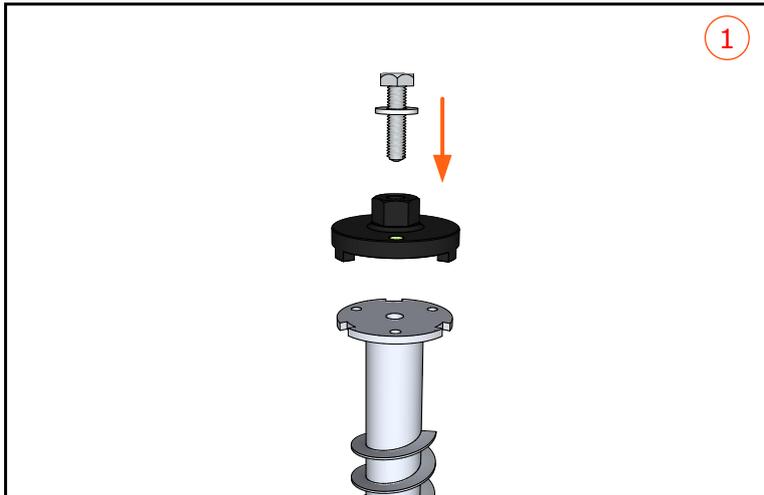

Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Réglage et mise à niveau du "Connect X xxx"

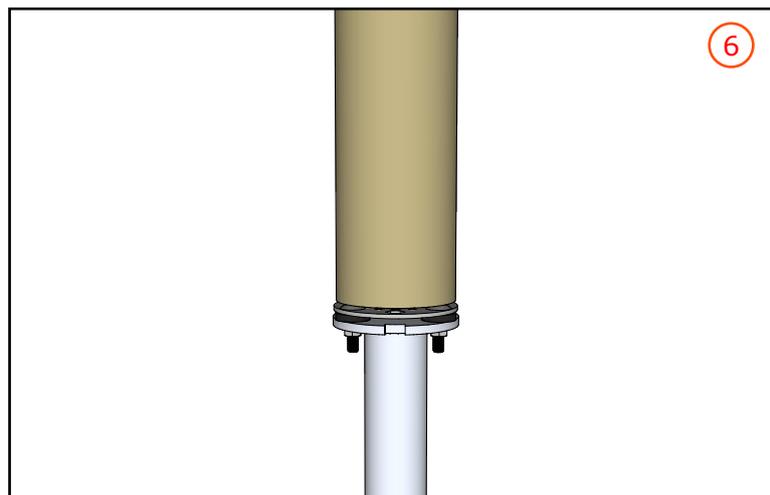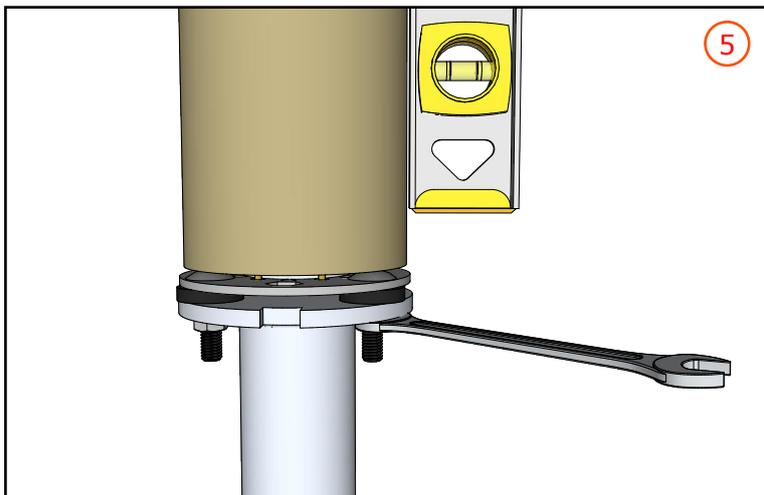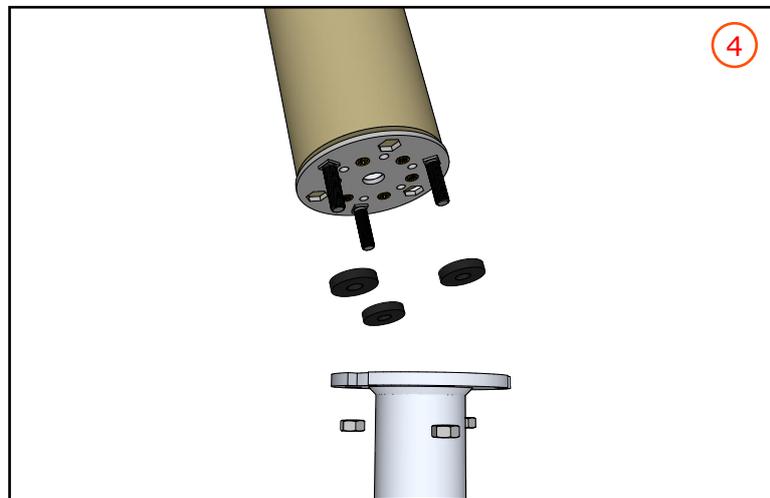

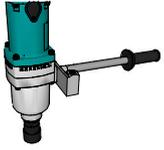

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C39 CONNECT POTEAU COURT



A2 FS-XXXX-F