


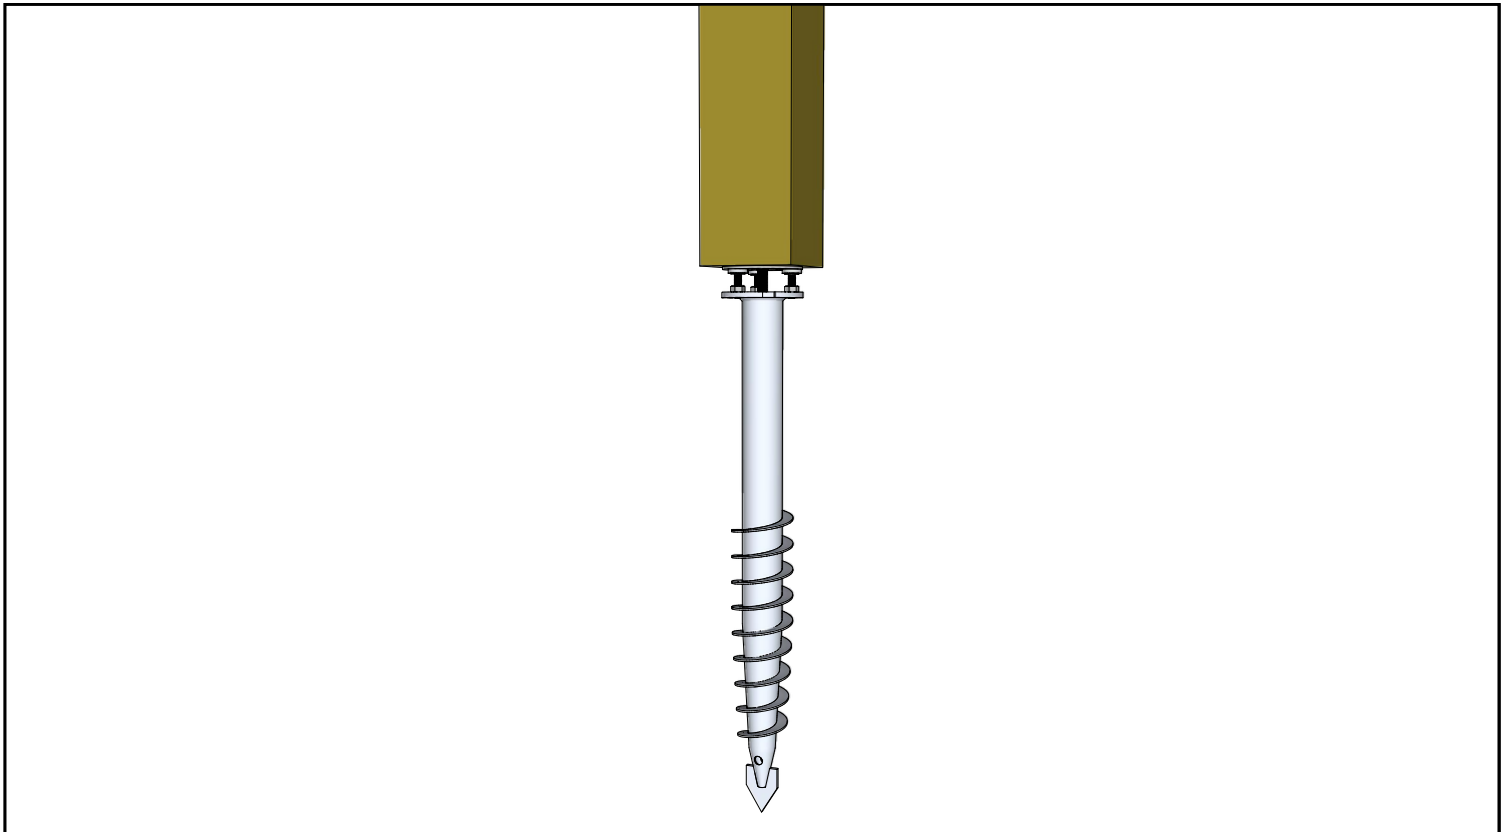


Oplossing 3

Geïsoleerde palen Houten
palen Aanzienlijke
zijdelingse krachten




Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator

Betonboor + boorhamer






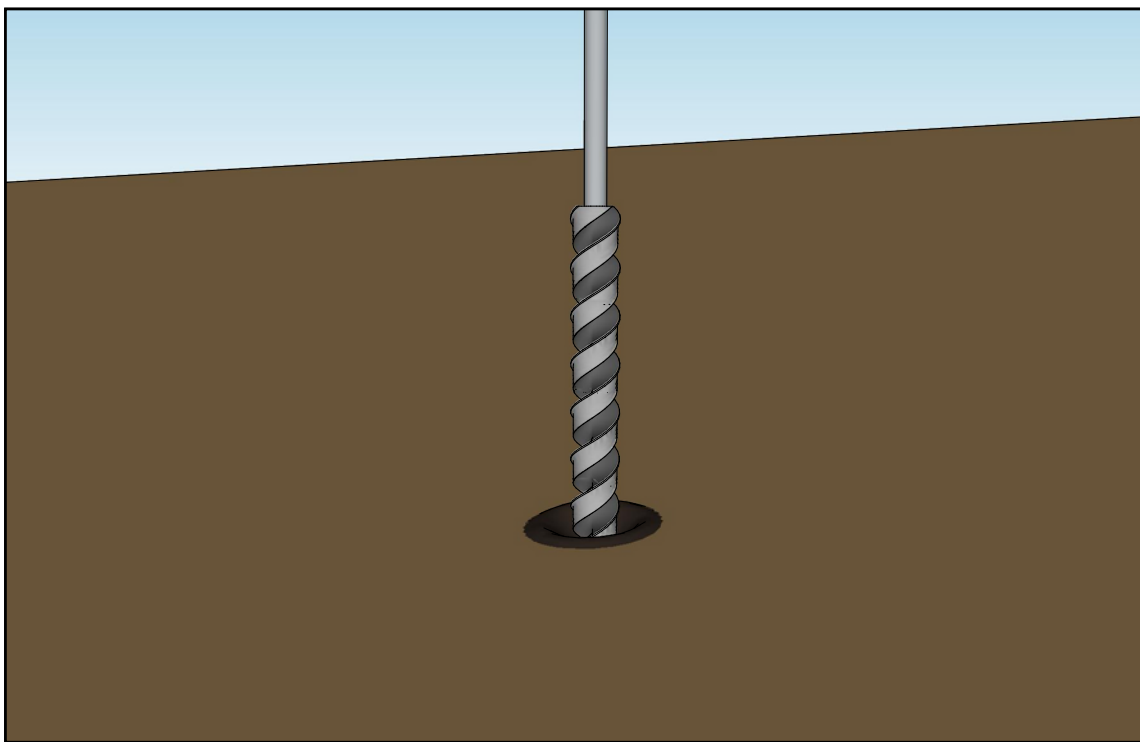


water toevoegen

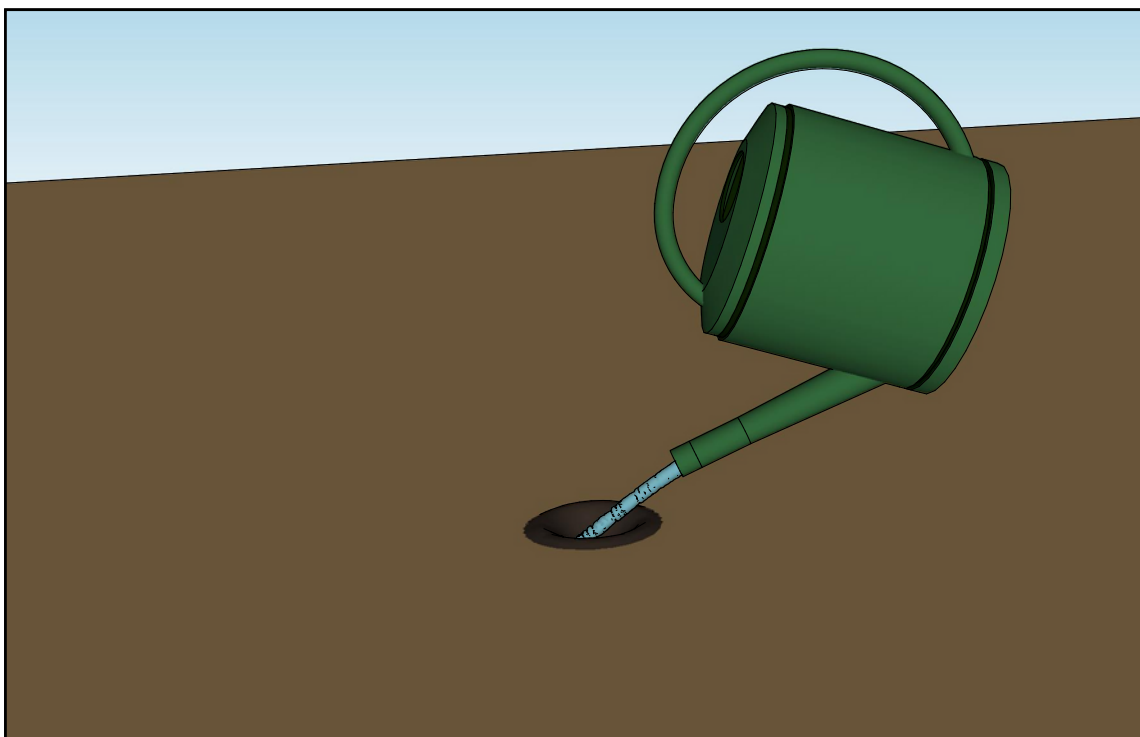


Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial

A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

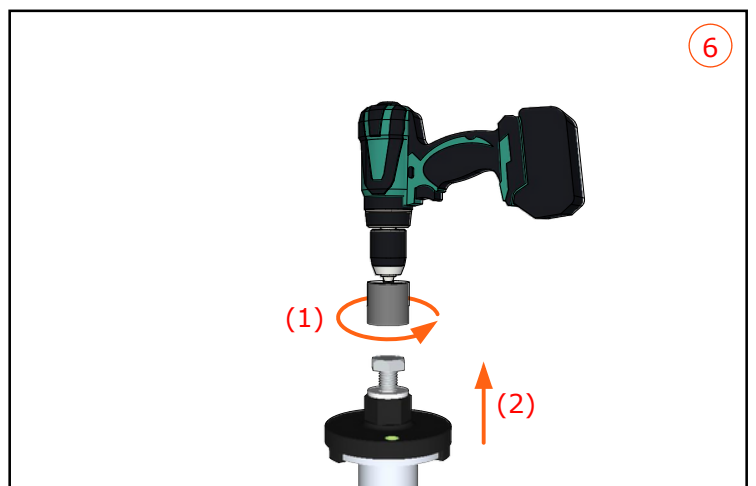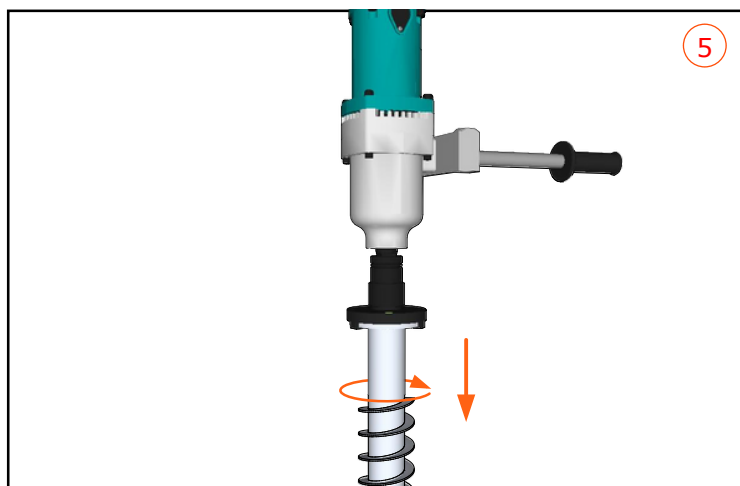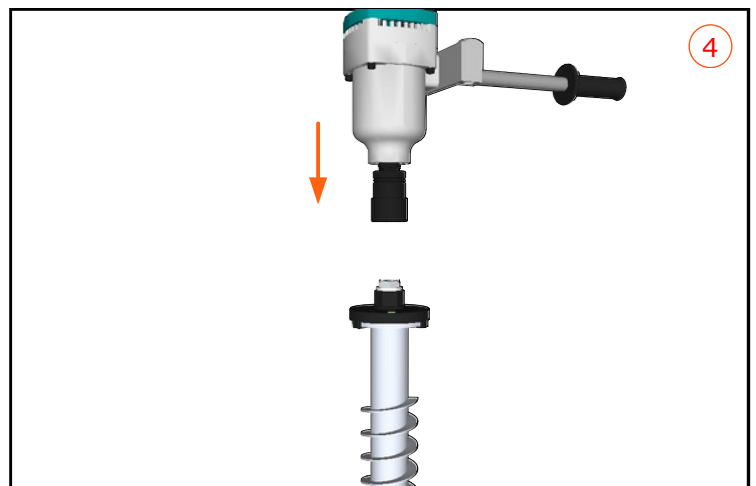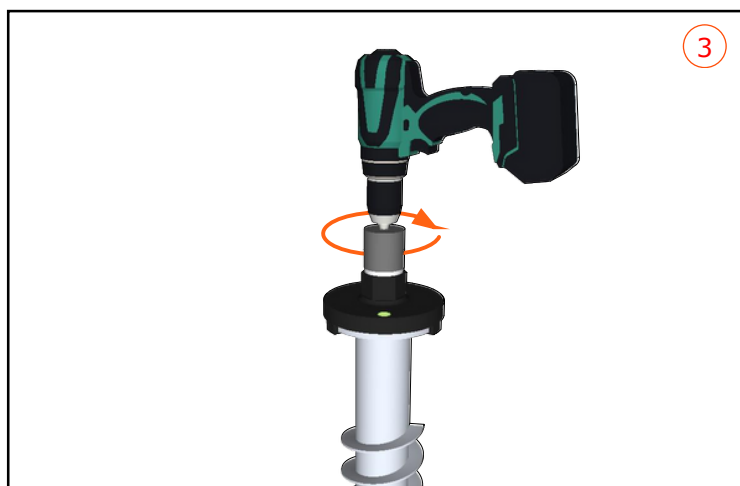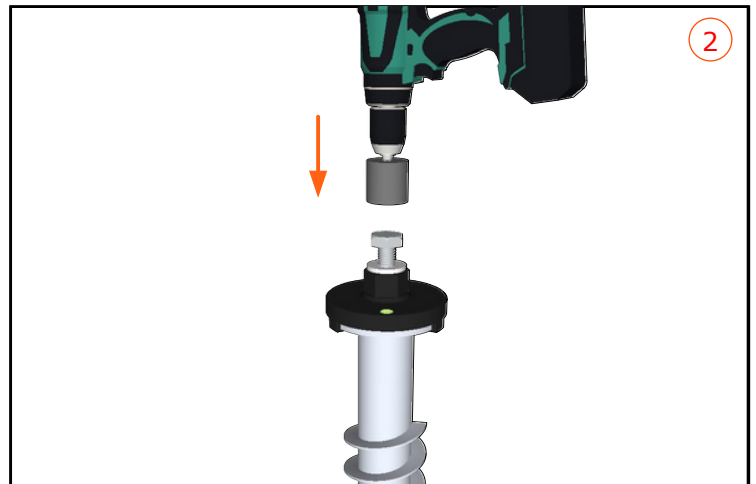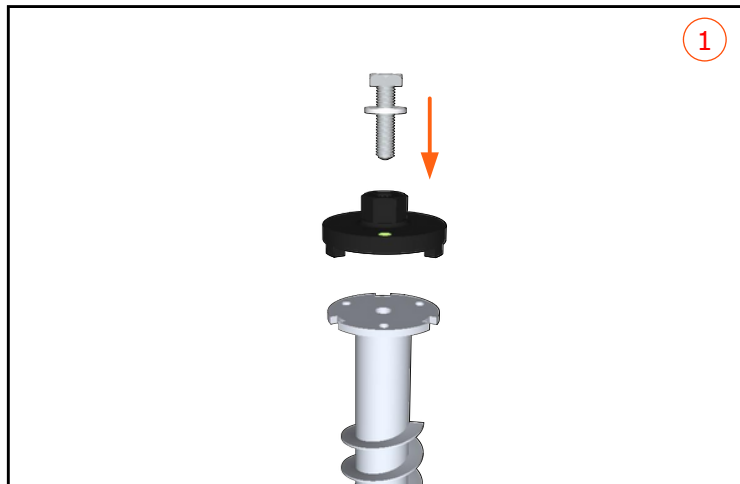


Stap 3: De connectoren installeren Tutorial A: De "Connect X xxx" afstellen en waterpas stellen


1

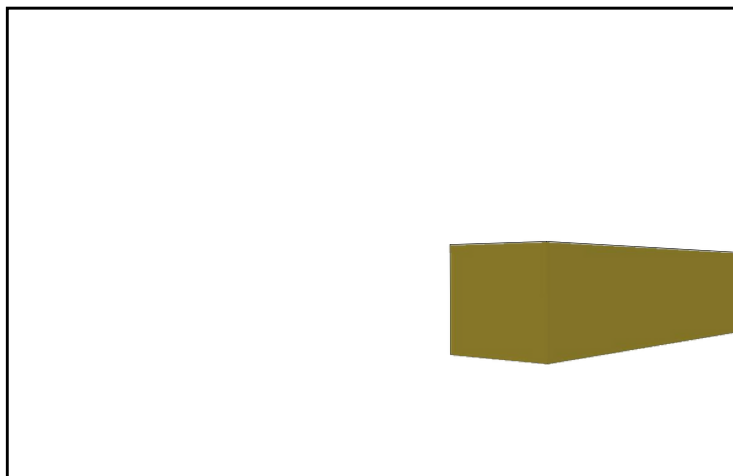


2

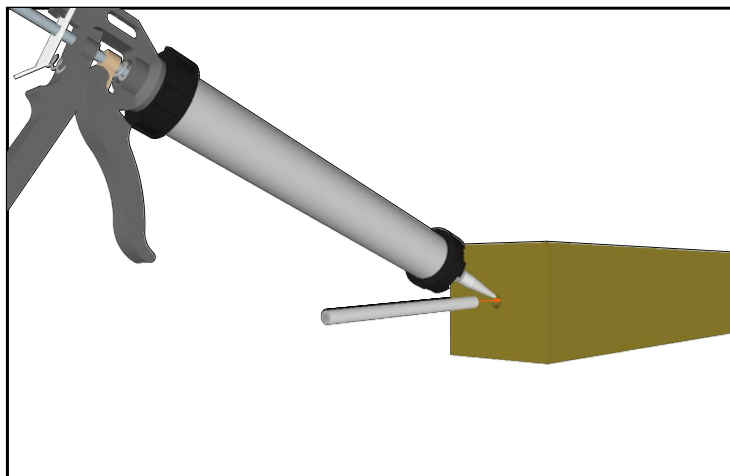


3

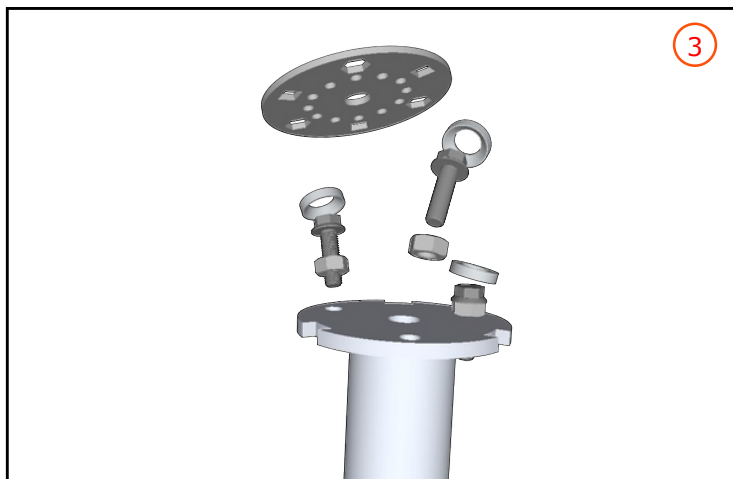


4

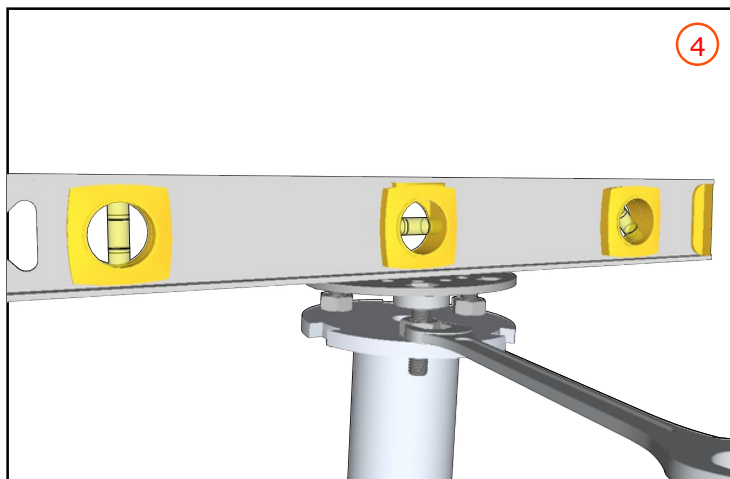

5

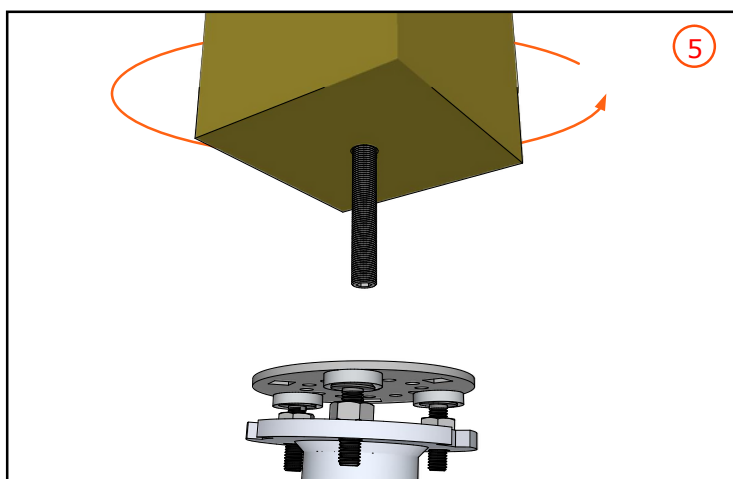

6

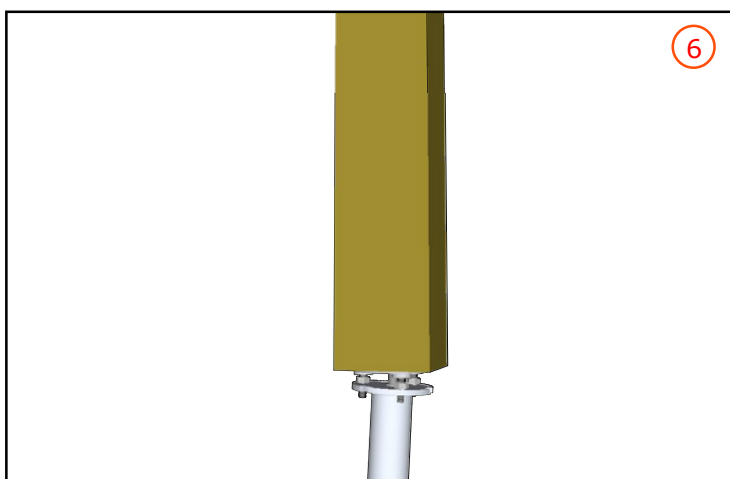



F12

WEASYELECTRIC PRO



SLAGSCHROEVENDRAAIER




F7

WEASYHEAD



C41

CONNECT DRAADSTANG

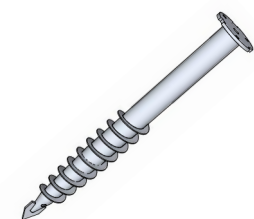

A2

FS-XXXX-F